

FISHER & PAYKEL

衣物护理解决方案

叠放安装

WH1260R5、WH1260MZB5、WH1260TG5、WH1260H5、WH1260HG5、
WH1260YZB5、DH1060R5、DH1060MZB5、DH1060TG5、DH1060H5、
DH1060HLG5、DH1060YLZB5、FC1260HG2、FC1260FZB2、FM2060SG2、
FM2060SZB2、ASKS60W5、ASKS60G5、ASKS60ZB5 型号

安装指南

CN

所需零部件

工具

随附

- ☐ 6mm 内六角扳手
- ☐ 呆扳手(底台)

不随附

- ☐ 美工刀
- ☐ 2 号十字螺丝刀
- ☐ 水平仪
- ☐ T25 星头螺丝刀
- ☐ 一字螺丝刀
- ☐ 呆扳手

零部件

供应且必需

- ☐ 4x M10 螺栓
- ☐ 2 x 底台螺栓孔盖板
- ☐ 6x 短叠放支架螺丝
- ☐ 2x 长叠放支架螺丝


随附且将弃置

- ☐ 2x 干衣机前支架
- ☐ 2x 干衣机后支架
- ☐ 2 x 干衣机背面安装螺丝

查看您的产品规格



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要访问规划指南，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify。按电器类型、产品名称或型号搜索。

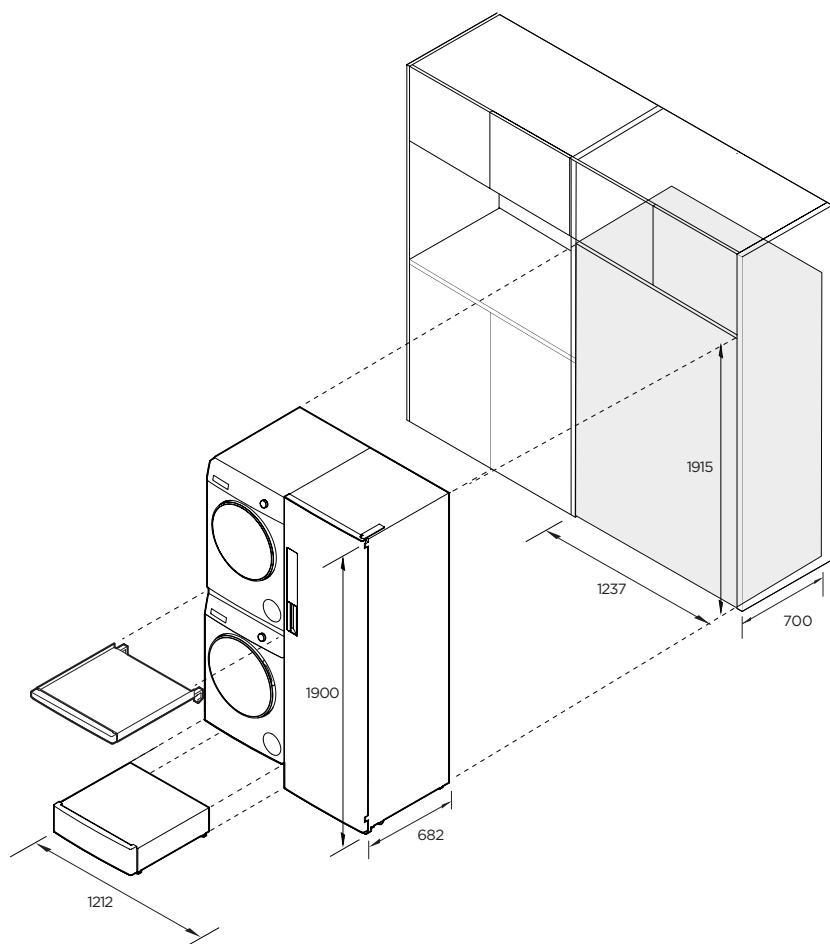



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 确保满足柜体安装条件和维修规格并考虑间隙。

请参阅《规划指南》。



2. 确保地面平整且干净, 并且已做好最终收边。

3. 确保安装后仍能对电源进行操作, 以便将来对产品进行维护。

检修孔应光滑, 并在需要时安装索环。

更多详情, 请参阅《规划指南》的维修部分。



打开所有产品的包装



洗衣机和干衣机：

剪断捆扎带，并沿纸箱顶部印制的线切开。提起并取下纸箱上盖。丢弃运输固定架和角柱。

去除滚筒内和底衬上所有的包装材料及配件。

妥善处置包装材料。



衣物护理柜

剪开包装箱背部的包装带和印刷的线条。剪至最近的角并取下塑料袋。

取出柜内的包装和配件。

妥善处置包装材料。



底台：

剪开包装带和胶带，从顶部打开包装箱。先拆下 EPS 盖，再将底台提出。

将纸板放在一边以备后用。**确保从 EPS 盖上取下配件，然后负责任地丢弃 EPS 和橡胶垫板。**

打开所有产品的包装



1. 首先保护地面, 再将产品放置在尽可能靠近安装位置的地方, 确保留有足够的工作空间。

双向干衣机门(可选)

部分干衣机型号配有可反向安装的铰链和门锁组件, 因此可根据需要将机门设置为向左侧或右侧开启。请参阅下表, 了解适用和不适用的型号。

可换向	不可换向
DH1060R5、DH1060TG5、DH1060H5、DH1060HLG5	DH1060MZB5、 DH1060YLB5



1. 使用 T25 星头螺丝刀拧下铰链螺丝, 然后拆下机门, 并将机门正面朝下放置在受保护的表面上。

卸下内门法兰上的塞子 (x8), 然后卸下螺丝。



2. 将平头螺丝刀插入检修槽, 撬开内门。将门旋转 180 度并安装回原位。

在门的两侧交替重新装上螺丝。更换塞子。



3. 拧松并取下干衣机门锁盖, 以检修门锁。

双向干衣机门(可选)



4. 拧松门锁, 然后滑动即可拆下。




5. 旋转门锁并将其插入干衣机的另一侧。用螺丝固定。

使用锁盖螺丝重新安装和固定门锁盖。



6. 重新安装门铰链并用铰链螺丝固定。

调平底台

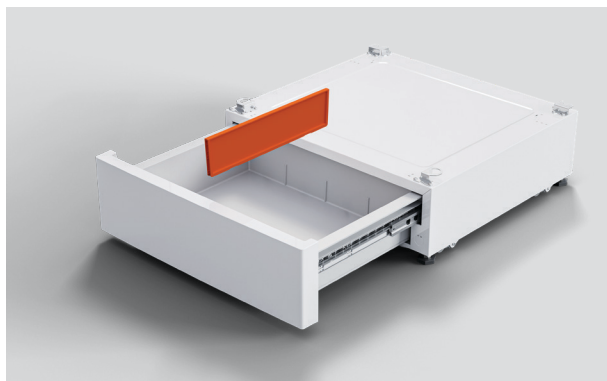

1. 推动底座前部打开抽屉。在关闭抽屉之前取下隔板。



2. 将底台放在最终安装位置。使用随附的呆扳手调整支脚，直到底台从前到后、从角到角保持水平。



3. 使用随附的扳手，将锁紧螺母拧紧至与底台底部贴合，以将支脚锁定到位。

调平底台




4. 重新检查底台是否水平, 确保前后方向和左右方向均保持水平。确认水平后, 将底台移至便于操作的位置, 以便安装洗衣机/干衣机。

将洗衣机安装到底台上



重要提示！

1. 在将洗衣机倾斜之前，请先取出洗涤剂抽屉。

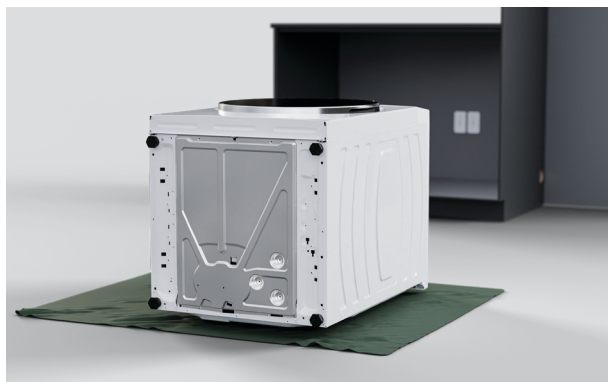

2. 将洗衣机斜置到受保护的表面（例如底台的包装箱）。

确保电线和软管未被挤压。

对于新产品，建议在此步骤中保持运输螺栓处于安装状态。



3. 使用随附的扳手松开支脚。


将洗衣机安装到底台上



4. 将存储底台随附的四个 M10 螺栓部分安装到洗衣机。



5. 使用随附的扳手作为垫片, 确保螺栓头和机壳之间留有 4 mm 的间隙。

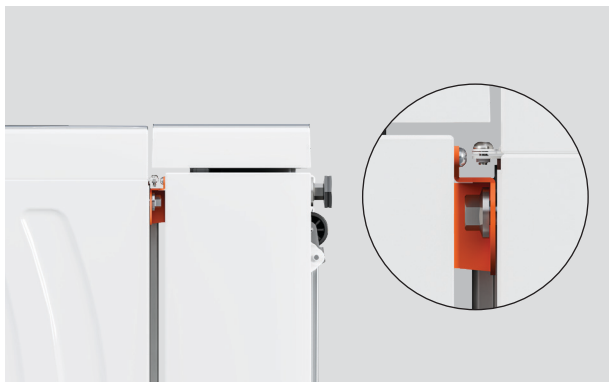

6. 将底台上的四个支架与洗衣机上的 M10 螺栓对齐并插入到位。使用随附的扳手拧紧前螺栓。

将洗衣机安装到底台上



7. 将洗衣机直立, 请小心, 因为储存抽屉可能会打开。



8. 拧紧后螺栓。



9. 将洗衣机滚入壁凹内, 并检查其位置是否对齐。使用随附的 6 mm 内六角扳手, 顺时针旋转调节螺丝, 使两组脚轮下降。

将洗衣机安装到底台上



10. 在将堆叠的产品滚动到最终安装位置之前,确保所有支脚都已抬高地面。



11. 将产品推入壁凹。
将产品推入时,注意不要损伤壁凹。



12. 使用随附的 6mm 内六角扳手,逆时针旋转,通过调节螺丝升起两组轮子。

将洗衣机安装到底台上



13. 检查产品是否仍然水平。
如有必要, 调节底台支脚。



14. 顺时针旋转, 使两组脚轮下降, 然后将产品从壁凹中滚出, 以继续安装叠放支架。

将叠放支架安装到洗衣机



1. 使用螺丝刀或电钻在最低扭矩设置下从洗衣机上拆卸螺丝。




2. 将支架安装到洗衣机的背面。




3. 使用螺丝刀或将电钻调至最低扭矩档位, 将支架拧紧到位。

将叠放支架安装到洗衣机

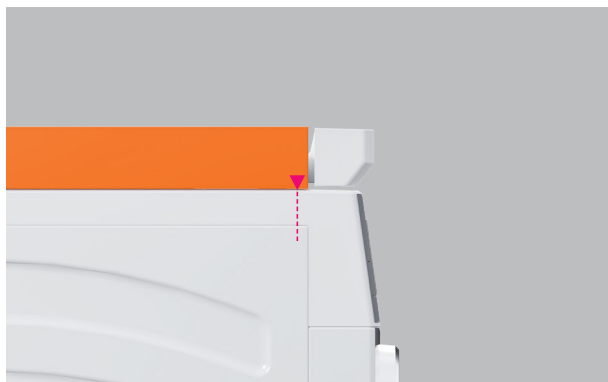

4. 将叠放支架放置在支架上。为确保正确校准, 叠放支架上的前向箭头应与控制台和顶部面板对齐。

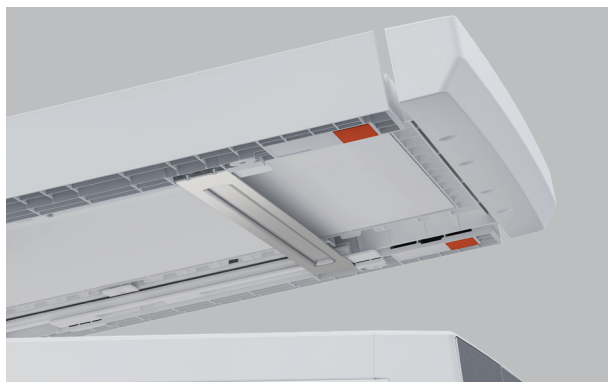


5. 确保叠放套件位于洗衣机的正中央。抬起叠放套件, 撕下 VHB 胶带的保护膜, 将叠放套件前部固定到位。




6. 在叠放支架与支架之间安装两颗螺丝, 以将叠放支架后部固定到位。螺丝的位置因洗衣机/干衣机型号而异。

将干衣机安装到叠放支架

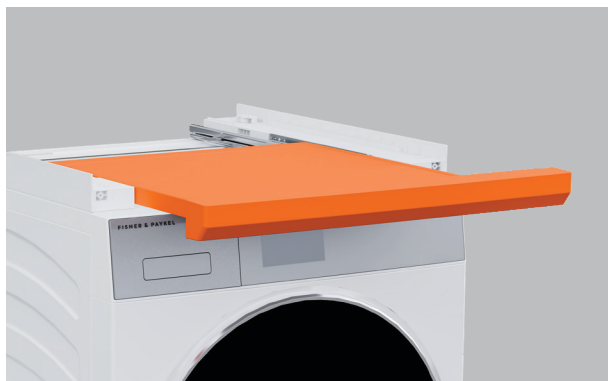

1. 推出叠放支架的前部，使叠放支架托盘部分打开。

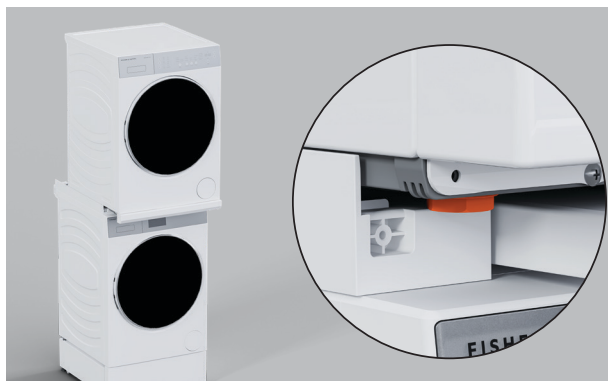

2. 将干衣机抬到叠放支架上方，然后将干衣机向后滑动直至卡定到位。

确保干衣机前支脚不要卡在叠放支架的前边缘，并且干衣机保持在叠放支架的中心位置。




3. 先把干衣机前部的螺钉拆下来，然后装上前支架。

将干衣机安装到叠放支架




4. 重新装回干衣机上的螺丝, 并使用随附的螺丝将支架固定到叠放支架上。推动叠放支架前部, 将托盘闭合。

拆卸洗衣机运输螺栓

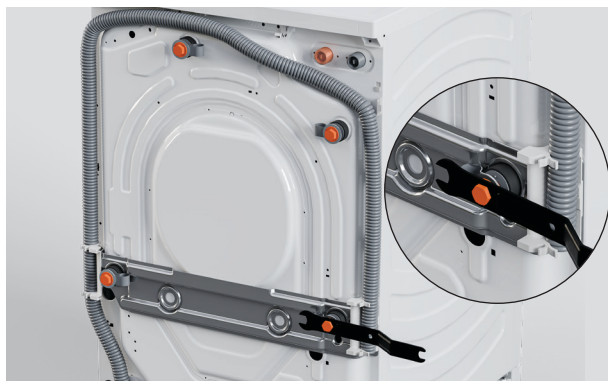

1. 使用扳手从洗衣机背面拆下四个运输螺栓。

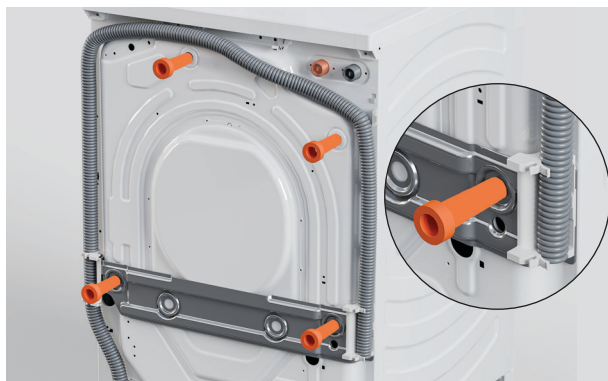


2. 向外拉出并拆下橡胶索环和垫板。



3. 使用十字螺丝刀拆下两个侧面支架或者螺钉。


*支架仅适用于部分型号。

拆卸洗衣机运输螺栓

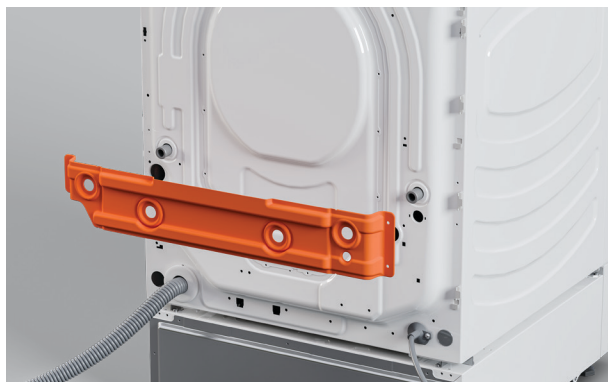

4. 取下并丢弃运输固定架。

*支架仅适用于部分型号。

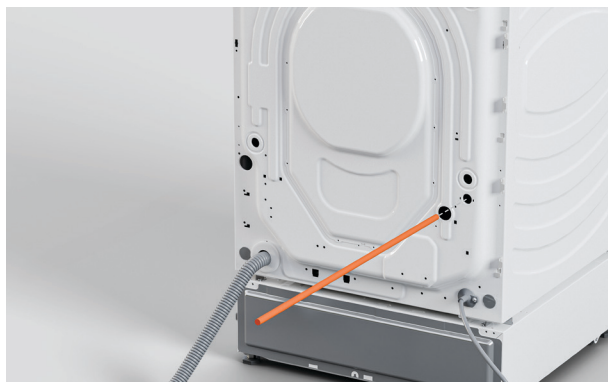

5. 向外拉出并拆卸运输杆。

放置在一边以备将来使用。

*运输杆仅适用于部分型号。



6. 使用随附的塞子盖住运输螺栓孔。



1. 建议将叠放的产品在衣物护理柜之前调平并安装到安装柜。



2. 将叠放的产品部分推入安装柜并检查对齐情况。为此，请使用随附的6mm 内六角扳手，顺时针旋转，通过调节螺丝降低两组轮子。



3. 在将底台滚动到最终安装位置之前，确保所有支脚都已抬离地面。



4. 使用随附的 6mm 内六角扳手，逆时针旋转，通过调节螺丝升起两组轮。



5. 将叠放的洗衣机和干衣机与安装柜对齐。



fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify

1. 请参阅《规划指南》获取服务信息。



2. 如果干衣机需要接入排水管, 请安装排水软管延长管。无显示屏型号以及无水盒型号必须接入排水管。



3. 接入排水管时, 确保软管可以连接到排水管。

连接电缆和软管



- 4.** 无显示屏的干衣机型号必须使用产品间通信电缆与洗衣机连接。
从洗衣机和干衣机上取下盖子, 然后再安装一根通信电缆。
通过通信电缆连接洗衣机和干衣机。



- 5.** 将冷水软管 (洗衣机随附) 的弯角端连接到干衣机。



- 6.** 将短软管 (干衣机随附) 的弯角端连接到洗衣机的冷水入口。



7. 将两根软管连接到干衣机随附的 Y 型接头的顶部。



8. 将直管连接到 Y 型接头的底部。直管的另一端将连接到冷水水龙头。




9. 将热水软管的弯角端连接至洗衣机上的橙色热水入口。如果不需要热水软管, 请安装堵盖。




10. 将产品部分推入壁凹。



11. 将电源线和软管穿过检修孔。
确保安装后仍能对电源进行操作,以便将来对产品进行维护。

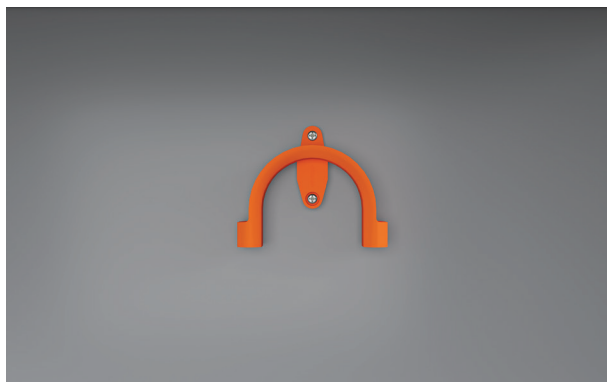

12. 将排水管导向件安装到后壁上。
请参阅《规划指南》,了解放置详情。

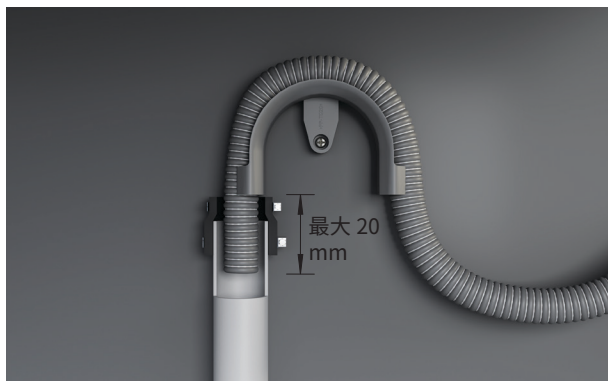


13. 竖管安装:

将排水管穿过导轨并放入立管中。
确保立管末端外露的排水管长度不超过 20 mm。




14. 龙头栓安装:

从龙头栓上钻出堵塞件。
将排水管穿过导轨并放入龙头栓。使用软管夹固定。

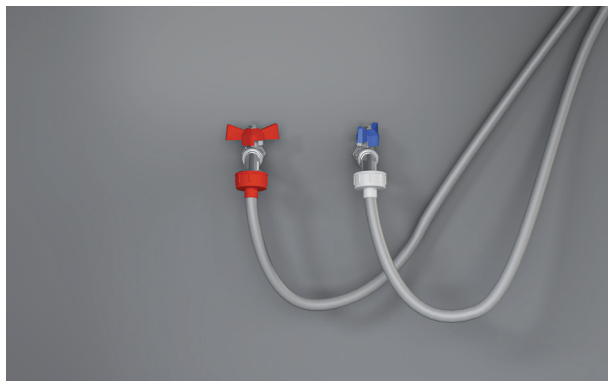

15. 开机前将软管连接到水龙头。检查所有连接点是否有泄漏。
如果可能,请在安装后 24 小时重新检查是否有泄漏。

连接电缆和软管

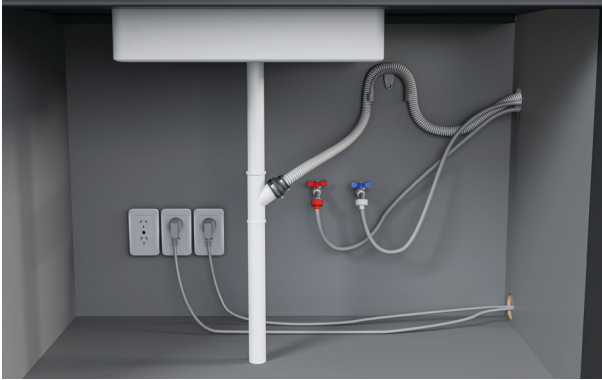

16. 连接电源线, 检查产品是否接通电源并已连接。



17. 将产品推入壁凹。
注意不要损坏软管或电源线。



18. 打开底台, 以便接触脚轮。逆时针旋转调节螺丝, 使脚轮收回。确保脚轮完全离开地面。



19. 检查对齐情况, 确保所需的间隙。
根据需要进行调整。




20. 调整完成后, 安装底座螺栓孔盖。




21. 使用洗衣机前, 请先运行一个完整的洗涤程序, 以确保没有漏水、产品已调平且供水已开启。




1. 将产品接通电源，然后将机柜推入腔室内，同时注意不要损坏电源线。与安装柜前沿对齐，使其齐平。

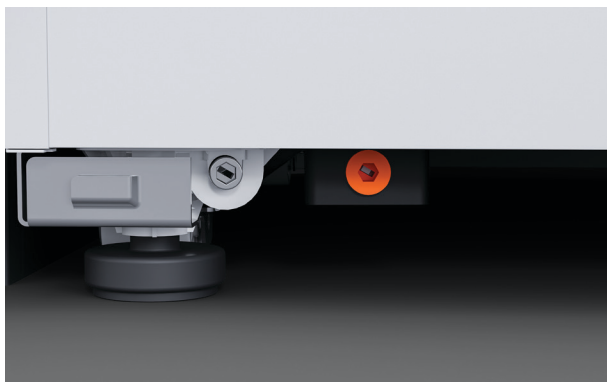

2. 调整产品后部：顺时针旋转内侧螺丝，使支脚下降。

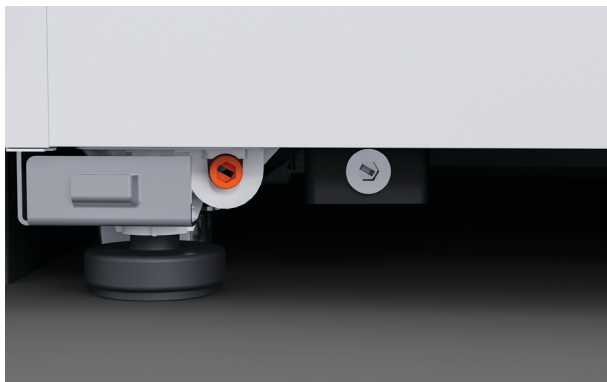

3. 调整产品前部：顺时针旋转外侧螺丝，使支脚下降。

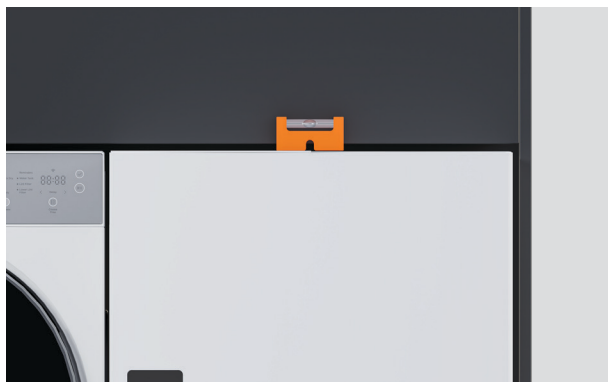

4. 检查最终对齐情况,并确保保持所需的间隙。

根据需要进行调整。



5. 将集水盘夹到位。

安装人员检核表

由安装人员完成。

- ☐ 是否已除去了包装材料并拆卸了运输固定螺栓和固定杆？
- ☐ 洗衣机是否已正确调平、支脚是否已伸出，并且机柜各角是否均已离开地面？
- ☐ 排水管是否已穿过软管导向“U 型弯”（伸出部分不超过 20 mm）并挂入您的竖管或水槽，或者连接到接头上？
- ☐ 热水软管是否连接到标有“H”的热水阀上？
- ☐ 冷水软管是否连接到标有“C”的冷水阀上？
- ☐ 水龙头是否已打开？
- ☐ 电源线插头是否插入了合适的电源插座并接通了电源？
- ☐ 是否执行了测试程序？
- ☐ 空载执行**筒自洁**程序，洗涤剂用量减半，除去洗衣机在制造过程中遗留的残留物。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433718A 09.26