
FOUR À CONVECTION ENCASTRABLE DE 24 PO ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Apprenez à connaître votre appareil ménager	3
Nettoyer le four	4
Exécuter un cycle d'auto-nettoyage (certains modèles seulement)	6
Ajustez les grilles métalliques	7
Ajustez les étagères coulissantes	8
Ajustez les patins à clip	9
Retirez les échelles latérales	10
Remplacer la l'ampoule du four	11
Dépannage	12
Codes de défaut	14

FISHER & PAYKEL

USCA

FOUR À CONVECTION ENCASTRÉ DE 24 PO

CONTEMPORARY

OB24SACGX5, OB24SACGB5



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre four

- Téléchargez l'application pour accéder à de l'information supplémentaire et à des idées de recettes.
- Configurez et conditionnez le four avant de l'utiliser.
- Retirez les accessoires et placez les étagères avant de chauffer le four.
- Nettoyez le four régulièrement.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien.



Toutes les images présentées dans ce guide sont à titre représentatif. Votre produit peut différer.



Étapes clés pour entretenir votre four

- Nettoyez les surfaces avec un chiffon humide, puis séchez-les avec un chiffon non pelucheux.
- Nettoyez la porte après chaque utilisation.
- Effectuez des CYCLES DE NETTOYAGE réguliers*.



Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Nettoyants pour acier inoxydable ou polis
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants.

Laissez toujours le four refroidir à une température sécuritaire. Coupez l'alimentation électrique avant d'entreprendre tout nettoyage ou entretien manuel.

NE PAS NETTOYER.

Joint d'étanchéité du four

Ne nettoyez et ne retirez pas cette pièce. Veillez à ne pas frotter, endommager ou déplacer le joint d'étanchéité du four.

NETTOYEZ APRÈS CHAQUE UTILISATION

Porte du four

Essuyez avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle.

Pour les taches tenaces. Mélangez du bicarbonate de soude et de l'eau chaude avec un tampon à récurer non abrasif, puis essuyez avec un chiffon doux non pelucheux.

Cavité du four

Nettoyez rapidement les déversements et les taches d'aliments ou de graisse facilement accessibles afin d'éviter qu'ils ne s'incrustent.

Nettoyez les surfaces en émail avec un chiffon humide et une solution d'eau chaude et de détergent doux ou un nettoyant à base d'ammoniaque. Essuyez avec un chiffon doux.

*quelques modèles seulement

Pour les débordements tenaces, vous pouvez retirer la porte du four afin de faciliter le nettoyage. Voir « Retirer la porte du four ».

Grilles, montants latéraux, étagères en câble, casseroles et plateaux

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude.

Cadre de la porte du four et agrafes de coin en plastique

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon en microfibre .

Panneau de commande

Utilisez uniquement un chiffon doux et légèrement humide avec un détergent doux. Tout autre élément peut rayer et endommager le verre du tableau de commande et l'écran.

- N'utilisez pas de nettoyants pour four, ni de produits agressifs ou abrasifs.
- N'utilisez pas de tampons à récureur, de laine d'acier ou de racloirs métalliques tranchants.

Cadran

Nettoyez avec une solution de détergent doux et d'eau chaude, puis essuyer. N'utilisez pas de nettoyant pour acier inoxydable ou pour four.

Surfaces en acier inoxydable

Nettoyez avec un détergent doux et de l'eau chaude. Essuyez avec un chiffon en microfibre.

Pour les taches tenaces, utilisez un nettoyant et un produit de polissage spécialement conçus pour l'acier inoxydable.

- Assurez-vous qu'il ne contient pas de composés chlorés, car ceux-ci sont corrosifs et peuvent abîmer l'apparence de votre four.
- Frottez toujours l'acier inoxydable dans le sens du grain de l'acier.

Les carreaux de verre

Essuyez avec un chiffon doux et un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle.


Vous pouvez retirer la vitre intérieure pour la nettoyer. Voir « Retirer la vitre intérieure ».

EXÉCUTER UN CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE (CERTAINS MODÈLES SEULEMENT)




Les cycles pyrolytiques D'AUTO-NETTOYAGE fonctionnent à une température extrêmement élevée pour brûler les résidus d'aliments et de graisse dans votre four. Effectuez un CYCLE DE NETTOYAGE chaque année pour éviter les taches tenaces.

Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée pendant le cycle de nettoyage en cours.

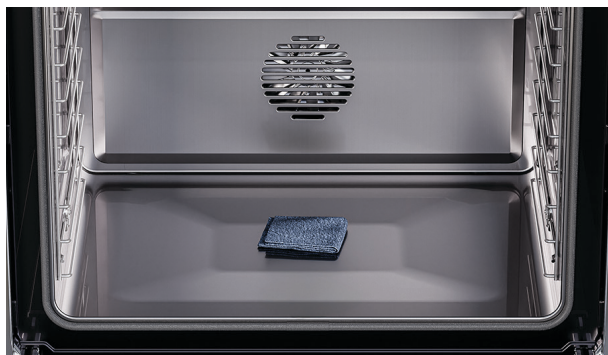

1. Retirez toutes les étagères et tous les accessoires.


Nettoyez la porte du four avant un CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE pour éviter les taches.

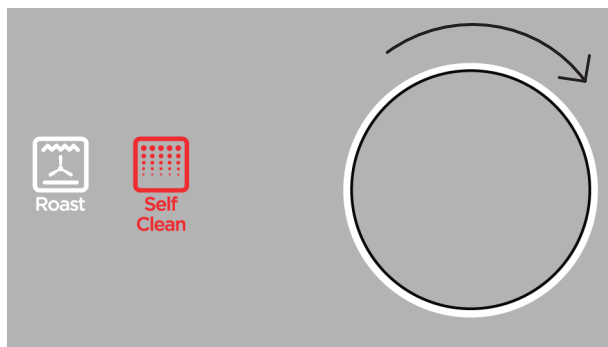

2. Tournez le cadran de fonction sur AUTO-NETTOYAGE.

Appuyez sur LA TOUCHE DROITE ► une fois pour sélectionner AUTO- NETTOYAGE 4.00 (4 heures), puis à nouveau pour sélectionner AUTO-NETTOYAGE LÉGER 3.00 (3 heures).


Appuyez sur SÉLECTIONNER ✓ pour confirmer et démarrer le cycle.

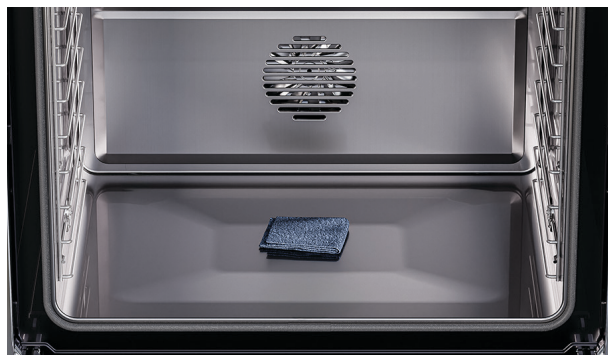

3. La porte restera verrouillée jusqu'à la fin du cycle de nettoyage et du cycle de réfrigération.

Après le cycle de refroidissement, retirez les cendres et essuyer le four avec un chiffon doux.

AJUSTEZ LES GRILLES MÉTALLIQUES

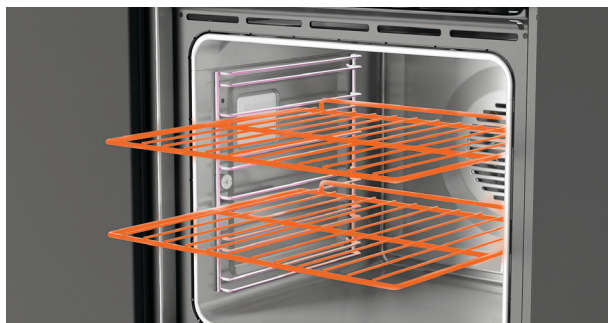


Grilles

Inclinez et tirez pour retirer.


Pour réinstaller, faites glisser la grille entre les rails sur les supports latéraux. Assurez-vous que la barre de retenue est à l'arrière.

AJUSTEZ LES ÉTAGÈRES COULISSANTES


Retirez les étagères coulissantes pour les repositionner ou pour faciliter le nettoyage intérieur du four. Assurez-vous que le four a d'abord refroidi.

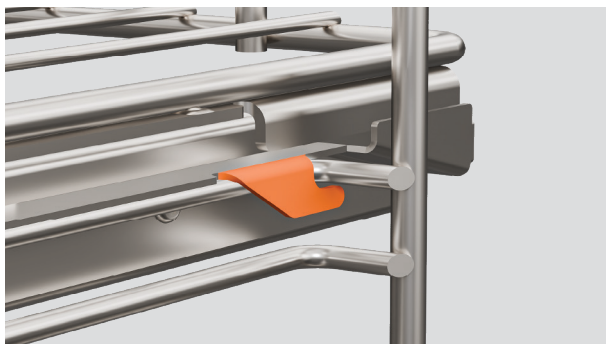

1. Assurez-vous que les glissières sont placées dans le bon sens, avec la languette triangulaire à l'avant.

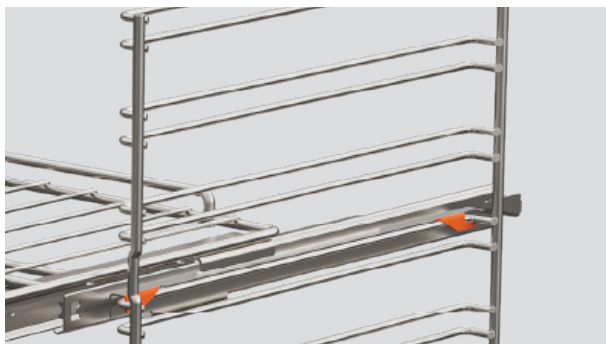


2. Raccordez les agrafes supérieurs sur l'échelle latérale. L'agrafe avant doit être raccordée aussi près que possible de l'avant de l'échelle coulissante.

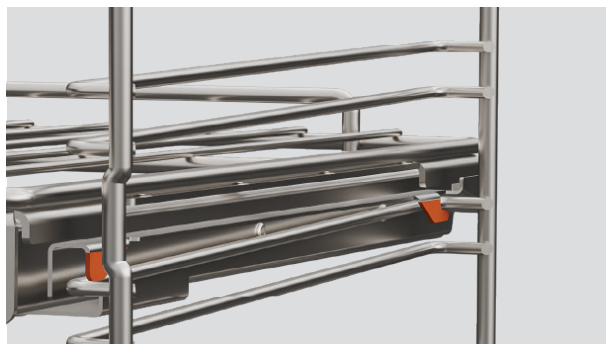

3. Faites pivoter les glissières vers le bas et cliquez sur les agrafes du bas pour les mettre en place.

AJUSTEZ LES PATINS À CLIP


Enlevez les chemins à clip pour les repositionner ou faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous que le four a refroidi d'abord.

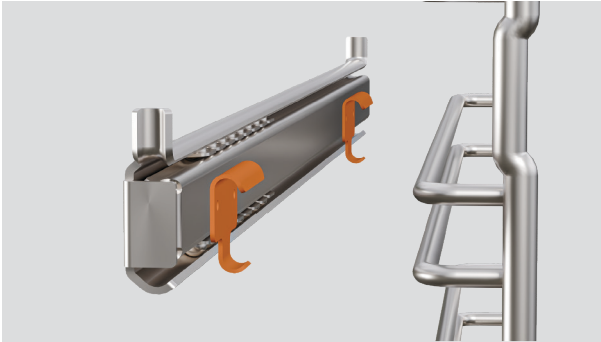

1. Assurez-vous que les patins sont bien placés autour, avec le loquet métallique tourné vers vous.



2. Placez les clips du dessus sur l'échelle latérale. Le clip avant doit être fixé le plus près possible de l'avant de l'échelle coulissante.

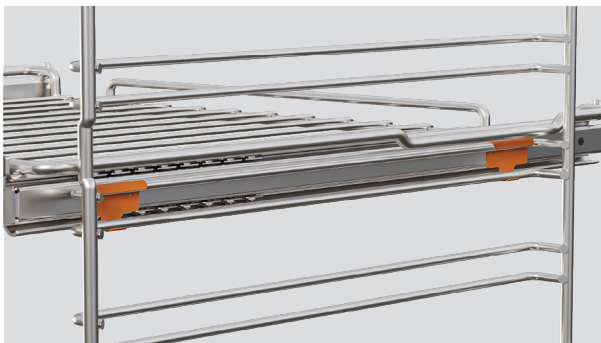

3. Faites pivoter les patins vers le bas et encliquez les clips du bas en place.

RETIREZ LES ÉCHELLES LATÉRALES

Retirez les échelles latérales pour accéder aux lumières du four ou pour faciliter le nettoyage à l'intérieur du four. Assurez-vous que le four a d'abord refroidi.



1. Retirez toutes les étagères, puis dévissez l'écrou qui maintient l'échelle en emplacement. Utilisez une pièce de monnaie pour desserrer, si nécessaire.



2. Tirez l'avant de l'échelle hors de la vis et faites-le glisser vers l'avant pour retirer.




3. Pour les remplacer, veuillez glisser les broches de l'échelle dans les trous, en vous assurant que l'échelle est bien à niveau contre le côté du four. Alignez la tablette avec la vis et sécurisez à l'aide de l'écrou.

Utilisez une pièce de monnaie pour serrer, si nécessaire.


REEMPLACER LA L'AMPOULE DU FOUR

Vous pouvez remplacer les ampoules du four, mais cela n'est pas couvert par votre garantie. Coupez l'alimentation électrique du four avant de remplacer la lumière.

Le four utilise des ampoules halogènes G9 220 - 240V/25W. Des ampoules de remplacement sont disponibles sur le site Web www.fisherpaykel.com.

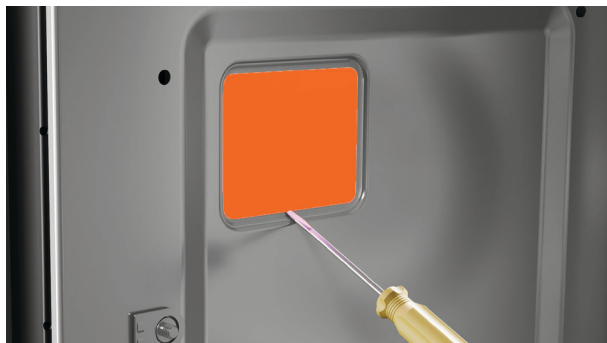

1. Retirez toutes les étagères et les supports latéraux, puis utilisez un tournevis à tête plate pour retirer soigneusement le couvercle en verre des ampoules.

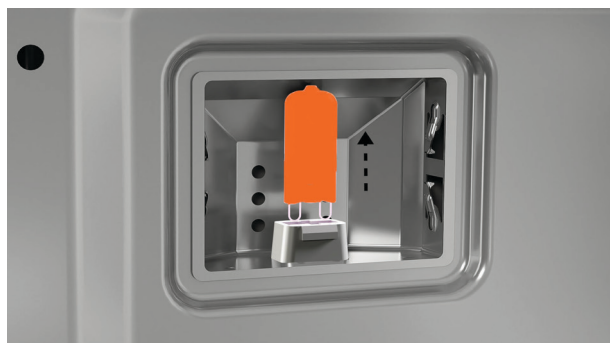

2. Retirez l'ampoule défectueuse de la douille.



3. Tenez la nouvelle ampoule dans un chiffon doux pour éviter de la toucher, car cela risquerait de réduire sa durée de vie.

Insérez l'ampoule dans la prise, puis remettez le couvercle.

Général

Pourquoi le produit ne s'allume-t-il pas?

- Pas d'alimentation. Assurez-vous qu'il est branché et que l'interrupteur mural est allumé.
 - Vérifiez le disjoncteur, ou vérifiez s'il y a une coupure de courant dans votre maison ou votre quartier. Si le produit ne s'allume toujours pas, appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi le four ne chauffe-t-il pas?

- Si le four chauffe sans atteindre la température réglée, il se peut que la porte se soit pas bien fermée et que le joint n'assure pas une étanchéité parfaite.
 - Vérifiez que la porte est bien fermée et n'est pas trop souvent ouverte, ou essayez de retirer et de réinstaller la porte. Reportez-vous à « Retirer la porte du four » pour voir les instructions.
 - Si l'affichage fonctionne mais que le four ne chauffe pas du tout, il se peut qu'il soit en Mode Démonstration. Appelez le service à la clientèle ou un centre de service autorisé.
-

Pourquoi puis-je régler une température minimale?

- Pour des raisons de sécurité alimentaire, le four dispose de réglages de température minimale définis en usine, selon la fonction choisie. Essayez de sélectionner une autre fonction conçue pour des températures plus basses.
-

Pourquoi le ventilateur tourne-t-il pendant que le four chauffe?

- Le ventilateur fonctionne pendant le préchauffage pour aider le four à atteindre rapidement la température réglée. Selon la fonction sélectionnée, le ventilateur s'éteint une fois que le four est chaud.
-

Pourquoi les lumières ne s'allument-elles pas quand j'ouvre la porte?

- Une ampoule a peut-être sautée. Consultez « Remplacer la lumière du four ».
 - La porte peut ne pas être fermée correctement ou bien scellée. Vérifiez que la porte est bien fermée et n'est pas trop souvent ouverte, ou essayez de retirer et de réinstaller la porte. Reportez-vous à « Retirer la porte du four » pour voir les instructions.
-

Pourquoi la porte du four n'est-elle pas droite?

- La porte du four a été mal installée. Essayez de la retirer et de la réinstaller. Reportez-vous à « Retirer la porte du four » pour voir les instructions.
-

Que devez-vous faire si le vitre de la porte est fissurée, ébréchée ou brisée?

- N'utilisez pas le four. Communiquez avec un technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.
-

Pourquoi ne puis-je pas accéder aux paramètres du four?

- Le four est allumé ou réglé pour la cuisson automatique et ne peut pas être réglé. Éteignez et rallumez le four ou attendez que la cuisson automatique se termine.
-

Pourquoi y a-t-il de l'air chaud qui sort des événements après que le four se soit éteint?

- Les ventilateurs de refroidissement continueront de fonctionner après l'arrêt du four pour s'assurer que le four refroidit correctement. Ils s'éteindront automatiquement une fois que le four aura refroidi.
-

Pourquoi une odeur de brûlé se dégage-t-elle du four ?

- Il est possible que des aliments aient brûlé à la base du four. Pour éviter les gouttes, nous recommandons de placer un plateau solide sur une étagère ou dans les échelles latérales et de nettoyer tout déversement dès qu'il survient.
-

Pourquoi le four est-il si bruyant pendant un CYCLE DE NETTOYAGE?

- C'est normal. Les ventilateurs de refroidissement du four fonctionnent à leur vitesse maximale lors de la phase de refroidissement d'un cycle autonettoyant pyrolytique.
-

Pourquoi ne puis-je pas ouvrir la porte ni utiliser les commandes lorsque le cycle D'AUTO-NETTOYAGE est annulé ou terminé?

C'est normal. La porte se déverrouillera une fois le four refroidi.

Si votre four présente un défaut, il émettra des signaux sonores et affichera une alerte.

Que faire

Suivez les instructions à l'écran ou les étapes du tableau ci-dessous pour tenter de résoudre le problème et effacer l'alerte.

N'éteignez pas le four depuis la prise murale, à moins qu'il ne soit complètement refroidi. Le fait de couper l'alimentation pendant que le four est chaud peut endommager le four et les armoires environnantes.

CODE DE DÉFAUT	CAUSE POSSIBLE	QUE FAIRE
A1	Le four a surchauffé.	- Laissez refroidir le four. - Une fois le four refroidi et la porte déverrouillée, le code d'alerte disparaîtra. Vous pouvez alors utiliser le four.
A2	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être verrouillée après avoir commencé à se nettoyer seul.	- Éteins et rallume le four à l'alimentation. - Attendez 10 secondes que le verrou revienne à sa position initiale. - Assure-toi que la porte est fermée, puis redémarre le cycle d'autonettoyage.
A3	Erreur de serrure de porte. La porte ne peut pas être déverrouillée à la fin de Self Clean.	- Éteins et rallume le four à l'alimentation. - Appuyez plusieurs fois sur la porte pour aider la serrure à se déverrouiller.
F + numéro	Défaut technique.	- Notez le code d'alerte. - Attendez que les ventilateurs de refroidissement s'arrêtent et que le four soit entièrement refroidi. - Interrompez l'alimentation du four au niveau de la prise murale. - Communiquez avec un technicien de service formé et agréé par Fisher & Paykel ou le service à la clientèle.

Si le code d'erreur disparaît, vous pouvez continuer à utiliser votre four.

Si le problème persiste, notez le code d'erreur et contactez le service à la clientèle.

