
KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN ERSTE VERWENDUNG

Das Gerät kennenlernen	3
Backofen einrichten	6
Wahl der Garmethode oder Funktion	7
Einstellen des Timers	9
Einstellung des verzögerten Garvorgangs oder der automatischen Abschaltung	10
Verwendung des Temperatursensors	11
Verwendung der Mikrowellenunterstützung	12
Verwendung des Mehrfachregals	13
Verbindung mit dem WLAN	14
Aktivierung der Fernbedienung	15
Ruhemodus aktivieren	16
Aktivierung der sprachgesteuerten Türöffnung	17
Kochmethoden und -funktionen	18
Backofen reinigen und pflegen	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


MODERN

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5




So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Backofen

- Laden Sie die App herunter, um die Fernsteuerung zu nutzen und Updates zu erhalten.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Backofen vorbereiten und einbrennen.
- Reinigen Sie den Backofen regelmäßig.
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

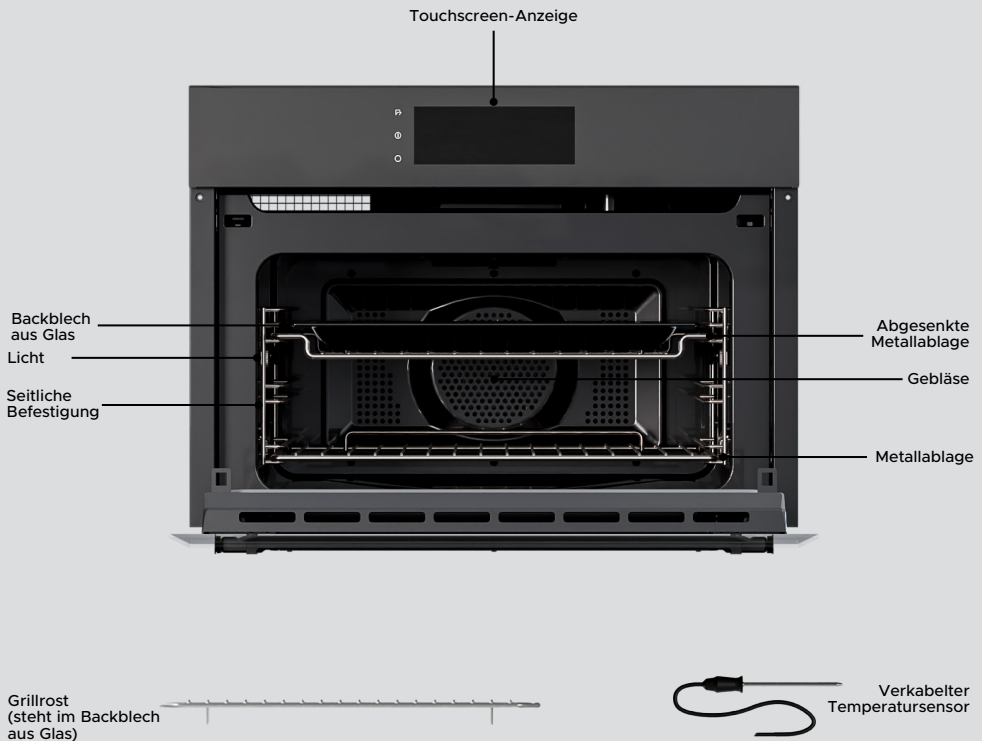

Drehknopf* und Türöffnungswerkzeug für grifflose Modelle sind nicht abgebildet.


*Nicht alle Modelle.

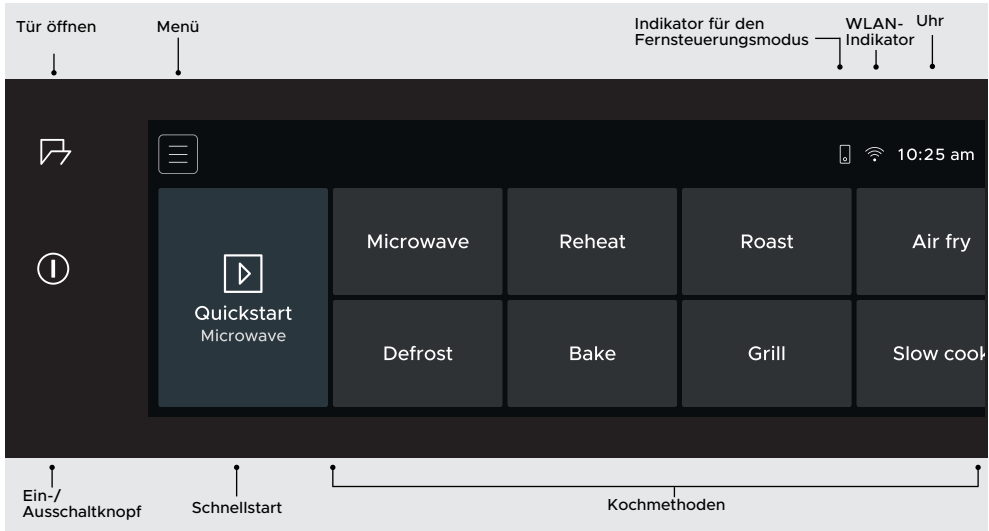

STARTBILDSCHIRM

Drehknopf*	• Regler zum Scrollen drehen. • Drücken, um eine Option auszuwählen. • Zum Zurückkehren drücken und gedrückt halten.
Türöffner-Taste**	Drücken und halten, um die Ofentür zu öffnen oder zu schließen.
Ein-/Ausschaltknopf	Drücken und halten Sie den Knopf, um die Anzeige einzuschalten, wenn der Ofen im Standby-Modus ist. Der Backofen wechselt nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus. Anzeige und Uhr werden dann ausgeschaltet. Wenn die Fernsteuerung aktiviert ist, während sich der Backofen im Standby-Modus befindet, pulsiert der Ein-/Ausschaltknopf.
Menü	Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen.
Schnellstart	Drücken Sie diese Taste, um schnell eine Mikrowellenfunktion einzustellen und zu starten.
Kochmethoden	Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Kochmethoden oder traditioneller Funktionen.

*nur einige Modelle
**Nur grifflose Modelle

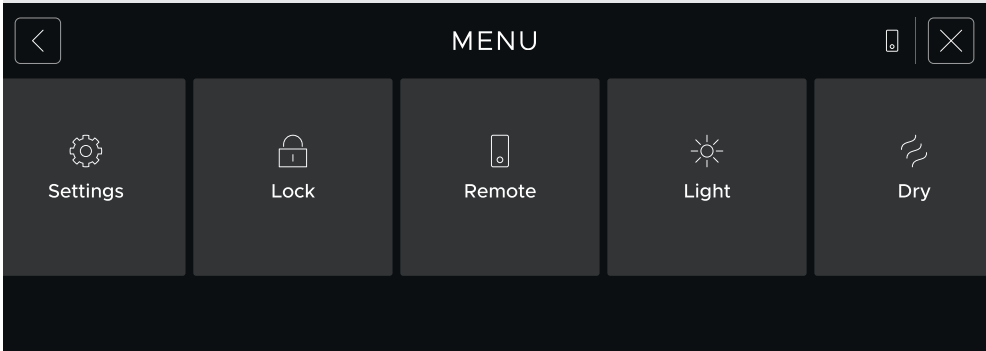

MENÜ

	BELEUCHTUNG	Drücken Sie LICHT , um die Backofenbeleuchtung EIN-/AUSZUSCHALTEN .
	TIMER	Stellen Sie einen Timer ein, um die Garzeit zu überwachen oder ihn als allgemeine Zeitschaltuhr zu verwenden. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.
	TROCKNEN	Führen Sie einen Trockenzyklus durch, um Feuchtigkeit aus dem Backofen zu entfernen. Vollständige Anweisungen finden Sie im Leitfaden „Pflege und Wartung“.
	SPERRE	Sperren Sie die Kontrollen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern. Im gesperrten Zustand reagieren die Bedienelemente nicht und das Gerät lässt sich nicht einschalten. Zum Entsperren halten Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle gedrückt.
	EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Einstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN -Verbindung ein.
	FERN-BEDIENUNG	Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Mobilgerät, um es über die App aus der Ferne zu bedienen.
	ZURÜCK	Gehen Sie eine Ebene zurück.
	BEENDEN	Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


BACKOFEN EINRICHTEN

Wir empfehlen, den Ofen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang einzuheizen, um eventuelle Rückstände des Herstellers zu entfernen. Dabei kann etwas Rauch entstehen. Stellen Sie sicher, dass die Küche gut belüftet ist.




Kabelbinder entfernen

Entfernen Sie die Kabelbinder, mit denen Backroste und Ablagen gesichert sind.

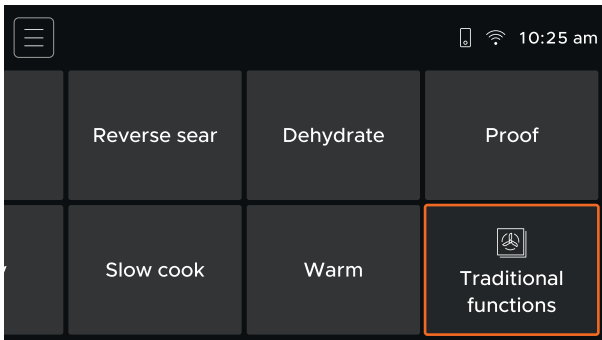

Backofen einbrennen

1. Wählen Sie **BACKEN**, dann **ÜBERSPRINGEN** und stellen Sie den Backofen auf 200°C für 30 Minuten ein.

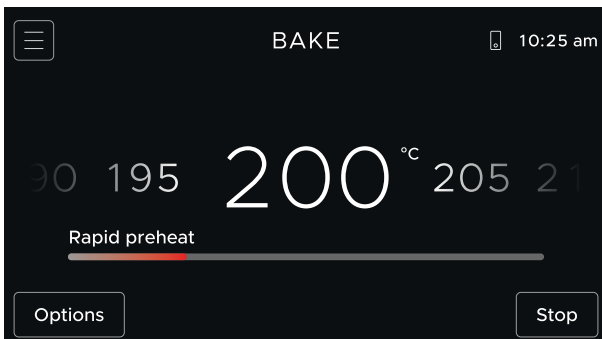

3. Wählen Sie **OPTIONEN**, **ÄNDERN SIE DIE FUNKTION** und stellen Sie den Ofen auf **FAN GRILL** für 5 Minuten und dann auf **UMLUFTOFEN** für 20 Minuten.

Lassen Sie den Backofen vollständig abkühlen. Wischen Sie ihn dann mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel aus.

GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN


Wählen Sie eine Kochmethode für eine optimierte Kochumgebung oder wählen Sie aus einer Reihe traditioneller Kochfunktionen, darunter reine Mikrowelle, Konvektion und Mikrowelle oder eine reine Konvektionsfunktion.




1. Positionieren Sie die Roste auf der gewünschten Höhe.

Zum Entfernen anwinkeln und herausziehen.

Zum Wiedereinsetzen den Rost in die Schienen an den seitlichen Befestigungen schieben. Stellen Sie sicher, dass die Schutzschiene nach hinten gerichtet ist.

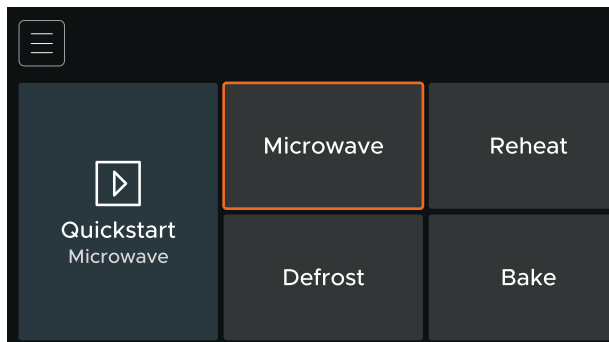

2. Wählen Sie eine Kochmethode oder -funktion.

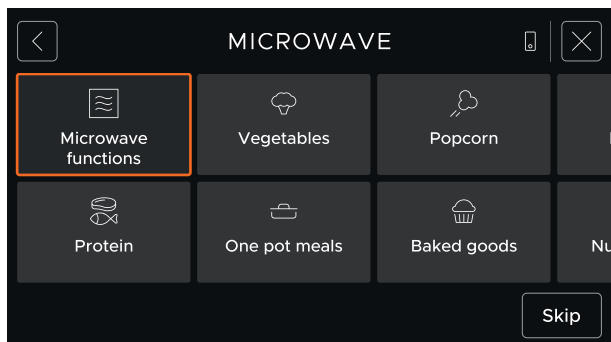

3. Wählen Sie die entsprechende Lebensmittelgruppe oder gewünschte Funktion.


GARMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN



4. Stellen Sie bei Bedarf die Temperatur, Leistungsstufe der Mikrowelle oder die Garzeit ein.

Mikrowellenmethoden

Stellen Sie Lebensmittel in den Backofen und drücken Sie **START**.

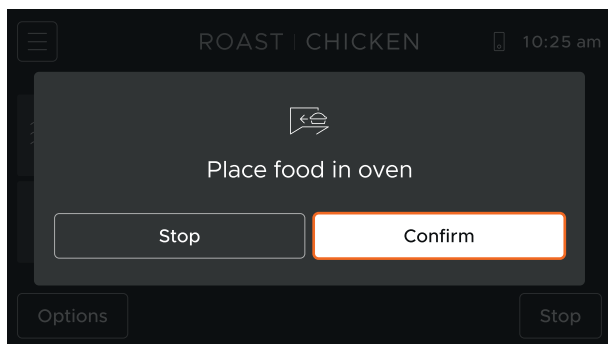

Mikrowellen- und Konvektionsmethoden

Stellen Sie die Speisen in den Ofen, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und drücken Sie dann auf **BESTÄTIGEN**.



Konvektionsmethoden


Stellen Sie Lebensmittel in den Backofen, wenn das Vorheizen beendet ist, um Hitzeschäden zu vermeiden. Während der Backofen vorheizt, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Sie können jederzeit während des Mikrowellen- oder Konvektionskochens **PAUSE** oder **STOPP** drücken, um den Kochvorgang zu stoppen.


STELLEN SIE DEN TIMER EIN




Verwenden Sie den Timer, um die Garzeit zu überwachen, oder als allgemeine Zeitschaltuhr. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.

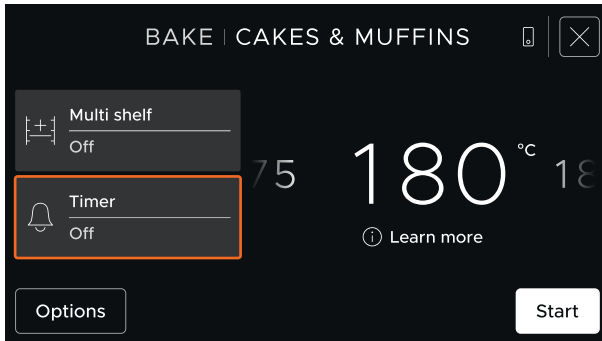

1. Wählen Sie **DEN TIMER** im Menü oder auf dem Bildschirm für die Garfunktion aus.

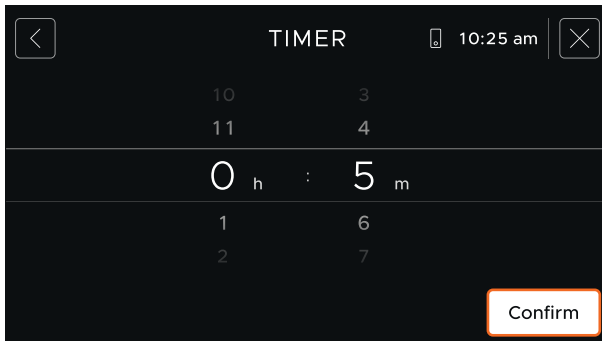

2. Scrollen Sie, um die gewünschte Dauer einzustellen, und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**, um den Countdown zu starten.

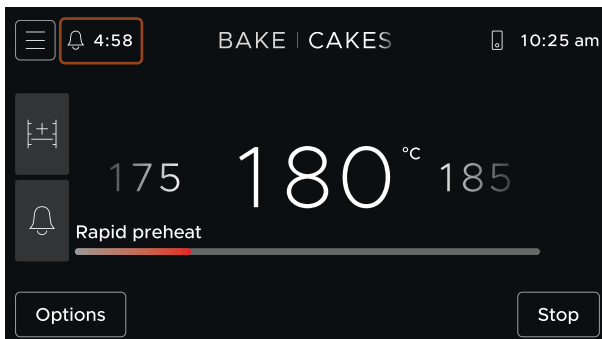


3. Die verbleibende Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie darauf, um den Timer anzupassen oder abzubrechen.

Wenn der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarmton und eine Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **FERTIG**, um die Nachricht zu schließen.

EINSTELLUNG DES VERZÖGERTEN GARVORGANGS ODER DER AUTOMATISCHEN ABSCHALTUNG



Bei den meisten Garmethoden und Funktionen können Sie **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS** aktivieren. Bei **GARVORGANG VERZÖGERT** schaltet sich der Backofen später ein, gart für eine festgelegte Dauer und schaltet sich danach wieder aus. Mit **AUTO AUS** schaltet sich der Backofen nach einer festgelegten Dauer automatisch aus.

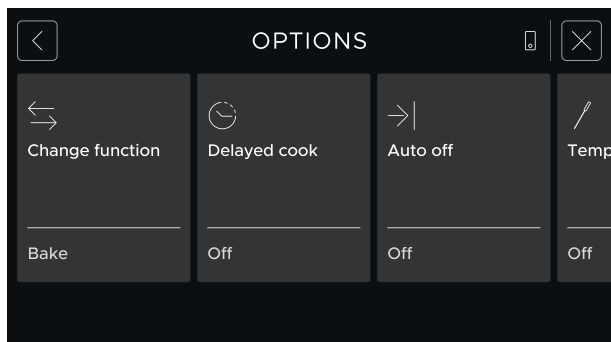

Drücken Sie auf dem Bildschirm für die Garfunktion auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS**.




Garvorgang verzögert

Stellen Sie die Gardauer und die Endzeit ein und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.

Decken Sie die Speise ab oder platzieren Sie sie auf einem der unteren Roste im Backofen, um Hitzeschäden beim Vorheizen zu verhindern.

Nicht empfohlen mit **GRILL**, **FAN GRILL**, **GÄRFUNKTION**, **ABTAUEN** oder **AIR FRY**.

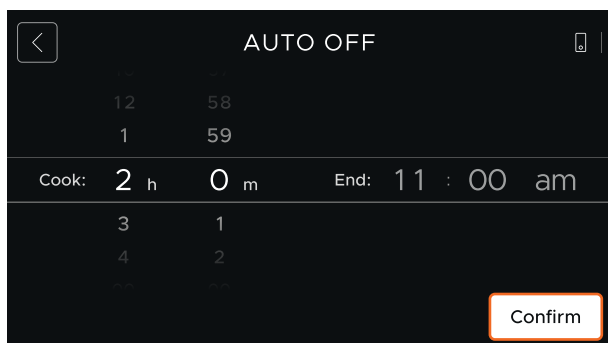

Auto Aus

Stellen Sie eine Gardauer ein und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.


Der Ofen schaltet sich nach der eingestellten Dauer aus.

VERWENDEN SIE DEN TEMPERATURSENSOR




Verwenden Sie den kabelgebundenen Temperatursensor, um den Garvorgang zu überwachen und den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Führen Sie den Sensor in die dickste Stelle des Proteingerichts ein, vermeiden Sie dabei Fett und Knochen, und stellen Sie sicher, dass die Spitze nicht hervorsticht oder das Kochgeschirr berührt.

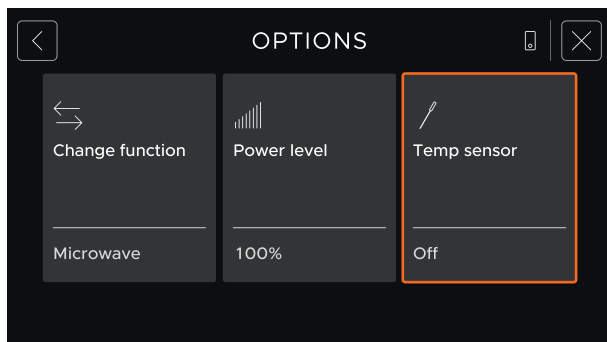


1. Wählen Sie eine Garmethode oder -funktion und drücken Sie **OPTIONEN**. Wählen Sie dann den **TEMPERATURSENSOR**.

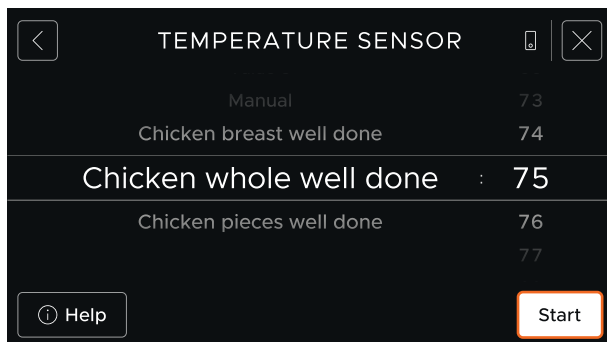

2. Wählen Sie das gewünschte Proteingericht und die gewünschte Gar- oder Entnahmetemperatur aus und drücken Sie dann auf **START**.

Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

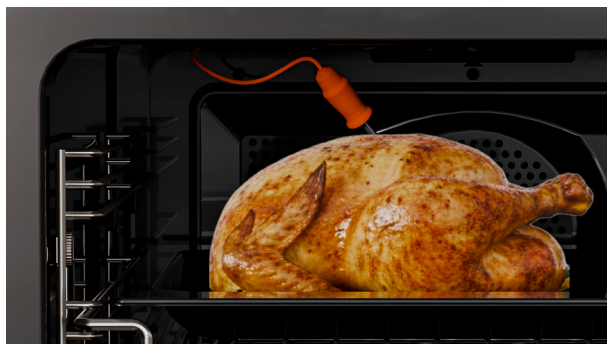

4. Stellen Sie das Gargut in den Ofen. Stecken Sie den Sensor in die Buchse an der linken Innenseite des Backofens, bis er einrastet. Starten Sie den Garvorgang.


Lassen Sie das Fleisch vor dem Servieren ruhen, damit die Innentemperatur ansteigen kann.

MIKROWELLENUNTERSTÜTZUNG VERWENDEN




Verwenden Sie die MIKROWELLENUNTERSTÜTZUNG, um den Kochvorgang zu beschleunigen. Die Leistungsstufe wird automatisch entsprechend der Kochmethode und Lebensmittelgruppe eingestellt.


Stellen Sie vor dem Einschalten dieser Funktion sicher, dass Ihr Kochgeschirr mikrowellengeeignet ist.

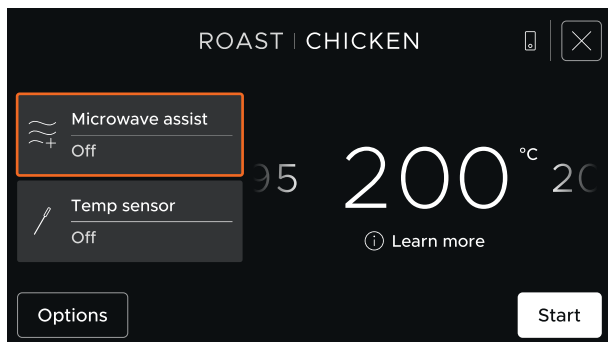

1. Wählen Sie eine Garmethode und drücken Sie MIKROWELLENUNTERSTÜTZUNG.

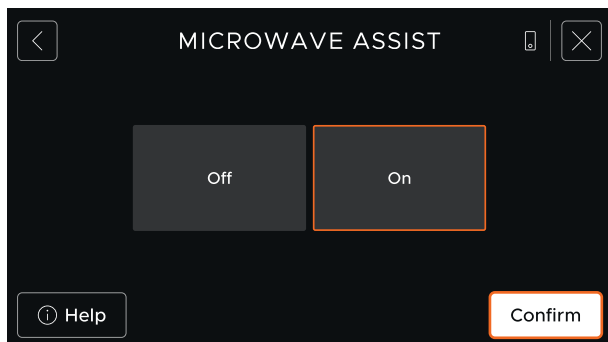

2. Wählen Sie EIN und BESTÄTIGEN Sie den Vorgang.

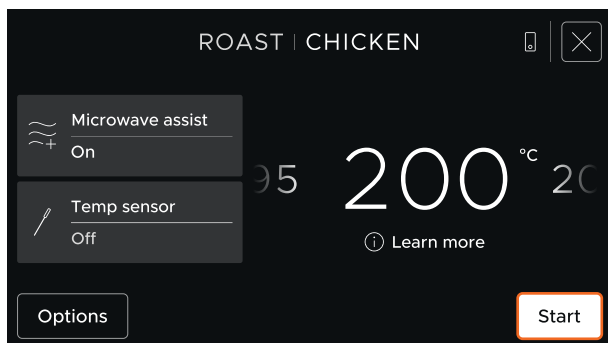


3. Stellen Sie sicher, dass das Kochgeschirr mikrowellengeeignet ist. Drücken Sie dann START. Drücken Sie erneut auf MIKROWELLENUNTERSTÜTZUNG, um die Funktion auszuschalten.


MEHRFACHREGAL VERWENDEN




Verwenden Sie die Option MEHRFACHREGAL, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt, wenn Sie Speisen auf mehreren Rosten gleichzeitig garen. Sie können die Funktion vor und während des Kochens ein- oder ausschalten.

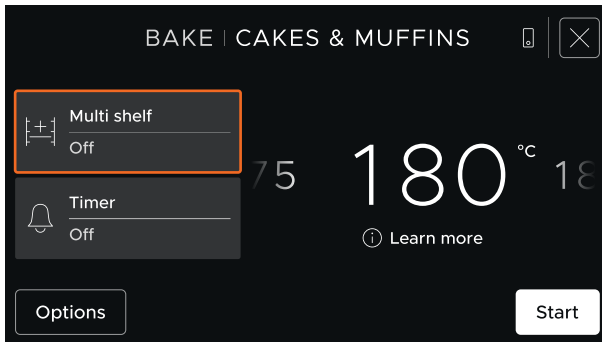

1. Wählen Sie eine Garmethode oder -funktion und drücken Sie MEHRFACHREGAL.

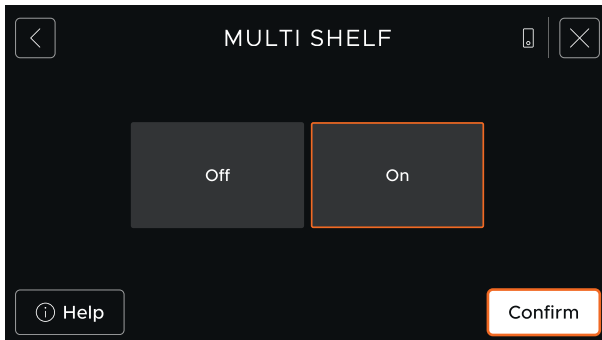

2. Drücken Sie auf EIN, dann BESTÄTIGEN.

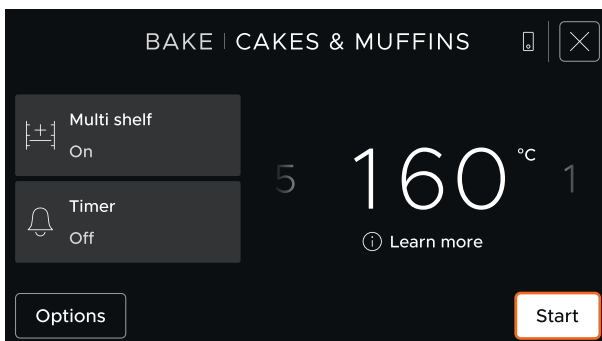


3. Drücken Sie auf START und lassen Sie Ihren Backofen gegebenenfalls vorheizen, bevor Sie die Speisen hineinstellen. Drücken Sie erneut auf MEHRFACHREGAL, um die Option auszuschalten.

WLAN-VERBINDUNG HERSTELLEN




Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN, um Updates zu erhalten und eine Verbindung zur App herzustellen.

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

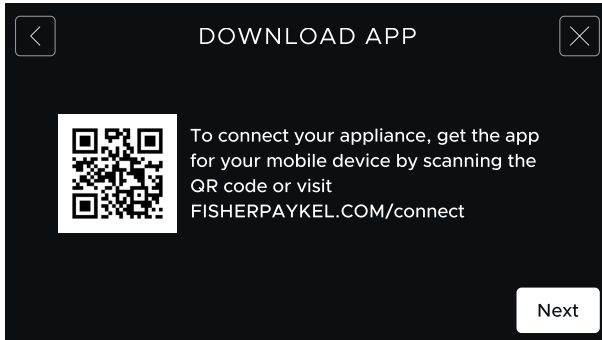


Auf Ihrem Mobilgerät

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, erstellen Sie ein Konto und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

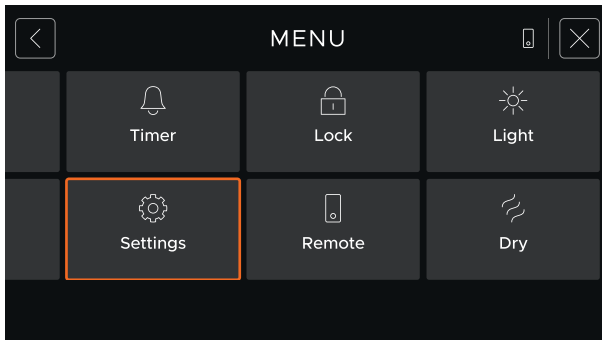

Auf Ihrem Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist. Gehen Sie dann auf **MENÜ** und wählen Sie **EINSTELLUNGEN**.

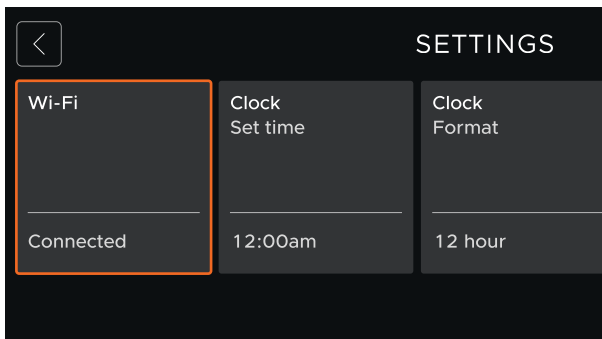


2. Wählen Sie **WLAN** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.


FERNSTEUERUNG AKTIVIEREN




Aktivieren Sie die FERNSTEUERUNG, um Ihr Gerät über die App aus der Ferne zu bedienen.

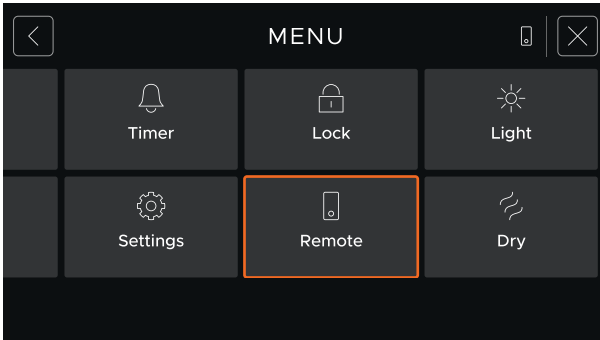

1. Gehen Sie zu MENÜ und wählen Sie FERNGESTEUERT.

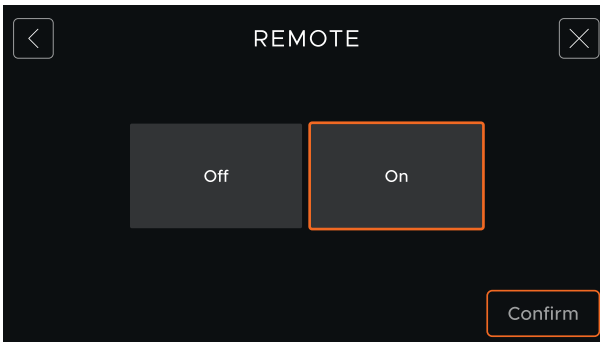

2. Wählen Sie EIN und drücken Sie auf BESTÄTIGEN.

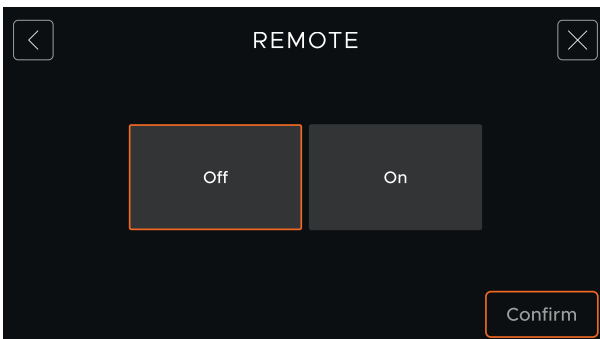

Fernsteuerung deaktivieren
Gehen Sie zu MENÜ, und wählen Sie FERNSTEUERUNG. Wählen Sie AUS und drücken Sie BESTÄTIGEN.


RUHEMODUS AKTIVIEREN

Für Benutzer, die den Sabbat begehen: Im Ruhemodus heizt Ihr Backofen so lange, wie Sie es wünschen. Die Anzeige reagiert nicht und es ertönen keine Töne oder Alarme. Ihr Ofen bleibt im Ruhemodus, bis dieser abgebrochen wird. Verwenden Sie das mitgelieferte Türöffnungswerkzeug, um grifflose Modelle bei aktiviertem Ruhemodus zu öffnen.

NIEDRIG
Heiße Speisen warm
halten

MODERAT
Kalte Speisen aufwärmen


HOCH
Rohe Lebensmittel garen

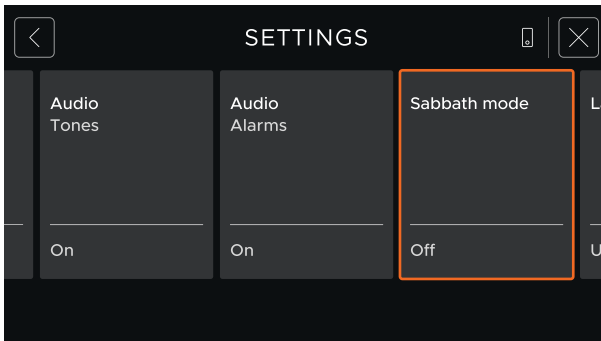

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **RUHEMODUS**.



2. Stellen Sie eine Heizstufe ein und drücken Sie **BESTÄTIGEN**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Backofenlicht ein- oder auszuschalten und eine Dauer für den **RUHEMODUS** einzustellen.

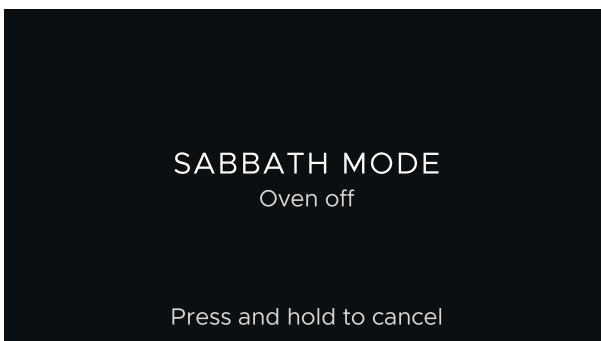


3. Der Backofen bleibt so lange im **RUHEMODUS**, bis die eingestellte Dauer abgelaufen ist oder die Funktion deaktiviert wird.

Drücken und halten Sie den Bildschirm, um den **RUHEMODUS** **ABZUBRECHEN**.


AKTIVIEREN SIE VOICE ZUM ÖFFNEN

Aktivieren Sie die Option „Sprachsteuerung zum Öffnen“ bei grifflosen Modellen, um die Backofentür zu öffnen. Ihr Gerät muss mit dem WLAN verbunden und die Fernsteuerung aktiviert sein. Die Sprachsteuerung erfordert außerdem einen intelligenten Lautsprecher oder Ihr Mobilgerät zur Steuerung.

Nutzen Sie die Sprachsteuerung nur, wenn Sie den Backofen sehen können und die Tür sicher geöffnet werden kann.

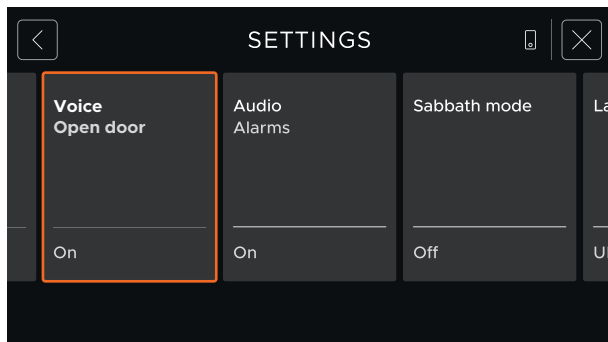

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie **TÜR PER SPRACHSTEUERUNG ÖFFNEN**.

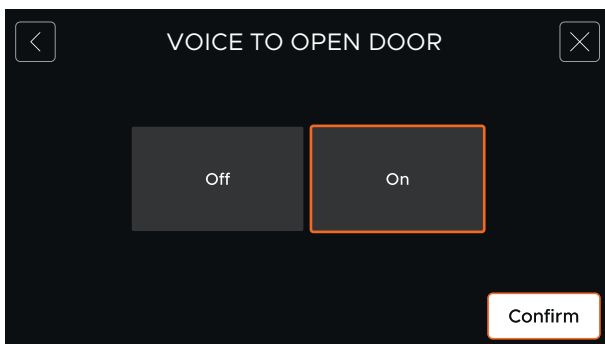

2. Wählen Sie **EIN** und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Beim methodenbasierten Kochen wählen Sie aus, was Sie zubereiten möchten und wie Sie es zubereiten möchten. Ihr Backofen empfiehlt dann die optimale Hitzezufuhr und Temperatur für perfekte Kochergebnisse. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der verfügbaren Methoden und Funktionen.

Methoden

Garmethoden unterstützen Sie dabei, für verschiedene Lebensmittelkategorien das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jede Methode kann von einer oder mehreren Funktionen unterstützt werden.

Air fry	Gärfunktion
Backen	Aufwärmen
Auftauen	Rückw.garen
Dörren	Rösten
Grill	Langsam garen
Schmelzen	Warm
Mikrowelle	Regeneriert

Funktionen

Funktionen sind spezifische Zubereitungsumgebungen. Sie liefern Wärme auf eine festgelegte Weise und können entweder aus einem einzigen Schritt oder einer Abfolge von Schritten bestehen.

Air fry	Grill + Mikrowelle
Backen	Schmelzen
Klassische Umluft	Mikrowelle
Fan Bake	Rückw.garen
Umluft	Rösten
Umluftofen + Mikrowelle	Rösten + Mikrowelle
Fan Grill	Langsam garen
Fan Grill + Mikrowelle	Vent Bake
Grill	Air fry

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

Reinigen Sie das Türglas nach jedem Gebrauch.

Wischen Sie das Türglas nach jedem Gebrauch ab, um zu verhindern, dass Flecken einbrennen.

Reinigen Sie das Innere des Backofens nach jedem Gebrauch.

Entfernen Sie alle leicht erreichbaren Spritzer sowie Lebensmittel- oder Fettflecken im Backofen, damit diese nicht einbrennen.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com und suchen Sie nach Ihrem Modellcode, um Informationen zur Pflege, Wartung und Fehlerbehebung einzusehen.

