
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

ENTRETIEN ET ENTRETIEN

Apprenez à connaître votre appareil ménager	3
Entretien et nettoyage	7
Nettoyage de l'armoire environnante	14
Dépannage	15
Codes de défaut	19
Guide de garantie et service du fabricant	20

FISHER & PAYKEL

US CA

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES


RF210ADX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

MODÈLE NON RACCORDÉ

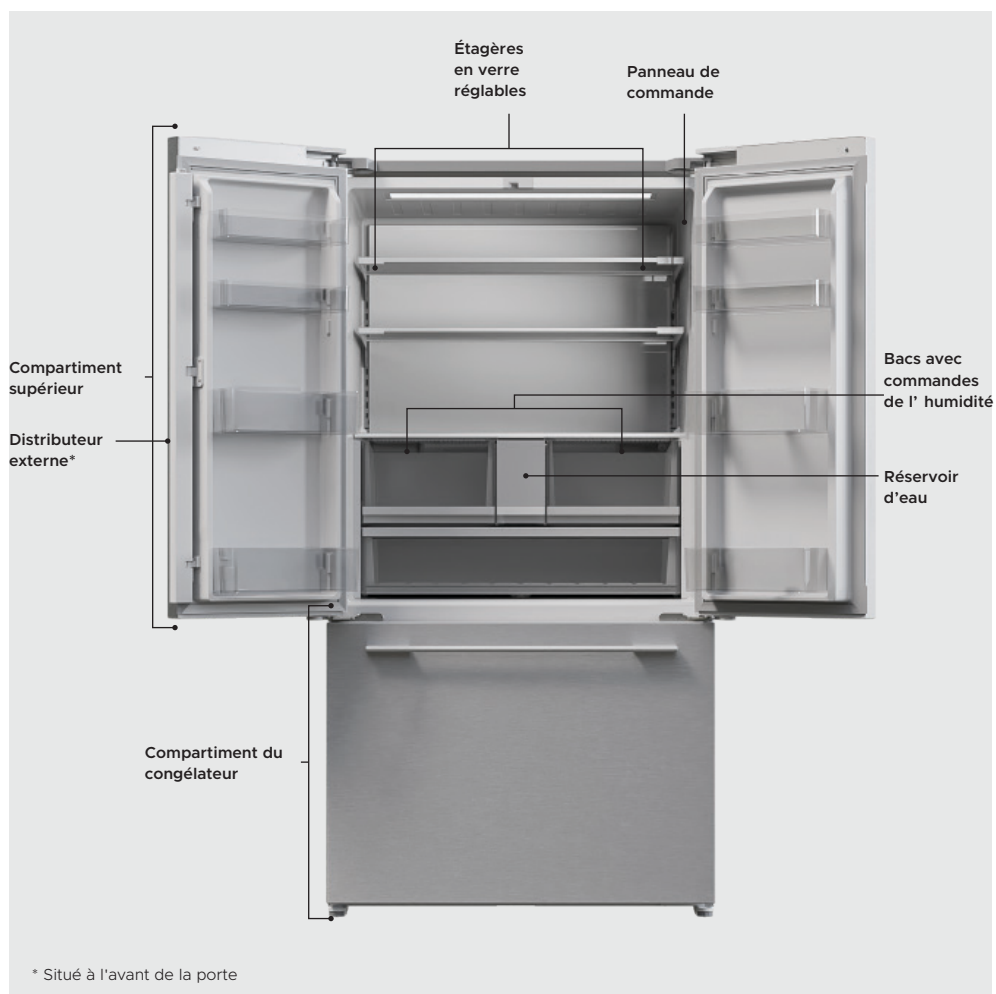




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

.. MODÈLE RACCORDÉ AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS ..

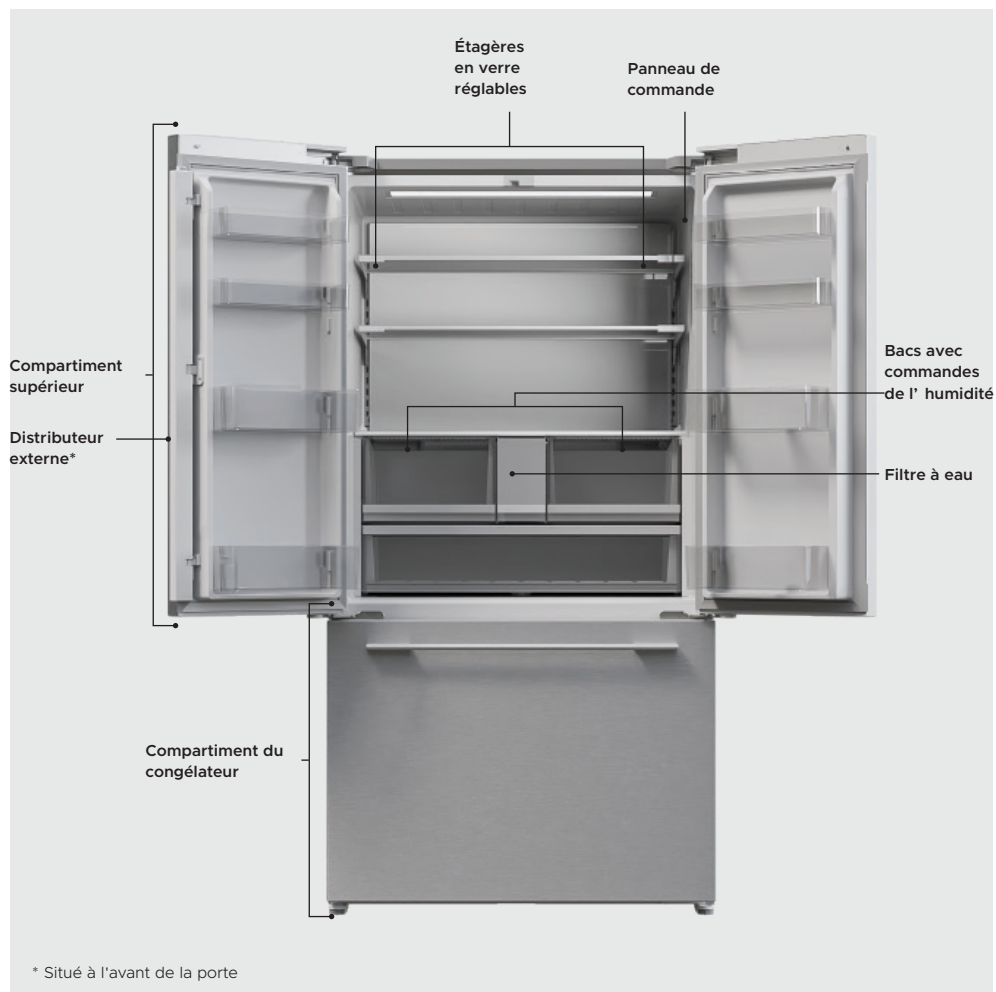



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Sélectionnez un mode par type d'aliment pour la zone de température variable afin de convenir aux articles que vous conservez.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

MODÈLE DE PICHET ET DISTRIBUTEUR INTERNE


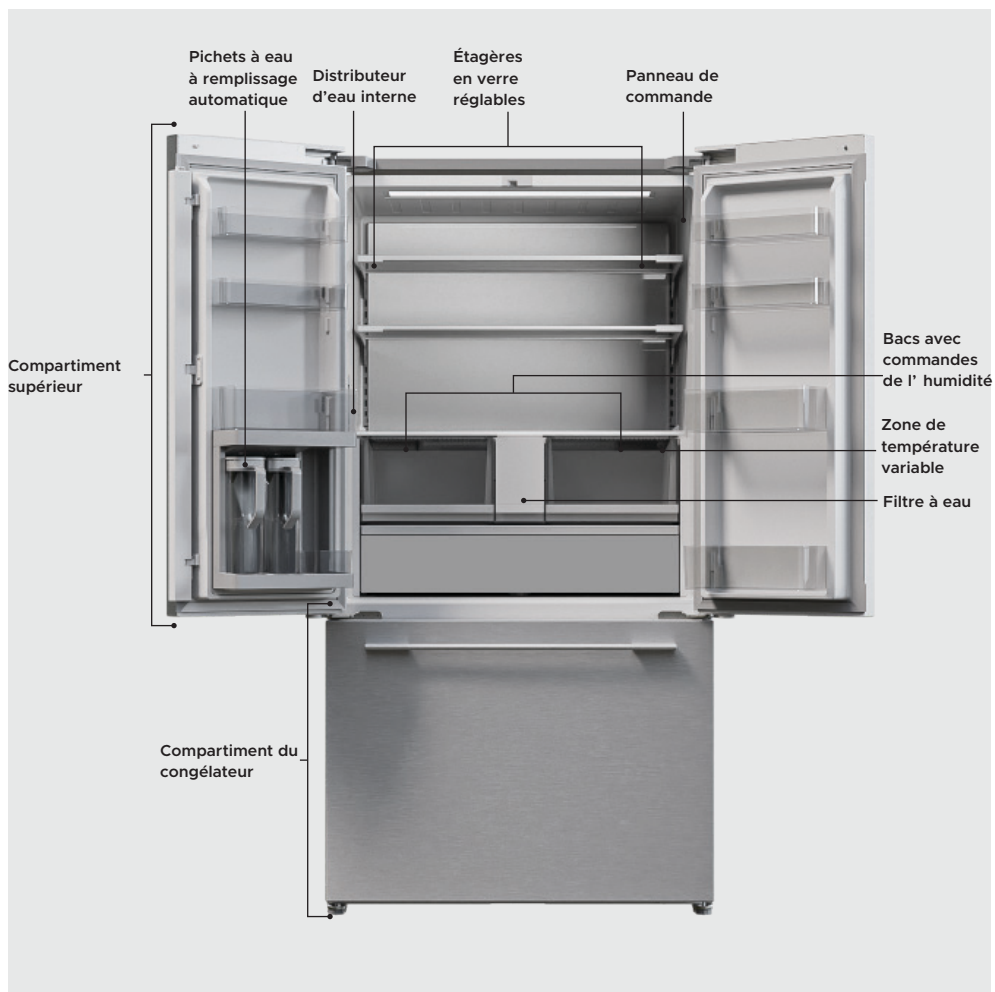


TABLEAU DE COMMANDE

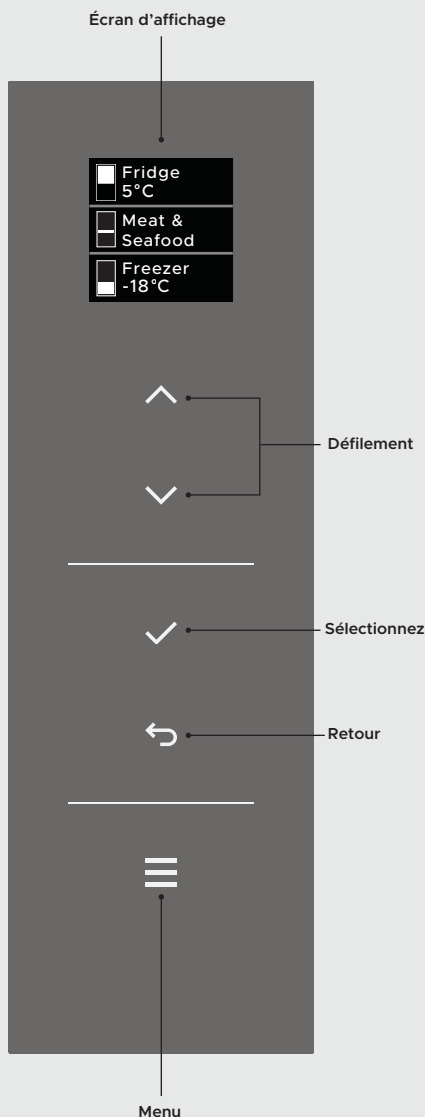

Utilisez le menu pour accéder aux fonctions et réglages du produit, ou pour revenir en mode de veille. Si l'afficheur a été verrouillé, maintenez la pression pendant deux secondes pour le déverrouiller.

Température

Sélectionnez un mode ou ajustez la température.

Glaçons

Activez ou désactivez l'appareil à glaçons.

Production optimisée de glaçons

Augmentez la production de glaçons pour les prochaines 24 heures.

Froid maximal

Refroidir rapidement les articles qui viennent d'être ajoutés au produit.

Refroidissement de bouteille

Réglez une minuterie de 15 minutes lorsque vous mettez du vin ou d'autres boissons au congélateur.

Distributeur d'eau*

Verrouillez le distributeur d'eau pour éviter toute utilisation involontaire.

Pichets à remplissage automatique**

Activer ou désactiver le remplissage automatique.

Alarme de la porte

Couper l'alarme de la porte pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la porte soit fermée à nouveau.

Verrouillage de l'écran

Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle.

Mode sabbat

Pour les personnes observant le sabbat. En mode Sabbat, les alarmes, les lumières et l'affichage seront désactivés pendant 80 heures.

Les lumières ne s'allument pas lorsque vous ouvrez la porte.

- L'alarme de porte ne fonctionnera pas.
- L'afficheur ne s'allume pas.
- L'afficheur sera inopérant.

Paramètres

Ajustez les réglages de l'appareil selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi. Reportez-vous à la section « Connexion Wi-Fi ».

* S'applique uniquement aux modèles de distributeurs d'eau.

**S'applique uniquement aux modèles de pichet et de distributeur internes.



Étapes clés pour entretenir votre réfrigérateur

Suivez ces étapes tous les quelques mois pour éliminer la saleté, les marques et les odeurs.

- Essuyez les éléments extérieurs
- Nettoyez le joint de porte
- Nettoyez les étagères intérieures
- Nettoyez le réservoir d'eau

Pour nettoyer les surfaces, essuyez avec un chiffon doux et humide, puis séchez avec un chiffon non pelucheux.




Nous vous déconseillons :

- Tampons à récurer
- Nettoyants pour acier inoxydable ou polis
- Produits de nettoyage abrasifs, acides, alcalins ou solvants



Essuyez le réfrigérateur

Essuyez les portes extérieures à l'aide d'un chiffon doux et humide.

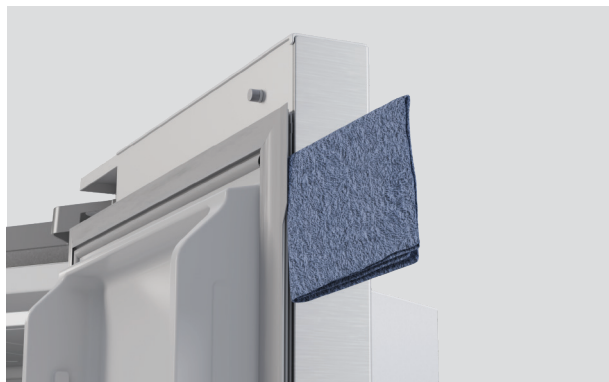

Joint de porte

Nettoyez le joint de porte magnétique tous les trois mois avec un détergent liquide dissous dans de l'eau chaude.



Affichage externe et distributeur d'eau (modèles avec distributeur d'eau seulement)

Activez la fonction **VERROUILLAGE DU DISTRIBUTEUR** pour empêcher la distribution d'eau pendant le nettoyage.

Nettoyez le clavier et l'affichage externe avec un chiffon doux et humide.



Plateau d'égouttage (modèles avec distributeur d'eau seulement)

1. Retirez le plateau d'égouttage du panneau du distributeur.

Séparez les deux parties du plateau.

Nettoyez avec un détergent liquide dissous dans l'eau et un chiffon doux et sans peluches.

Rincez à l'eau propre, puis séchez avec un chiffon propre et doux non pelucheux.



2. Attachez solidement les deux moitiés ensemble.

Réinsérez le plateau d'égouttage dans le panneau du distributeur, les côtés arrondis en premier.




Nettoyage de l'intérieur

1. Retirez les étagères et lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse, rincez à l'eau propre, puis séchez-les.

Reportez-vous au guide de « Première utilisation » pour le retrait des étagères.



2. Essuyez les surfaces internes du réfrigérateur avec de l'eau chaude, un savon à vaisselle doux et un chiffon doux non pelucheux.

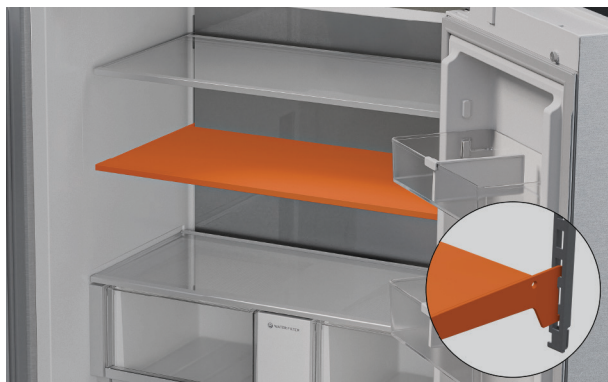

3. Remettez les étagères en place.



Retirez les bacs

1. Retirez les bacs et lavez-les dans de l'eau chaude savonneuse, rincez-les avec de l'eau propre, puis séchez-les.

Consultez le guide de « Première utilisation » pour le retrait des bacs.



2. Remettez les bacs en place. Assurez-vous qu'il est solidement fixé avant de l'utiliser.

Les glissières sont pré-lubrifiées et ne nécessitent aucun entretien. Ne retirez pas la graisse et n'immergez pas les glissières dans l'eau, car cela pourrait nuire à leur performance.



Les réfrigérateurs non raccordés à l'eau courante dotés d'un distributeur d'eau externe exigent que le réservoir d'eau soit nettoyé et rempli régulièrement.




Nettoyage du réservoir d'eau.

1. Désactivez la fonction d'eau du réfrigérateur et retirez le réservoir d'eau du réfrigérateur.




2. Videz l'eau restante. Remplissez le réservoir avec de l'eau chaude et du savon à vaisselle doux.

Essuyez à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.

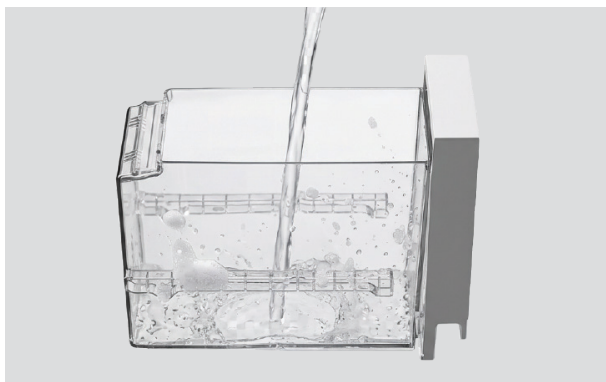

3. Rincez soigneusement le réservoir à l'eau, puis séchez-le avec un chiffon doux non pelucheux ou une serviette.

Assurez-vous qu'aucun résidu de savon ou odeur ne subsiste.

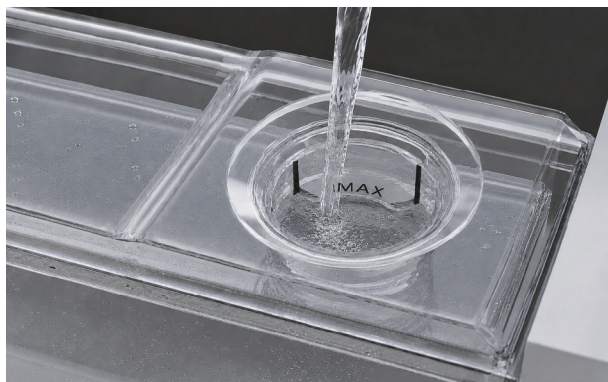

4. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable fraîche, puis remettez le réservoir à son emplacement.



5. Distribuez et jetez deux à trois verres d'eau pour rincer le système.



Distributeur automatique de glaçons (modèles avec distributeur d'eau et machine à glaçons et modèles avec machine à glaçons automatique uniquement)

Les composants de la machine à glaçons ne nécessitent pas de nettoyage, mais le bac à glaçons doit être nettoyé occasionnellement. Jetez les vieux glaçons, lavez le bac à l'eau tiède, séchez-le soigneusement et remettez-le en place.

En vacances


Désactivez la machine à glaçons sur le tableau de commande interne et coupez l'alimentation en eau du réfrigérateur.

À votre retour, rétablissez l'alimentation en eau. Distribuez et jetez 4 L d'eau pour remplir le réservoir à nouveau avec de l'eau fraîche, puis réactivez la machine à glaçons.

Jetez les trois premiers lots de glaçons (huit cubes par lot).

NETTOYAGE DE L'ARMOIRE ENVIRONNANTE

Pour garantir une efficacité optimale, passez régulièrement l'aspirateur sur le sol autour de votre réfrigérateur. Le nettoyage derrière votre réfrigérateur est nécessaire une ou deux fois par année.

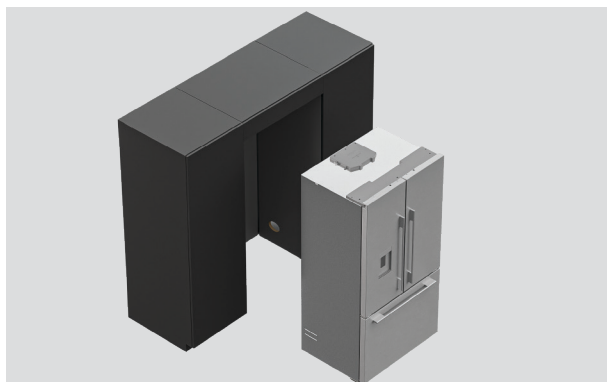

1. Éteignez et débranchez le réfrigérateur.


Dévissez les pieds et déplacez délicatement le réfrigérateur pour le sortir de son emplacement.

Consultez le guide de « Première utilisation » pour relever les pieds.



2. Passez l'aspirateur derrière votre réfrigérateur et sur le revêtement du compartiment arrière (le cas échéant) pour éliminer la poussière.

Après le nettoyage, branchez et mettez le réfrigérateur en marche. Remettez-le en place et abaissez les pieds.

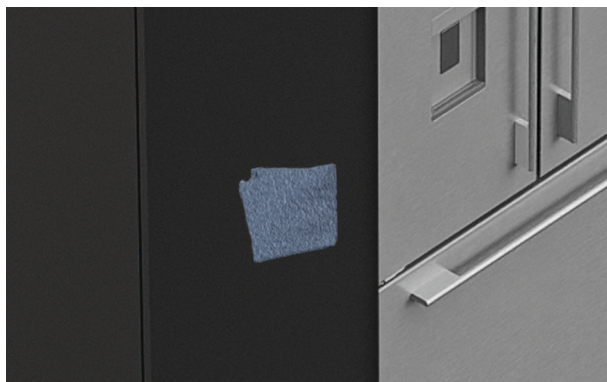

3. Essuyez l'armoire environnante avec un chiffon doux et non pelucheux.

Utilisation générale

Pourquoi mon appareil ménager ne fonctionne-t-il pas?

Aucune alimentation à la prise de courant. Vérifiez que la fiche est bien branchée et que l'alimentation est activée, ou vérifiez le fusible de la maison.

Pourquoi la lumière ne fonctionne-t-elle pas?

Le réfrigérateur ou l'éclairage ne fonctionne pas. Vérifiez que le réfrigérateur est sous tension au mur ou au niveau du sectionneur. L'éclairage ne peut pas être réparé par l'utilisateur. Communiquez avec votre technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel.

Pourquoi les compartiments de rangement sont-ils trop chauds?

- Les paramètres de température sont incorrects. Ajustez la température par le biais des paramètres.
 - De grandes quantités d'aliments ont récemment été ajoutées. Minimisez la fréquence d'ouverture des portes pour permettre à la température de se stabiliser.
-

Pourquoi les aliments gèlent-ils dans le compartiment du réfrigérateur?

- Le paramètre de température est incorrect. Ajustez la température par le biais des paramètres.
 - Aliments placés directement devant les sorties d'air. Éloignez les aliments sensibles au froid du centre de l'arrière des étagères.
-

Pourquoi mon appareil ménager émet-il un son étrange?

- Le réfrigérateur n'est pas stable ou de niveau. Consultez le « Guide d'installation » de votre appareil ménager.
 - Le congélateur est en mode dégivrage. Cela est normal.
-

Bruit excessif du joint d'étanchéité

Cela peut être dû à une accumulation de saletés ou de crasse. Consultez la 'Cleaning and care'.

Pourquoi l'alarme de défaillance retentit-elle lorsque la porte est ouverte?

Notez le nombre de signaux sonores ainsi que le nombre et la séquence des témoins de température affichés sur le **tableau de commande interne**.

Communiquez avec le centre de service à la clientèle.

Pourquoi l'extérieur du réfrigérateur est-il chaud?

Cela est normal.

Le plateau/bac ne s'ouvre et ne se ferme pas uniformément

Obstruction causée par un matériel d'emballage. Assurez-vous qu'aucun aliment ou matériel d'emballage n'est coincé à l'arrière du plateau/bac.

Pourquoi la porte ne ferme-t-elle pas

Une obstruction empêche la fermeture de la porte. Retirez cette obstruction.

Le loquet magnétique n'ouvre pas le bac supérieur

La charge d'aliments dans le bac supérieur est très importante ou le tiroir est ouvert trop rapidement. Réduisez la charge ou ouvrez le tiroir plus lentement.

Condensation, eau et glaçons.

Condensation sur l'extérieur du réfrigérateur/congélateur?

- Ouvertures des portes fréquentes ou longues. Minimisez les ouvertures des portes.
 - Le joint d'étanchéité de la porte présente une fuite. Vérifiez que le joint est bien à plat et qu'il offre une bonne étanchéité.
 - Cela n'est pas inhabituel lorsque le climat est très humide. Essayez la condensation.
-

Les glaçons ont un goût inhabituel

Des emballages non scellés peuvent transmettre une odeur ou un goût. Jetez les glaçons et nettoyez le bac à glaçons. Consultez la section 'Cleaning and care'. Enveloppez ou couvrez les aliments à forte odeur.

L'appareil à glaçons automatique ne fonctionne pas

- La machine à glaçons n'est pas activée. Mettez la machine à glaçons en marche, reportez-vous à la section « Marche/arrêt des glaçons ».
 - L'alimentation en eau est fermée ou non raccordée. Connectez l'alimentation en eau.
 - Le compartiment du congélateur ne fonctionne pas. Communiquez avec le centre de service à la clientèle.
 - La pression d'eau est trop faible. Vérifiez la pression d'eau.
 - Le tuyau d'eau est entortillé ou écrasé. Vérifiez que le tuyau d'eau ne soit pas entortillé ou écrasé.
 - Filtre bouché. Il pourrait être nécessaire de remplacer le filtre à eau.
 - Des glaçons sont coincés dans le bac à glaçons. Retirez le bac à glaçons, délogez les glaçons, puis retirez les amas de glace. Réinstallez le bac à glaçons.
-

Production de glaçons trop lente

La porte a peut-être été laissée entrouverte. Fermez la porte.

La température du compartiment du congélateur est trop élevée. Réglez la température à un paramètre plus froid.

Les glaçons sont petits

Basse pression d'eau. Vérifiez la pression d'eau.

Filtre obstrué. Remplacez la cartouche du filtre. Vous pouvez vous procurer des cartouches de filtre de rechange en ligne sur le site fisherpaykel.com ou en appelant le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Des instructions sur la façon d'installer votre filtre à eau de rechange sont fournies avec le filtre.

Glace mouillée/amas de glace

- La porte du congélateur est ouverte pendant de longues périodes. Frappez doucement sur les glaçons pour les déloger, ou si de gros amas de glace se sont formés, videz le bac pour fabriquer de nouveaux glaçons.
 - La température ambiante est élevée. Frappez doucement sur les glaçons pour les déloger, ou si de gros amas de glace se sont formés, videz le bac pour fabriquer de nouveaux glaçons.
 - Le bac à glaçons a été laissé hors du compartiment du congélateur pendant un certain temps. Frappez doucement sur les glaçons pour les déloger, ou si de gros amas de glace se sont formés, videz le bac pour fabriquer de nouveaux glaçons.
 - Les glaçons se collent ensemble au fil du temps. Frappez doucement sur les glaçons pour les déloger, ou si de gros amas de glace se sont formés, videz le bac pour fabriquer de nouveaux glaçons.
-

L'eau a un goût et une odeur désagréables

Réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée. Rincez le système de filtration de l'eau. Faites couler et jetez 1 gal (4 L) d'eau; cela vous assure que le réservoir d'eau est rempli d'eau fraîche.

Mauvais qualité d'eau entrante

Réfrigérateur inutilisé pendant une période prolongée. Rincez le système de filtration de l'eau. Faites couler et jetez 1 gal (4 L) d'eau; cela vous assure que le réservoir d'eau est rempli d'eau fraîche.

Défauts

Les codes de défaillance s'afficheront sur l'écran interne. Communiquez avec un technicien de service formé et soutenu par Fisher & Paykel afin de réparer la défaillance. Vous pouvez le faire en ligne sur le site fisherpaykel.com ou en communiquant avec notre Centre de service à la clientèle.

Pour arrêter l'alarme de défaillance, appuyez sur n'importe quelle touche du panneau de commande interne.

Bruits normaux du réfrigérateur

Les réfrigérateurs ActiveSmart™ sont conçus pour offrir d'excellentes cotes d'efficacité énergétique et de performance de refroidissement. Par conséquent, il est possible que vous entendiez des sons légèrement différents de ceux produits par votre ancien réfrigérateur.

Parmi les sons émis normalement pendant le fonctionnement, on compte :

- Bruit de circulation d'air du ventilateur. Les réfrigérateurs ActiveSmart™ sont équipés de ventilateurs dont la vitesse varie en fonction des besoins. Pendant les périodes de refroidissement, comme après de fréquentes ouvertures des portes, les ventilateurs font circuler l'air froid dans le réfrigérateur et le compartiment du congélateur, produisant un léger bruit de circulation d'air. Cela est tout à fait normal.
- Sons de fissuration ou claquement. Ces sons peuvent se produire lorsque la fonction de dégivrage automatique est activée.
- Bruit d'écoulement d'eau. C'est le réfrigérant liquide dans le système et peut être entendu comme un bruit d'ébullition ou de gargouillement.
- Un sifflement peut être entendu après la fermeture de la porte du congélateur. Cela est causé par la différence de pression entre l'air chaud qui est entré dans l'armoire et s'est rapidement refroidi, et la pression de l'air ambiant..
- Sons de bourdonnement. Il s'agit du bruit normal de fonctionnement du compresseur.
- Bruits du joint d'étanchéité. Ils se produisent normalement au fil du temps en raison de l'accumulation de saletés ou de crasse. Consultez la 'Cleaning and care'.
- Sons de l'appareil à glaçons et du distributeur d'eau :
 - Fonctionnement du moteur (léger bourdonnement).
 - Écoulement de l'eau lors du remplissage de l'appareil à glaçons et/ou du réservoir.
 - Ouverture et fermeture du robinet d'eau (sifflement).
 - Glaçons se détachant du plateau (craquement).
 - Glaçons tombant dans le bac (bruit sourd).
- D'autres sons peuvent être émis pour les raisons suivantes :
 - Appareil qui n'est pas de niveau
 - Plancher inégal ou faible
 - Présence de bouteilles ou de contenants sur les tablettes



Pour accéder à votre guide de garantie et service

Numérisez le code QR ou consultez le site fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

Ce produit a été conçu pour une utilisation dans un environnement domestique (résidentiel). Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation commerciale. Toute utilisation commerciale affectera la Garantie du fabricant de ce produit.

Pour des pièces de rechange, veuillez contacter le service à la clientèle de Fisher & Paykel. Les pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits Fisher & Paykel pendant une période minimale de 10 ans à compter de la date de fabrication.

Pour de plus amples détails sur la garantie du fabricant et les coordonnées pour le service, veuillez vous reporter au « Manuel d'entretien et de garantie » distinct, fourni avec votre réfrigérateur.

