
DISHDRAWER™ -DISKMASKIN

FÖRSTA

ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Lär känna din apparat	3
Ladda porslin	5
Ladda rengöringsmedel	6
Använd sköljmedel	7
Använd vattenavhårdare	8
Välj en lämplig cykel	9
Välj en lämplig anpassning	10
Standardtestning	10
Ställ in en cykel	11
Ställ in Wi-Fi och fjärrläge	12
Justera inställningarna	13
INSTÄLLNINGAR	14
Bibehålla tvättprestanda	16

FISHER & PAYKEL

EU


INTEGRERAD DISHDRAWER™ DISKMASKIN

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

Så här får du de bästa resultaten från din diskmaskin




- Kontrollera att ditt porslin tål maskindisk
- Håll spolarmen fri från hinder
- Ladda artiklar så att vatten från spolarmen kan nå dem
- Använd rätt mängd tvättmedel
- Använd sköljmedel
- Rengör filtret
- Kör regelbundna djuprengöringscykler
- Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

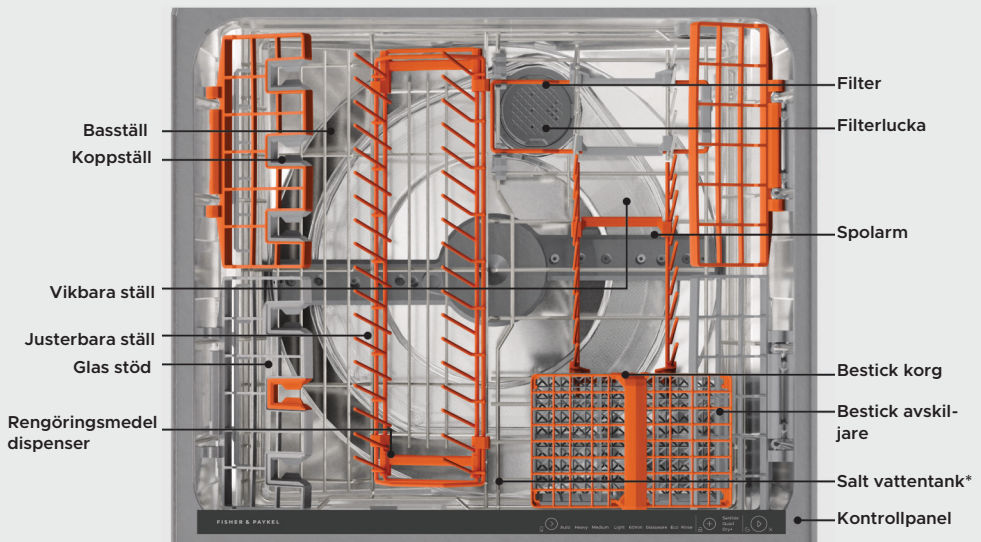

*endast vissa modeller

LÄR KÄNNA DIN APPARAT

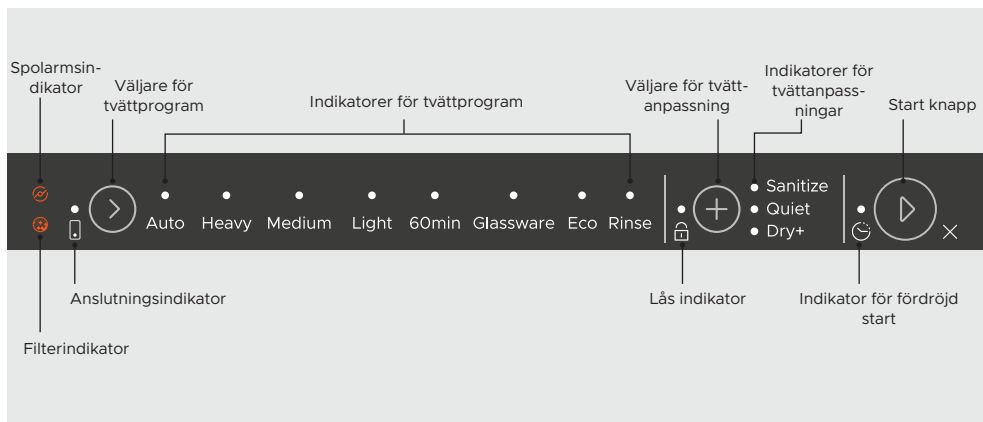

Väljare för tvättprogram

Tryck för att bläddra igenom och välja ett tvättprogram.

Väljare för tvättanpassning

Tryck för att välja en tvättanpassning.

Start knapp

Tryck för att starta eller avbryta en tvättcykel.

Indikatorer för tvättprogram

Visar vilket program som är valt.

Indikatorer för tvättanpassningar

Visar vilken anpassning som är vald.

Indikator för fördröjd start

Indikerar när fördröjd start har ställts in.

Lås indikator

Indikerar när lådan är låst.

Anslutningsindikator

Visar när produkten är ansluten till Wi-Fi.

Spolarmsindikator

Visar när spolarmen är blockerad eller behöver rengöras.

Filterindikator

Visar när filtret behöver kontrolleras.

Tips för energieffektivitet



- Fyll diskmaskinen helt.
- Ta bort större matrester, men förskölj inte disken eftersom det förbrukar mer vatten och energi.
- Välj det lämpligaste programmet för varje disk. Använd ECO för normalt smutsad disk.



Ladda artiklar effektivt

Fördela artiklarna jämnt i lådan, med koppar och behållare vända nedåt, så att vatten från spolarmen kan nå dem och rinna av.



Kontrollera om det finns hinder

Kontrollera att det inte finns några artiklar som förhindrar spolarmen från att rotera.



Ladda bestick korrekt

Ladda vassa knivar med handtagen uppåt. Blanda skedar, knivar och gafflar i varje sektion för att förhindra att de lägger sig i varandra.



Vi rekommenderar:

- Pulverdiskmedel och tabletter av hög kvalitet för att effektivt rengöra disk, köksredskap och filter i din diskmaskin.



Vi rekommenderar inte:

- Pulverdiskmedel och tabletter av låg kvalitet eftersom dessa kan leda till snabbare fettansamling och försämrad tvättprestanda.
- Tvättmedelsark, eftersom dessa bildar för mycket skum.
- Handdiskmedel och tvättmedel eller andra rengöringsmedel.



Om du använder pulverrengöringsmedel

Tryck på spärren för att öppna dispensern.

Tillsätt rekommenderad mängd rengöringsmedel och stäng dispensern. Se guiden för skötsel och underhåll för detaljer.



Vid användning av tabletter

Lägg en tablett direkt i bestickkorgen eller på tablettbrickan.

Se till att tabletten inte vidrör bestick eller disk.




Sköljmedel förbättrar torkprestandan och förhindrar missfärgning på metall och ränder på glas och porslin. Fyll sköljmedelsdispensern innan du tillsätter rengöringsmedel.



1. Tryck spärren nedåt för att öppna doseringsfacket innan du lyfter locket till spolglansbehållaren.



2. Kontrollera spolglansindikatorn. Fyll bara på spolglans om indikatorn är klarröd.

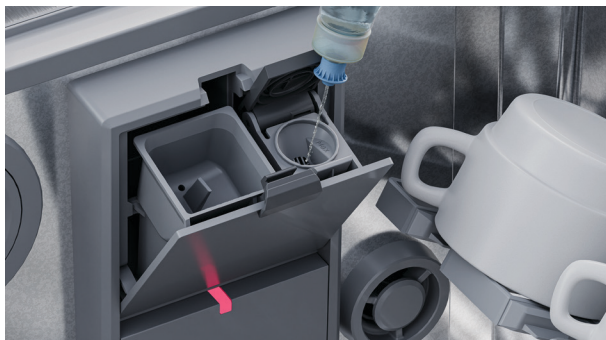

3. Lyft locket och håll försiktigt spolglans i öppningen. Torka genast upp spill för att förhindra alltför kraftig skumbildning. Stäng locket tills det klickar fast.



Vattenavhårdaren använder diskmaskinssalt för att mjuka upp hårt vatten och minska uppbyggnad av kalk. Använd endast granulerat diskmaskinssalt. Tillsätt inte rengöringsmedel eller sköljmedel i saltbehållaren.


Fyll saltbehållaren helt första gången. Därefter tillsätter du 250 g salt varje gång saltindikatorn på behållarens lock blir röd.



1. Vrid locket moturs för att avlägsna det.



2. Fäst salttratten på diskmaskinen och håll försiktigt saltgranulat i vattentanken. En del vatten kan trängas undan.

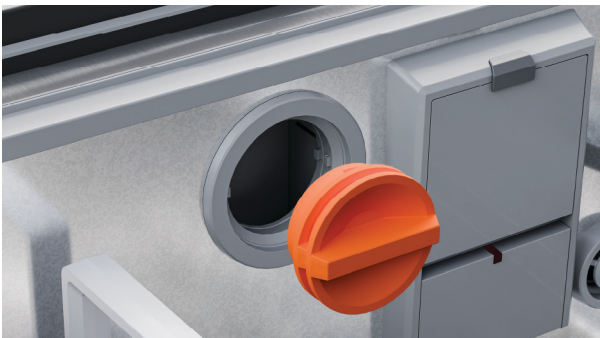

3. Avlägsna tratten och sätt tillbaka locket, vrid medurs tills det sitter fast.

Kör en lätt cykel för att avlägsna eventuellt undanträngt vatten eller spillda saltkorn.

VÄLJ EN LÄMPLIG CYKEL



Varje cykel är utformad för ett specifikt syfte och har olika krav på tid, energi och vatten. Välj en cykel som balanserar typ av last och effektivitet för att få bästa resultat.

🕒 TID | ⚡ ENERGI | 💧 VATTEN

DISKPROGRAM

ECO DEFAULT

För normalsmutsig disk för optimal vatten- och energiförbrukning.




AUTO DRY+

För alla typer av disk. Diskmaskinen väljer automatiskt det optimala diskprogrammet.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Utformat för hårt smutsade grytor, kastruller och tallrikar.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

För disk som är ganska hårt smutsad eller för att avlägsna mat som har lämnats över natten.



LIGHT DRY+

För mycket lätt smutsad disk med smuts som är enkel att ta bort. Ingen torkning.




60MIN DRY+

För ganska hårt smutsad disk eller mat som har lämnats att torka under natten. Ingen torkning.



GLASSWARE DRY+

För lätt smutsat och värmekänsligt porslin och glas, till exempel vinglas.



RINSE

Förhindrar lukt och att smuts torkar in på disken.



TVÄTTANPASSNINGAR

DRY+

TORR+ ökar slutsköljningstemperaturen och torkfasens längd.

QUIET

QUIET sänker motorhastigheten för att minska ljudet.

SANITIZE

SANITIZE höjer sköljtemperaturen till 70 °C. Detta uppfyller hygienkraven i avsnitt 6 i NSF/ANSI 184.

Ett lyckat program avslutas som vanligt. Om SANITIZE-programmet avbryts hörs en varningssignal och SANITIZE-indikatorn blinkar. Tryck två gånger på START ► för att rensa varningen. Upprepa programmet.


Torr låda

Drawer Dry är en viktig funktion som skyddar din DishDrawer™-diskmaskin mot fuktansamling. Lågeffektsfläkten startar automatiskt efter varje tvättcykel för att torka apparaten. Fläkten kan vara i drift i upp till flera timmar och stannar om lådan öppnas. I modeller med enkel låda återupptar fläkten driften när lådan stängs.

STANDARDTESTNING

Standardtester för tvättprogram baseras på ECO-tvättprogrammet. Information om standardtester och tvättdata finns online genom att gå till <https://www.fisherpaykel.com> och söka efter din modellkod.


Brittiska öarna/Europeiska unionen: Max 6 platsinställningar per låda.

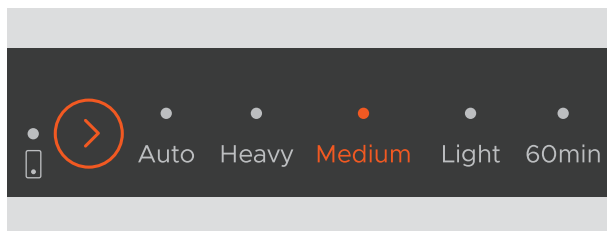

Ställa in ett tvättprogram

1. Tryck på VÄLJARE FÖR TVÄTTPROGRAM > för att rulla och välja ett tvättprogram.


Tryck på START ▸ och stäng sedan lådan.

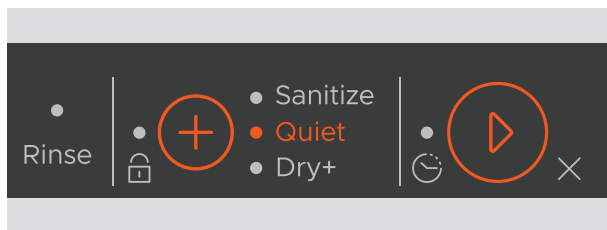

Ställa in en tvättanpassning


Tryck på Väljare för tvättanpassning + för att välja en tvättanpassning.

Tryck på START ▸ för att starta diskningen och stäng sedan lådan.

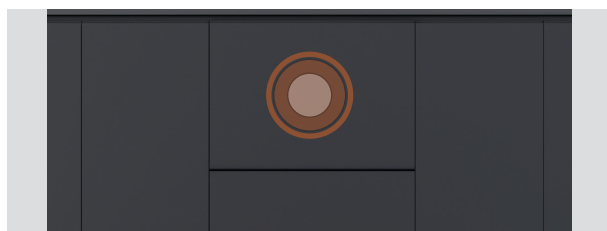


Pausa en tvätt*

Slå två gånger på stängd låda för att pausa tvätten. Detta låser upp lådan så att du kan öppna den.

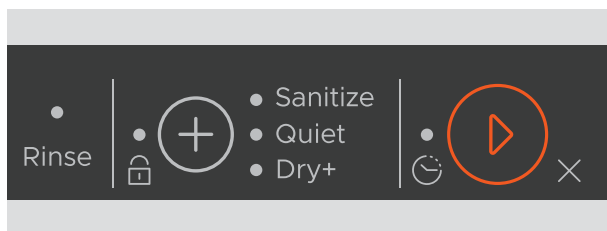

Återuppta en tvätt

Tryck på START ▸ för att återuppta diskningen och stäng sedan lådan.

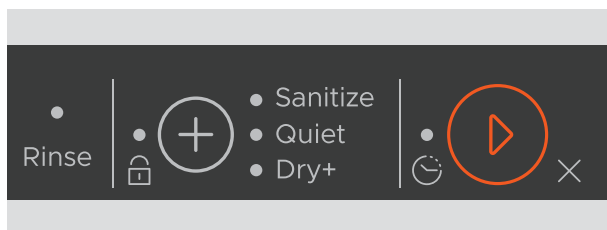

Avbryta en tvätt*

Håll START ▸ intryckt för att avbryta. Lådan stängs av när vattnet har tömts ut.

STÄLL IN WI-FI OCH FJÄRRLÄGE

Anslut din apparat till ditt Wi-Fi-hemmanätverk för att få programvaruuppdateringar, ta emot tvättaviseringar, anpassa inställningar och fjärrstyra dina tvättcykler.


Komma igång

- Se till att ditt Wi-Fi-hemmanätverk är aktiverat och att ingen tvättcykel pågår.
- Du får en steg-för-steg-guide på din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.




På din mobila enhet:

- 1 Skanna QR-koden för att ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrera dig och skapa ett konto.
- 3 Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

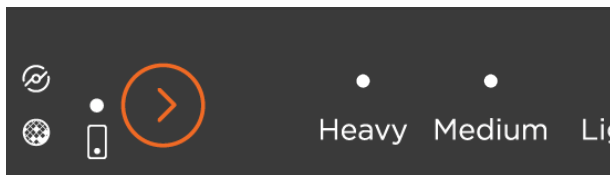

Ansluta till Wi-Fi

Tryck och håll ned TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE > i fem sekunder. Följ instruktionerna i appen för att slutföra konfigurationen.

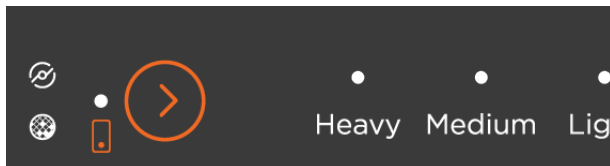


Slå fjärrläge PÅ

Tryck och håll ned TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE > i två sekunder.

Gå till appen för att justera och anpassa dina inställningar, eller följ stegen nedan för att justera inställningarna direkt på din diskmaskin. Varje inställning visas med en annan kombination av indikatorlampor. Justera en inställning genom att matcha indikatorkombinationerna enligt anvisningarna i "Inställningar".


Innan du justerar inställningarna, rensa aktiva tvättcykler och se till att kontrollerna inte är i viloläge:

- Om en indikator blinkar - Håll START ▷ intryckt för att avbryta ett pågående diskprogram.
- Om alla indikatorer är släckta - Tryck på programväljaren > eller stäng och öppna lådan för att aktivera reglagen.

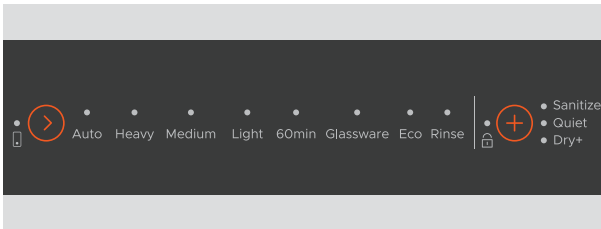


Kom åt inställningar


1. Håll programväljaren > och väljaren för tillval + intryckta samtidigt i fyra sekunder för att öppna inställningsläget.

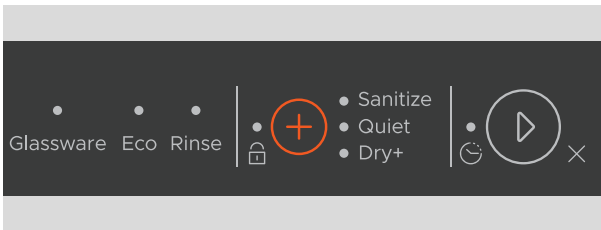

2. Tryck på TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE + för att rulla igenom inställningarna.

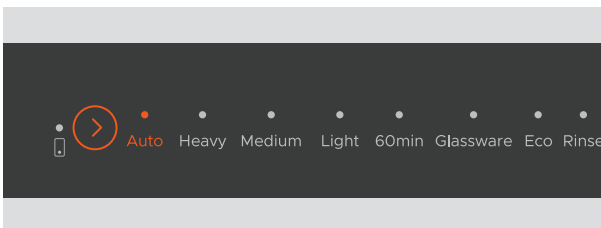


3. Tryck på programväljaren > för att ändra alternativen i en inställning.

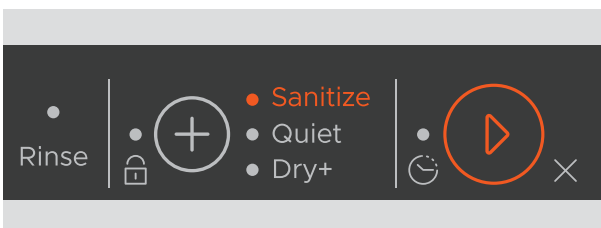

4. Tryck på START ▷ för att spara och lämna menyerna, eller håll START ▷ intryckt för att avbryta.

Inställningarna gäller båda lådorna i dubbelmodeller.

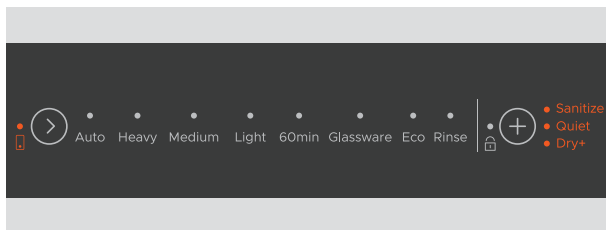


Wi-Fi (rekommenderas)

SANITIZE, QUIET, DRY+: PÅ.

Wi-Fi: PÅ/AV för inställning.

Anslut din diskmaskin till ditt hemnätverk för att styra den via appen och få uppdateringar.

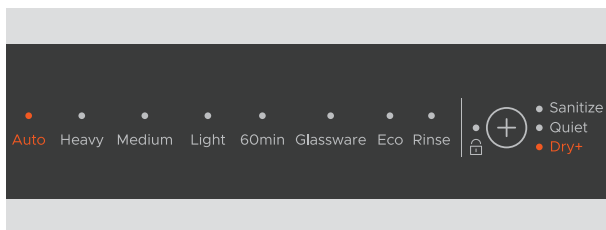

Automatisk start

DRY+: PÅ.

Auto: PÅ/AV för inställning.

Din DishDrawer™-diskmaskin är inställd på att slås på automatiskt i 30 sekunder efter att en låda har öppnats. Detta kan stängas av.



Ljdsignaler

QUIET, DRY+: PÅ.

Auto: PÅ/AV för inställning.

Justera inställningar för ljudsignaler. När den är inställd på av, tystas alla ljudsignaler förutom felvarningar.



Sköljmedel

SANITIZE: PÅ.

Diskprogram: 0-5 för att ställa in nivå.

Justera mängden sköljmedel som dispenserar från 0-5 enheter. Enheterna motsvarar indikatorlamporna för tvättprogram. Standardinställningen är 3.




Vattenavhårdare (vissa modeller)

QUIET: PÅ.

Diskprogram: 0-5 för att ställa in nivå.

Ställ in vattenhårdheten från 0 till 5. Inställningen motsvarar diskprogrammets indikatorlampor.

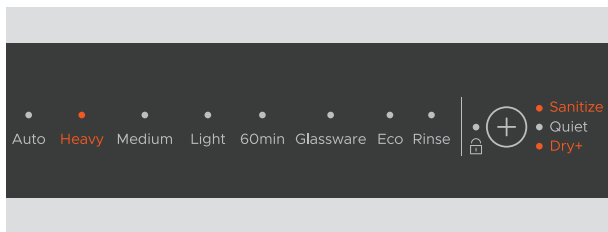


Automatiskt lås

SANITIZE, DRY+: PÅ.

Heavy: PÅ/AV för inställning.

Lås lådan automatiskt efter 30 sekunder för att förhindra öppning.

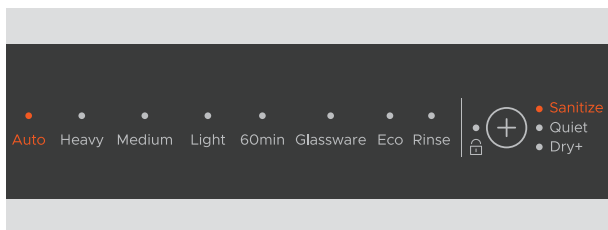


Standard (vissa modeller)

SANITIZE: PÅ.

Auto: PÅ/AV för inställning.


Använd automatiskt EKO som standard i standbyläge. Detta kan stängas av.

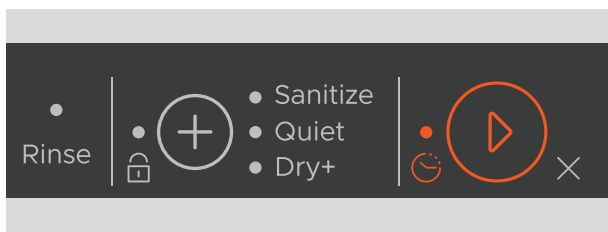

Ställa in FÖRDRÖJD START

Indikator för fördröjd start: PÅ/AV.


Håll START ▷ intryckt. Varje ton motsvarar ytterligare en timme (högst 12). Timern startar när du släpper START ▷. Håll START ▷ intryckt för att avbryta.

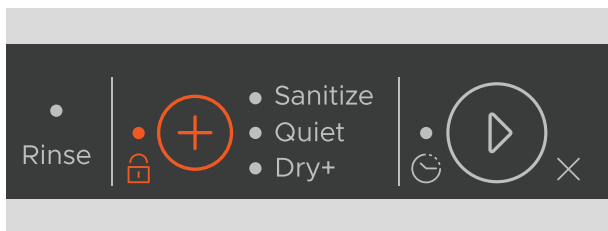

Låsa kontrollerna

Låsindikator: PÅ.

Håll väljaren för tillval + intryckt tills LOCK 🔒 blinkar. Tryck på START ▷ och stäng lådan för att starta programmet.

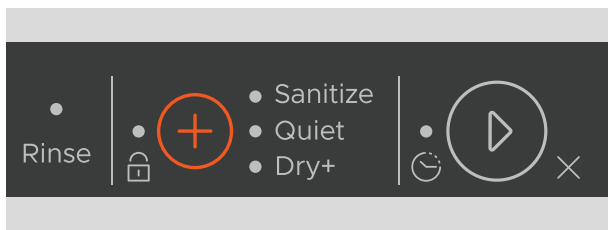

Låsa upp kontrollerna

Låsindikator: AV.

Tryck och håll inne TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE + tills LÅS 🔒 stängs av.

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

Håll spolarmen fri

Kontrollera att ingenting hindrar spolarmen. Avlägsna och rengör den regelbundet med varmt vatten och en trasa för att rensa spolhålen.

Använd rätt mängd tvättmedel

Du kan behöva justera mängden tvättmedel baserat på det lokala vattnets hårdhet. Skanna QR-koden nedan för rekommenderade mängder tvättmedel.

Använd sköljmedel

Sköljmedel förhindrar att vattendroppar bildas på disk, glas och bestick så att disken torkar snabbare och inte får vita fläckar.

Rengör filtret

Ett igensatt filter minskar det vattentryck som krävs för att rengöra disken. Ta bort och rengör filtret regelbundet i varmt såpvatten för att avlägsna mat- och fettansamlingar.

Kör regelbundna djuprengöringscykler

Kör ett program med några månaders mellanrum för att ta bort fett och avlagringar, och oftare om du använder miljövänliga diskmedel eller lågtemperaturprogram. Använd ett rengöringsmedel för diskmaskiner av hög kvalitet, följ anvisningarna på etiketten och kör HEAVY eller HEAVY med SANITIZE.

Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar

Fyll rengöringsmedelsdispensern och det sekundära facket med citronsyrakristaller eller avkalkningsmedel. Kör diskmaskinen på den intensiva cykeln, följt av ett tvättprogram med rengöringsmedel omedelbart efter.



Information om skötsel, underhåll och felsökning

Skanna QR-koden eller besök fisherpaykel.com och sök efter din modellkod.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

