
60 CM KOMPACT KOMBIMIKROVÅGSUGN SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lär känna din apparat	3
Rengör ugnen	4
Torka ugnen	6
Ta bort sidostegarna	7
Öppna handtagslös ugn manuellt	8
Byt ugnslampan	9
Felsökning	10
Felkoder	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

60 CM KOMPAKT KOMBIMIKROVÅGSUGN

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5

CONTEMPORARY


OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

LÄR KÄNNA DIN APPARAT



Så här får du de bästa resultaten från din ugn

- Hämta appen för att använda fjärrläge och få uppdateringar.
- Ställ i ordning ugnen och gör den redo innan du använder den.
- Rengör ugnen regelbundet.
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

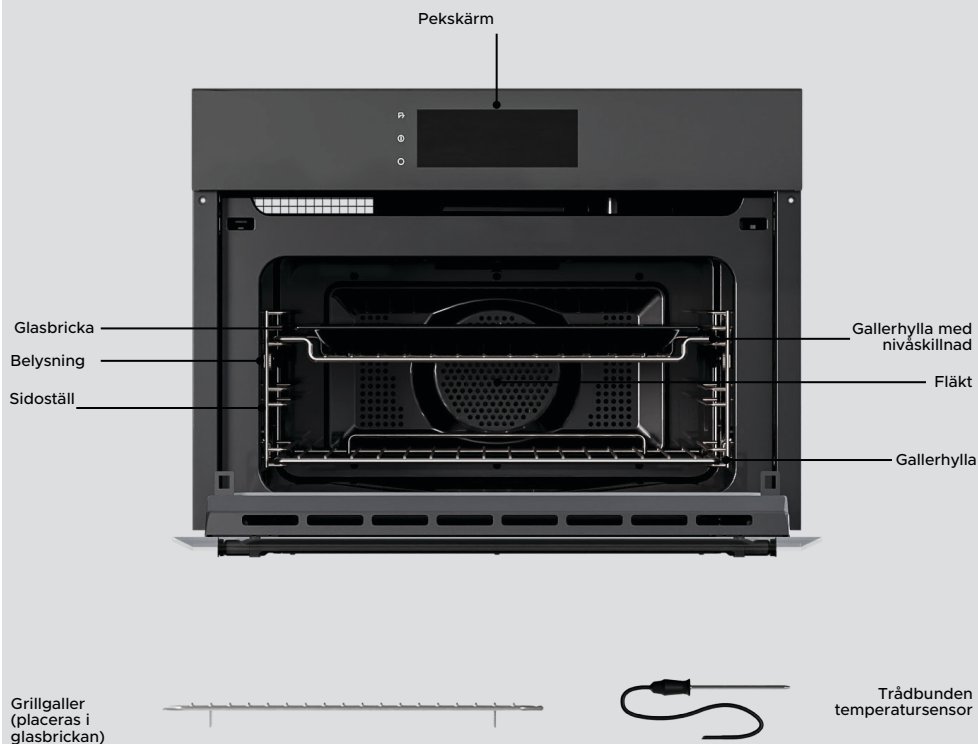

Kontrollratten* och dörröppningsverktyget för handtagslösa modeller visas inte.

*Endast vissa modeller



Viktiga steg för ugnens skötsel

- Rengör ytor med en fuktig trasa och torka med en luddfri trasa.
- Rengör luckan efter varje användning.



Vi avråder från:

- Skursvampar
- Rengörings- eller polermedel för rostfritt stål på andra ytor
- Slipande, sura, alkaliska eller lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel, utom enligt anvisningarna nedan.

Låt alltid ugnen svalna till en säker temperatur. Bryt strömmen före manuell rengöring eller underhåll.

FÅR INTE RENGÖRAS

Ugnstättning

Rengör eller ta inte bort denna del. Undvik att gnugga, skada eller flytta tätningen.

RENGÖR EFTER VARJE ANVÄNDNING

Ugnslucka

Rengör med en mjuk trasa, varmt vatten och diskmedel.

Envisa fläckar

Applicera bikarbonat och varmt vatten med en icke-slipande svamp. Torka med en mjuk, luddfri trasa.

Ugnsutrymme

Ta bort lättåtkomligt spill, mat och fett så att det inte bränner fast.

Rengör emaljen med en fuktig trasa, varmt vatten och mildt rengöringsmedel. Torka med en mjuk trasa.

Envisa rester

Rengör åtkomliga ytor med en mjuk trasa och mildt rengöringsmedel. Kontakta kundservice om mer hjälp behövs.

Temperaturgivare

Rengör med en fuktig trasa och diskmedel. Torka med en mikrofiberduk.

- Får inte diskas i diskmaskin.
- Får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte ugnsrengöringsmedel.

RENGÖR REGELBUNDET

Sidostegar, galler och glasbricka

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten.

Utdragbara galler (om sådana finns)

Rengör med en fuktig trasa och diskmedel.

- Torka inte bort det vita smörjmedlet (synligt när gallret är utdraget).
- Får inte diskas i diskmaskin.
- Får inte sänkas ned i vatten.
- Använd inte ugnrensrengöringsmedel.

Luckram och hörnclips av plast (om sådana finns)

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka med en mikrofiberduk.

Kontrollpanel

Använd endast en mjuk, fuktig trasa med mildt rengöringsmedel. Andra medel kan repa och skada panelens glas och skärm.

- Använd inte ugnrensrengöring, starka eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte skursvampar, stålull eller vassa metallskrapor.

Vred (endast vissa modeller)

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten och torka torrt.

- Använd inte rengöringsmedel för rostfritt stål eller ugnrensrengöring.

Ytor av rostfritt stål

Rengör med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka med en mikrofiberduk.

Använd lämpligt rengörings- och polermedel för rostfritt stål på envisa fläckar.

- Medlet för rostfritt stål får inte innehålla klorföreningar. De är frätande och kan skada ugnens utseende.
- Gnugga alltid i stålets slipriktning.

Glasrutor


Rengör med en mjuk trasa, varmt vatten och diskmedel.

Rengör åtkomligt glas utan att ta bort den inre rutan.

TORKA UGNEN



Kör ett torkprogram efter matlagning för att ta bort fukt ur ugnen.

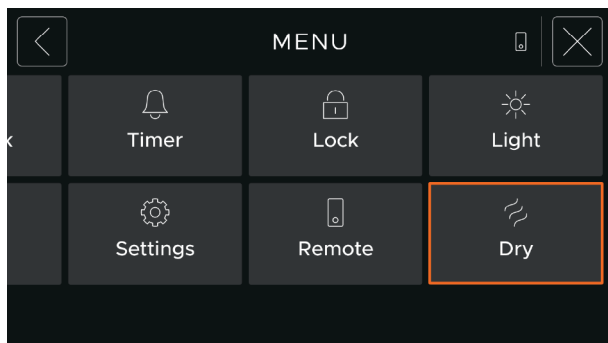

1. Gå till Meny och välj Torka. 




2. Torka bort överflödigt vatten från ugnsbotten och tryck på Start.


En förloppsindikator visas medan torkprogrammet körs.

TA BORT SIDOSTEGARNA


Ta bort sidostegarna för att komma åt ugnslamporna eller underlätta invändig rengöring. Kontrollera först att ugnen svalnat.

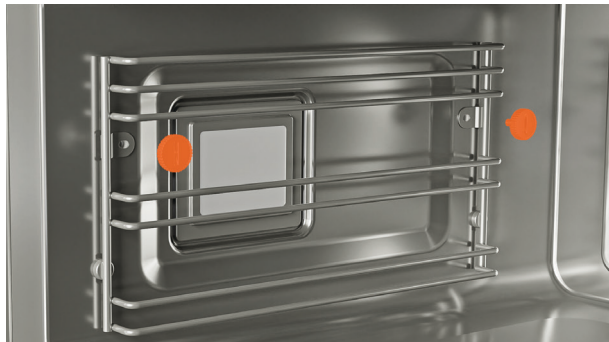

1. Ta ut alla galler och lossa muttrarna som håller sidostegen med fingrarna eller ett mynt.

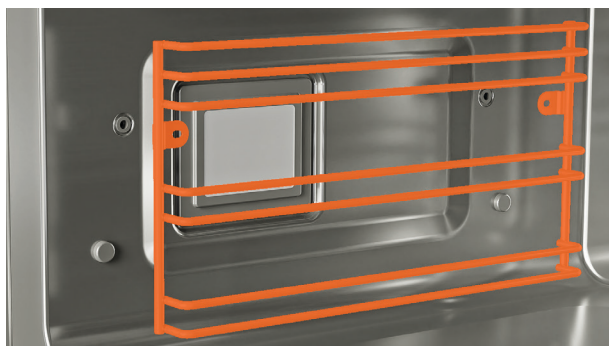

2. Ta bort sidostegen.

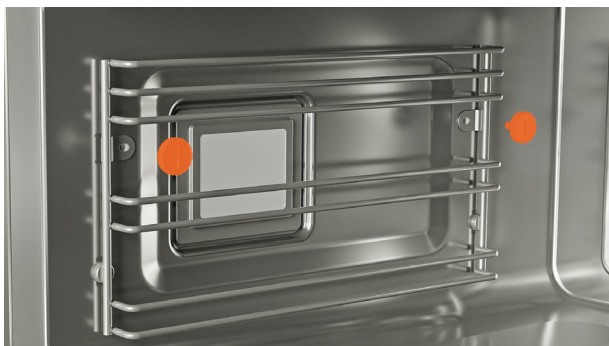

3. Sätt tillbaka sidostegen mot ugnsväggen och fäst den med muttrarna.

ÖPPNA HANDTAGSLÖS UGN MANUELLT


Vid strömavbrott eller i sabbatsläge kan du öppna den handtagslösa ugnsluckan manuellt med den medföljande lucköppnaren.



1. Håll lucköppnaren i öglan med den korta änden åt höger.



2. För försiktigt in lucköppnaren upptill till höger, mellan det mittersta ventilationsgallret och luckans överkant.

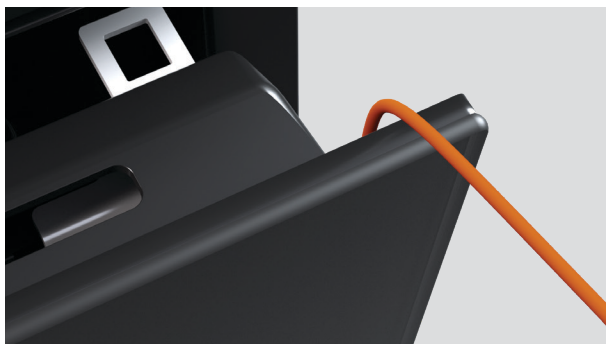


3. Vrid lucköppnaren 90 grader medurs och dra försiktigt upp luckan.

Tvinga inte lucköppnaren om den inte går att vrida fritt. Det kan orsaka skador.


BYT UGNSLAMPAN

Du kan byta ugnslampa, men detta omfattas inte av garantin.

Ugnen använder G9-halogenlampor på 220 - 240 V/25 W. Reservlampor finns på www.fisherpaykel.com.

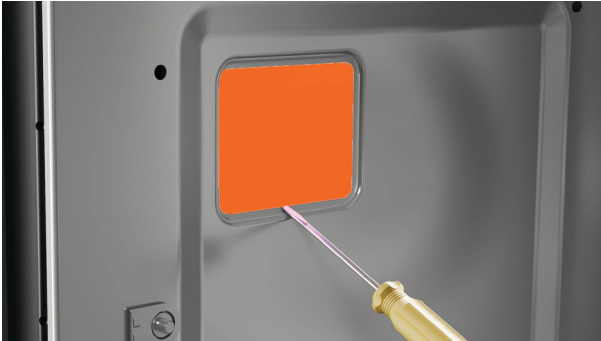

1. Ta ut alla galler och sidostegar. Bänd försiktigt loss lampans glaskåpa med en spårskruvmejsel.

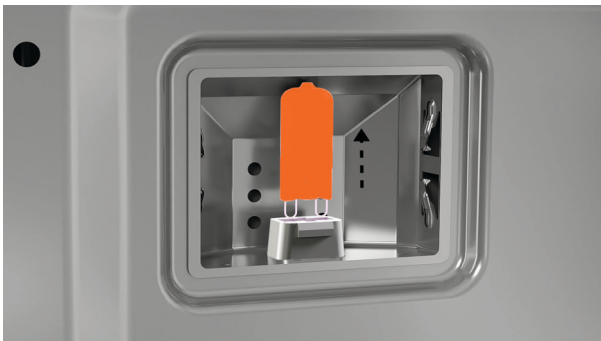

2. Ta ut den trasiga lampan ur sockeln.



3. Håll den nya lampan med en mjuk trasa. Direkt beröring förkortar livslängden.

Sätt lampan i sockeln och sätt tillbaka kåpan.

Allmänt

Varför går apparaten inte att slå på?

- Ingen ström. Kontrollera anslutningen och att väggbrytaren är påslagen.
 - Kontrollera automatsäkringarna och om det är strömbavbrott i bostaden eller området. Om apparaten ändå inte startar, kontakta kundservice eller ett auktoriserat servicecenter.
-

Varför fungerar inte displayen?

- Reglagen kan vara låsta. Tryck och håll på skärmen för att låsa upp.
-

Varför blir ugnen inte varm?

- Om ugnen värms upp men inte når inställd temperatur kan luckan vara dåligt stängd eller inte tät ordentligt.
 - Stäng luckan ordentligt och öppna den inte för ofta. Kontakta kundservice om den inte stänger eller tätar rätt.
 - Om displayen fungerar men ugnen inte värms alls kan demoläget vara aktivt. Kontakta kundservice eller ett auktoriserat servicecenter.
-

Varför finns det en lägsta temperatur?

- Av livsmedelssäkerhetsskäl har ugnen fabriksinställda minimitemperaturer för olika funktioner och metoder. Prova en annan funktion eller metod avsedd för lägre temperaturer.
-

Varför går fläkten under uppvärmningen?

- Fläkten går under förvärmningen för att snabbt få upp temperaturen. Beroende på vald funktion eller metod stängs den av när ugnen är varm.
-

Varför tänds inte lampan när luckan öppnas?

- Lamporna kan vara trasiga. Se "Byt ugnslampan".
 - Luckan kan vara dåligt stängd eller inte tät ordentligt. Kontrollera att den är stängd. Kontakta kundservice om problemet kvarstår.
-

Varför sitter ugnsluckan snett?

- Luckan kan vara feljusterad. Kontakta kundservice eller en servicetekniker som utbildats och stöds av Fisher & Paykel.
-

Vad gör jag om luckglaset har sprickor, flisor eller är krossat?

- Använd inte ugnen. Kontakta en servicetekniker som utbildats och stöds av Fisher & Paykel eller kundservice.

Varför kommer jag inte åt inställningarna?

- Ugnen är på eller inställd på automatisk tillagning och kan inte justeras. Stäng av och slå på ugnen eller vänta tills den automatiska tillagningen är klar.

Varför kommer varm luft ur ventilerna efter avstängning?

- Kylfläktarna fortsätter att gå efter avstängning så att ugnen kyls ordentligt. De stängs av automatiskt när ugnen svalnat.

Varför bildas fukt under tillagningen?

- Tillagning kan skapa fukt. Låt ugnen svalna och torka den torr. Kör vid behov ett torkprogram efter matlagningen.

Varför luktar det bränt från ugnen?

- Mat kan ha bränt fast på ugnsbotten. Låt ugnen svalna och ta bort åtkomligt spill och matrester.
-

Vid ett fel piper ugnen och visar ett larm.

Åtgärd

Följ anvisningarna på skärmen eller stegen i tabellen för att försöka lösa problemet och ta bort larmet.

Bryt inte strömmen med väggbrytaren förrän ugnen är helt kall. Om strömmen bryts när ugnen är varm kan ugnen och omgivande skåp skadas.

FELKOD	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
A1	Ugnen har överhettats.	- Låt ugnen svalna. - När ugnen svalnat och luckan låsts upp försvinner larmkoden. Nu kan du använda ugnen.
F + nummer	Tekniskt fel.	- Anteckna larmkoden. - Vänta tills kylfläktarna stannat och ugnen svalnat helt. - Bryt strömmen till ugnen med väggbrytaren. - Kontakta en servicetekniker som utbildats och stöds av Fisher & Paykel eller kundservice.

Om felkoden försvinner kan du fortsätta använda ugnen.

Om problemet kvarstår, anteckna felkoden och kontakta kundservice.

