
60 CM PYROLYTISK OVN FØRSTE GANGS BRUK

Bli kjent med apparatet ditt	122
Still inn ovnen	125
Velg en stekemetode eller -funksjon	126
Still inn tidtakeren	128
Angi utsatt steking eller automatisk avslåing	129
Bruk temperatursensoren	130
Bruk Flere hyller	131
Koble til Wi-Fi	132
Aktiver fjernstyringsmodus	133
Slå sabbatsmodus på	134
Aktiver tale for å åpne	135
Stekemetoder og -funksjoner	136
Rengjøring og vedlikehold av ovnen	137

FISHER & PAYKEL

BI EU


60 CM PYROLYTISK OVN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




Slik får du best mulige resultater med ovnen

- Last ned appen for å bruke fjernmodus og få oppdateringer.
- Sett opp og klargjør ovnen før du bruker den.
- Kjør regelmessige RENE sykluser.
- Registrer produktet for å få effektiv service og støtte.

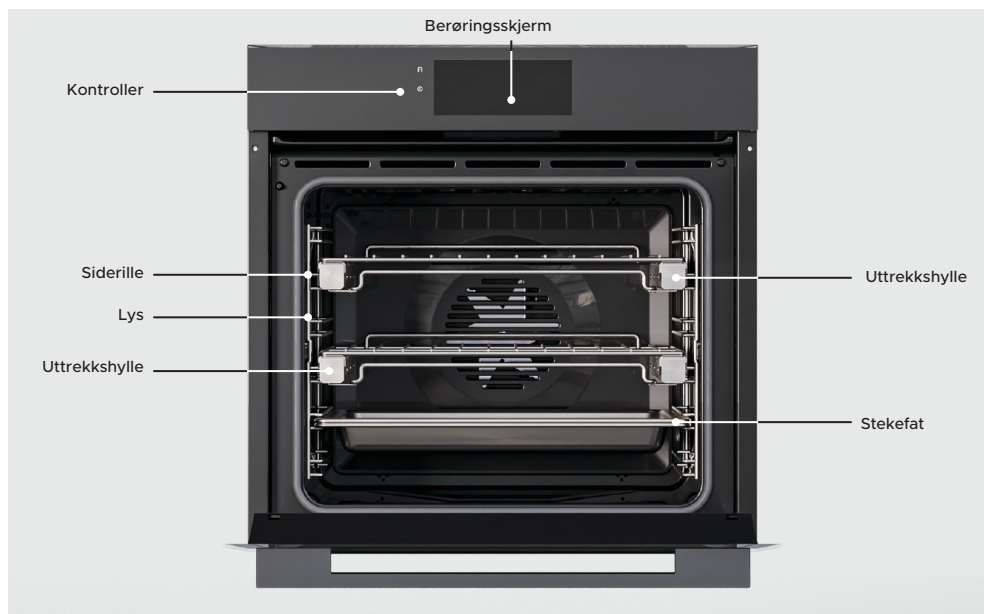


Alle illustrasjoner i denne veiledningen er representative. Ditt produkt kan ha variasjoner.

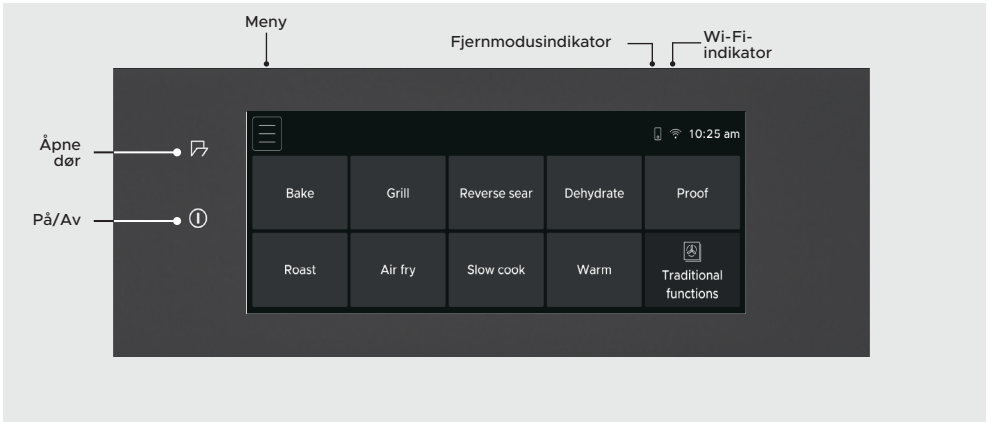

STARTSKJERMEN	
Kontrollknapp*	• Vri på kontrollknappen for å bla. • Trykk for å velge. • Trykk og hold inne for å gå tilbake.
Knapp for å åpne døren	Trykk og hold inne for å åpne eller lukke ovnsdøren på modeller uten håndtak.
Av/på-knapp	Trykk og hold inne for å slå på displayet når ovnen er i standby. Ovnen går i standby etter en periode med inaktivitet, og displayet og klokken slås av. Hvis fjernmodus er aktivert, vil av/på-knappen pulserer når ovnen er i standby.
Meny	Trykk for å få tilgang til flere funksjoner og innstillinger.
Stekemetoder	Velg mellom en rekke optimaliserte stekemetoder eller tradisjonelle funksjoner.

*bare enkelte modeller

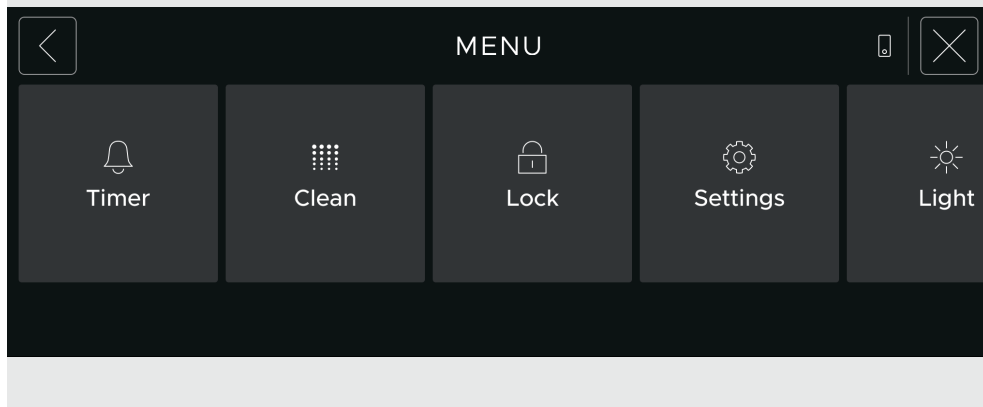

MENY

	TIDTAKER	Still inn en tidtaker for å holde oversikt over steketider eller som en generell tidtaker. Tidtakeren slår ikke av ovnen.
	RENGJØR	Still inn en RENGJØRINGSSYKLUS for å rengjøre innsiden av ovnen. Se veiledningen for stell og vedlikehold for fullstendige instruksjoner.
	LÅS	Lås kontrollene for å forhindre utilsiktet bruk. Når kontrollene er låste, vil de ikke reagere, og apparatet vil ikke slå seg på. Trykk og hold inne hvor som helst på skjermen for å låse opp.
	INNSTILLINGER	Juster innstillingene etter eget ønske eller konfigurer en Wi-Fi-tilkobling.
	LYS	Trykk på LYS for å slå ovnslyset på eller av.
	FJERN-STYRING	Koble apparatet til mobilenheten din for å betjene det eksternt via appen.
	TILBAKE	Gå ett nivå tilbake.
	AVSLUTT	Trykk for å gå tilbake til startskjermen.


STILL INN OVNEN

Før du bruker ovnen, må du sjekke at det ikke er plast eller papp igjen inni den, og deretter stille klokken. Vi anbefaler at du kondisjonerer ovnen i én time før første gangs bruk for å fjerne produksjonsrester. Det kan være en liten mengde røyk kan i ovnen. Sørg for at kjøkkenet er godt ventilert.




Fjern kabelstripsene

Fjern eventuell emballasje og kabelstripsene som fester hyllene og brettene.

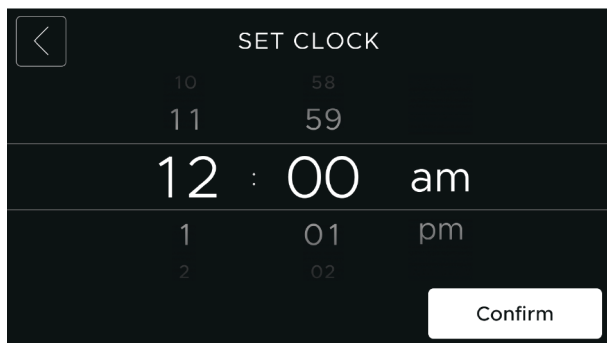

Still klokken

Sveip opp eller ned for å sette tiden, og trykk deretter bekreft.

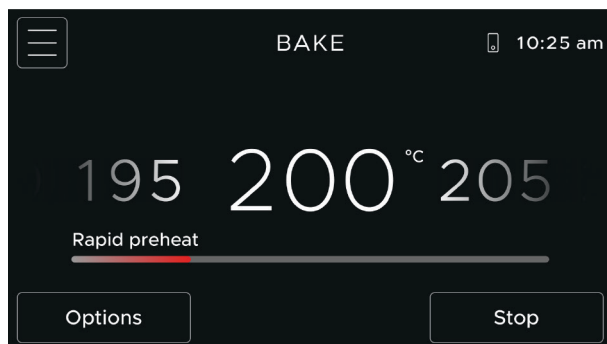

Klargjør ovnen

Gå til menyen TRADISJONELLE FUNKSJONER. Velg BAKE, og sett ovnen på 200 °C i 30 minutter. Deretter, sett den på GRILL i 5 minutter, og til slutt VARMLUFT i 20 minutter.

For modeller uten BAKE, sett til MAKSIGRILL på 200 °C i 30 minutter, deretter VARMLUFT i 20 minutter.


Tørk av ovnen når den er avkjølt.

VELG EN STEKEMETODE ELLER -FUNKSJON


Velg en stekemetode og følg instruksjonene på skjermen for en optimal stekeatmosfære, eller velg blant en rekke tradisjonelle funksjoner.



1. Plasser hyllene i ønsket høyde.

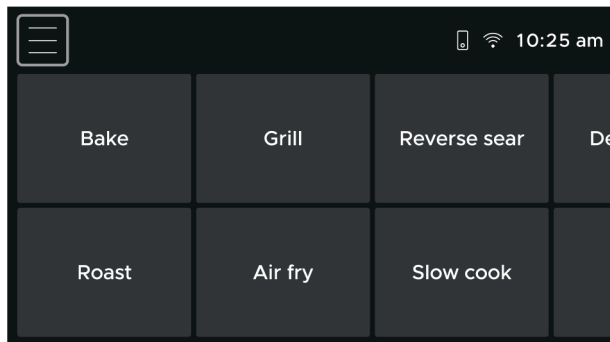


2. Velg en stekemetode eller bla for å velge TRADISJONELLE FUNKSJONER.

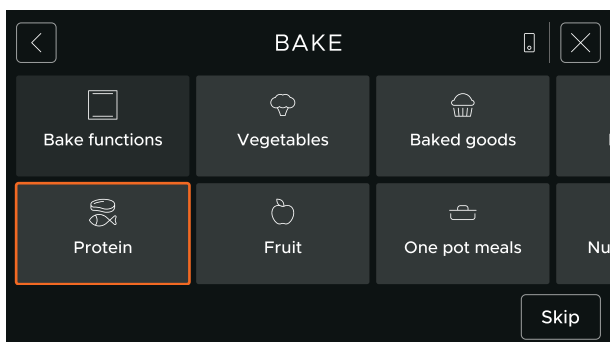


3. Velg en matkategori eller funksjon etter behov.

VELG EN STEKEMETODE ELLER -FUNKSJON

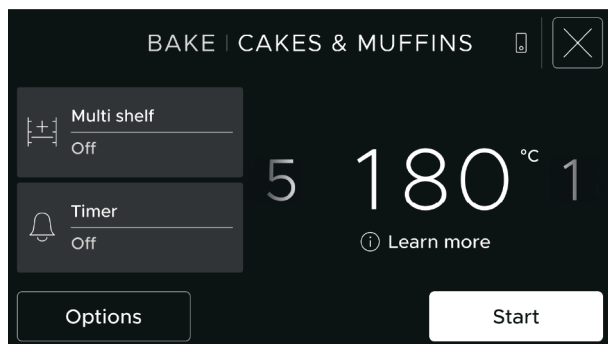


4. Juster temperaturen om nødvendig, og legg til eventuelle ekstra tidtakere eller stekealternativer, og trykk PÅ START.

Trykk på STOPP når som helst under steking for å slå av ovnen.

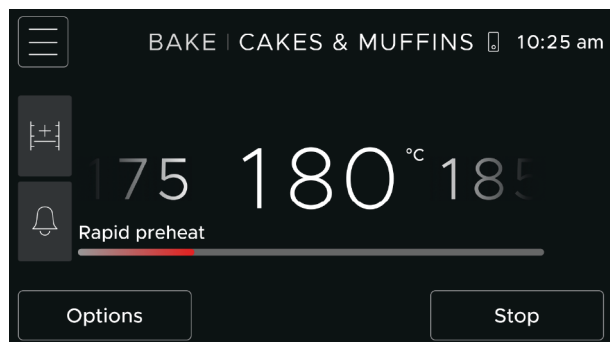

Metoder med forvarming

En fremdriftslinje vil vises mens ovnen varmes opp. For å unngå at maten brenner seg, sett den i ovnen når den har nådd temperaturen.

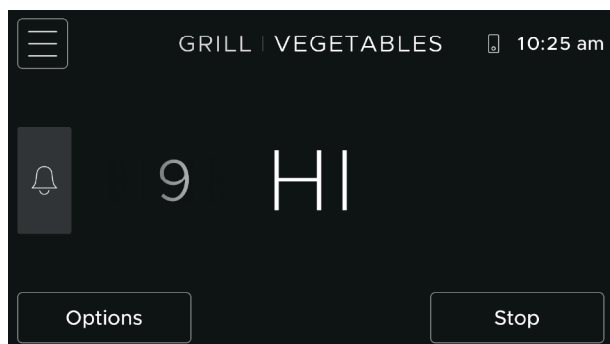

Metoder uten forvarming


Hvis det ikke er noen fremdriftsindikator, plasser maten i ovnen når du starter steking.

Trykk på STOPP når som helst for å slå av ovnen.


STILL INN TIDTAKEREN




Bruk tidtakeren til å holde oversikt over steketiden eller som en generell tidtaker. Tidtakeren slår ikke av ovnen.

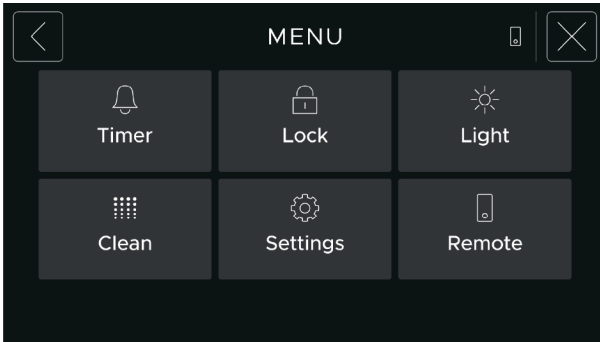

1. Velg TIDTAKER fra menyen eller fra ovnsskjermen.

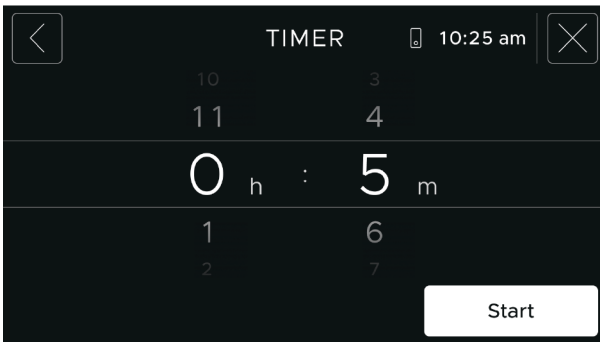

2. Bla for å angi ønsket varighet, og trykk deretter på BEKREFT for å starte nedtellingen.

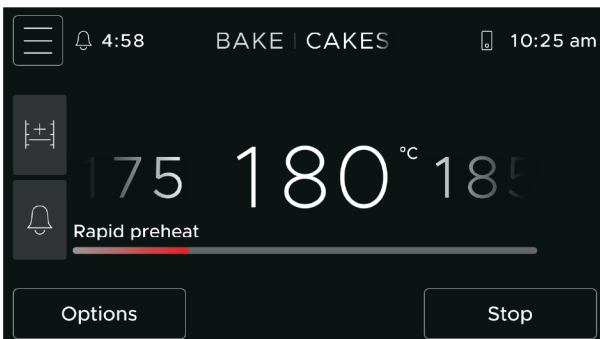


3. Den gjenværende tiden vil vises på skjermen. Trykk på den for å justere eller avbryte tidtakeren.

Når tidtakeren er ferdig, hører du en varsellyd, og en melding vises på skjermen. Trykk på FERDIG for å fjerne meldingen.

ANGI UTSATT STEKING ELLER AUTOMATISK AVSLÅING



Du kan angi UTSATT STEKING eller AUTOMATISK AVSLÅING for de fleste stekemetoder og -funksjoner. Bruk UTSATT STEKING for å stille inn ovnen til å slå seg på senere, steke i en angitt tid og slå seg av på et angitt klokkeslett. Bruk AUTOMATISK AVSLÅING for å stille inn ovnen til å slå seg av etter en angitt steketid.

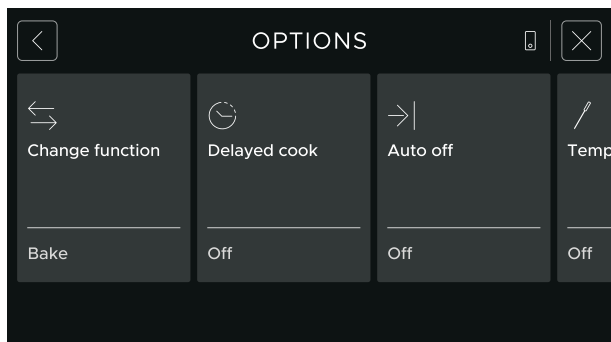

Trykk på ALTERNATIVER på ovnsskjermen, og velg UTSATT STEKING eller AUTOMATISK AVSLÅING.




Forsinket tilberedning

Angi en steketid og et sluttidspunkt for steking, og trykk på BEKREFT.

Dekk maten til eller plasser den på en av de lavere hyllene i ovnen for å forhindre at den blir brent mens ovnen varmes opp.

Anbefales ikke med GRILL, VARMLUFTSGRILL, HEVING, eller TINING.

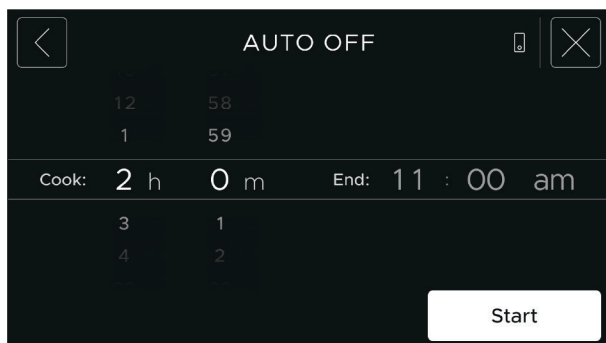

Automatisk av

Angi en steketid og trykk på BEKREFT.


Ovnen vil slå seg av etter den innstilte tiden.

BRUK TEMPERATURSENSOREN




Bruk den kablede temperatursensoren eller en kompatibel trådløs sensor til å overvåke matlagingen for å oppnå ønsket stekegrad.

Sett sensoren inn i den tykkeste delen av kjøttet, unngå ben, og sørg for at spissen ikke stikker ut eller berører kokekar.

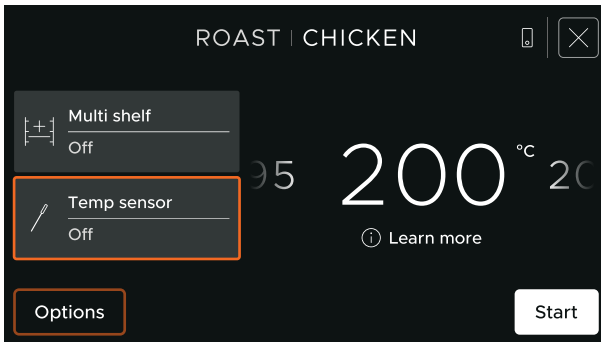


1. Velg en stekemetode eller -funksjon og trykk på **ALTERNATIVER** eller **TEMPERATURSENSOR**.

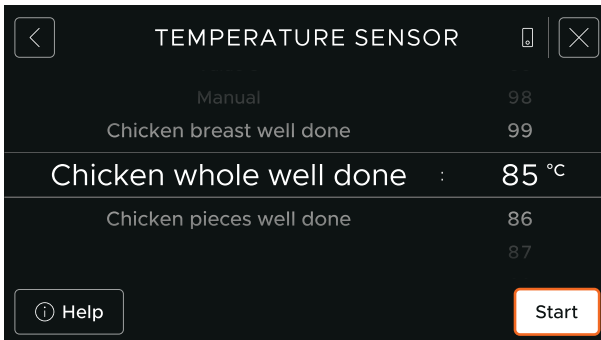

2. Velg relevant protein og ønsket stekegrad eller fjerningstemperatur, og trykk deretter på **START**.

La ovnen forvarmes om nødvendig.

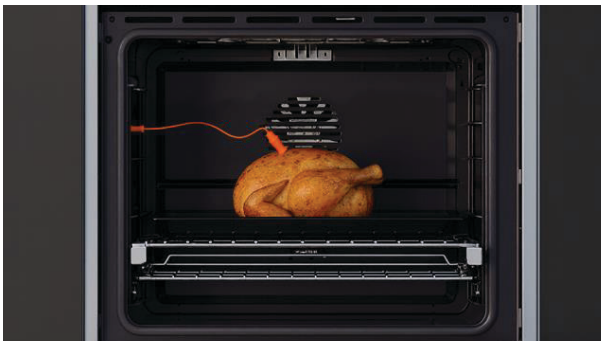


3. Sett maten inn i ovnen. Hvis du bruker den kablede sensoren, kobler du den til kontakten på innsiden av ovnen, på venstre side, til den klikker på plass.

La kjøttet hvile før servering, slik at kjernetemperaturen kan stige.


BRUK FLERE HYLLER




Bruk FLERE HYLLER-alternativet slik at varmen fordeles jevnt når du steker mat på mer enn én hylle av gangen. Du kan slå det på eller av før og under steking.

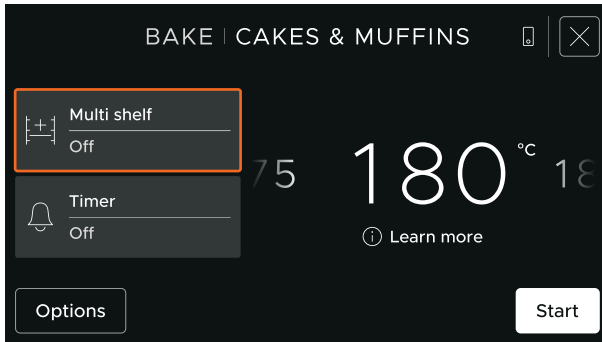

1. Velg en stekemetode eller -funksjon, og trykk på FLERE HYLLER.

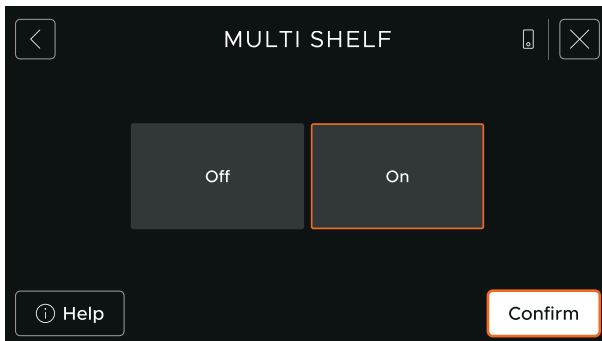

2. Trykk PÅ, OG DERETTER bekreft.

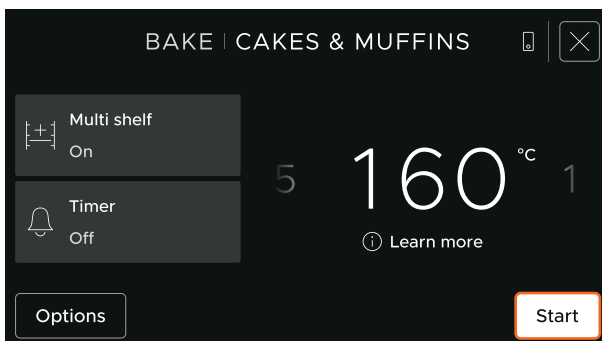

3. Trykk på START, og la ovnen forvarmes om nødvendig før du setter inn maten.


Trykk på FLERE HYLLER igjen for å slå den av.

KOBLE TIL WI-FI




Koble apparatet til det trådløse hjemmenettverket for å motta oppdateringer og koble til appen.

Det kan ta opptil 10 minutter å koble til apparatet.

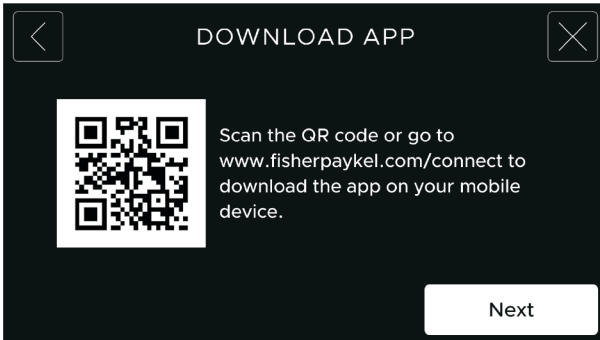


På mobilenheten din

Skann QR-koden for å laste ned appen, opprett deretter en konto og legg til apparatet ditt.

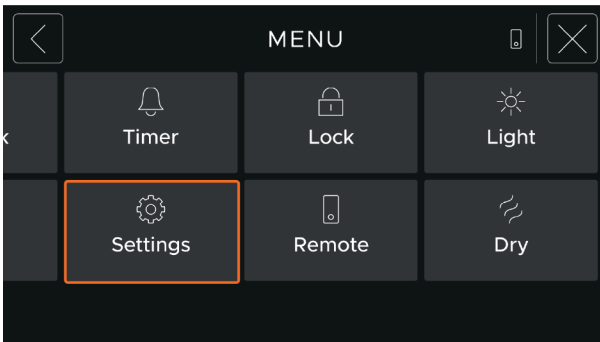

På apparatet ditt

1. Sørg for at Wi-Fi-hjemmenettverket ditt er slått på, gå deretter til MENY og velg INNSTILLINGER.

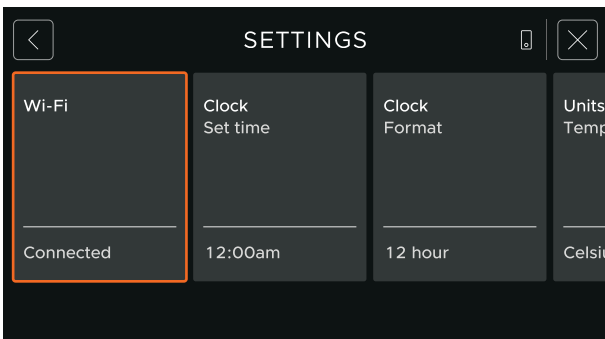


2. Velg Wi-Fi, og følg instruksjonene på skjermen for å koble til.


AKTIVER FJERNSTYRINGSMODUS




Aktiver FJERNSTYRINGSMODUS for å fjernstyre apparatet ditt via appen.

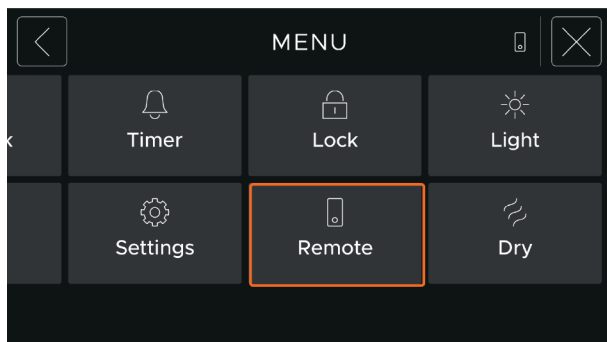

1. Gå til MENY, og velg FJERNMODUS.

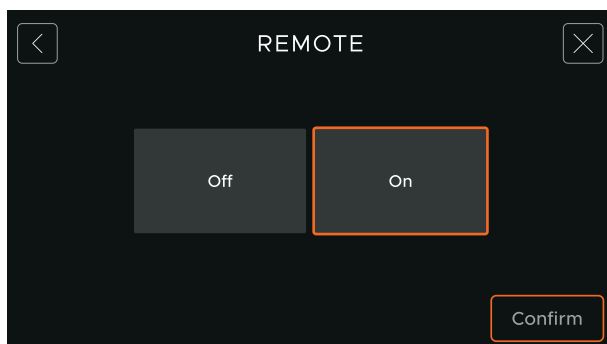

2. Velg PÅ, og trykk deretter på BEKREFT.

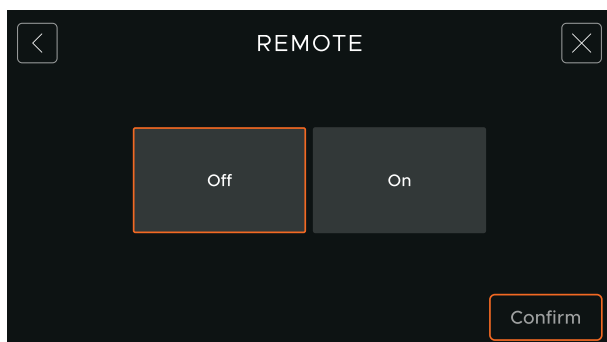

Deaktiver fjernmodus
Gå til MENY, og velg FJERNMODUS. Velg AV, og trykk deretter på BEKREFT.


SLÅ SABBATSMODUS PÅ

For de som holder sabbaten. Stiller inn ovnen til å varme kontinuerlig så lenge som nødvendig. Skjermen vil ikke reagere, og det vil ikke høres noen toner eller varsler. Ovnens din forblir i sabbatmodus til den avbrytes. Bruk det medfølgende døråpningsverktøyet til å åpne håndtaksløse modeller når sabbatmodus er på.


LAV
Holde varm mat varm

MIDDELS
Varm opp kald mat


HØY
Stek rå mat

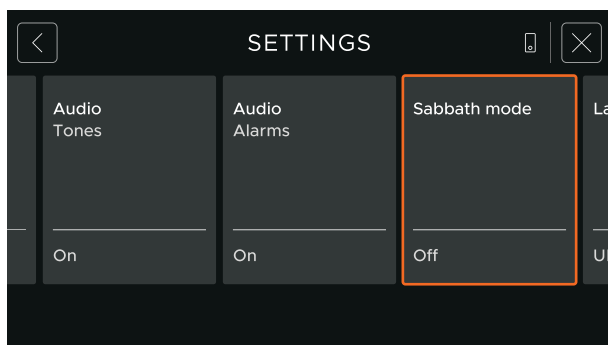

1. Gå til INNSTILLINGER og velg SABBATSMODUS.

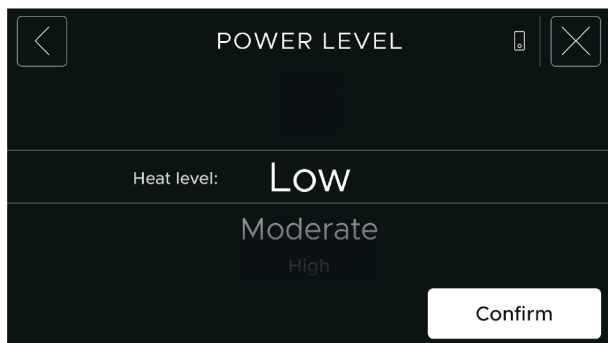

2. Angi et varmenivå og trykk på BEKREFT. Følg instruksjonene på skjermen for å slå ovnslyset av eller på og for å angi SABBATMODUS-varighet.

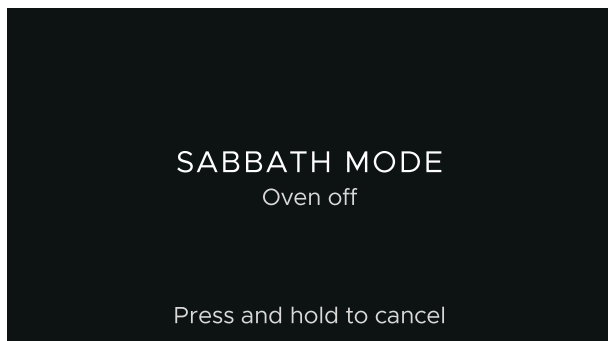


3. Ovnens forblir i SABBATMODUS til den innstilte varigheten er over eller til den avbrytes. Trykk og hold inne skjermen for å avbryte SABBATSMODUS.


AKTIVER TALE FOR Å ÅPNE

Aktiver «Tale for å åpne» på håndtaksfrie modeller for å åpne ovnsdøren. Apparatet ditt må være koblet til Wi-Fi og ha fjernmodus aktivert. Talestyring krever dessuten en smarthøytaler eller mobilenheten din for å styre ovnsdøren.

Bruk bare talestyring når du kan se ovnen, og det er trygt å åpne døren.

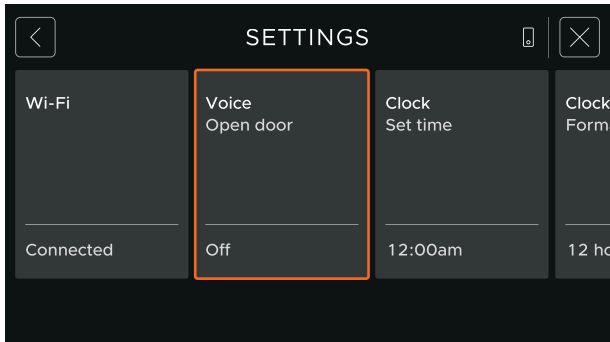

1. Gå til INNSTILLINGER og velg ÅPNE DØR MED TALE.

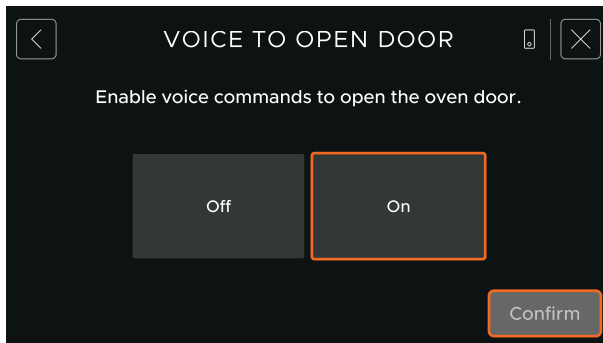

2. Velg PÅ, og bekreft deretter .
Følg instruksjonene på skjermen og i appen for å fullføre oppsettet.

Med metodestyrte steking kan du velge hva du vil steke og hvordan du vil steke det. Ovn anbefaler da den optimale varmetypen og temperaturen for perfekt stekeresultat. Utforsk alle de tilgjengelige metodene og funksjonene.

Metoder

Med Stekemetoder kan du oppnå ønsket resultat i en rekke forskjellige matvarekategorier. Hver metode kan støttes av én eller flere funksjoner.

Airfryer	Øko langtidsteking
Steking	Omvendt bruning
Dehydrering	ROAST (Stek)
Grill	Langsteking
Heving	Holde varmt

Funksjoner

Funksjoner er spesifikke ovnsatmosfærer. De leverer varme på en fast måte og kan bestå av enten ett enkelt trinn eller flere.

Airfryer	Øko langtidsteking
Steking	Varmluftsgrill
Klassisk steking	Grill
Klassisk vifte	ROAST (Stek)
Dehydrering	Langsteking
Varmluftsteking	Over-/undervarme med ventilasjon
Varmluft	

Gjør denne prosessen til en normal del av rengjøringsrutinen din for å få best mulige resultater fra apparatet.

Rengjør glassruten i døren etter hver bruk

Tørk dørglasset rent etter hver bruk og før du kjører en pyrolytisk selvrensjøringscyklus for å forhindre at flekker brenner fast.

Rengjør innsiden av ovnen etter hver bruk

Tørk opp lett tilgjengelige søl, mat- eller fettflekker i ovnen for å forhindre at de brenner seg fast.

Kjør pyrolytiske selvrens-sykluser

Kjør en REN syklus etter behov for å fjerne matrester og avleiringer i ovnen.

Se «Pleie- og vedlikeholdsveiledningen» før du starter noen pyrolytiske selvrenssykluser.



Informasjon om stell, vedlikehold og feilsøking

Skann QR-koden eller gå til fisherpaykel.com og søk etter koden til modellen din.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

