
60 CM PYROLYTISK UGN FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Lär känna din apparat	142
Ställ in ugnen	145
Välj en matlagningsmetod eller funktion	146
Ställ in timern	148
Ställ in fördröjd tillagning eller automatisk avstängning	149
Använda temperatursensorn	150
Använd flera hyllor	151
Ansluta till Wi-Fi	152
Aktivera fjärrläge	153
Slå på sabbatläge	154
Aktivera Öppna med rösten	155
Tillagningsmetoder och funktioner	156
Rengör och underhåll din ugn	157

FISHER & PAYKEL

BI EU


60 CM PYROLYTISK UGN

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




Så här får du de bästa resultaten från din ugn

- Hämta appen för att använda fjärrläge och få uppdateringar.
- Ställ i ordning ugnen och gör den redo innan du använder den.
- Kör regelbundna rengöringscykler.
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

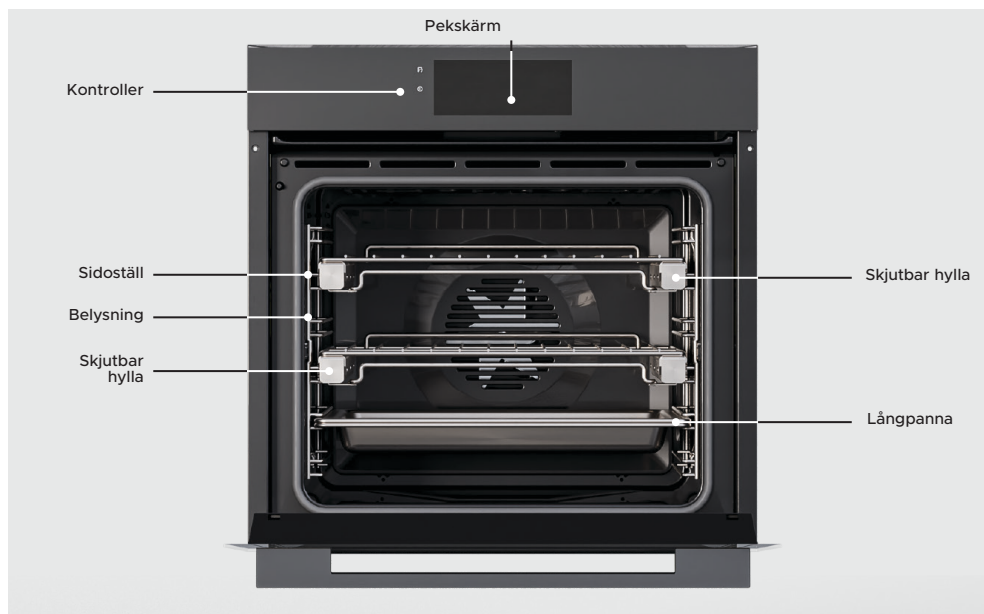


Alla bilder som visas i den här guiden är representativa. Din produkt kan se annorlunda ut.

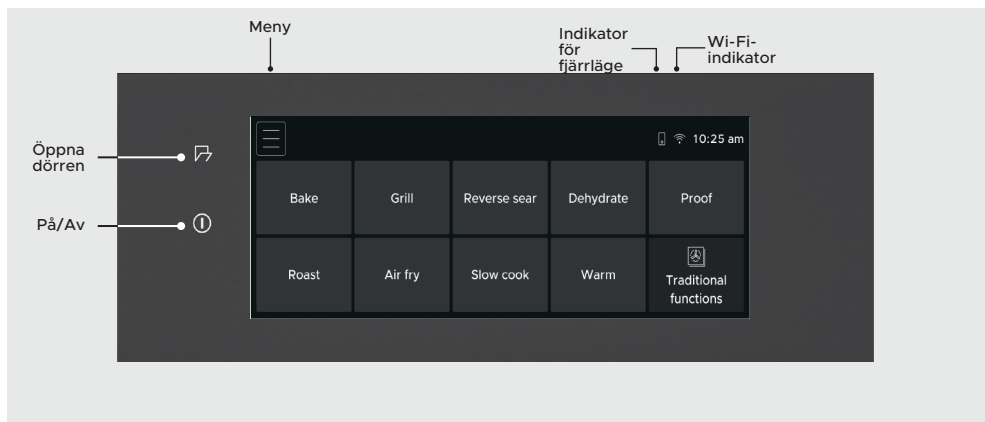

STARTSKÄRM

Kontrollratt*	• Vrid ratten för att skrolla. • Tryck för att välja. • Håll intryckt för att gå tillbaka.
Öppna dörr-knapp	Tryck och håll in för att öppna eller stänga ugnsluckan på modeller utan handtag.
Strömbrytare	Håll intryckt för att slå på displayen när ugnen är i viloläge. Ugnen går i viloläge efter en period av inaktivitet, och displayen och klockan stängs av. Om fjärrläge är aktiverat kommer strömknappen att pulsera när ugnen är i standby-läge.
Meny	Tryck för att komma åt ytterligare funktioner och inställningar.
Tillagningsmetoder	Välj bland en rad optimerade tillagningsmetoder eller traditionella funktioner.

*endast vissa modeller

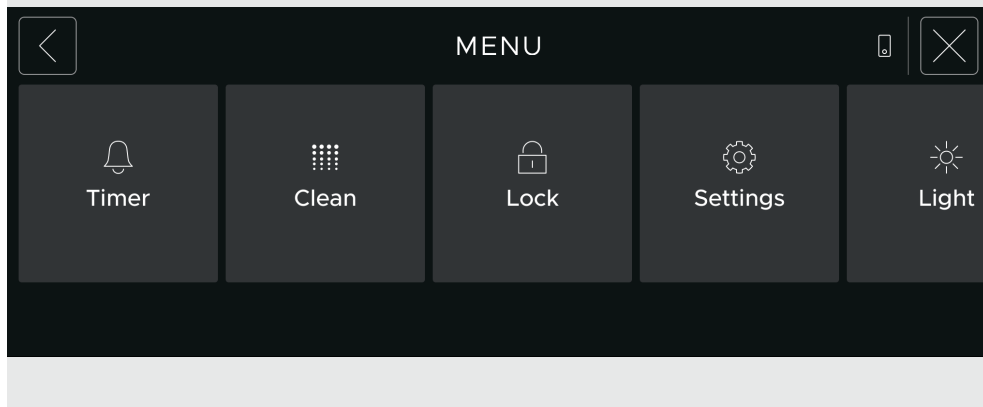

MENY

	TIMER	Ställ in en timer för att hålla koll på tillagningstid eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.
	RENGÖRING	Ställ in en RENGÖRINGSCYKEL för att rengöra ugnen invändigt. Se skötsel- och underhållsguiden för fullständiga instruktioner.
	LÅS	Lås kontrollerna för att förhindra oavsiktlig användning. När kontrollerna är låsta kan de inte aktiveras och apparaten går inte att starta. Tryck och håll ner skärmen var som helst för att låsa upp.
	INSTÄLLNINGAR	Justera inställningarna så att de passar dina preferenser eller ställ in en Wi-Fi-anslutning.
	BELYSNING	Tryck på LAMPKNAPPEN för att tända eller släcka ugnens belysning.
	FJÄRR	Anslut apparaten till din mobila enhet för att fjärrstyra den via appen.
	TILLBAKA	Gå tillbaka en nivå.
	UTGÅNG	Tryck för att återgå till startskärmen.


STÄLL IN UGNEN

Innan du använder ugnen, kontrollera att det inte finns någon plast eller kartong kvar i den och ställ sedan in klockan. Vi rekommenderar att du förbereder ugnen i 1 timme före första användning för att avlägsna tillverkningsrester. En liten mängd rök kan förekomma. Se till att köket är väl ventilerat.




Avlägsna buntband

Ta bort allt emballage och de buntband som spänner fast hyllorna och facken.

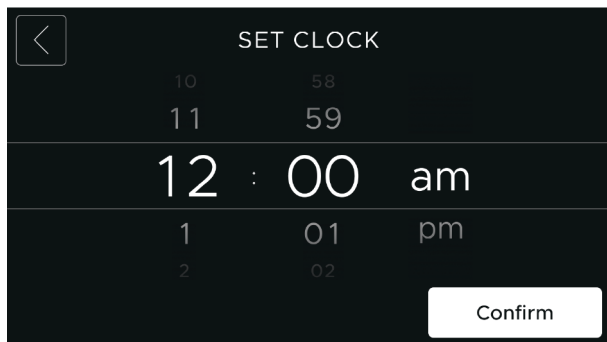

Ställ in klockan

Svep uppåt eller nedåt för att ställa in tiden och tryck sedan på bekräfta.

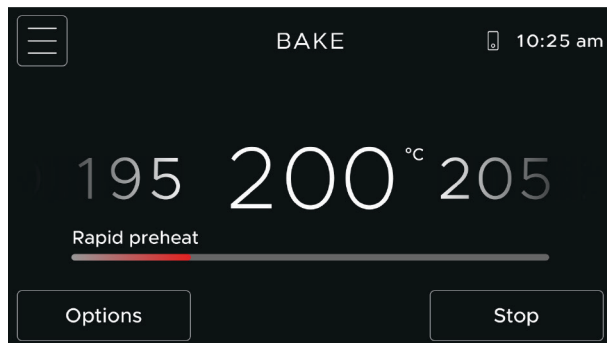

Förvärm ugnen

Navigera till menyn TRADITIONELLA FUNKTIONER. Välj BAKA, och ställ sedan ugnen på 200 °C i 30 minuter. Ställ sedan in på GRILL i 5 minuter, sedan FAN FORCED i 20 minuter.

För modeller utan BAKE, ställ in på MAXI GRILL vid 200°C i 30 minuter, sedan FAN FORCED i 20 minuter.


Torka av när ugnen har svalnat.

VÄLJ EN MATLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION


Välj en matlagningsmetod och följ uppmaningarna på skärmen för en optimerad matlagningsmiljö, eller välj bland ett intervall av traditionella matlagningsfunktioner.



1. Placera hyllorna på önskad höjd.

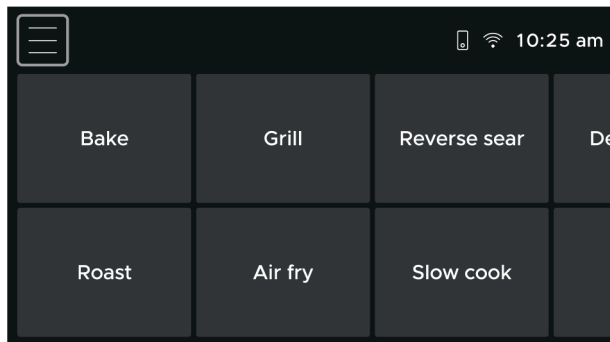


2. Välj en tillagningsmetod eller bläddra för att välja TRADITIONELLA FUNKTIONER.

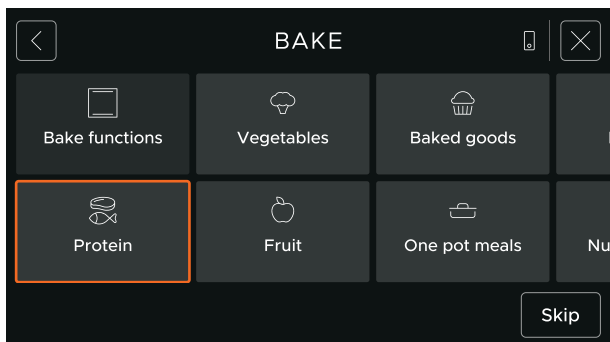


3. Välj en livsmedelskategori eller funktion efter behov.

VÄLJ EN TILLAGNINGSMETOD ELLER FUNKTION

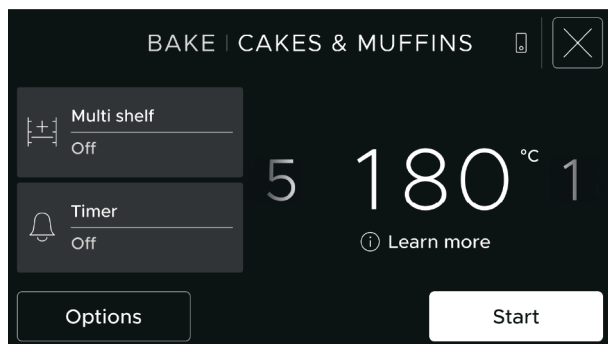


4. Justera temperaturen om det behövs och lägg till eventuella ytterligare timers eller tillagningsoptioner och tryck sedan på **START**.

Tryck på **STOPP** när som helst under matlagningen för att stänga av ugnen.

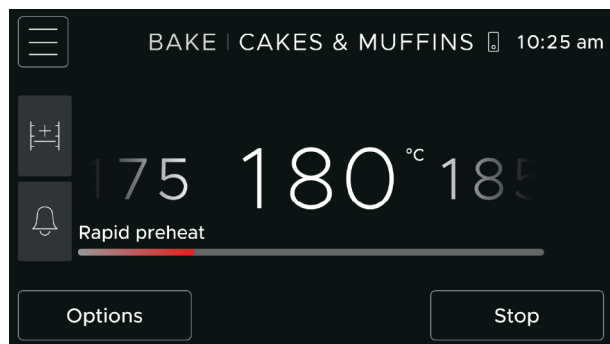

Metoder med förvärmning

En förloppsindikator visas medan ugnen värms upp. För att förhindra att bränna maten, placera den i ugnen när ugnen har nått temperaturen.

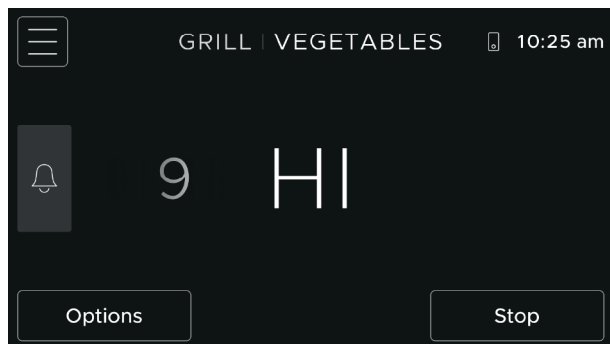

Metoder utan förvärmning


Om det inte finns någon förloppsmätare, placera maten i ugnen när du påbörjar matlagningen.

Tryck på **STOPP** när som helst för att stänga av ugnen.


STÄLL IN TIMERN




Använd timern för att hålla reda på tillagningstider eller som en allmän timer. Timern stänger inte av ugnen.

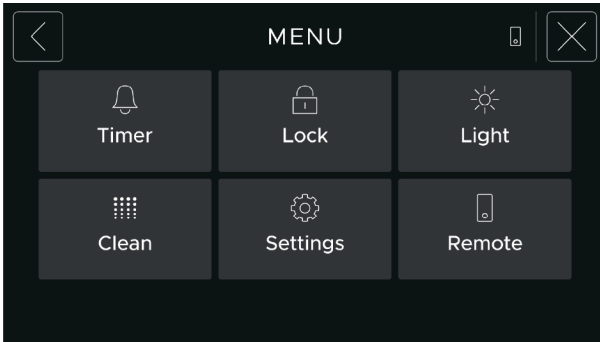

1. Välj **TIMER** från menyn eller från matlagningsskärmen.

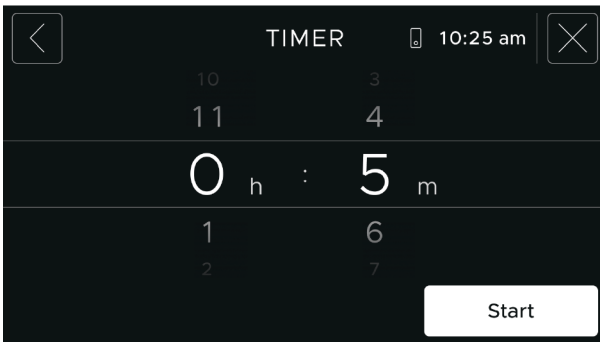

2. Bläddra för att ställa in önskad varaktighet och tryck sedan på **BEKRÄFTA** för att starta nedräkningen.

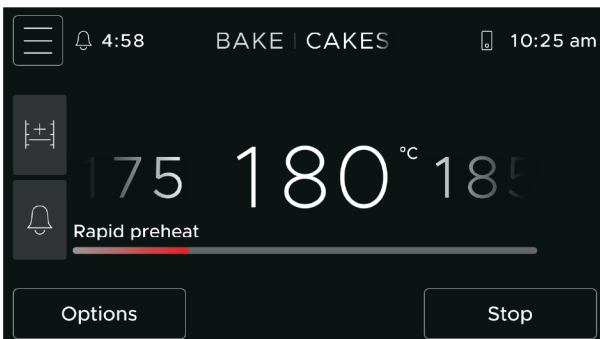


3. Återstående tid visas på skärmen. Tryck på den för att justera eller avbryta timern.

När timern är klar hörs en varning och ett meddelande visas på skärmen. Tryck på **KLAR** för att avvisa meddelandet.

STÄLL IN FÖRDRÖJD TILLAGNING ELLER AUTOMATISK AVSTÄNGNING



Du kan ställa in FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF när du använder de flesta tillagningsmetoder eller funktioner. Använd FÖRDRÖJD TILLAGNING för att ställa in ugnen så att den slås på senare, lagar mat under en viss tid och stängs av vid en viss tidpunkt. Använd AUTO OFF för att ställa in ugnen så att den stängs av efter en viss tid.

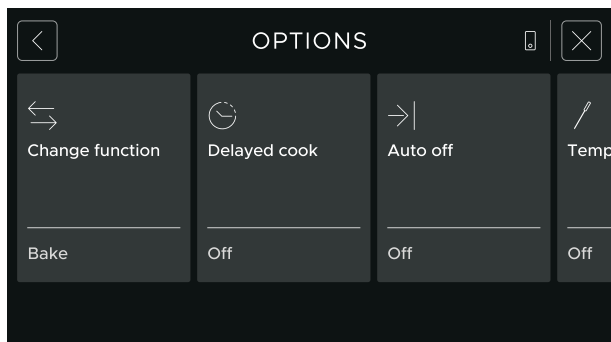

Tryck på ALTERNATIV på matlagnings-skärmen och välj sedan FÖRDRÖJD TILLAGNING eller AUTO OFF.




Fördröjd tillagning

Ställ in en tillagningstid och en sluttid, och tryck på BEKRÄFTA.

Täck maten eller placera den på en nedre hylla i ugnen för att förhindra att den bränns när ugnen förvärms.

Rekommenderas inte med GRILL, FAN GRILL, JÄSNING eller AVFROSTNING.

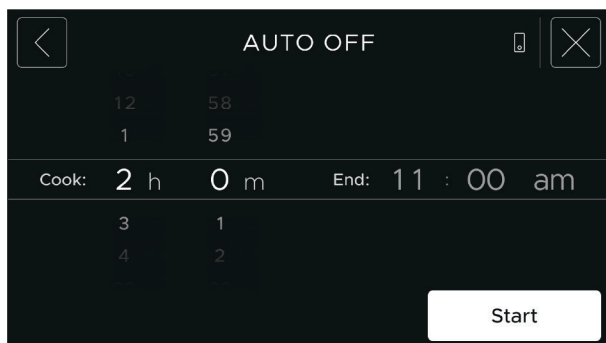

Automatisk avstängning

Ställ in tillagningstiden och tryck på BEKRÄFTA.


Ugnen kommer att stängas av efter den inställda varaktigheten.

ANVÄNDA TEMPERATURSENSORN




Använd den trådbundna temperatursensorn eller en kompatibel trådlös sensor för att övervaka din matlagning för att uppnå önskad temperatur.

Infoga sensorn i den tjockaste delen av proteinet, undvik ben och se till att spetsen inte sticker ut eller vidrör köksredskap.

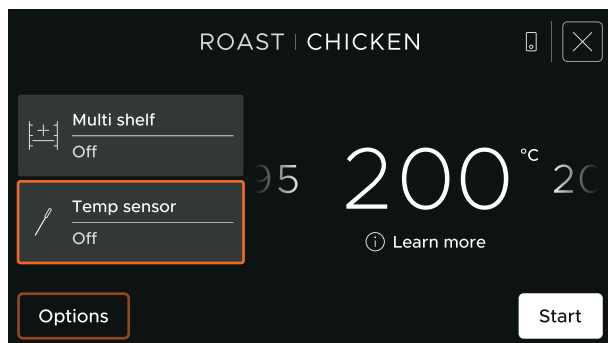


1. Välj en tillagningsmetod eller funktion och tryck på **ALTERNATIV** eller **TEMPERATURSENSOR**.

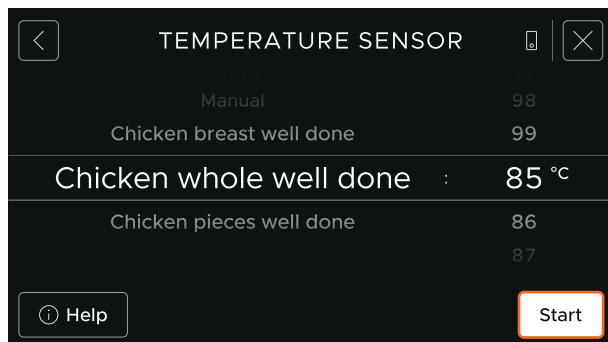

2. Välj relevant protein och önskad stekgrad eller innertemperatur och tryck sedan på **START**.

Låt ugnen förvärmas om det behövs.

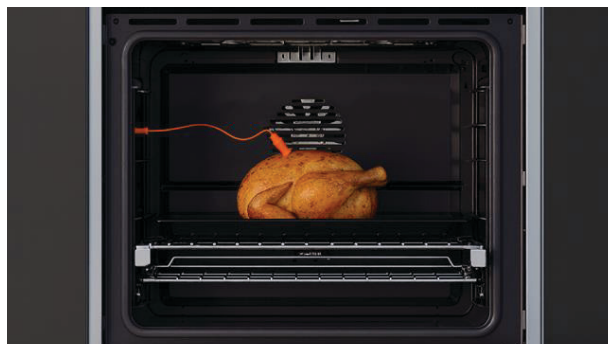


3. Placera maten i ugnen. Om du använder den trådbundna sensorn ska du ansluta den till uttaget på insidan till vänster i ugnen tills den klickar på plats. Vila köttet innan servering för att låta den inre temperaturen stiga.


ANVÄND FLERA HYLLOR




Använd alternativet FLERA HYLLOR så att värme fördelas jämnt när du lagar mat på mer än en hylla åt gången. Du kan slå på eller av det före och under matlagning.

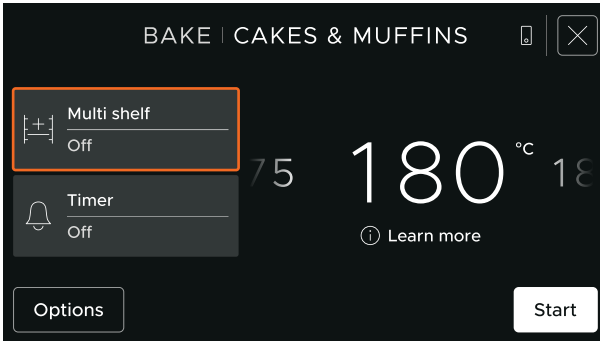

1. Välj tillagningsmetod eller funktion och tryck på FLERA HYLLOR.

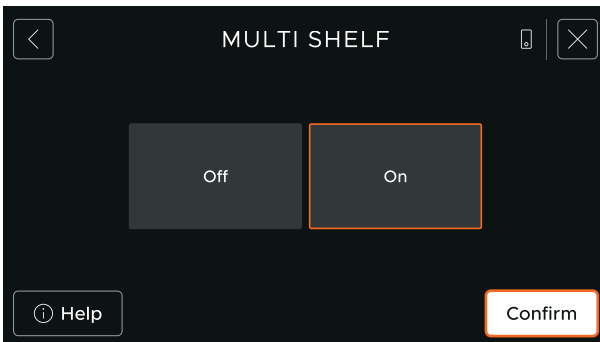

2. Tryck på ON, sedan BEKRÄFTA.

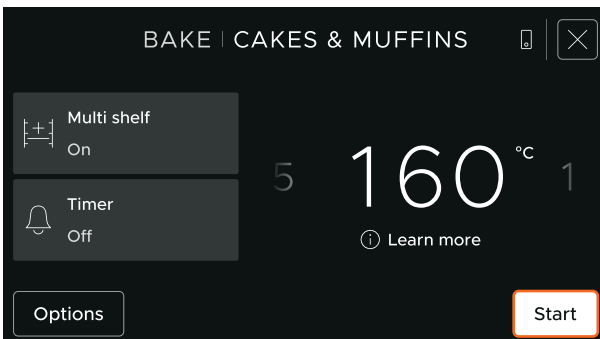

3. Tryck på START och låt ugnen förvärmas om det behövs innan du sätter in maten.


Tryck på FLERA HYLLOR igen för att stänga av.

ANSLUTA TILL WI-FI




Anslut din apparat till ditt trådlösa hemmanätverk för att få uppdateringar och ansluta till appen.

Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.

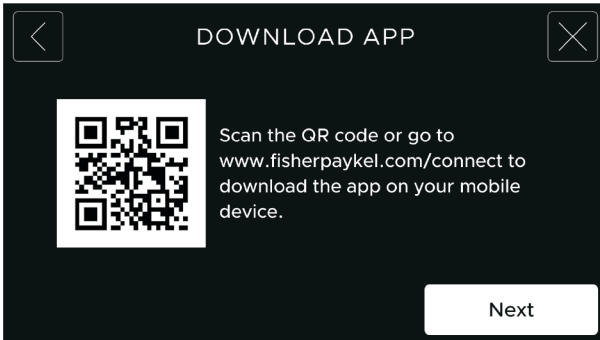


På din mobila enhet

Skanna QR-koden för att ladda ner appen, skapa sedan ett konto och lägg till din apparat.

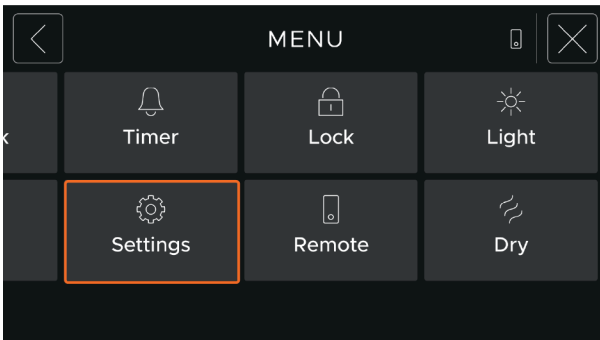

På din apparat

1. Se till att ditt Wi-Fi-nätverk är påslaget, gå sedan till **MENY** och välj **INSTÄLLNINGAR**.

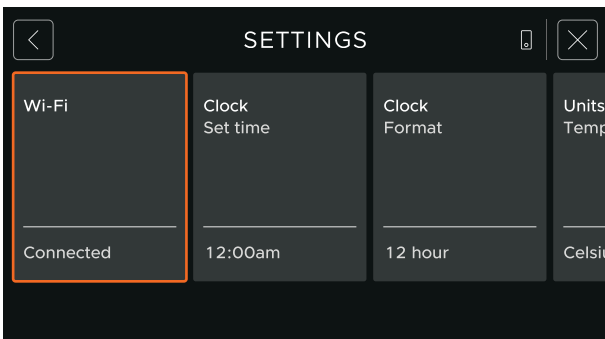


2. Välj **WI-FI** och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta.


AKTIVERA FJÄRRLÄGE




Aktivera FJÄRRLÄGE för att fjärrstyra din apparat via appen.

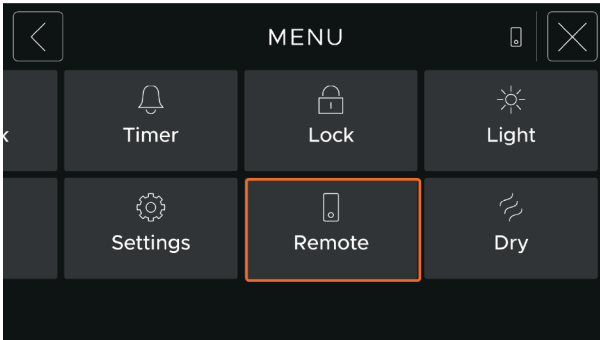

1. Gå till MENY och välj FJÄRR.

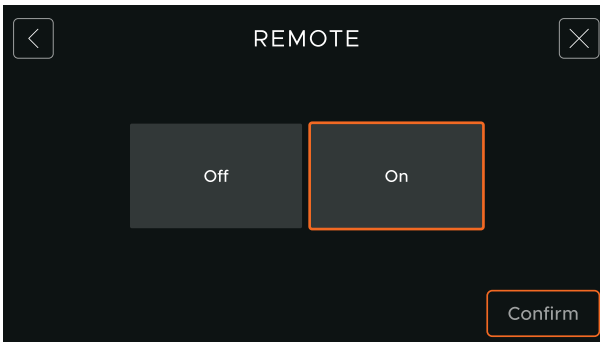

2. Välj PÅ OCH tryck sedan på BEKRÄFTA.

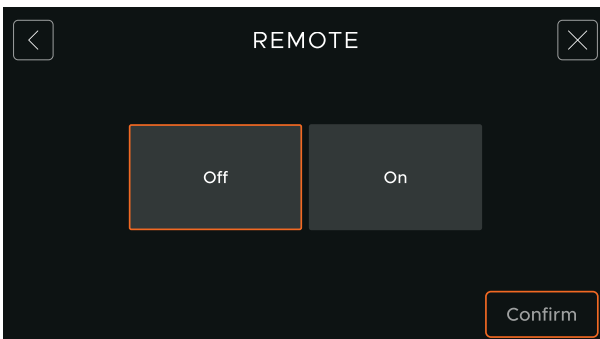

Inaktivera fjärrläge

Gå till MENY, och välj REMOTE (FJÄRR). Välj AV, tryck sedan på BEKRÄFTA.


SLÅ PÅ SABBATLÄGE

För den som följer sabbaten. Ställer in ugnen på kontinuerlig värme så länge som det behövs. Displayen reagerar inte och inga toner eller varningar hörs. Ugnen förblir i sabbatläge tills det avbryts. Använd det medföljande dörröppningsverktyget för att öppna handtagslösa modeller när sabbatläge är aktiverat.


Låg
Varmhålla tillagad mat

MODERAT
Värma upp kall mat


HÖG
Tillaga rå mat

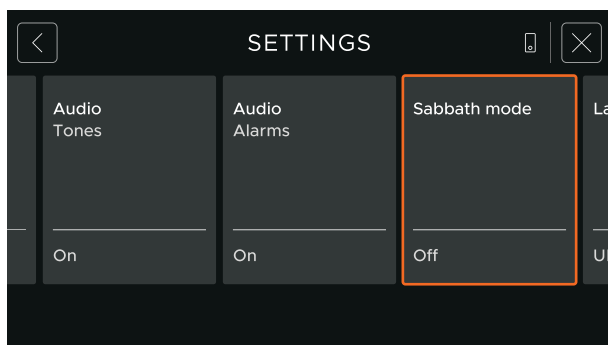

1. Gå till **INSTÄLLNINGAR** och välj **SABBATSLÄGE**.

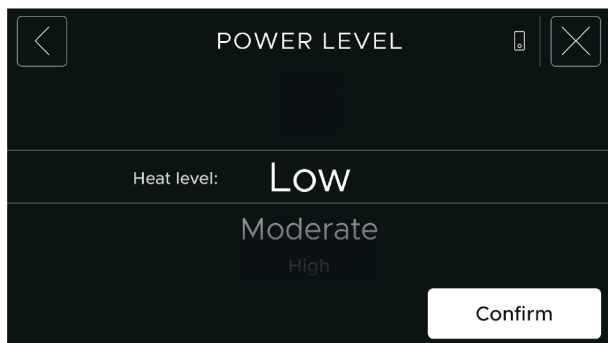

2. Ställ in en värmenivå och tryck på **BEKRÄFTA**. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ugnslampan på eller av och för att ställa in varaktigheten för **SABBATSLÄGE**.

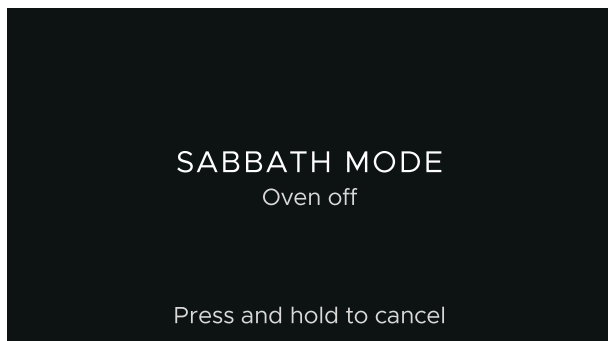


3. Ugnen stannar i **SABBATSLÄGE** tills den inställda tiden har gått ut eller tills den avbryts.
Tryck och håll ned skärmen för att avbryta **SABBATSLÄGET**.


AKTIVERA ÖPPNA MED RÖSTEN

Aktivera "Öppna med rösten" på handtagslösa modeller för att öppna ugnsluckan. Din apparat måste vara ansluten till Wi-Fi och ha fjärrläge aktiverat. Röststyrning kräver också en smart högtalare eller din mobila enhet för att styra ugnsluckan.

Använd endast röststyrning när du kan se ugnen och det är säkert att öppna dörren.

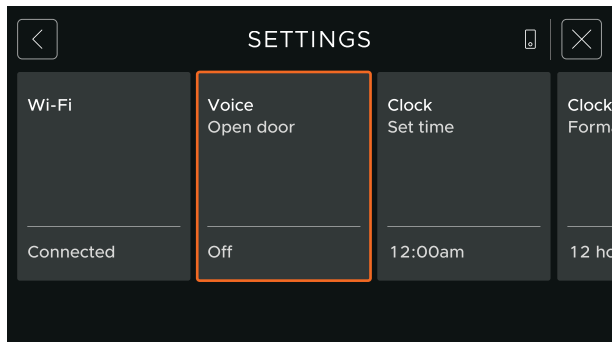

1. Gå till **INSTÄLLNINGAR** och välj **ÖPPNA DÖRREN MED RÖSTSTYRNING**.

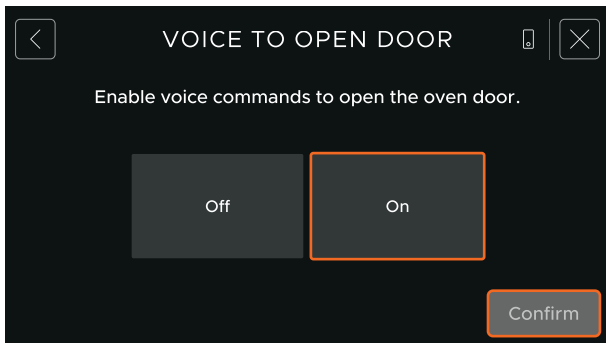

2. Välj **PÅ**, sedan **BEKRÄFTA**.
Följ anvisningarna på skärmen och i appen för att slutföra konfigurationen.

Med metodstyrd matlagning kan du välja vad du vill laga och hur du vill laga det. Din ugn rekommenderar sedan optimal typ av värme och temperatur för perfekta tillagningsresultat. Utforska hela intervallet av metoder och funktioner.

Metoder

Tillagningsmetoderna hjälper dig att uppnå önskat resultat inom en rad olika livsmedelskategorier. Varje metod kan stödjas av en eller flera funktioner.

Air fry	Långsam tillagning
Baka	Omvänd bryning
Torka	Stek
Grill	Långsam tillagning
Jäsning	Varm

Funktioner

Funktioner är specifika matlagningsmiljöer. De levererar värme på ett bestämt sätt och kan bestå av antingen ett enda steg eller en sekvens av steg.

Air fry	Långsam tillagning
Baka	Fan grill
Klassisk bakning	Grill
Vanlig fläkt	Stek
Torka	Långsam tillagning
Fan bake	Bakning med varmluft
Fan forced	

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

Rengör dörrglaset efter varje användning

Torka av dörrglaset efter varje användning och innan du startar en pyrolytisk självrengöringscykel för att förhindra att fläckar bakas in.

Rengör ugnens insida efter varje användning

Rengör eventuella lättillgängliga spill, mat- eller fettfläckar i ugnen för att förhindra att de bakas in.

Kör pyrolytiska självrengörande cykler

Kör EN rengöringscykel vid behov för att avlägsna matrester och beläggningar i ugnen.

Läs "Skötsel- och underhållshandboken" innan du kör några pyrolytiska självrengöringscykler.



Information om skötsel, underhåll och felsökning

Skanna QR-koden eller besök fisherpaykel.com och sök efter din modellkod.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

