DISHDRAWER™ OPVASKEMASKINE
INSTALLATIONSVEJLEDNING

Påkrævede komponenter	3
Adgang til dine produktspecifikationer	4
Før installation	6
Forbered opvaskemaskinen	12
Installer opvaskemaskinen	19
Tilslut services	28
Installatørtjekliste	33

FISHER & PAYKEL

EU

434475A 09.26

CONTEMPORARY DOUBLE DISHDRAWER™ OPVASKEMASKINE

DD60D4HDX2

NØDVENDIGE KOMPONENTER

VÆRKTØJ

Medfølger ikke

- ☐ Hobbykniv
- ☐ Skruetrækker med krydskærv
- ☐ Skruetrækker med lige kærv
- ☐ Boremaskine
- ☐ 1x 13 mm bor
- ☐ Vaterpas
- ☐ Tang
- ☐ Blyant
- ☐ 57 mm hulsav (se side 9)

DELE

Medfølgende og nødvendige

- ☐ 4x sidebeslag
- ☐ 2x øverste beslag
- ☐ 1x forseglingsbånd
- ☐ 9x 16 mm skruer med krydskærv
- ☐ 1x Præfabrikeret fodsparkpanel
- ☐ 5x skruer til fodspark
- ☐ 1x Afløbsslangestøtte
- ☐ 1x Afløbsslangesamler
- ☐ 2x trådklemmer
- ☐ 1x Klemme

Medfølger

- ☐ 4x Afstandsstykkesæt

Scan QR-koden for at få adgang til installationsvideoer, eller gå til: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


Videoerne giver et overblik over DishDrawer™-installationen og er ikke beregnet til at blive brugt som en selvstændig vejledning.

Installationen skal udføres af en autoriseret Fisher & Paykel-servicetekniker eller kvalificeret person.

ADGANG TIL DINE PRODUKTSPECIFIKATIONER

For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparattype, produktnavn eller modelkode.


Materialerne og overfladerne i hulrummet og i bunden under bordpladen skal være fugtbestandige. Hvis de ikke er det, skal de forsegles eller males med en fugtbestandig belægning.

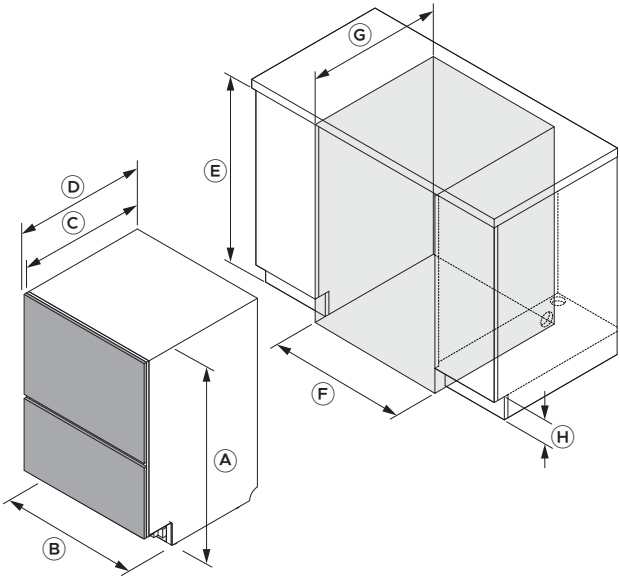

Mål	mm
Ⓐ Chassishøjde*	820 - 880
Ⓑ Chassisets bredde	599
Ⓒ Chassisdybde	553
Ⓓ Samlet dybde	573
Ⓔ Minimumshøjde for hulrum	822 - 882
Ⓕ Hulrummets minimumsbredde	600 - 610
Ⓖ Hulrummets minimumsdybde inklusive skuffepaneler	580
Ⓗ Fodsparkshøjde*	101-161

*Højden afhænger af justeringen af fødderne.


PANELSPECIFIKATIONER

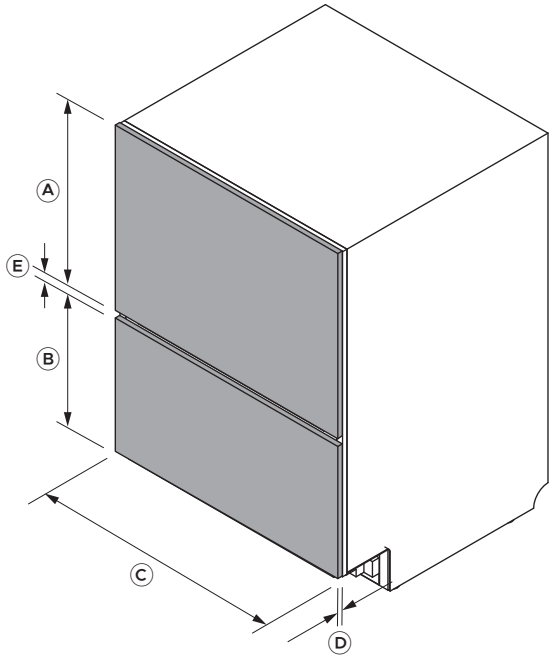

Mål på paneler	DD60D4HDX2X
	mm
Ⓐ Højde på øverste panel	398
Ⓑ Højde på nederste panel	312
Ⓒ Panelbredde	596
Ⓓ Panelets tykkelse	20
Ⓔ Ventilationsmellemrum	8

fisherpaykel.com/specify

1. Se planlægningsvejledningen for specifikationer for køkkenelementer, hulrum og service.

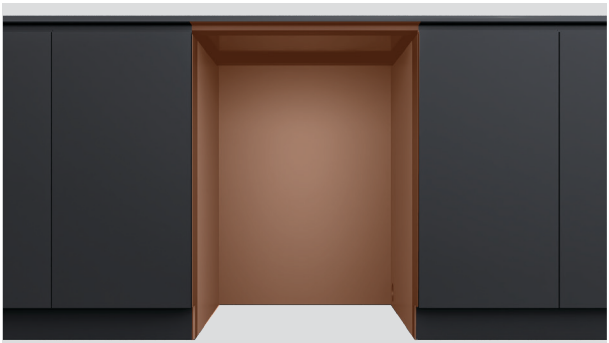


2. Materialerne og overfladerne i hulrummet og i bunden under bordpladen skal være fugtbestandige.

Hvis de ikke er det, skal de forsegles eller males med en fugtbestandig belægning.



3. Tjek, at hulrummet er rent og i god stand.

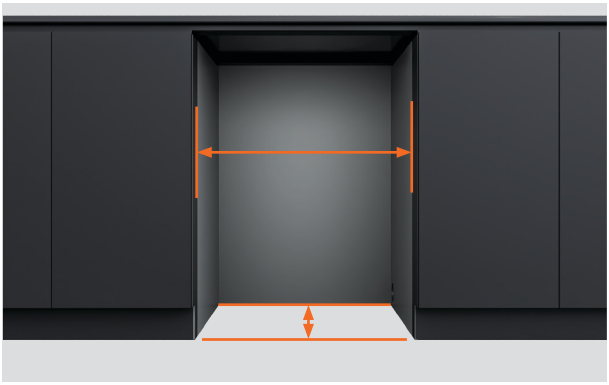


4. Sikrer at køkkenelementet opfylder kravene til minimum hulrumsspecifikationer.

Tjek, at siderne på køkkenelementet er vinkelrette.



5. Hvis hulrummet er for bredt, skal der tilføjes materiale på siderne, så opvaskemaskinen kan fastgøres.

Se planlægningsvejledningen for flere oplysninger.

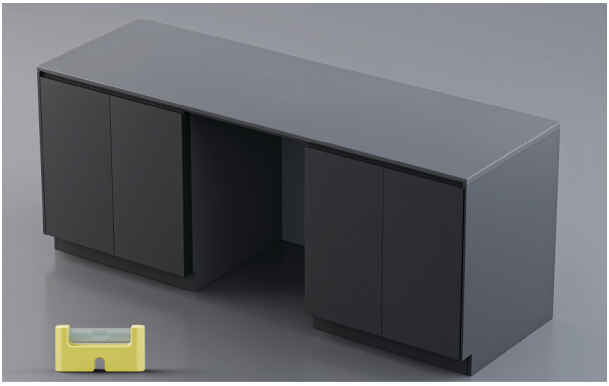

6. Tjek, at køkkenelementet er i vater.




7. Strømstikket bør være tilgængeligt efter installationen af hensyn til fremtidig vedligeholdelse.




8. Servicehuller kan føres fra opvaskemaskinens hulrum ind i fodsparkområdet og videre til det tilstødende hulrum.

Se planlægningsvejledningen på fisherpaykel.com for servicemuligheder.

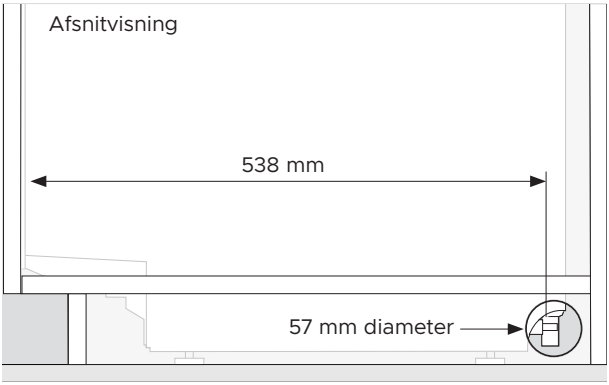


1. Et servicehul med en minimums diameter på 57 mm kræves i siden af køkkenelementet.

Centrum af hullet skal være minimum 538 mm fra forsiden af opvaskemaskinens chassis.

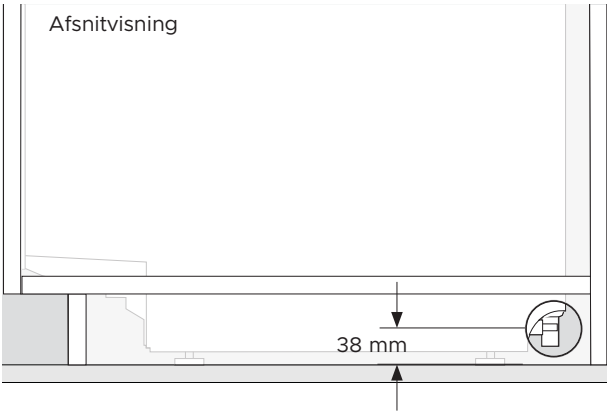

2. Centrum af hullet skal være maksimum 38 mm fra gulvet eller bunden af opvaskemaskinens fødder.

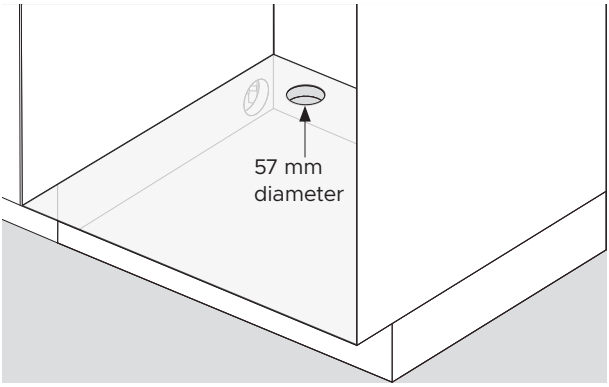


3. Der kræves et servicehul med en minimumsdiameter på 57 mm i hylden i det tilstødende køkkenelement.


UDPAK ALLE PRODUKTERNE



1. Fjern forsigtigt plastikfolien.

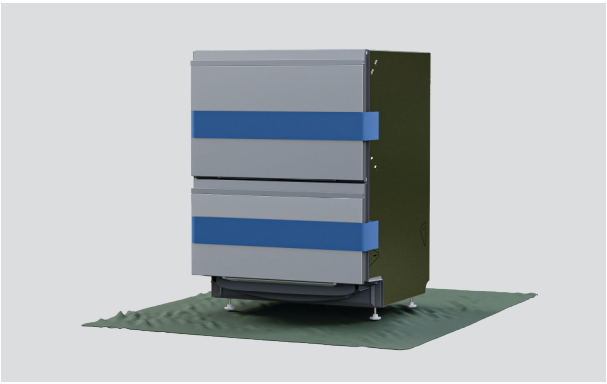


2. Beskyt gulvet, før bunden fjernes.

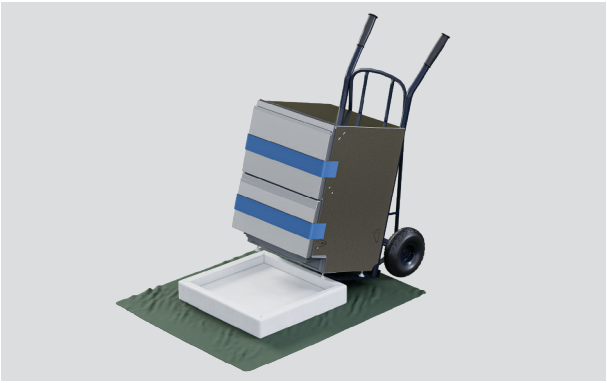

3. For at afmontere bunden skal opvaskemaskinen løftes bagfra med en transportvogn, hvorefter bunden trækkes af.

UDPAK ALLE PRODUKTERNE

Åbn den øverste skuffe forsigtigt for at forhindre, at opvaskemaskinen vælter.

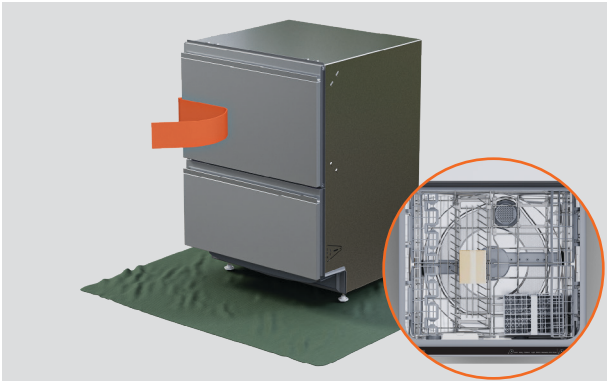

4. Træk båndet af den øverste skuffe, og fjern tilbehør og installationspakker.

Luk skuffen, og anvend båndet igen.




5. Bortskaf emballagen på ansvarlig vis.

ANVEND FORSEGLINGSBÅND



1. Sørg for, at undersiden af bordpladen er ren og fri for støv.

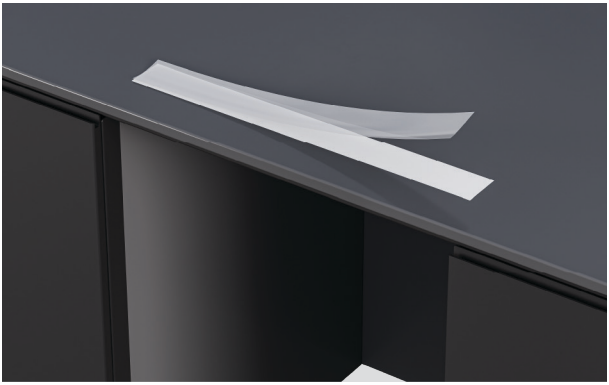

2. Fjern beskyttelseslaget fra båndet.




3. Anvend bånd centreret langs undersiden af bordpladen eller kanten af hulrummet.

Forseglingsbåndet skal være uden rynker, folder eller luftbobler.


OPVASKEMASKINENS FASTGØRELSESMULIGHEDER

Opvaskemaskinen skal fastgøres for at holde den på plads og forhindre vibrationer. Der anbefales tre fastgørelsespunkter på hver side af chassiset.

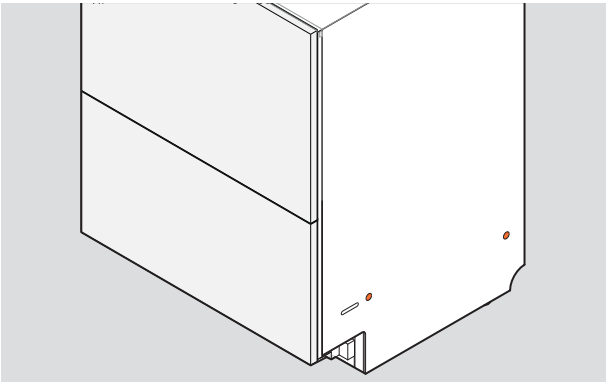

1. Fastgørelse gennem chassiset:


Skruerne skal fastgøres gennem chassisets sider og ind i køkkenelementets sider eller afstandsklodser.

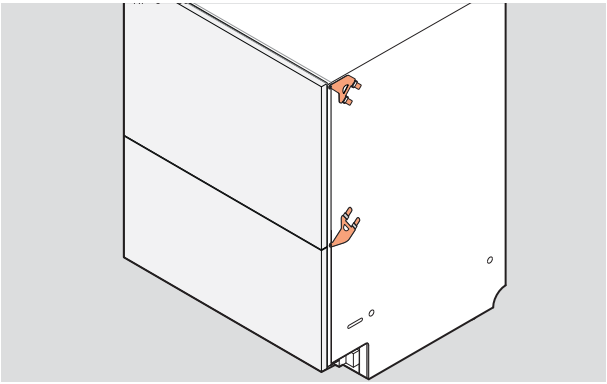

2. Fastgørelse gennem sidebeslagene:

Øvre eller nedre beslagssæt kan indsættes i chassisets sider og fastgøres til køkkenelementets kanter.

Begge sæt kan bruges, hvis det er nødvendigt.

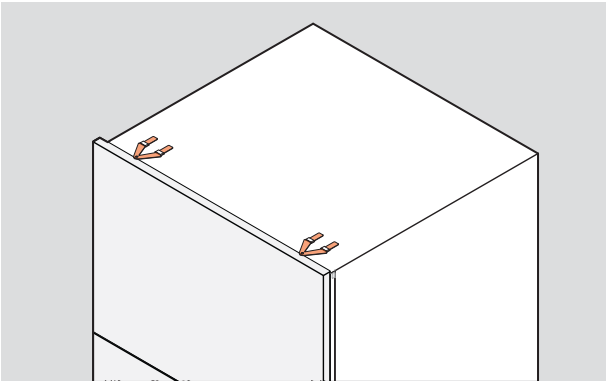

3. Fastgørelse gennem de øverste beslag:


Om nødvendigt kan beslag indsættes øverst i chassiset.

Disse kan anvendes afhængigt af køkkenelementets eller bordpladens materiale.

Sørg for, at skruerne flugter med køkkenelementets overflade for at undgå at beskadige skuffepanelet.

FOR AT MONTERE SIDEBESLAGENE

Beslagene skal ligge fladt på chassiset med låsetapperne vendt udad. Låsetapperne skal være korrekt indsat gennem rillerne for at fastgøre beslagene.

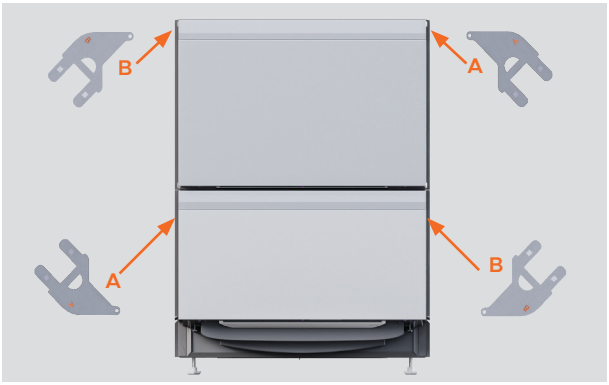


1. Find de øverste og nederste beslagsæt.



2. Hvis det øverste beslagsæt anvendes, indsættes det i rillerne og bankes forsigtigt fast med en blød gummihammer.

Skub skruefligen gennem mellemrummet i gummiforseglingen.

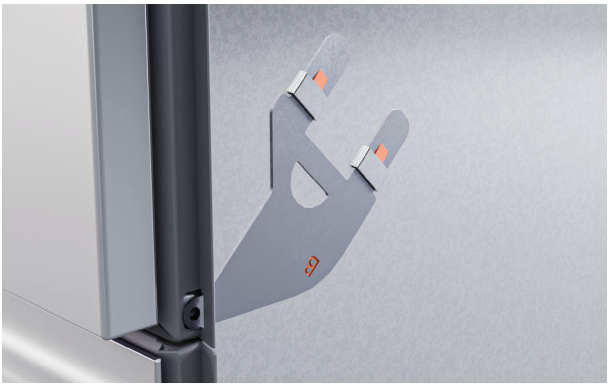


3. Hvis det nederste beslagsæt anvendes, indsættes det i de nederste riller og bankes forsigtigt fast med en blød gummihammer.

Skub skruefligen gennem mellemrummet i gummiforseglingen.

MONTERING AF DE ØVERSTE BESLAG


Brug de øverste beslag, hvis køkkenelementet er egnet, og skruehovederne vil flugte, for at forhindre skade på skuffepanelet.

Beslagene skal ligge fladt på chassiset med låsetapperne vendt udad.

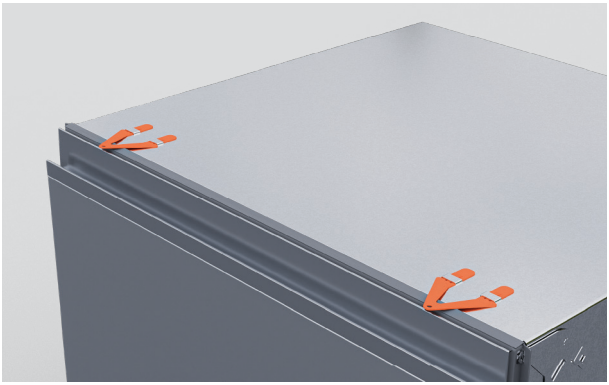

1. Placer de øverste beslag i rillerne.

Skub skruefligen gennem mellemrummet i gummiforseglingen.

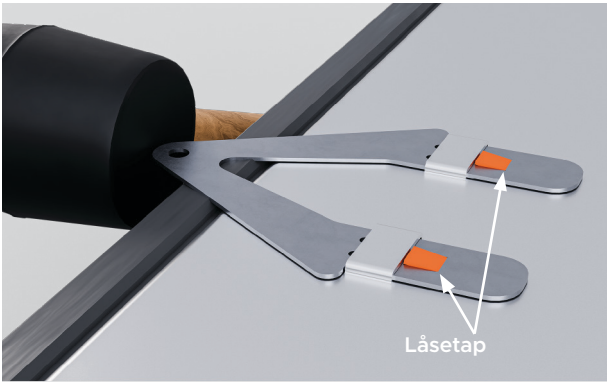


2. Bank om nødvendigt forsigtigt med en blød gummihammer for at sikre fastgørelsen.


MONTER AFSTANDSSTYKKER



1. Knæk de fire afstandsstykker med en klæbestrimmel af.

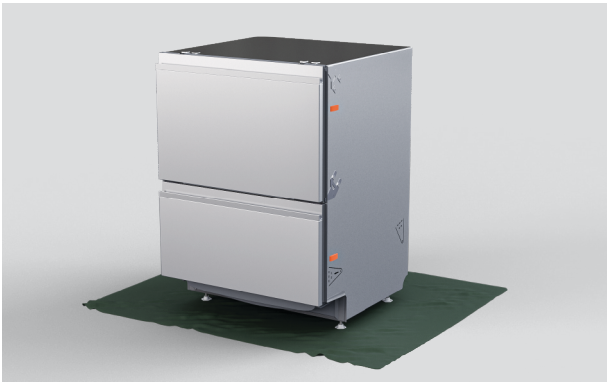


2. Placer afstandsstykker på hver side af opvaskemaskinen mellem beslagene.

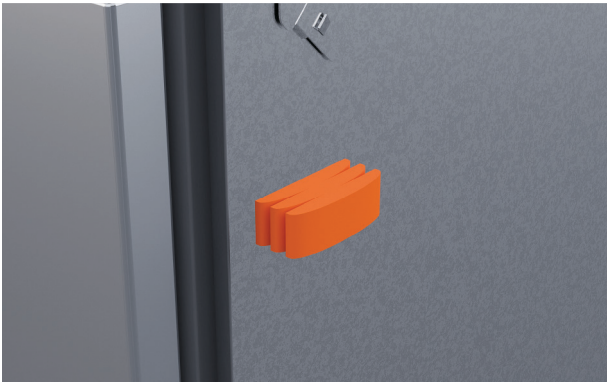


3. Hvis det er nødvendigt, kan en større del af afstandsstykket sættes på for at justere tykkelsen.

JUSTER OPVASKEMASKINENS HØJDE


Sikr, at skufferne er fastgjort med bånd. Vær forsigtig med ikke at bøje fødderne, når opvaskemaskinen vippes. Yderligere justeringer foretages, når opvaskemaskinen er inde i hulrummet.

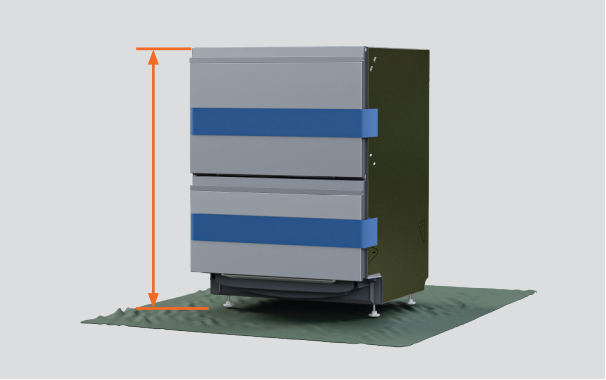

1. Mål højden på opvaskemaskinen fra fødderne til toppen af chassiset.

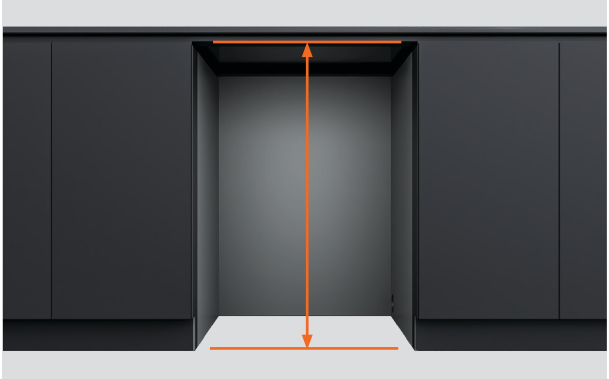

2. Mål afstanden fra gulvet til undersiden af bordpladen eller hulrummets ramme.

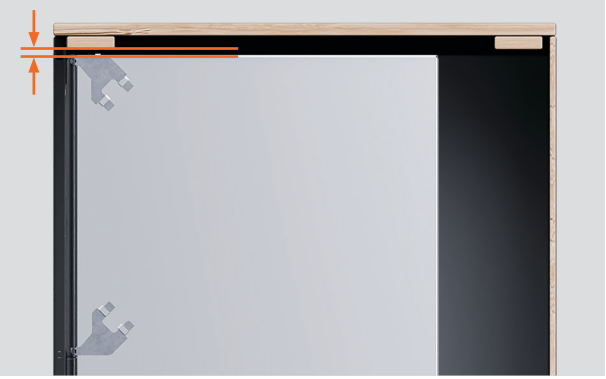


3. Juster opvaskemaskinens højde til 3 til 5 mm under hulrummets højde.

JUSTER OPVASKEMASKINENS HØJDE




4. Vip opvaskemaskinen, så den hviler på de bageste fødder. Skru de forreste fødder løs eller stram dem for at justere højden.

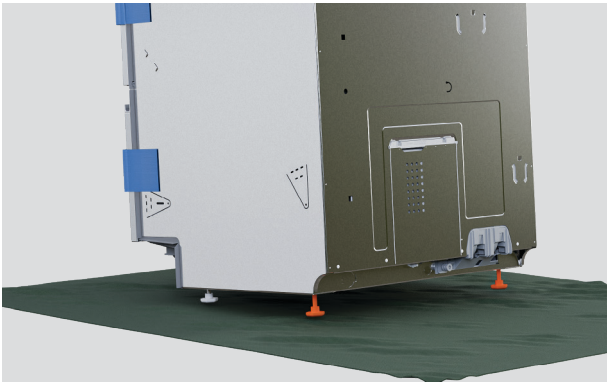


5. Vip opvaskemaskinen, så den hviler på de forreste fødder. Skru de bageste fødder løs eller stram dem for at justere højden.

SKUB IND I HULRUMMET

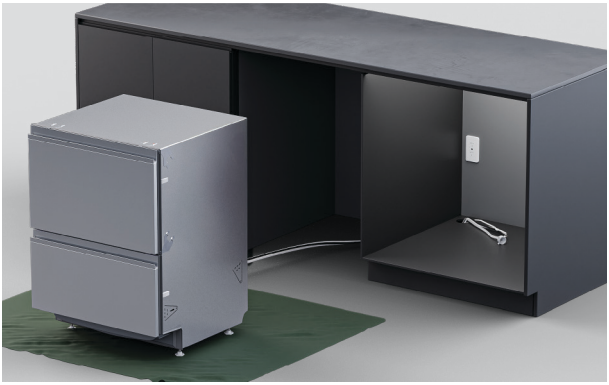

1. Placer slanger og ledninger gennem servicehullerne og ind i det tilstødende hulrum.

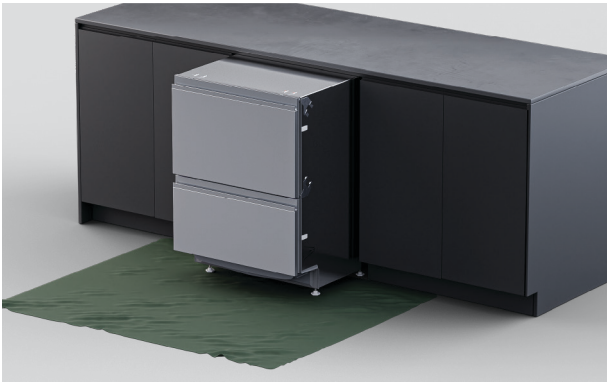

2. Skub forsigtigt produktet ind i hulrummet, mens slangerne føres gennem servicehullerne.

Undgå at klemme eller sno slangerne.

NIVELLER OPVASKEMASKINEN

Minimumsmellemrummet mellem skuffepanelet og bordpladen eller rammen er 2 mm.




1. Mål mellemrummet mellem toppen af skuffepanelet og bordpladen eller rammen til højdejustering.



2. Træk den nederste skuffe halvt ud for at fjerne karret.

Skub låsetapperne tilbage på hver side af karret.

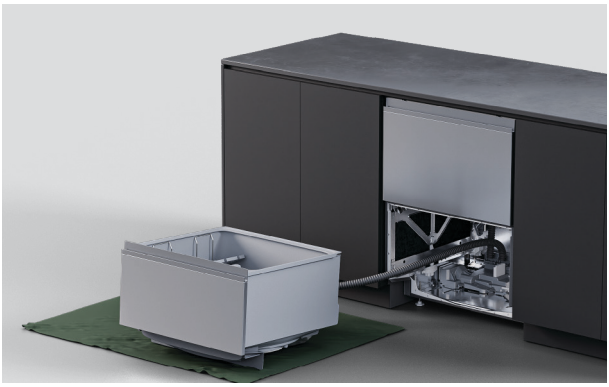

3. Placer skuffen på en beskyttet overflade til venstre for apparatet.

Stræk eller afbryd ikke slangerne og ledningerne.




4. Brug en skruenøgle til at justere højden på hver fod.



5. Tjek, at mellemrummet er minimum 2 mm.

Juster højden om nødvendigt.

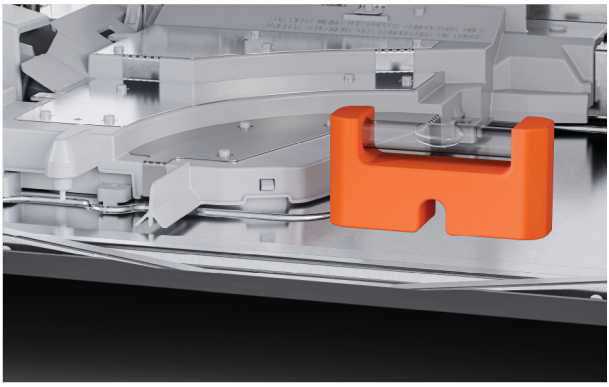

6. Placér et vaterpas på det plane område af chassiset for at tjekke, at opvaskemaskinen er i niveau fra bagsiden til forsiden og fra venstre mod højre.


FASTGØR GENNEM RILLEN I CHASSISET

Rillerne på chassisets sider gør det muligt at fastgøre skruer midlertidigt og justere opvaskemaskinen i hulrummet. Panelets justering kan derefter kontrolleres før den endelige fastgørelse.




1. Træk skuffen halvt ud for at fjerne karret.

Skub låsetapperne tilbage på hver side af karret.

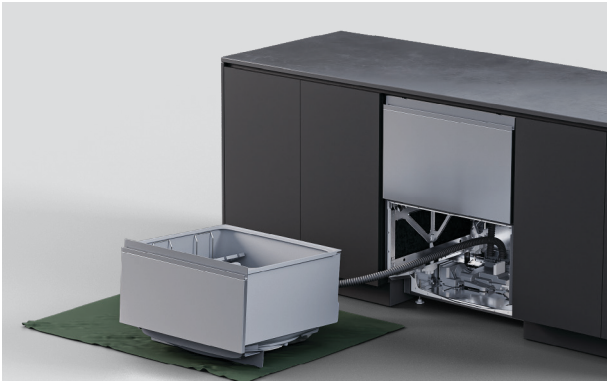

2. Placer skuffen på en beskyttet overflade til venstre for apparatet.

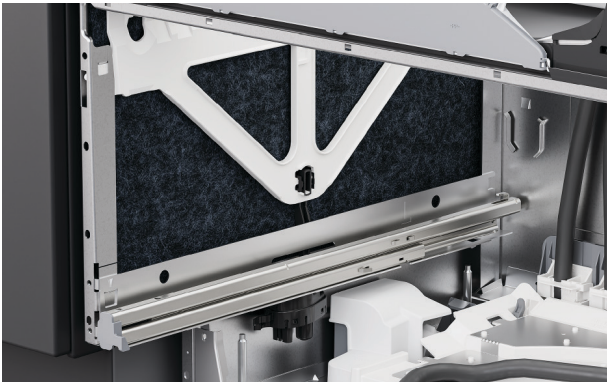


3. Løft isoleringen på chassisets sider.

FASTGØR GENNEM RILLEN I CHASSISET




4. Monter en skrue i hver rille i chassiset for at fastgøre chassiset til køkkenelementet.

Spænd skruerne delvist for at sikre, at der kan foretages justeringer.

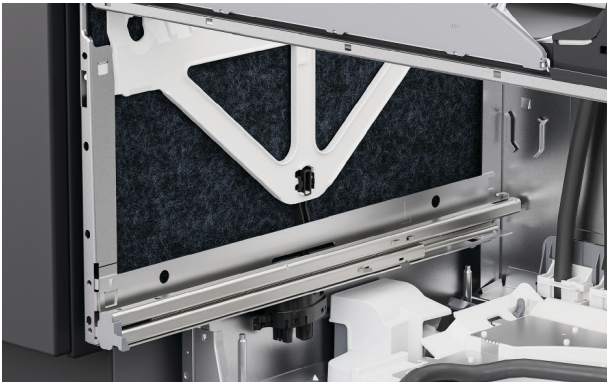


5. Monter isoleringen igen, og sørg for, at den er placeret korrekt og ikke hindrer skuffeskinnerne.

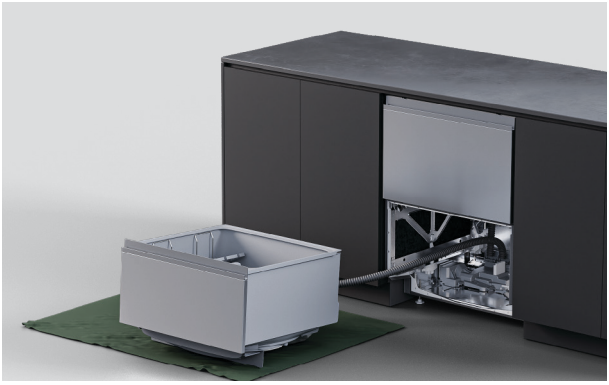


6. Tjek, at forsiden af det øverste panel flugter med de omgivende køkkenelementer.

Juster opvaskemaskinen i hulrummet om nødvendigt.

FASTGØR GENNEM CHASSISET

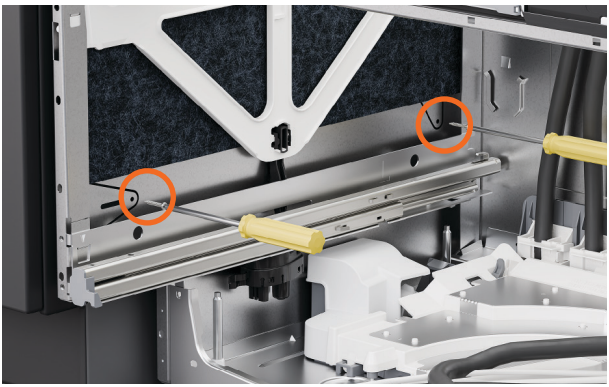

1. Indsæt skruer gennem de to huller på hver side af chassiset.

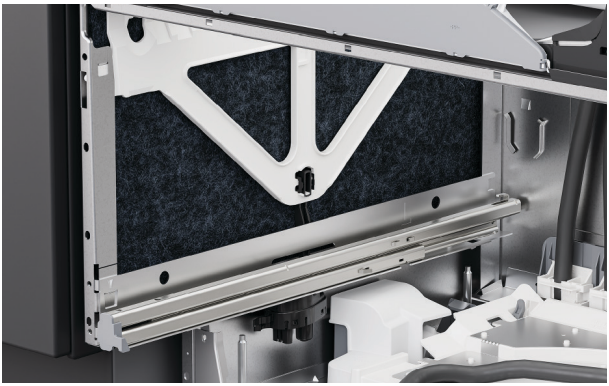

2. Sikr, at isoleringen er placeret korrekt igen og ikke hindrer skuffeskinnerne.



3. Placer karret på skinnerne igen, træk låsetapperne fremad, og klik skuffen på plads.

FASTGØR MED BESLAG



1. Hvis der anvendes sidebeslag, åbnes den øverste skuffe delvist.

Løft gummiforseglingen, og fjern de venstre og højre skrueafdækninger fra pyntelisten.



2. Fastgør sidebeslagene med de medfølgende skruer, og monter skruedækslerne igen.




3. Hvis de øverste beslag indsættes, fastgøres de med de medfølgende skruer.

Sørg for, at skruehovedet sidder plant og ikke kommer i kontakt med skuffepanelets overkant, når skuffen er lukket, for at undgå skade.

INSTALLATION AF PRÆFABRIKERET FODSPARK



Det præfabrikerede fodspark er egnet til en dybde på 38-56mm.

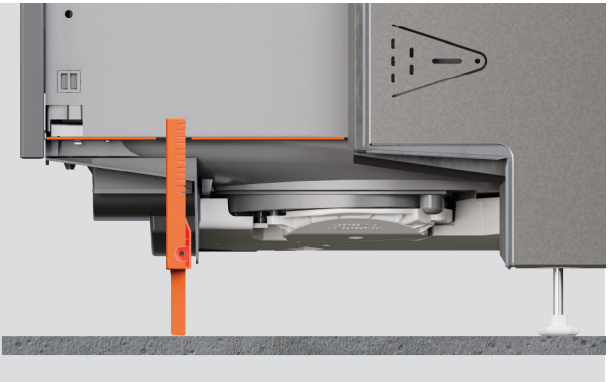

1. Åbn den nederste skuffe.

Roter fodsparket, så fligene hviler på gulvet.




2. Markér punktet, hvor fodsparket møder karrets kant.



3. Rids fodsparket på begge sider med en hobbykniv på en beskyttende overflade.


Knæk eller skær overskuddet af, og glat kanten med en fil.

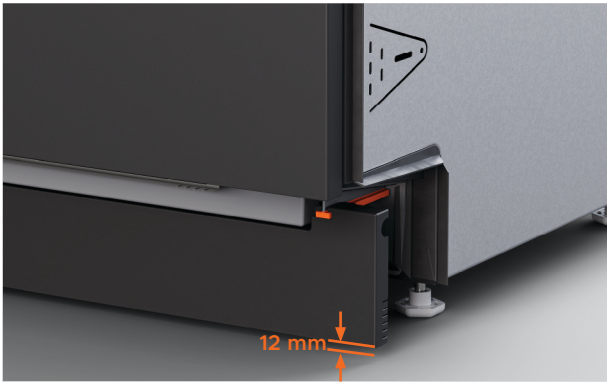

4. Knæk de øverste flige af.

Skub det præfabrikerede fodspark langs T-skinnerne på plads.


Sikr, at der er et mellemrum på 12 mm mellem fodsparket og gulvet.

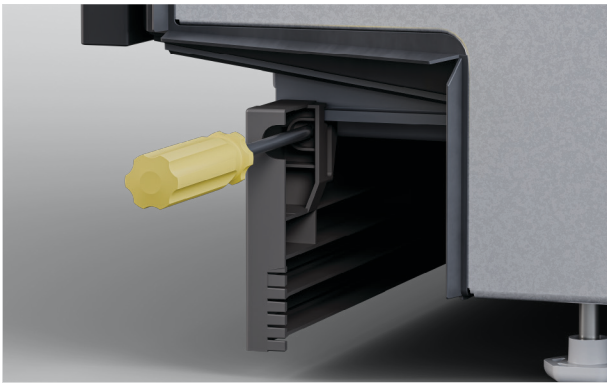

5. Stram sideskruerne godt, men stram dem ikke for meget.


MULIGHEDER FOR AFLØBSFORBINDELSE

Vandtryk: Maksimum 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi).
Vandtilslutning: 3/4" BSP (GB20), der passer til flad skive.
Anbefalet temperatur: Koldtvandstilslutning ved 20°C

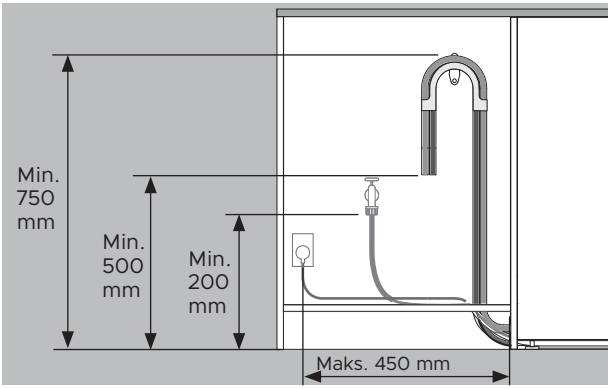


Afstandene er de samme for alle installationer.

- Gulv til toppen af støtten - min. 750 mm.
- Gulv til afløbsslangens ende - min. 500 mm.
- Gulv til vandindløb - min. 200 mm.
- Køkkenelementets side til midten af stikkontakten - maks. 450 mm.

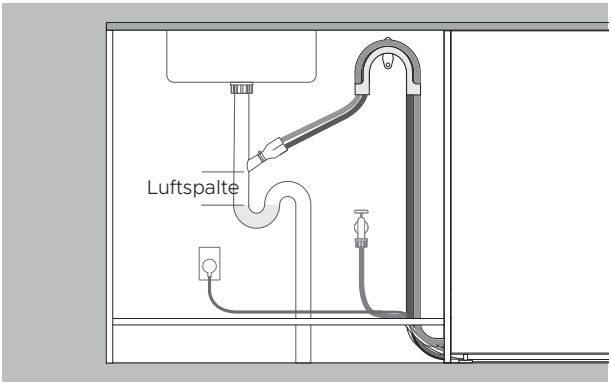

Afløb ført til styretap

- Styretappen skal være højere end det stillestående vand med en luftspalte imellem for at undgå afløbsproblemer.
- Fjern overskydende afløbsslange for at forhindre, at slangen hænger ned under styretappens højde.

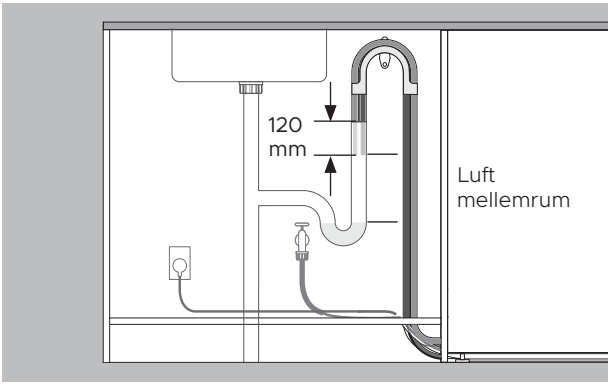

Afløb ført til standrør

- Afløbsslangen skal være højere end det stillestående vand med en luftspalte imellem for at undgå afløbsproblemer.
- Fjern overskydende afløbsslange.
- Slangerne må ikke gå mere end 120 mm ned i standrøret.

INSTALLER AFLØB

Sørg for, at afløbsslangestøtten er korrekt installeret, og at slangen er ført korrekt igennem for at forhindre skader og problemer med afløbet.


Opvaskemaskinen må ikke tømmes ud i stillestående vand.

Hvis de medfølgende afløbsslanger ikke er lange nok til at nå installationerne, fås et forlængersæt til afløbsslangen på 3,6 m på fisherpaykel.com



1. Monter afløbsslangestøtten så tæt på bordpladen som muligt med en minimumsafstand på 750 mm fra gulvet.


Før slangerne gennem støtten.

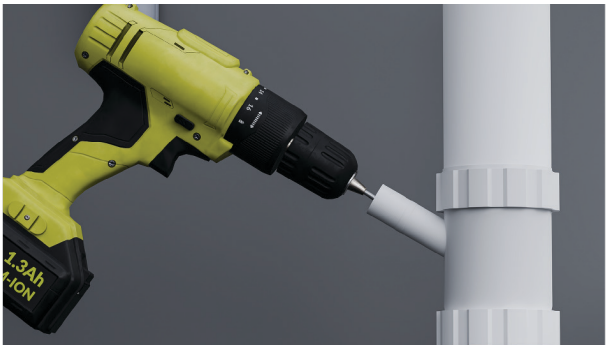

2. Ved forbindelse til afløbsforgrening:

For at undgå, at borespåner trænger ind i rørføringen, fjern afløbsforgreningen, før der bores.

Fjern eller udbor afløbsforgreningen til minimum 13 mm i diameter, før samlingen fastgøres.

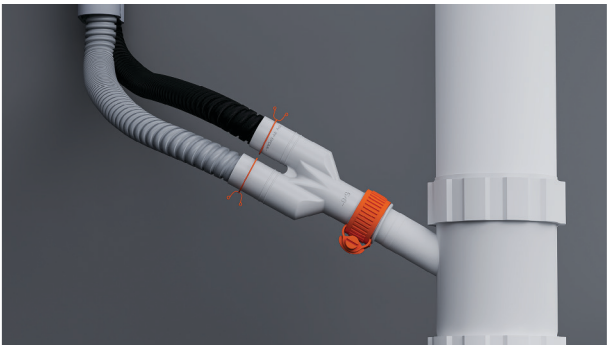

3. Påfør trådklemmer på slangerne.


Monter slangerne på den medfølgende slangesamling, og fastgør dem med de medfølgende trådklemmer.

Sikr, at slangen er ført lige til samlingen for at undgå knæk, der kan begrænse afløbet.



1. Ved forbindelse til et standrør:

Træk begge afløbsslanger gennem støttestyret, og lad dem hvile i standrøret.

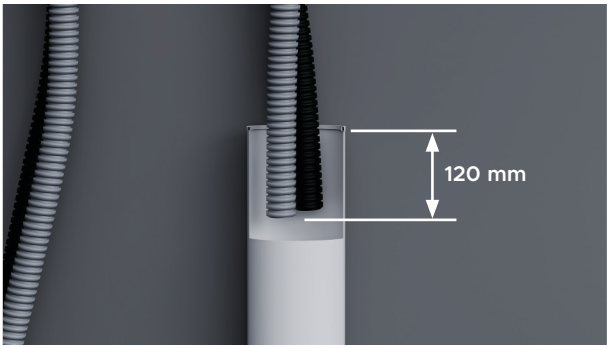


2. Sikr, at slangerne ikke går mere end 120 mm ned i standrøret for at forhindre, at spildevand løber tilbage i karret.

Slangerne kan afkortes om nødvendigt.

TILSLUT VANDTILFØRSLEN

Tænd ikke for vandforsyningen, før strømmen er tilsluttet. Opvaskemaskinen skal være tændt, for at overløbsbeskyttelsen kan aktiveres.

Der kræves afbryderhaner for at gøre det muligt at lukke for vandforsyningen.

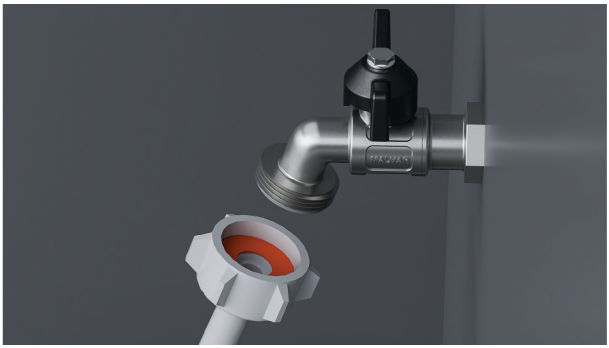

1. Tjek, at den medfølgende gummiskive indsættes i samlingen.



2. Tilslut indløbsslangen til tapperen.

Sikr, at indløbsslangen ikke er knækket, og at hanen ikke trækkes i eller er under tryk.

Afkort ikke indløbsslangen.



3. Håndspænd på plads. Brug en skruenøgle eller tang til at dreje yderligere 180° for at fastgøre. Undgå at overspænde.


TILSLUT STRØM

Elektriske krav: 220-240 V, 50-60 Hz, 9 A

Strømstikket bør være tilgængeligt efter installationen af hensyn til vedligeholdelse.



1. Tilslut strøm.

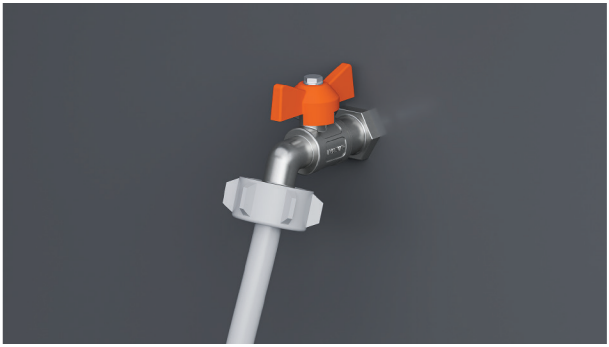

2. Tjek vandtilslutningerne.

Tænd for vandforsyningen, og tjek for lækager.

Opvaskemaskinen skal være tændt, for at overløbsbeskyttelsen kan aktiveres.

Hvis strømmen skal afbrydes, skal det sikres, at der er slukket for vandforsyningen.

INSTALLATØRTJEKLISTE

Installation

- ☐ Hvis strømmen afbrydes, skal det sikres, at der er slukket for vandforsyningen, så oversvømmelse forhindres.
- ☐ Kontroller, at alle dele er installeret korrekt og er fastmonteret.
- ☐ Kontroller, at alle frigangsmål er overholdt.
- ☐ Kontroller, at opvaskemaskinen er sikker, og at skuffen kan åbnes og lukkes frit uden modstand.
- ☐ Kontroller, at al emballage eller tape, der fastholder holderne eller spulearmene, er fjernet.
- ☐ Kontroller, at spulearmen er monteret korrekt, og at den kan rotere frit.
- ☐ Sikr, at bank-for-pause-modulet fungerer korrekt.
- ☐ Sørg for, at forseglingsbåndet er påført og er fri for rynker, folder eller luftbobler.

Rørføring

- ☐ Kontroller, at udstik eller propper i afløbstilslutningen er boret ud, og at afløbstilslutning er etableret.
- ☐ Afløbsslangesamleren skal understøtte vægten af overskydende slangemateriale. Hold afløbsslangen så udstrakt som muligt for at forhindre nedhæng. Eventuel overskydende slange skal sidde på opvaskeskuffesiden af den høje løkke.
- ☐ Kontroller, at indløbsslangens gummiskive er monteret, og at den er spændt.
- ☐ Hvis afløbsslangen sluttes til kloaknedløbet, skal det sikres, at den høje løkke er mindst 150 mm højere end afløbsslangesamleren.
- ☐ Modeller med afkalkningsanlæg: Justér indstillingen for afkalkningsanlægget fra standardindstillingen til en indstilling, der passer til vandets hårdhed i området. Se brugervejledningen.
- ☐ Kontroller, at der er slukket for vandforsyningen, til strømmen er tilsluttet, og der er tændt for den. Opvaskemaskinen skal strømforsynes, for at funktionen til overløbsbeskyttelse aktiveres.

Elektrik

- ☐ Kontroller, at alle elektriske test er udført i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

Testdrift

- ☐ Tænd for strømmen og vandtilførslen, og åbn derefter skuffen. Du skal nu høre et bip og se en programindikator lyse på betjeningspanelet.
- ☐ Hæld tre kopper vand i skuffen.
- ☐ Naviger til RINSE (Skylning), og start programmet.
- ☐ Tjek bank-for-pause-funktionen
- ☐ Gentag for den anden skuffe.
- ☐ Kontroller, at opvaskeskuffen har kørt og aftappet vand korrekt, når skylleprogrammet er færdigt.
- ☐ Kontroller, at vandtilførslen er lukket korrekt.
- ☐ Kontroller afløbstilslutningerne for lækager.
- ☐ **Hvis stedet efterlades uden strøm efter udført installation, skal det sikres, at der er slukket for vandforsyningen, så oversvømmelse forhindres.**

Udfyld og gem til senere brug:

Model _____

Serienr. _____

Købsdato _____

Køber _____

Forhandleradresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens underskrift _____

Installationsvirksomhed _____

Installationsdato _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne,der vises i denne vejledning, fås muligvis ikkepå alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevetpå udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan dubesøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

434475A 09.26