

---

# 60 厘米 组合式蒸汽烤箱 首次使用

---

了解您的电器	23
设置烤箱	26
选择一种烹饪方式或功能	27
使用蒸汽方式和功能	29
向水箱内注水	30
设置定时器	31
设置预约烹饪或自动停止	32
使用温度传感器	33
使用多搁架	34
连接 Wi-Fi	35
启用远程模式	36
开启安息日模式	37
烹饪方式和功能	38
清洁和保养烤箱	39

**FISHER & PAYKEL**

CN

## 60 厘米组合蒸汽烤箱

---

### 组合式蒸汽烤箱

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60SAMVTB5,  
OS60SAMVTG5, OS60SACVTDX5


### 玲珑型组合式蒸汽烤箱

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5,  
OS60NAMVTG5, OS60NACVTDX5




## 如何让您的烤箱发挥最佳效果

- 下载应用程序，使用远程模式并获取更新。
- 使用烤箱前，请对其进行设置和调试。
- 定期运行清洁程序。
- 注册您的产品，享受更高效的服务支持。

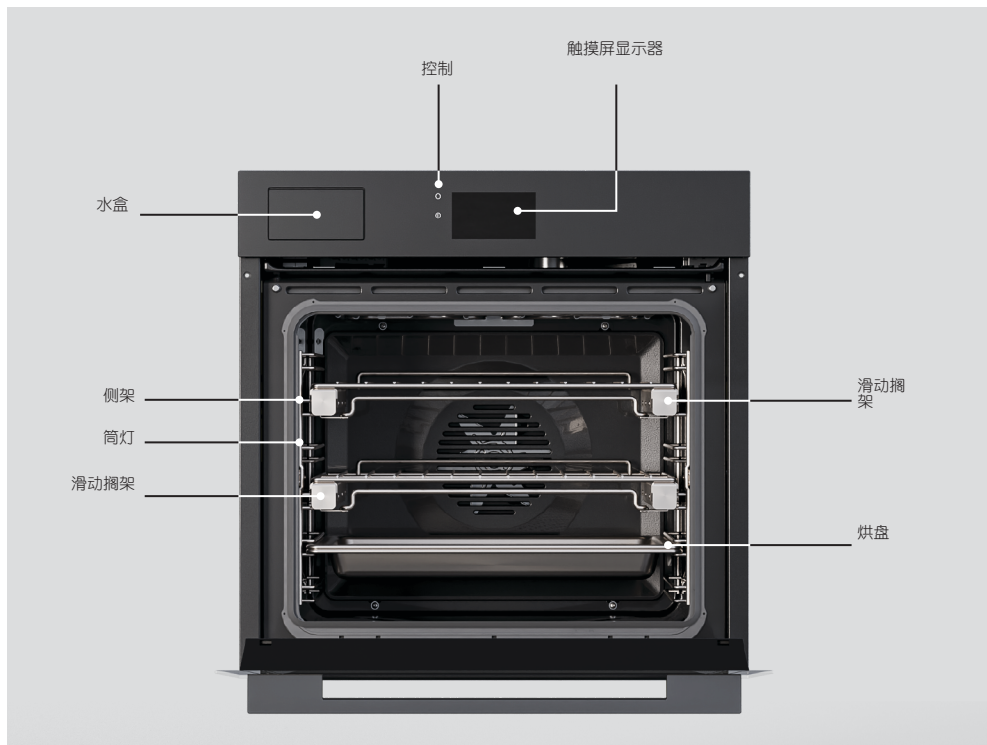

本指南中的所有图片均具有代表性。您的产品可能有所不同。

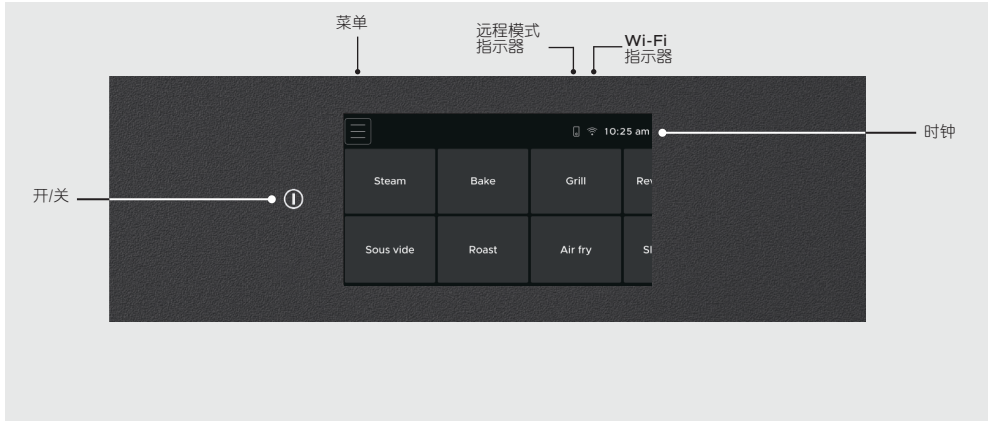

## 主屏幕

### 控制旋钮\*

- 转动旋钮滚动显示功能、选项和设置。
- 按下以选择。
- 按住按钮返回。

### 电源按钮

当烤箱处于待机状态时，长按可打开显示屏。  
烤箱静置一段时间后将进入待机状态，显示屏和时钟将关闭。  
如果启用远程模式，则当烤箱处于待机状态时，电源按钮将闪烁。


### 菜单

按此按钮选择附加选项和设置。







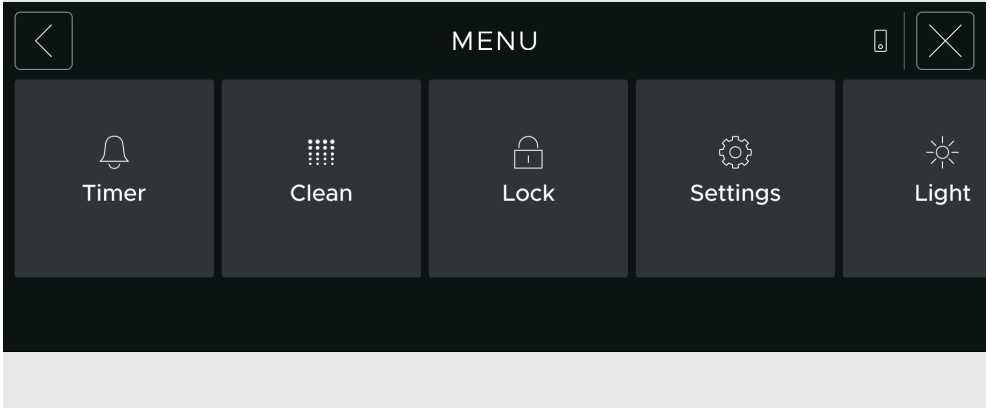


### 烹饪方式

您可以选择多种优化的烹饪方式或传统功能。

\* 仅部分型号



菜单

	定时器	设置定时器以记录烹饪时间或作为通用定时器。定时器并不断开烤箱电源。
	清洁	设置清洁程序清洁烤箱内部。 请参阅保养和维护指南以获取完整说明。
	童锁	锁定控制面板以防意外操作。锁定后，控制面板将无响应，电器不会开启。 按住屏幕任意位置即可解锁。
	设置	根据个人喜好调整设置或设置 Wi-Fi 连接。
	照明灯	按照明灯可以打开或关闭烤箱照明灯。
	烘干	设置烘干程序，可以在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。
	远程	将电器连接到您的移动设备，通过该应用程序对其进行远程操作。
	返回	返回上一级菜单。
	退出	按下按钮可返回主屏幕。

## 设置烤箱

在使用烤箱之前，检查确认烤箱内没有塑料或纸板，然后设置时钟。建议在首次使用之前调试烤箱 1 小时，除去烤箱在制造过程中留下的残留物。可能会出现少量烟雾。请确保厨房通风良好。




拆除电缆扎带

拆卸所有包装以及固定搁架和托盘的电缆扎带。



设置时钟

向上或向下滑动可以设置时间，然后按下确认按钮。

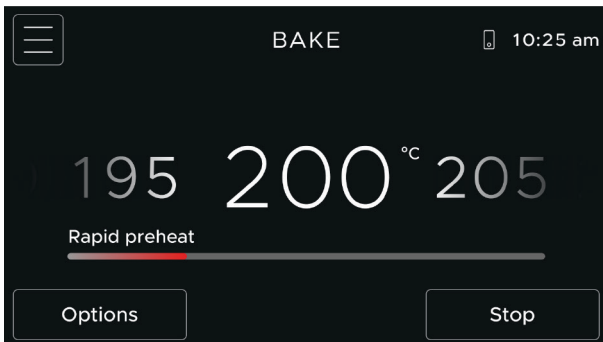

调试烤箱

导航到传统功能菜单。选择烘焙，然后将烤箱设置为 200°C，持续 30 分钟。接下来，设置为烧烤，持续 5 分钟，然后强风烘焙，持续 20 分钟。


在烤箱冷却后将其擦拭干净。

## 选择一种烹饪方式或功能

选择烹饪方式，并根据屏幕提示操作获得优化的烹饪环境，或者从一系列传统烹饪功能中选择。




1. 把搁架放在所需的高度上。对于某些型号，若要移动搁架，请先向上提起，再向外拉出。

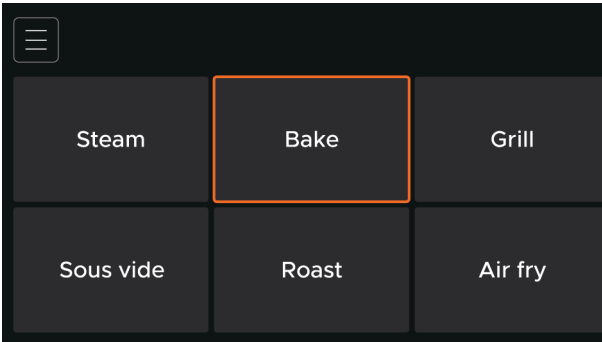


2. 选择烹饪方式，或滚动以选择传统功能。

如果选择的是蒸汽模式，系统会提示您向水箱里加水。

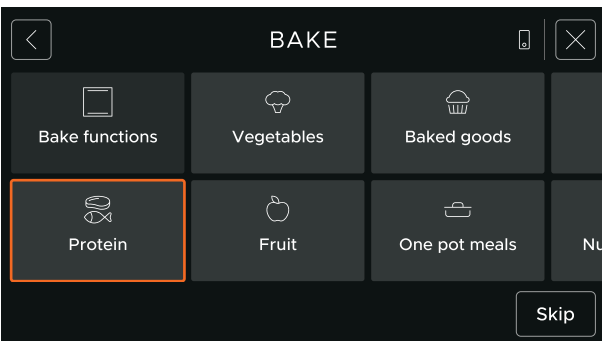


3. 根据需要选择食物类别或功能。

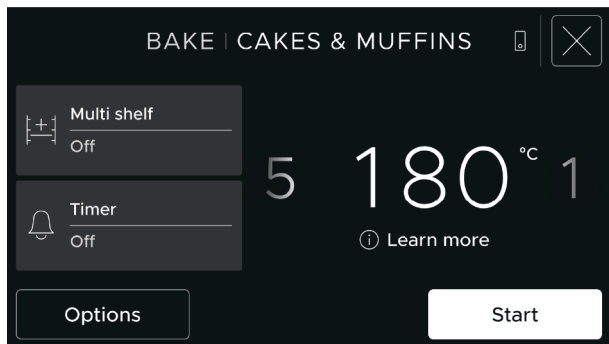


4. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下启动。

在烹饪过程中，您可以随时按下停止键以关闭烤箱。

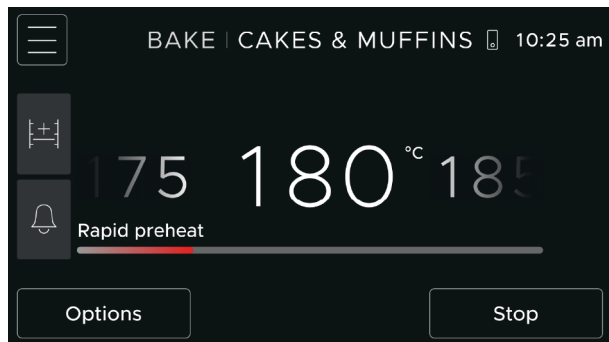

需要预热的烹饪方式

烤箱加热时，屏幕将显示进度指示条。为防止烤焦，请待烤箱达到设定温度后再将食物放入。

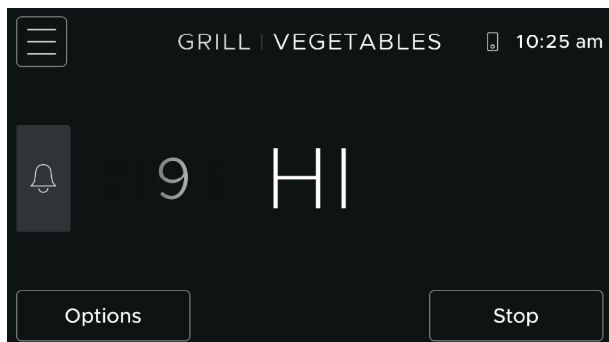


无需预热的烹饪方式

如果没有进度条，请在开始烹饪时将食物放置在烤箱中。


在任何时候按下停止键即可关闭烤箱。




使用蒸汽烹饪方式和功能，为烹饪环境增加水分，保留营养成分、颜色和质地。先将水箱注满清水。参见“向水箱注水”。

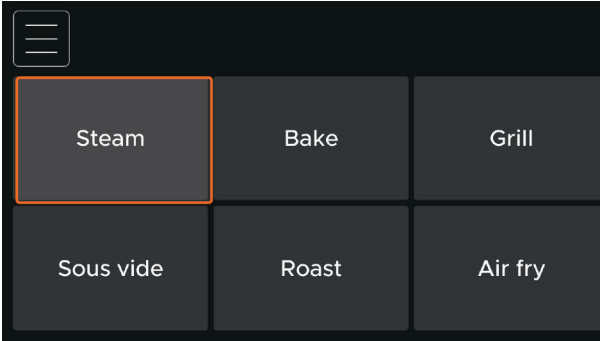

1. 根据需要选择蒸汽方式或蒸汽功能。

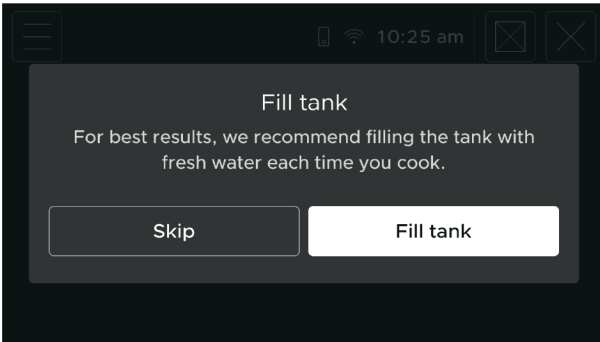

2. 在开始蒸汽烹饪前或出现提示时向水箱里注水。

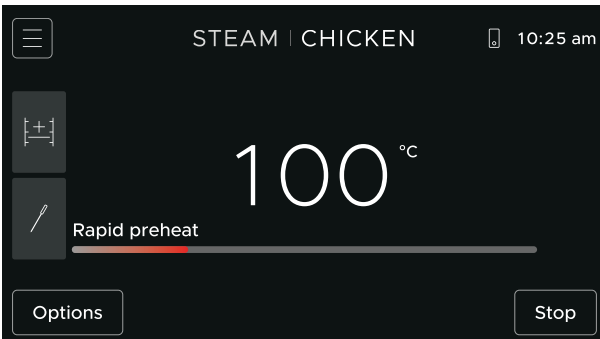


3. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下启动。

在烹饪过程中的任何时候按下停止键，即可关闭烤箱。

## 向水箱注水




在使用任何蒸汽烹饪方式或功能之前，需要先向水箱注水。为获得最佳效果，我们建议在烹饪前向水箱注满清水。

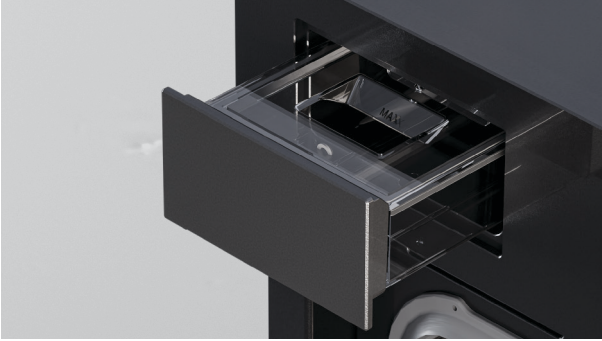

1. 在主菜单中按下向水箱注水，然后将水箱从其储存格中拉出。



2. 向水箱里注水，请注意不要超过最大注水线。

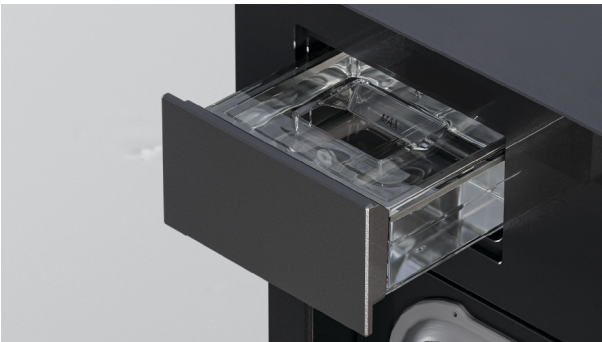


3. 将水箱重新装入储存格。


## 设置定时器




使用定时器来记录烹饪时间或作为一般定时器。定时器不会关闭烤箱电源。

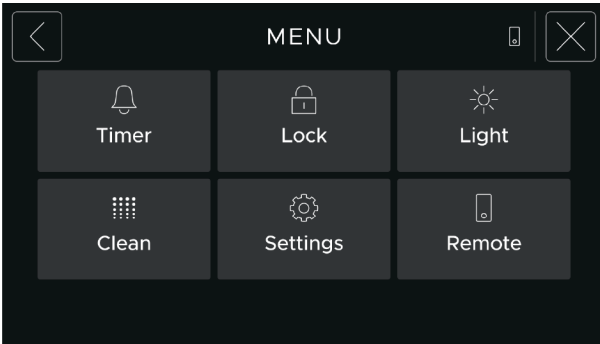

1. 从菜单或烹饪屏幕中选择定时器。

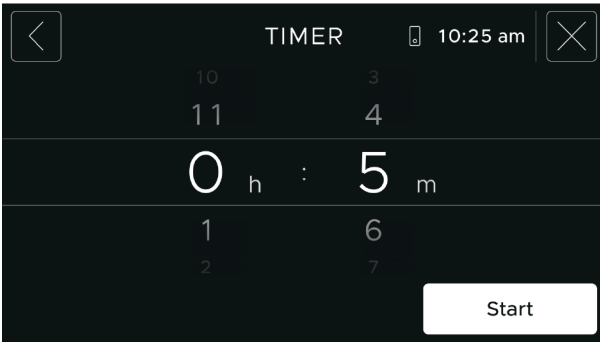

2. 滚动设置所需的持续时间，然后按确认以开始倒计时。

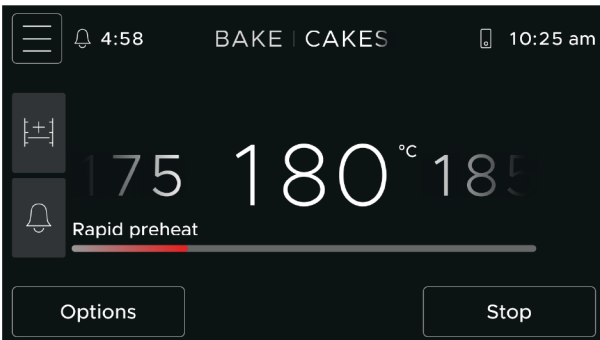


3. 剩余时间将显示在屏幕上。按下它可以调节或取消定时器。  
当定时器结束时，会发出提示音，并在屏幕上显示一条信息。按完成可关闭该信息。

## 设置预约烹饪或自动停止



使用大多数烹饪方式或功能时，您可以设置预约烹饪或自动停止。使用预约烹饪可让烤箱稍后启动，烹饪一段设定的时间，然后在设定的时间点自动关闭。使用自动停止可让烤箱在设定的时长后自动关闭。

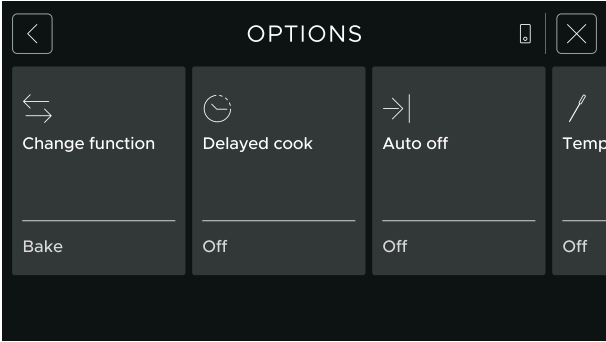

按烹饪屏幕上的选项，然后选择预约烹饪或自动停止。




### 预约烹饪

设置烹饪时长和结束时间，然后按确认。

在烤箱预热期间，请盖上食物或将其放置在烤箱内较低的搁架上，以防烤焦。

不建议与烧烤、对流烧烤或除霜功能一起使用。

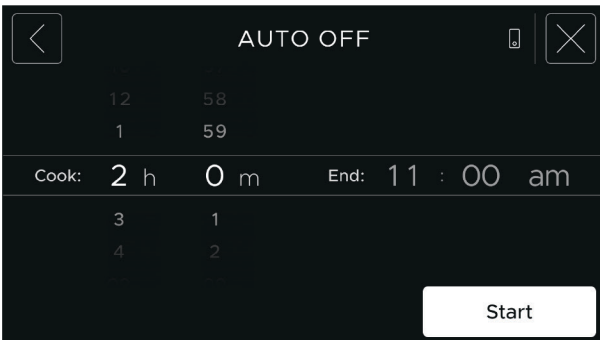

### 自动停止


设定烹饪时长，然后按确认。

烤箱将在设定时间后关闭。

## 使用温度传感器




使用有线温度传感器或兼容的无线传感器来监控您的烹饪，以达到您想要的熟度。将传感器插入蛋白质最厚的部分，避开骨头，并确保传感器末端不穿出或接触厨具。

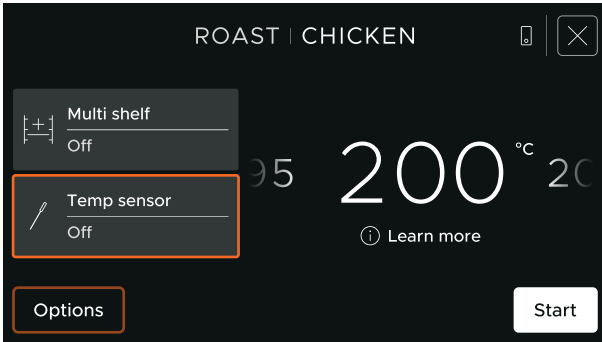

1. 选择烹饪方式或功能，并按选项或温度传感器。



2. 选择相关蛋白质和期望的熟度或取出温度，然后按启动。  
如有必要，请预留烤箱预热时间。

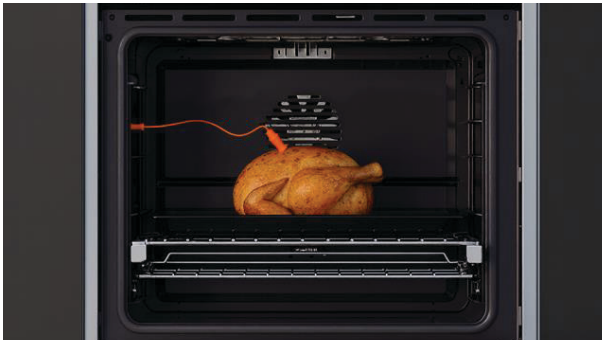


3. 把食物放进烤箱。如果使用有线传感器，请将其插入烤箱内部左侧的插座中，直至听到咔嗒一声就位。

食用前，建议您将肉类静置片刻，以便内部温度自然升高。


## 使用多搁架




使用多搁架选项，当您同时在多个搁架上烹饪食物时，热量可以均匀分布。您可以在烹饪前和烹饪过程中打开或关闭它。

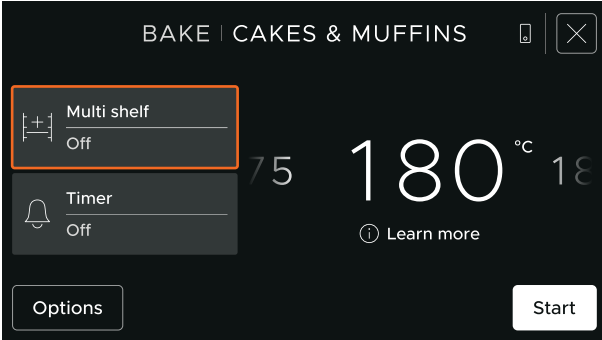

1. 选择烹饪方式或功能，然后按下多搁架。

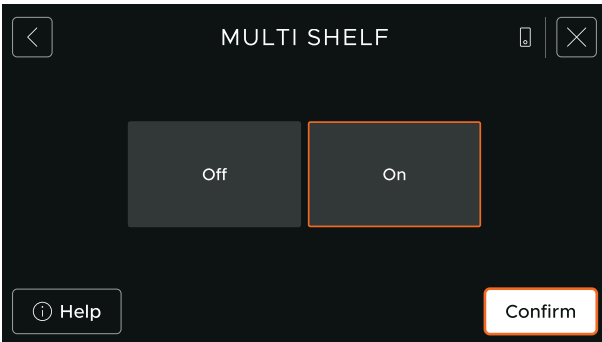

2. 按下启动，然后按确认。

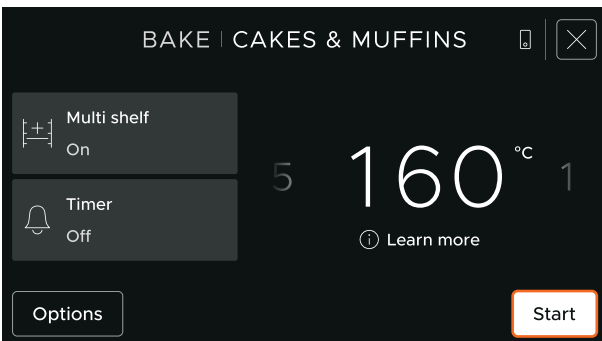


3. 按下启动，如有必要，在放入食物前让烤箱进行预热。再次按下多搁架即可将其关闭。

## 连接 WI-FI




将电器连接到家庭无线网络，以接收更新并连接到应用程序。  
连接电器最长需要 10 分钟。

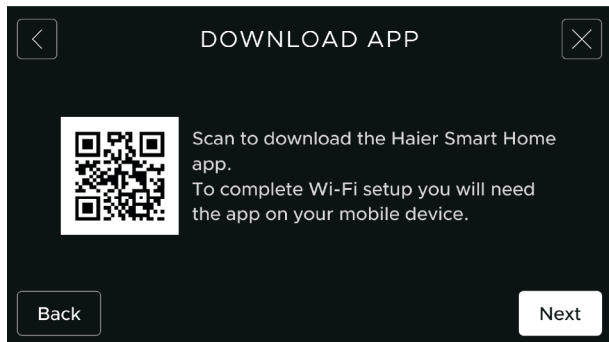


在移动设备上

扫描二维码下载应用程序，然后创建帐户并添加您的电器。

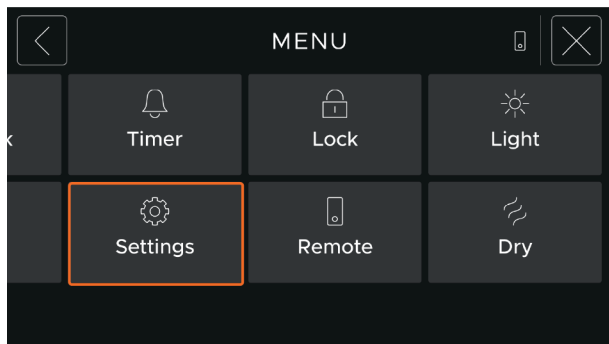

在您的电器上

1. 确保您的家庭 Wi-Fi 网络已开启，然后前往菜单并选择设置。

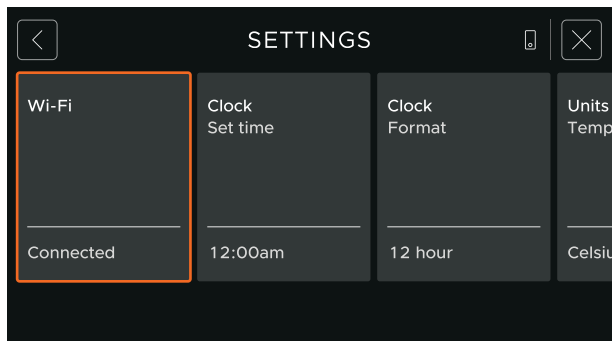


2. 选择 WI-FI，并按照屏幕上的指示连接。


## 启用远程模式




启用远程模式后，可以通过应用程序远程操作您的电器。

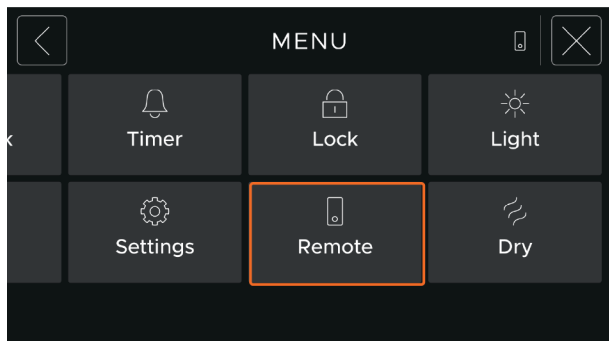

1. 进入菜单，选择远程。

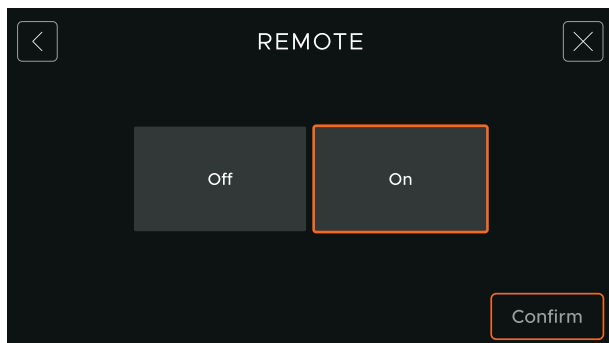

2. 选择开，然后按确认。

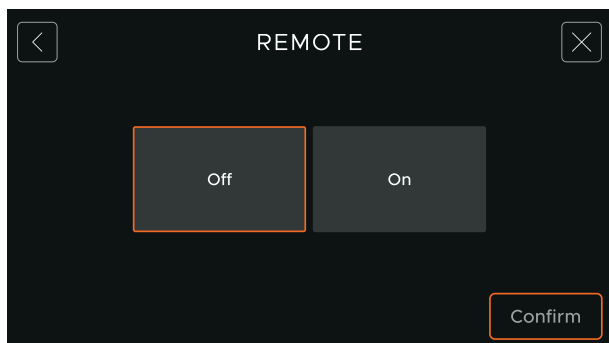

禁用远程模式

进入菜单，选择远程。选择关，然后按确认。


## 开启安息日模式

专为守安息日的用户设计。按所需加热时间设置烤箱连续加热食物。显示屏将无响应，不发出声音和警报。烤箱处于安息日模式，直到取消此模式为止。当安息日模式开启时，请使用随附的开门工具打开无手柄型号烤箱的门。


低  
热食保温

中  
重新加热冷食


高档  
烹饪生鲜食物

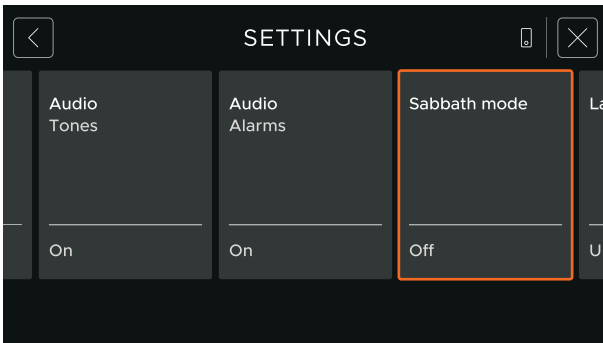

1. 进入设置并选择安息日模式。

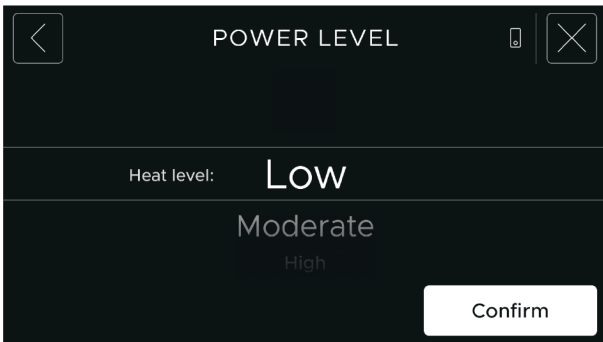

2. 设置加热级别，然后按确认。请根据屏幕上的说明设置烤箱灯开启或关闭，并设置安息日模式持续时间。

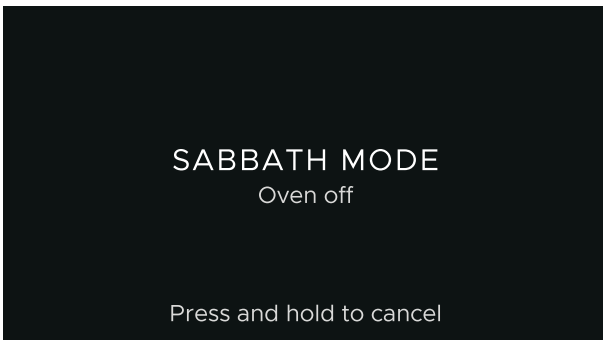

3. 烤箱将保持安息日模式，直到设定的时间结束或取消。  
按住屏幕可取消安息日模式。

方式导向的烹饪让您可以选择烹饪的食材与方式。烤箱随后会推荐最佳的热源类型和温度，以达到完美的烹饪效果。欢迎探索全部可用的方式与功能。

## 方法

烹饪方式可帮助您在各种食品类别中实现理想效果。每种方式可能由一个或多个功能支持。

空气煎炸	加热
烘焙	反向炙烤
解冻	烘烤
烧烤	慢速烹饪
发酵	低温慢煮
蒸汽	温水

## 功能

功能是指特定的烹饪环境。它们以固定的方式提供加热，可能涉及单个步骤或一系列步骤。

空气煎炸	脆皮再生脆皮加热
烘焙	节能慢速烹饪
经典烘焙	热风烘焙
经典热风	对流烧烤
强风烘焙	烧烤
强风烘焙 + 大蒸汽	烘烤
强风烘焙 + 低蒸汽	慢速烹饪
强风烘焙 + 中度蒸汽	蒸汽加热
低温慢煮	换气烘焙
蒸汽	

日常清洁中采用这些步骤，获得最佳的电器保养效果。

在每次使用后清洁门玻璃

每次使用后，先让烤箱冷却，然后擦拭门玻璃，以防污渍因受热而烤焦附着。

如需拆卸玻璃进行清洁，请参阅”保养和维护指南“。

每次使用后，请清洁烤箱内部

先让烤箱冷却，然后清理所有伸手可及的溢出物、食物残渣或油渍，防止它们变成顽固污渍。

擦掉多余的水分

先让烤箱冷却，然后擦掉蒸汽烹饪后残留的任何水分。

定期运行蒸汽清洁程序

运行蒸汽清洁程序，然后擦拭烤箱，以帮助清除顽固的污渍。

定期运行烘干程序

设置烘干程序，可以在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。

进行除垢，以去除矿物质沉积

当出现提示时，请运行一次蒸汽除垢程序，以清除烤箱内的矿物质沉积，并保持良好的烹饪性能。



保养、维护和故障排除信息

扫描二维码或访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) 并搜索型号代码。

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,  
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60SAMVTB5, OS60SAMVTG5,  
OS60SACVTDX5, OS60NAMVTB5, OS60NAMVTG5, OS60NACVTDX5

