
60 厘米 组合式蒸汽烤箱 首次使用

了解您的电器	23
设置烤箱	26
选择一种烹饪方式或功能	27
使用蒸汽方式和功能	29
向水箱内注水	30
设置定时器	31
设置预约烹饪或自动停止	32
使用温度传感器	33
使用多搁架	34
连接 Wi-Fi	35
启用远程模式	36
开启安息日模式	37
烹饪方式和功能	38
清洁和保养烤箱	39

FISHER & PAYKEL

CN

60 厘米组合蒸汽烤箱

组合式蒸汽烤箱

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60SAMVTB5,
OS60SAMVTG5, OS60SACVTDX5


玲珑型组合式蒸汽烤箱

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5,
OS60NAMVTG5, OS60NACVTDX5




如何让您的烤箱发挥最佳效果

- 下载应用程序，使用远程模式并获取更新。
- 使用烤箱前，请对其进行设置和调试。
- 定期运行清洁程序。
- 注册您的产品，享受更高效的服务支持。

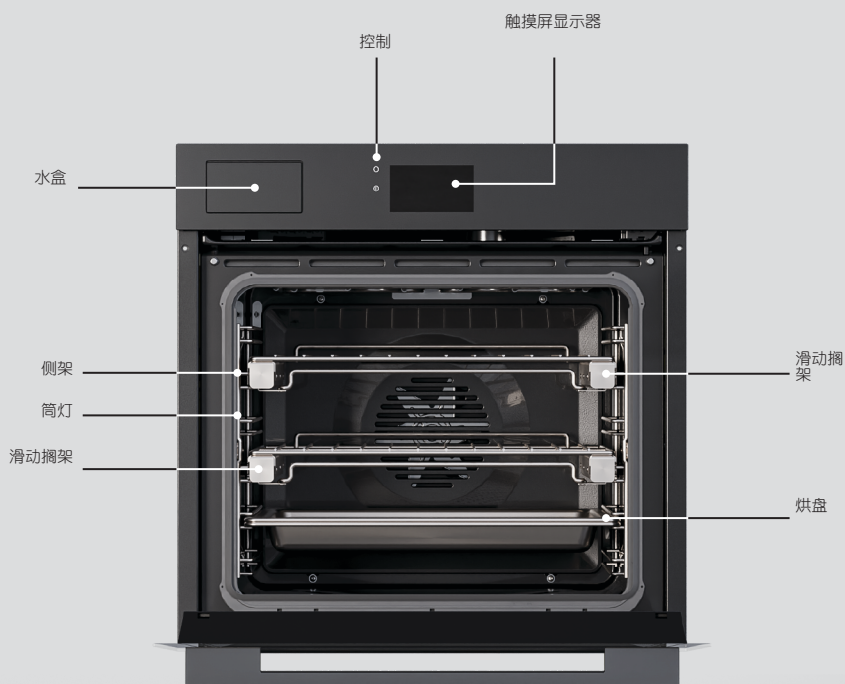

本指南中的所有图片均具有代表性。您的产品可能有所不同。

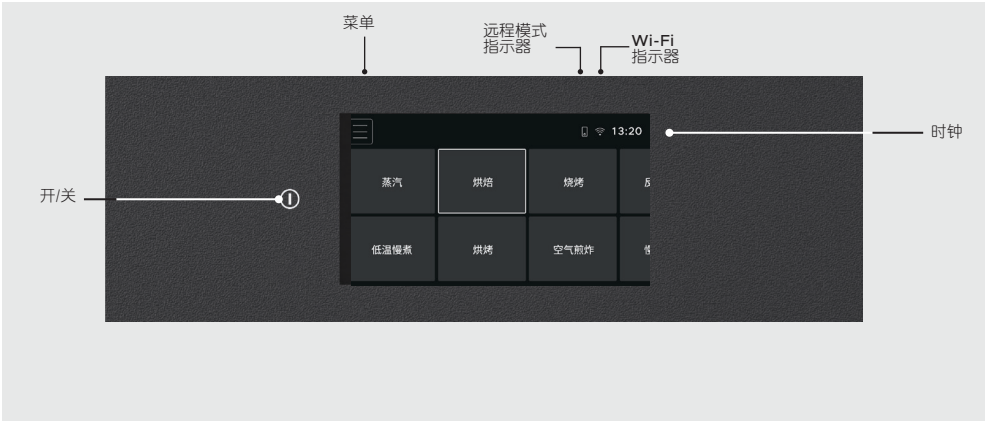

主屏幕	
控制旋钮*	- 转动旋钮滚动显示功能、选项和设置。 - 按下以选择。 - 按住按钮返回。
电源按钮	当烤箱处于待机状态时，长按可打开显示屏。 烤箱静置一段时间后将进入待机状态，显示屏和时钟将关闭。 如果启用远程模式，则当烤箱处于待机状态时，电源按钮将闪烁。
菜单	按此按钮选择附加选项和设置。
烹饪方式	您可以选择多种优化的烹饪方式或传统功能。

* 仅部分型号



菜单		
	定时器	设置定时器以记录烹饪时间或作为通用定时器。定时器并不断开烤箱电源。
	清洁	设置清洁程序清洁烤箱内部。 请参阅保养和维护指南以获取完整说明。
	童锁	锁定控制面板以防意外操作。锁定后，控制面板将无响应，电器不会开启。 按住屏幕任意位置即可解锁。
	设置	根据个人喜好调整设置或设置 Wi-Fi 连接。
	照明灯	按照明灯可以打开或关闭烤箱照明灯。
	烘干	设置烘干程序，可以在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。
	远程	将电器连接到您的移动设备，通过该应用程序对其进行远程操作。
	返回	返回上一级菜单。
	退出	按下按钮可返回主屏幕。

设置烤箱

在使用烤箱之前，检查确认烤箱内没有塑料或纸板，然后设置时钟。建议在首次使用之前调试烤箱 1 小时，除去烤箱在制造过程中留下的残留物。可能会出现少量烟雾。请确保厨房通风良好。



拆除电缆扎带

拆卸所有包装以及固定搁架和托盘的电缆扎带。



设置时钟

向上或向下滑动可以设置时间，然后按下确认按钮。



调试烤箱

导航到传统功能菜单。选择烘焙，然后将烤箱设置为 200° C，持续 30 分钟。接下来，设置为烧烤，持续 5 分钟，然后强风烘焙，持续 20 分钟。

在烤箱冷却后将其擦拭干净。

选择一种烹饪方式或功能

选择烹饪方式，并根据屏幕提示操作获得优化的烹饪环境，或者从一系列传统烹饪功能中选择。



1. 把搁架放在所需的高度上。对于某些型号，若要移动搁架，请先向上提起，再向外拉出。



2. 选择烹饪方式，或滚动以选择传统功能。

如果选择的是蒸汽模式，系统会提示您向水箱里加水。




3. 根据需要选择食物类别或功能。



4. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下启动。

在烹饪过程中，您可以随时按下停止键以关闭烤箱。

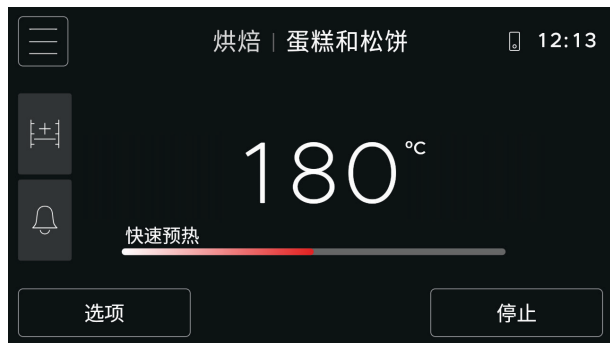

需要预热的烹饪方式

烤箱加热时，屏幕将显示进度指示条。为防止烤焦，请待烤箱达到设定温度后再将食物放入。



无需预热的烹饪方式

如果没有进度条，请在开始烹饪时将食物放置在烤箱中。

在任何时候按停止键即可关闭烤箱。




使用蒸汽烹饪方式和功能，为烹饪环境增加水分，保留营养成分、颜色和质地。
先将水箱注满清水。参见“向水箱注水”。



1. 根据需要选择蒸汽方式或蒸汽功能。



2. 在开始蒸汽烹饪前或出现提示时向水箱里注水。

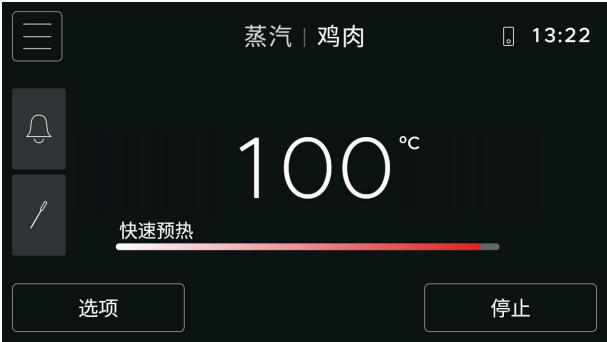


3. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下启动。

在烹饪过程中的任何时候按下停止键，即可关闭烤箱。

向水箱注水




在使用任何蒸汽烹饪方式或功能之前，需要先向水箱注水。为获得最佳效果，我们建议在烹饪前向水箱注满清水。

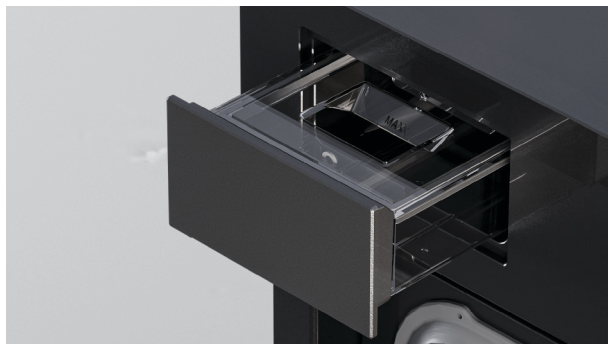

1. 在主菜单中按下向水箱注水，然后将水箱从其储存格中拉出。



2. 向水箱里注水，请注意不要超过最大注水线。

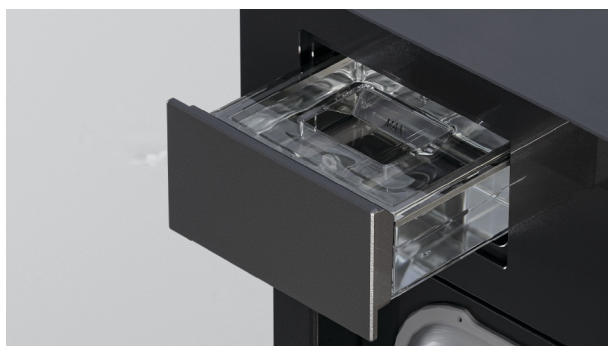

3. 将水箱重新装入储存格。

设置定时器




使用定时器来记录烹饪时间或作为一般定时器。定时器不会关闭烤箱电源。



1. 从菜单或烹饪屏幕中选择定时器。



2. 滚动设置所需的持续时间，然后按确认以开始倒计时。

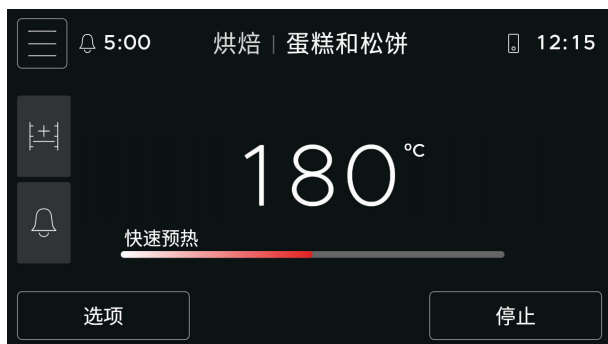

3. 剩余时间将显示在屏幕上。按下它可以调节或取消定时器。
当定时器结束时，会发出提示音，并在屏幕上显示一条信息。按完成可关闭该信息。

设置预约烹饪或自动停止



使用大多数烹饪方式或功能时，您可以设置预约烹饪或自动停止。使用预约烹饪可让烤箱稍后启动，烹饪一段设定的时间，然后在设定的时间点自动关闭。使用 自动停止可让烤箱在设定的时长后自动关闭。



按烹饪屏幕上的选项，然后选择预约烹饪或自动停止。



预约烹饪
设置烹饪时长和结束时间，然后按确认。

在烤箱预热期间，请盖上食物或将其放置在烤箱内较低的搁架上，以防烤焦。

不建议与烧烤、对流烧烤或除霜功能一起使用。



自动停止
设定烹饪时长，然后按确认。
烤箱将在设定时间后关闭。

使用温度传感器




使用有线温度传感器或兼容的无线传感器来监控您的烹饪，以达到您想要的熟度。将传感器插入蛋白质最厚的部分，避开骨头，并确保传感器末端不穿出或接触厨具。



1. 选择烹饪方式或功能，并按选项或温度传感器。



2. 选择相关蛋白质和期望的熟度或取出温度，然后按启动。
如有必要，请预留烤箱预热时间。

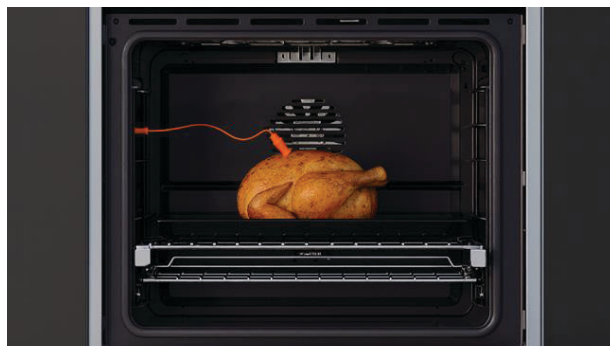

3. 把食物放进烤箱。如果使用有线传感器，请将其插入烤箱内部左侧的插座中，直至听到咔嗒一声就位。

食用前，建议您将肉类静置片刻，以便内部温度自然升高。



使用多搁架选项，当您同时并在多个搁架上烹饪食物时，热量可以均匀分布。您可以在烹饪前和烹饪过程中打开或关闭它。



1. 选择烹饪方式或功能，然后按下多搁架。



2. 按下启动，然后按确认。



3. 按下启动，如有必要，在放入食物前让烤箱进行预热。
再次按下多搁架即可将其关闭。

连接 WI-FI



将电器连接到家庭无线网络，以接收更新并连接到应用程序。
连接电器最长需要 10 分钟。



扫描二维码下载海尔智能家居应用程序

要完成Wi-Fi设置，您需要在移动设备上安装该应用程序。

返回

下一步

在移动设备上

扫描二维码下载应用程序，然后创建帐户并添加您的电器。



在您的电器上

1. 确保您的家庭 Wi-Fi 网络已开启，然后前往菜单并选择设置。



2. 选择 WI-FI，并按照屏幕上的指示连接。

启用远程模式



启用远程模式后，可以通过应用程序远程操作您的电器。



1. 进入菜单，选择远程。



2. 选择开，然后按确认。



禁用远程模式

进入菜单，选择远程。选择关，然后按确认。


开启安息日模式

专为守安息日的用户设计。按所需加热时间设置烤箱连续加热食物。显示屏将无响应，不发出声音和警报。烤箱处于安息日模式，直到取消此模式为止。当安息日模式开启时，请使用随附的开门工具打开无手柄型号烤箱的门。

低
热食保温

中
重新加热冷食

高档
烹饪生鲜食物

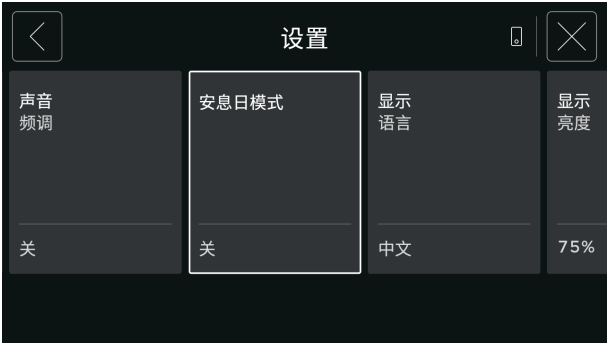

1. 进入设置并选择安息日模式。



2. 设置加热级别，然后按确认。请根据屏幕上的说明设置烤箱灯开启或关闭，并设置安息日模式持续时间。



3. 烤箱将保持安息日模式，直到设定的时间结束或取消。
按住屏幕可取消安息日模式。

方式导向的烹饪让您可以选择烹饪的食材与方式。烤箱随后会推荐最佳的热源类型和温度，以达到完美的烹饪效果。欢迎探索全部可用的方式与功能。

方法

烹饪方式可帮助您在各种食品类别中实现理想效果。每种方式可能由一个或多个功能支持。

空气煎炸	加热
烘焙	反向炙烤
解冻	烘烤
烧烤	慢速烹饪
发酵	低温慢煮
蒸汽	温水

功能

功能是指特定的烹饪环境。它们以固定的方式提供加热，可能涉及单个步骤或一系列步骤。

空气煎炸	脆皮再生脆皮加热
烘焙	节能慢速烹饪
经典烘焙	热风烘焙
经典热风	对流烧烤
强风烘焙	烧烤
强风烘焙 +大蒸汽	烘烤
强风烘焙 + 低蒸汽	慢速烹饪
强风烘焙 + 中度蒸汽	蒸汽加热
低温慢煮	换气烘焙
蒸汽	

日常清洁中采用这些步骤，获得最佳的电器保养效果。

在每次使用后清洁门玻璃

每次使用后，先让烤箱冷却，然后擦拭门玻璃，以防污渍因受热而烤焦附着。

如需拆卸玻璃进行清洁，请参阅“保养和维护指南”。

每次使用后，请清洁烤箱内部

先让烤箱冷却，然后清理所有伸手可及的溢出物、食物残渣或油渍，防止它们变成顽固污渍。

擦掉多余的水分

先让烤箱冷却，然后擦掉蒸汽烹饪后残留的任何水分。

定期运行蒸汽清洁程序

运行蒸汽清洁程序，然后擦拭烤箱，以帮助清除顽固的污渍。

定期运行烘干程序

设置烘干程序，可以在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。

进行除垢，以去除矿物质沉积

当出现提示时，请运行一次蒸汽除垢程序，以清除烤箱内的矿物质沉积，并保持良好的烹饪性能。



保养、维护和故障排除信息

扫描二维码或访问 fisherpaykel.com 并搜索型号代码。

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60SAMVTB5, OS60SAMVTG5,
OS60SACVTDX5, OS60NAMVTB5, OS60NAMVTG5, OS60NACVTDX5

