
FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE DA 60 CM CURA E MANUTENZIONE

Conoscere l'apparecchio	3
Pulire il forno	4
Asciugare il forno	6
Rimuovere i supporti laterali	7
Aprire a mano il forno senza maniglia	8
Sostituire la lampadina	9
Risoluzione dei problemi	10
Codici di guasto	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

FORNO COMPATTO COMBINATO A MICROONDE DA 60 CM

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Come ottenere i migliori risultati dal tuo forno

- Scarica l'app per usare la modalità remota e ricevere aggiornamenti.
- Preparare e condizionare il forno prima di usarlo.
- Pulisci il forno regolarmente.
- Registrare il prodotto per ricevere un'assistenza più agevole.

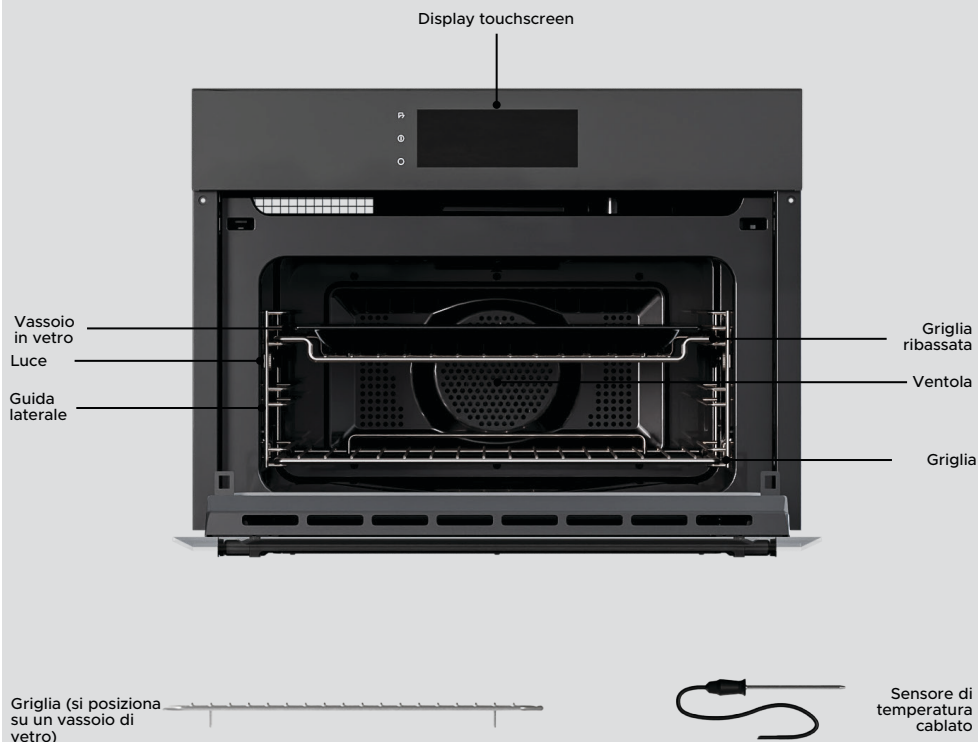

La manopola di controllo* e lo strumento di apertura dello sportello per i modelli senza maniglia non sono mostrati.

*Solo alcuni modelli.



Passaggi principali per la cura del forno

- Pulire le superfici con un panno umido e asciugarle con un panno che non lasci pelucchi.
- Pulire lo sportello dopo ogni utilizzo.



Sconsigliamo:

- Spugne abrasive
- Detergenti o lucidanti per acciaio inox su altre superfici
- Prodotti abrasivi, acidi, alcalini o a base di solventi, salvo quanto indicato di seguito.

Lasciare sempre raffreddare il forno a una temperatura sicura. Scollegare l'alimentazione prima di ogni pulizia o manutenzione manuale.

NON PULIRE

Guarnizione del forno

Non pulire né rimuovere questo componente. Non strofinare, danneggiare o spostare la guarnizione.

PULIRE DOPO OGNI UTILIZZO

Sportello

Pulire con un panno morbido, acqua tiepida e detersivo per piatti.

Macchie ostinate

Applicare bicarbonato e acqua tiepida con una spugnetta non abrasiva, quindi asciugare con un panno morbido che non lasci pelucchi.

Cavità del forno

Rimuovere versamenti e macchie di cibo o grasso accessibili per evitare che si incrostino con il calore.

Pulire lo smalto con un panno umido, acqua calda e detergente delicato. Asciugare con un panno morbido.

Residui ostinati

Pulire le superfici accessibili con un panno morbido e detergente delicato. Se serve ulteriore aiuto, contattare l'Assistenza clienti.

Sonda di temperatura

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti. Asciugare con un panno in microfibra.

- Non lavare in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non usare detergente per forni.

PULIRE REGOLARMENTE

Supporti, griglie e vassoio in vetro

Pulire con detergente delicato e acqua calda.

Griglie scorrevoli (se presenti)

Pulire con un panno umido e detersivo per piatti.

- Non rimuovere il lubrificante bianco (visibile con la griglia estratta).
- Non lavare in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua.
- Non usare detergente per forni.

Telaio sportello e clip angolari in plastica (se presenti)

Pulire con detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Pannello comandi

Usare solo un panno morbido e umido con detergente delicato. Altri prodotti possono graffiare e danneggiare il vetro del pannello e lo schermo.

- Non usare detersivi per forni, aggressivi o abrasivi.
- Non usare spugne abrasive, lana d'acciaio o raschietti metallici affilati.

Manopola (solo alcuni modelli)

Pulire con detergente delicato e acqua calda, quindi asciugare.

- Non usare detersivi per acciaio inox o per forni.

Superfici in acciaio inox

Pulire con detergente delicato e acqua calda. Asciugare con un panno in microfibra.

Per macchie ostinate, usare un detergente e un lucidante adatti all'acciaio inox.

- Il detergente per acciaio inox non deve contenere composti di cloro: sono corrosivi e possono danneggiare l'aspetto del forno.
- Strofinare sempre nel senso della satinatura dell'acciaio.

Vetri


Pulire con un panno morbido, acqua tiepida e detersivo per piatti.

Pulire le superfici accessibili senza rimuovere il vetro interno.

ASCIUGARE IL FORNO



Dopo la cottura, avviare un ciclo di asciugatura per eliminare l'umidità dal forno.

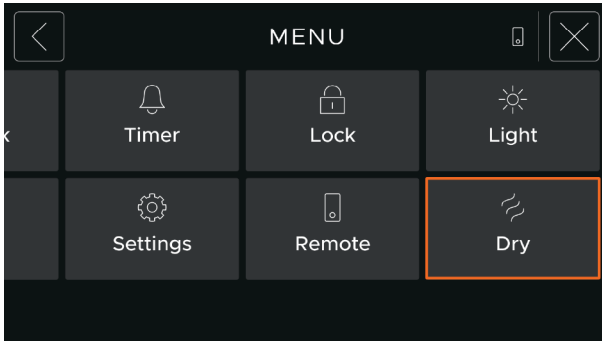

1. Aprire il Menu e selezionare Asciugatura.




2. Asciugare l'acqua in eccesso sul fondo del forno, quindi premere Avvio.


Durante il ciclo di asciugatura viene visualizzata una barra di avanzamento.

RIMUOVERE I SUPPORTI LATERALI


Rimuovere i supporti laterali per accedere alle lampadine o facilitare la pulizia interna. Prima, verificare che il forno si sia raffreddato.

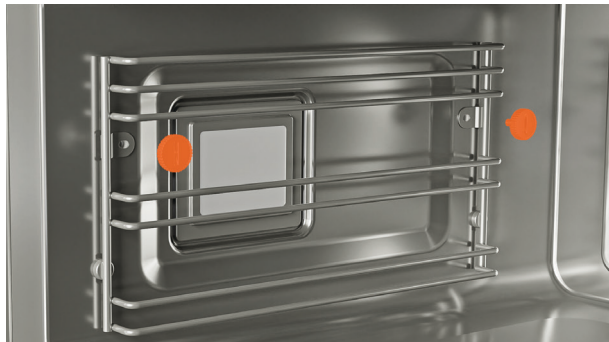

1. Estrarre tutte le griglie, quindi svitare i dadi che fissano il supporto. Allentarli con le dita o con una moneta.

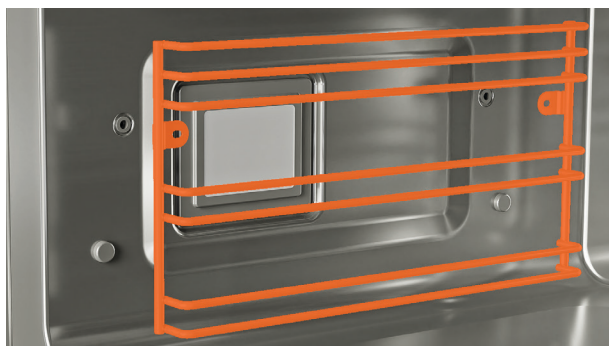

2. Rimuovere il supporto.

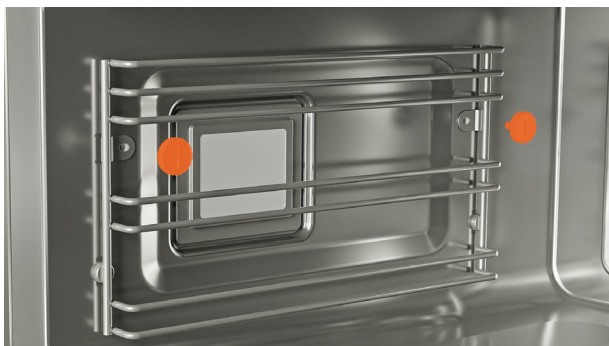

3. Per rimontarlo, appoggiare il supporto alla parete del forno e fissarlo con i dadi.

APRIRE A MANO IL FORNO SENZA MANIGLIA

In caso di interruzione di corrente o in modalità Sabbath, è possibile aprire manualmente lo sportello senza maniglia con l'apriporta fornito.



1. Tenere l'apriporta per l'anello, con l'estremità corta rivolta a destra.



2. Inserire con cautela l'apriporta in alto a destra, tra la griglia di ventilazione centrale e il bordo superiore dello sportello.




3. Ruotare l'apriporta di 90 gradi in senso orario, quindi tirare delicatamente lo sportello per aprirlo.

Se l'apriporta non ruota liberamente, non forzarlo: potrebbe causare danni.


SOSTITUIRE LA LAMPADINA

È possibile sostituire la lampadina, ma l'intervento non è coperto dalla garanzia.

Il forno usa lampadine alogene G9 da 220 - 240 V/25 W. I ricambi sono disponibili su www.fisherpaykel.com.

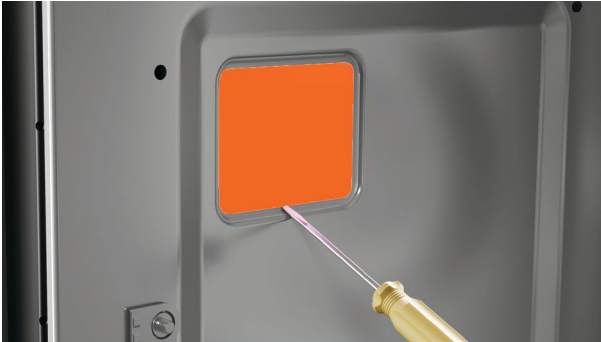

1. Estrarre tutte le griglie e i supporti laterali. Sollevare con cautela la copertura in vetro della lampadina con un cacciavite a taglio.

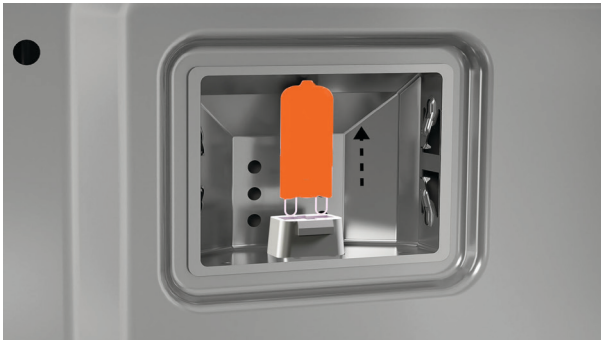

2. Estrarre la lampadina guasta dal portalampada.



3. Tenere la nuova lampadina con un panno morbido: toccarla direttamente ne riduce la durata. Inserire la lampadina nel portalampada e rimontare la copertura.

Generale

Perché l'apparecchio non si accende?

- Manca l'alimentazione. Verificare il collegamento elettrico e che l'interruttore a parete sia acceso.
 - Controllare l'interruttore automatico e se vi è un'interruzione di corrente in casa o nella zona. Se l'apparecchio non si accende, chiamare l'Assistenza clienti o il Centro assistenza autorizzato.
-

Perché il display non funziona?

- I comandi potrebbero essere bloccati. Tenere premuto lo schermo per sbloccarli.
-

Perché il forno non si scalda?

- Se il forno si scalda ma non raggiunge la temperatura impostata, lo sportello potrebbe essere chiuso male o non fare tenuta.
 - Chiuderlo correttamente ed evitare di aprirlo troppo spesso. Se non chiude o non fa tenuta, contattare l'Assistenza clienti.
 - Se il display funziona ma il forno non scalda affatto, potrebbe essere attiva la modalità Demo. Chiamare l'Assistenza clienti o il Centro assistenza autorizzato.
-

Perché è prevista una temperatura minima?

- Per la sicurezza alimentare, il forno ha temperature minime di fabbrica secondo la funzione o il metodo selezionato. Provare una funzione o un metodo adatti a temperature inferiori.
-

Perché la ventola funziona mentre il forno si scalda?

- La ventola funziona durante il preriscaldamento per raggiungere rapidamente la temperatura. In base alla funzione o al metodo scelto, si spegne quando il forno è caldo.
-

Perché la luce non si accende aprendo lo sportello?

- Le lampadine potrebbero essere bruciate. Vedere "Sostituire la lampadina".
 - Lo sportello potrebbe essere chiuso male o non fare tenuta. Verificarne la chiusura. Se il problema persiste, contattare l'Assistenza clienti.
-

Perché lo sportello è storto?

- Lo sportello potrebbe essere disallineato. Contattare l'Assistenza clienti o un tecnico formato e supportato da Fisher & Paykel.
-

Cosa fare se il vetro è incrinato, scheggiato o frantumato?

- Non usare il forno. Contattare un tecnico formato e supportato da Fisher & Paykel o l'Assistenza clienti.
-

Perché non posso accedere alle impostazioni?

- Il forno è acceso o impostato per la cottura automatica e non è regolabile. Spegnerlo e riaccenderlo oppure attendere la fine della cottura automatica.
-

Perché esce aria calda dalle aperture dopo lo spegnimento?

- Le ventole continuano a funzionare dopo lo spegnimento per raffreddare correttamente il forno. Si fermano automaticamente quando il forno è freddo.
-

Perché si accumula umidità durante la cottura?

- La cottura può generare umidità. Attendere che il forno si raffreddi e asciugarlo. Se necessario, avviare un ciclo di asciugatura dopo la cottura.
-

Perché il forno emana odore di bruciato?

- Potrebbero esserci alimenti bruciati sul fondo. Lasciare raffreddare il forno e rimuovere versamenti e residui accessibili.
-

In caso di guasto, il forno emette un segnale acustico e visualizza un avviso.

Cosa fare

Seguire le istruzioni sullo schermo o la tabella per provare a risolvere il problema e cancellare l'avviso.

Non interrompere l'alimentazione a parete finché il forno non è completamente freddo. Farlo quando è caldo può danneggiare il forno e i mobili circostanti.

CODICE GUASTO	POSSIBILE CAUSA	COSA FARE
A1	Il forno si è surriscaldato.	• Lasciare raffreddare il forno. • Quando il forno è freddo e lo sportello è sbloccato, il codice di avviso scompare. È possibile usare il forno.
F + numero	Guasto tecnico.	• Annotare il codice di avviso. • Attendere che le ventole si fermino e che il forno sia completamente freddo. • Disattivare l'alimentazione del forno dall'interruttore a parete. • Contattare un tecnico formato e supportato da Fisher & Paykel o l'Assistenza clienti.

Se il codice di guasto scompare, è possibile continuare a usare il forno.

Se il problema persiste, annotare il codice e contattare l'Assistenza clienti.

