
60 CM KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Lær dit apparat at kende	3
Rengør ovnen	4
Tør ovnen	6
Fjern sideribberne	7
Åbn ovn uden greb manuelt	8
Udskift ovnpæren	9
Fejlfinding	10
Fejlkoder	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

60 CM KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og modtage opdateringer.
- Opsæt og gør ovnen klar, før du bruger den.
- Rengør ovnen regelmæssigt.
- Registrer dit produkt for at få strømnet service og support.

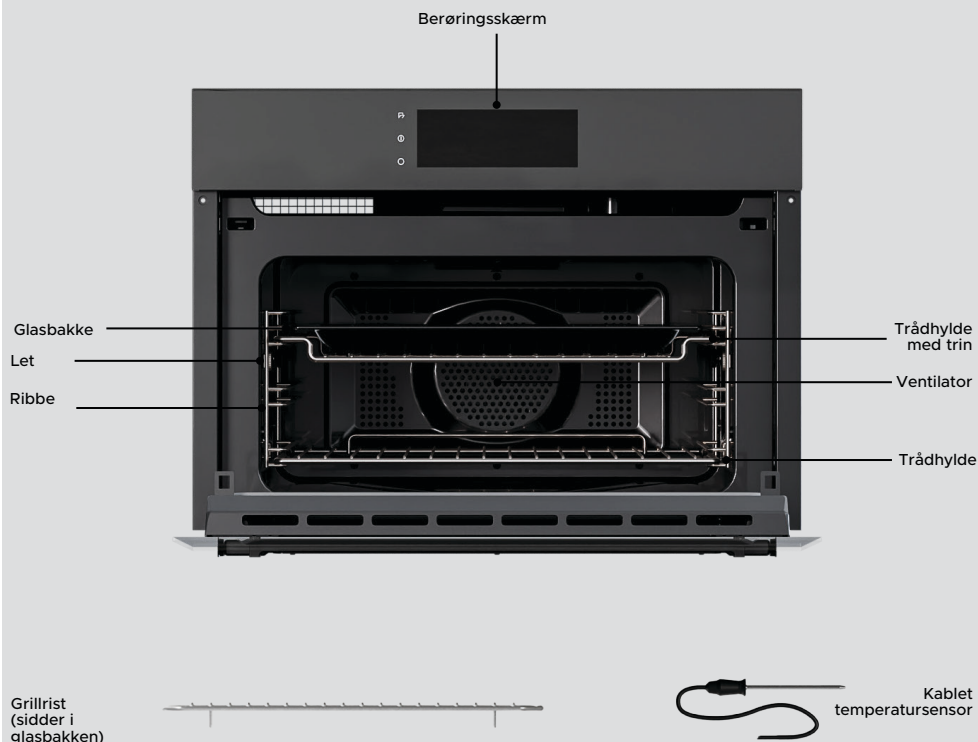

Drejeknap* og døråbningsværktøj til modeller uden håndtag vises ikke.

*Gælder kun visse modeller.



Vigtige trin til pleje af ovnen

- Rengør flader med en fugtig klud, og tør med en fnugfri klud.
- Rengør lågen efter hver brug.



Vi fraråder:

- Skuresvampe
- Rense- og polermidler til rustfrit stål på andre flader
- Slibende, sure, basiske eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsmidler, undtagen som angivet nedenfor.

Lad altid ovnen køle af til en sikker temperatur. Afbryd strømmen før manuel rengøring eller vedligeholdelse.

MÅ IKKE RENGØRES

Ovnpakning

Denne del må ikke rengøres eller fjernes. Undgå at gnide, beskadige eller flytte pakningen.

RENGØR EFTER HVER BRUG

Ovnlåge

Rengør med en blød klud, varmt vand og opvaskemiddel.

Genstridige pletter

Påfør natron blandet med varmt vand med en ikke-slibende svamp. Tør efter med en blød, fnugfri klud.

Ovnrum

Fjern let tilgængeligt spild, mad og fedt, så det ikke brænder fast.

Rengør emaljen med en fugtig klud, varmt vand og mildt rengøringsmiddel. Tør efter med en blød klud.

Genstridige rester

Rengør tilgængelige flader med en blød klud og mildt rengøringsmiddel. Kontakt kundeservice, hvis du har brug for mere hjælp.

Temperaturføler

Rengør med en fugtig klud og opvaskemiddel. Tør med en mikrofiberklud.

- Må ikke komme i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke ovnrens.

RENGØR REGELMÆSSIGT

Sideribber, riste og glasbakke

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand.

Udtræksriste (hvis monteret)

Rengør med en fugtig klud og opvaskemiddel.

- Tør ikke det hvide smøremiddel af (synligt, når risten er trukket ud).
- Må ikke komme i opvaskemaskinen.
- Må ikke nedsænkes i vand.
- Brug ikke ovnrens.

Lågeramme og plasthjørneclips (hvis monteret)

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tør med en mikrofiberklud.

Betjeningspanel

Brug kun en blød, fugtig klud med mildt rengøringsmiddel. Andre midler kan ridse og beskadige panelets glas og skærm.

- Brug ikke ovnrens, skrappe eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skuresvampe, ståluld eller skarpe metalskrabere.

Drejeknap (kun visse modeller)

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand, og tør efter.

- Brug ikke stålplejemiddel eller ovnrens.

Overflader i rustfrit stål

Rengør med mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Tør med en mikrofiberklud.

Brug egnet rense- og polermiddel til rustfrit stål på genstridige pletter.

- Stålplejemidlet må ikke indeholde klorforbindelser. De er ætsende og kan skade ovnens udseende.
- Gnid altid i stålets sliberetning.


Glasruder

Rengør med en blød klud, varmt vand og opvaskemiddel.

Rengør tilgængeligt glas uden at fjerne den indvendige rude.



Kør et tørreprogram efter madlavning for at fjerne fugt fra ovnen.

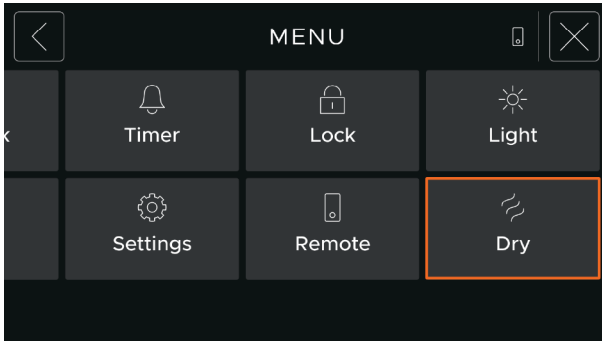


1. Gå til Menu, og vælg Tørring.




2. Tør overskydende vand af ovnbunden, og tryk på Start. En statuslinje vises, mens tørreprogrammet kører.

FJERN SIDERIBBERNE


Fjern sideribberne for at få adgang til ovnpærerne eller lette rengøringen indvendigt. Kontrollér først, at ovnen er kølet af.

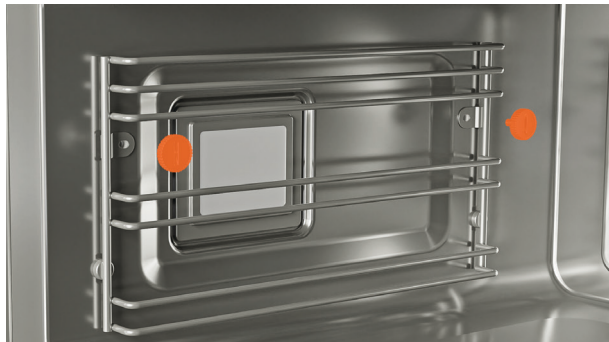

1. Tag alle riste ud, og skru møtrikkerne, der holder sideribben, løs med fingrene eller en mønt.

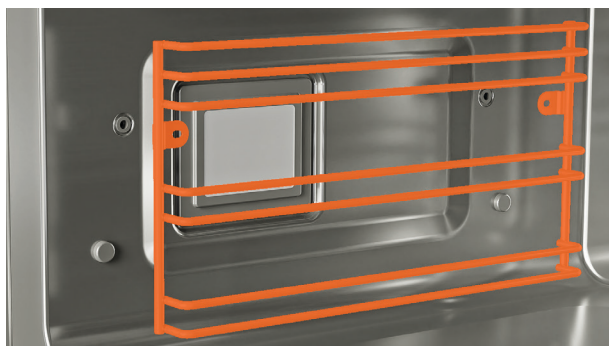

2. Tag sideribben ud.

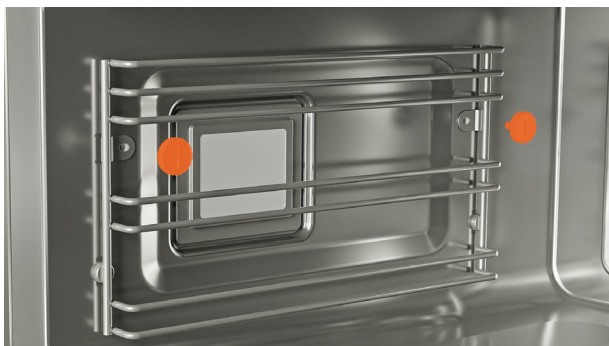

3. Sæt sideribben tilbage mod ovnens side, og fastgør den med møtrikkerne.

ÅBN OVN UDEN GREB MANUEL T


Ved strømsvigt eller i sabbatstilstand kan du åbne ovnlågen uden greb manuelt med den medfølgende lågeåbner.



1. Hold lågeåbneren i løkken med den korte ende mod højre.



2. Før forsigtigt lågeåbneren ind øverst til højre mellem den midterste ventilationsrist og lågens overkant.

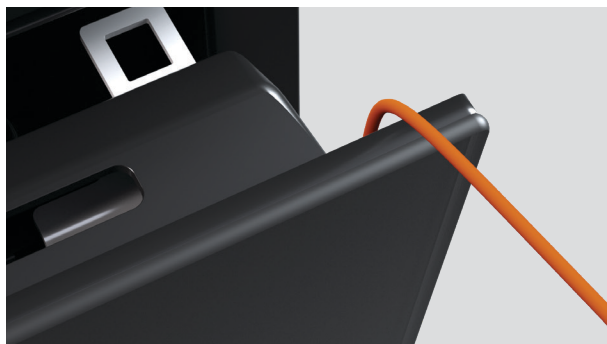


3. Drej lågeåbneren 90 grader med uret, og træk forsigtigt lågen op.

Tving ikke lågeåbneren, hvis den ikke drejer frit. Det kan medføre skader.


UDSKIFT OVPÆREN

Du kan udskifte ovnpæren, men det dækkes ikke af garantien.

Ovnen bruger G9-halogenpærer på 220 - 240 V/25 W. Nye pærer fås via www.fisherpaykel.com.

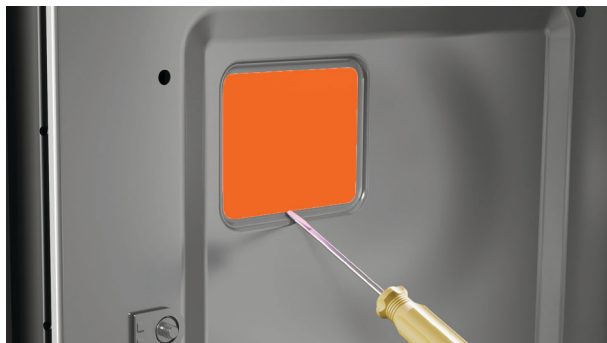

1. Tag alle riste og sideribber ud. Løft forsigtigt pærens glasdæksel af med en flad skruetrækker.

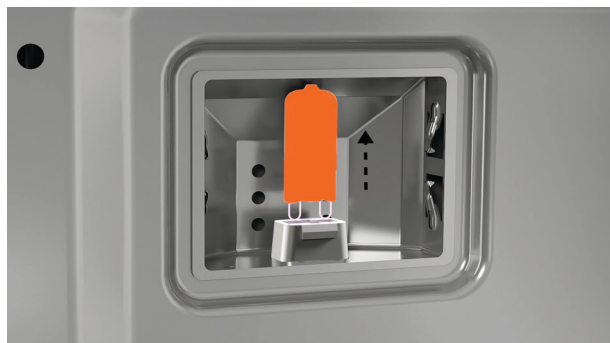

2. Tag den defekte pære ud af fatningen.



3. Hold den nye pære med en blød klud. Direkte berøring forkorter levetiden.

Sæt pæren i fatningen, og sæt dækslet på igen.

Generelt

Hvorfor tænder apparatet ikke?

- Ingen strøm. Kontrollér, at apparatet er tilsluttet, og at der er tændt på vægkontakten.
 - Kontrollér sikringsautomaten, og om der er strømsvigt i hjemmet eller området. Hvis apparatet stadig ikke tænder, skal du ringe til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor virker displayet ikke?

- Betjeningen kan være låst. Tryk på skærmen, og hold den inde for at låse op.
-

Hvorfor varmer ovnen ikke?

- Hvis ovnen varmer, men ikke når den indstillede temperatur, er lågen muligvis ikke lukket korrekt eller tæt.
 - Luk lågen korrekt, og undgå at åbne den for tit. Kontakt kundeservice, hvis den ikke lukker eller slutter tæt.
 - Hvis displayet virker, men ovnen slet ikke varmer, kan den være i demotilstand. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.
-

Hvorfor er der en minimumstemperatur?

- Af hensyn til fødevarer sikkerheden har ovnen fabriksindstillede minimumstemperaturer afhængigt af funktion eller metode. Prøv en anden funktion eller metode beregnet til lavere temperaturer.
-

Hvorfor kører blæseren, mens ovnen varmer op?

- Blæseren kører under forvarmning, så ovnen hurtigt når temperaturen. Afhængigt af den valgte funktion eller metode stopper blæseren, når ovnen er varm.
-

Hvorfor tænder lyset ikke, når lågen åbnes?

- Pærerne kan være sprunget. Se 'Udskift ovnpæren'.
 - Lågen er muligvis ikke lukket korrekt eller tæt. Kontrollér lukningen. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.
-

Hvorfor sidder ovnlågen skævt?

- Lågen kan være forkert justeret. Kontakt kundeservice eller en servicetekniker, der er uddannet og understøttet af Fisher & Paykel.
-

Hvad gør jeg, hvis lågeglasset er revnet, skåret eller knust?

- Brug ikke ovnen. Kontakt en servicetekniker, der er uddannet og understøttet af Fisher & Paykel, eller kundeservice.
-

Hvorfor kan jeg ikke åbne ovnindstillingerne?

- Ovnen er tændt eller indstillet til automatisk tilberedning og kan ikke justeres. Sluk og tænd ovnen, eller vent, til automatisk tilberedning er afsluttet.
-

Hvorfor kommer der varm luft ud efter slukning?

- Køleblæserne kører videre efter slukning for at afkøle ovnen korrekt. De stopper automatisk, når ovnen er kølet af.
-

Hvorfor dannes der fugt under tilberedning?

- Tilberedning kan danne fugt. Lad ovnen køle af, og tør den af. Kør om nødvendigt et tørreprogram efter madlavning.
-

Hvorfor lugter ovnen brændt?

- Der kan være fastbrændt mad på ovnbunden. Lad ovnen køle af, og fjern tilgængeligt spild og madrester.
-

Ved en fejl bipper ovnen og viser en advarsel.

Hvad skal du gøre

Følg instruktionerne på skærmen eller trinnene i tabellen for at forsøge at løse problemet og fjerne advarslen.

Afbryd ikke strømmen på vægkontakten, før ovnen er helt kold. Hvis strømmen afbrydes, mens ovnen er varm, kan ovnen og de omgivende skabe blive beskadiget.

FEJLKODE	MULIG ÅRSAG	HVAD SKAL DU GØRE
A1	Ovnen er overophedet.	- Lad ovnen køle af. - Når ovnen er kølet af, og lågen er låst op, forsvinder advarselskoden. Du kan nu bruge ovnen.
F + tal	Teknisk fejl.	- Notér advarselskoden. - Vent, til køleblæserne er stoppet, og ovnen er helt kold. - Afbryd strømmen til ovnen på vægkontakten. - Kontakt en servicetekniker, der er uddannet og understøttet af Fisher & Paykel, eller kundeservice.

Hvis fejlkoden forsvinder, kan du fortsætte med at bruge ovnen.

Hvis problemet fortsætter, skal du notere fejlkoden og kontakte kundeservice.

