
法式门冷藏/冷冻冰箱

安装考虑事项

查看您的产品规格	10
间隙	11
电气连接	12
水管连接	13

FISHER & PAYKEL



CN

法式对开门冰箱冷冻柜

RF600AMPVG1, RF600ADUX1, RF600ADUB1



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

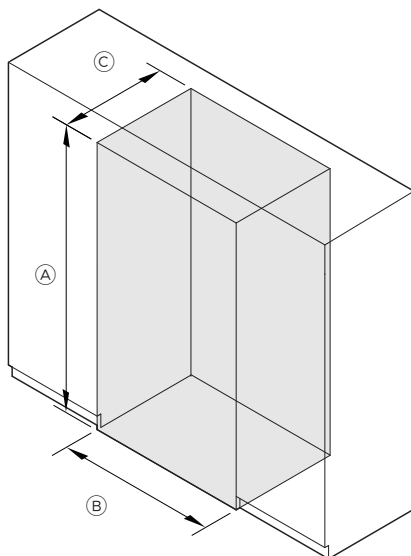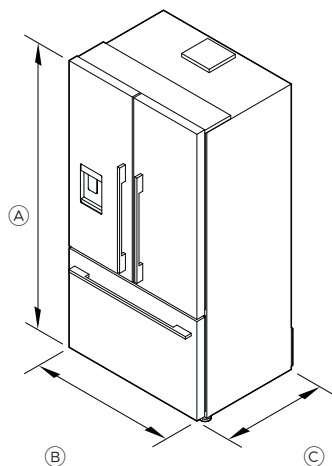

产品尺寸 毫米

① 总高度	1790
② 总宽度	905
③ 总深度*	690

*不包括手柄

橱柜尺寸

齐平安装

独立安装


毫米

毫米

① 安装柜内部最小高度	1800	1800
② 安装柜内部最小宽度	925	925
③ 安装柜内部最小深度	700	638



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

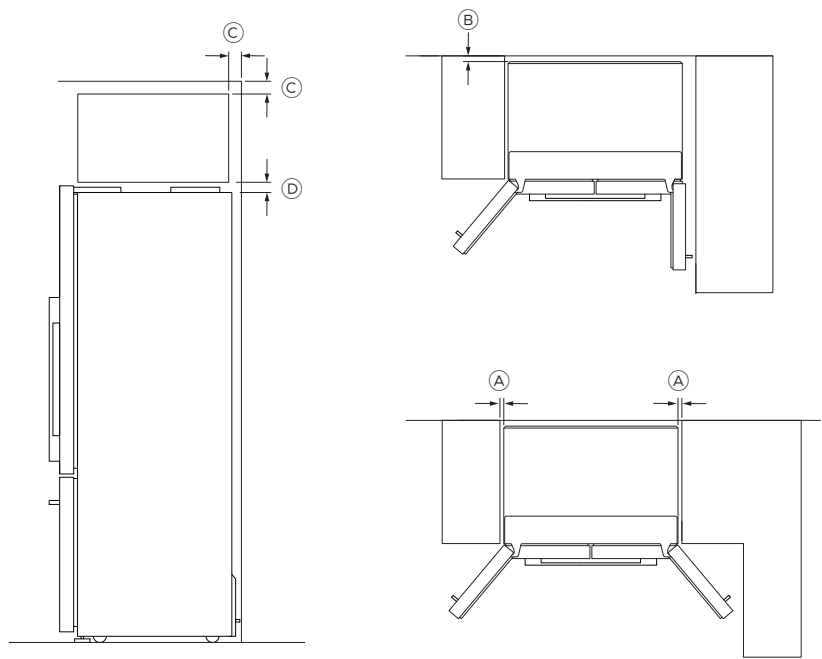

间隙尺寸

	齐平安装的全旋转门	齐平安装 90° 旋转门	独立安装
	毫米	毫米	毫米
① 侧面间隙	10	10	10
② 后部间隙 (包括后部储存格盖板)	18	18	18
③ 通风口 (冰箱柜上方或橱柜顶部周围)	50	50	50
④ 顶部间隙 (冰箱柜上方)	50	50	50



电气连接

规格	RF600A 型号
检修 (A)	10
供应 (Hz)	50
电压(V)	230V




在安装过程中连接水时请务必小心。正确安装有助于防止泄漏或损伤。

- 连接软管前先关闭供水。
- 确保所有软管和配件均对齐并牢固拧紧。
- 确保软管没有弯折、扭曲或损伤。

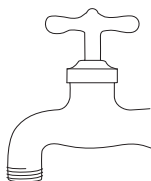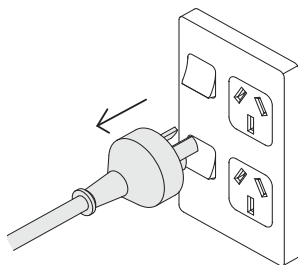


1. 确保冰箱没有插入电源。找到冷水水管连接的隔离水龙头（未提供三通和水龙头配件）和水过滤器套件。

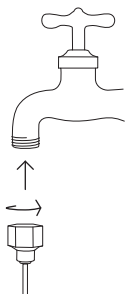


2. 将带短管的水龙头转接器固定在隔离水龙头上。用手拧紧，然后用扳手再拧紧一圈。注意不要拧得太紧。




3. 将水龙头转接器末端的短管尽可能插入第一个转接器的一端。




4. 将进水软管的一端尽可能插入转接器的另一端。

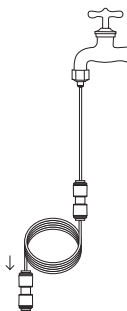

5. 将进水软管的另一端尽可能插入第二个转接器的一端。

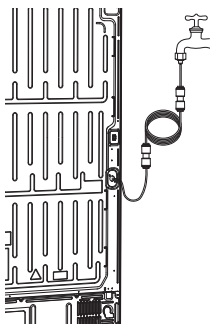

6. 将第二个转接器的另一端连接到产品背面的软管上。
将软管尽可能深地推入连接器中。

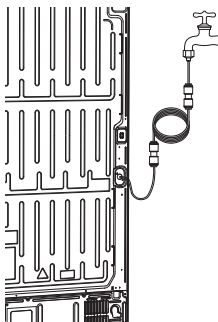

7. 检查连接，打开供水并检查是否有泄漏。

