
LAVAVAJILLAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Familiarícese con su electrodoméstico	3
Cuidado y limpieza	5
Limpieza de la placa del filtro	7
Limpieza de los brazos aspersores	8
Preparación para el invierno	9
Recomendaciones de detergente	10
Solución de problemas	11
Códigos de falla	14

FISHER & PAYKEL

US CA


LAVAVAJILLAS

DW24UDT4X4, DW24UDT2X4, DW24UCT2X4



Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga los brazos aspersores libres de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua de los brazos aspersores pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Elija el ciclo adecuado para su carga.
- Usa abrillantador
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

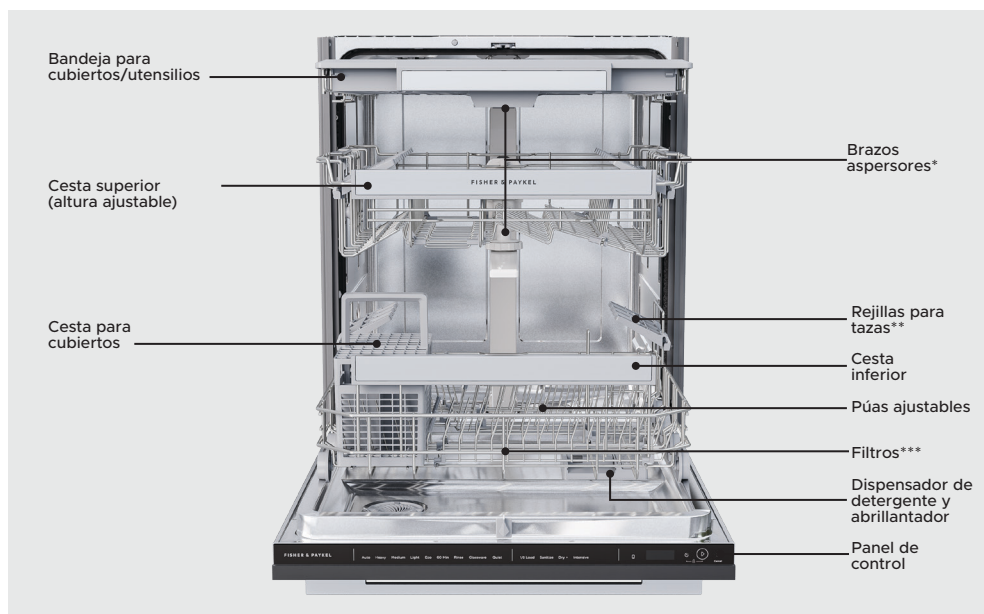


*Un tercer brazo aspersor se encuentra debajo de la rejilla inferior.

**Solo en modelos seleccionados.


***Los filtros están situados debajo del brazo aspersor inferior.

FAMILIARÍCESE CON SU ELECTRODOMÉSTICO

MODELO: DW24UDT4X4

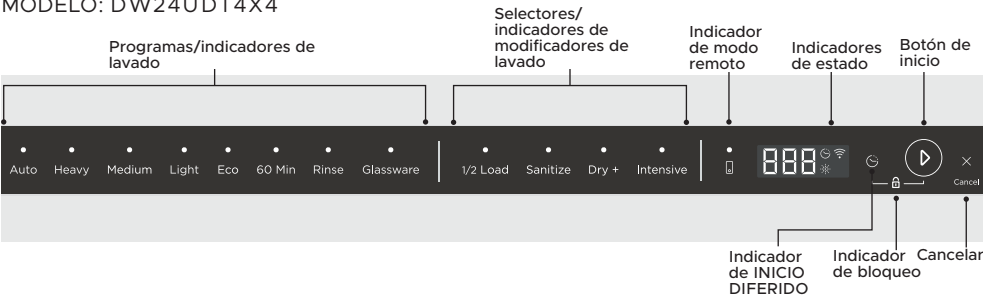

MODELOS: DW24UDT2X4, DW24UCT2X4.

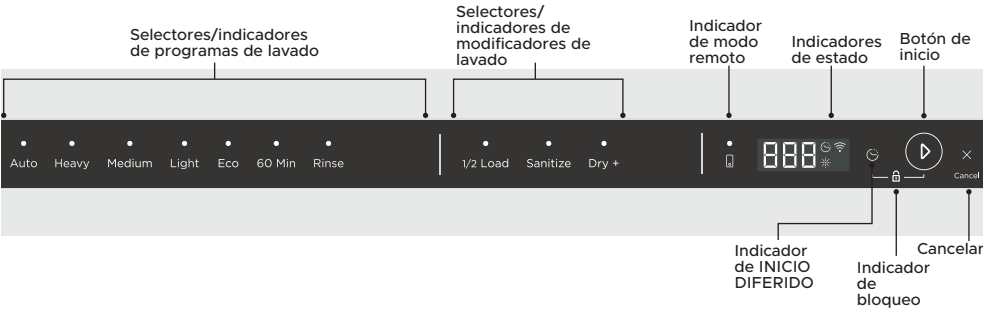

Selectores de programa de lavado	Presione para seleccionar un programa de lavado.	
Selectores de modificador de lavado	Pulsa para seleccionar un modificador de lavado.	
Indicadores del programa de lavado	Indique qué programa está seleccionado.	
Indicadores de modificadores de lavado	Indica qué modificador está seleccionado.	
⏪ BOTÓN DE inicio	Presione para iniciar un ciclo de lavado.	
🌙 INDICADOR DE INICIO DIFERIDO	Indica cuando está activada la función de INICIO DIFERIDO.	
🔒 INDICADOR DE BLOQUEO	Indica cuándo la puerta está bloqueada.	
Indicadores de estado	📶 Indicador de wifi	Indica cuando el producto está conectado a wifi.
	⚡ Indicador de abrillantador	Indica cuándo el nivel del abrillantador es bajo.



Pasos clave para el mantenimiento de su lavavajillas

Siga estos pasos cada ciertos meses para eliminar los residuos de alimentos y la acumulación. Hágalo con más frecuencia si usa detergentes ecológicos y ciclos de baja temperatura como Eco y Light.

- Limpiar el filtro.
- Limpie el brazo aspersor.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales.

Para limpiar las superficies, limpie con un paño húmedo y seque con un paño sin pelusa.




No recomendamos:

- Almohadillas de limpieza
- Limpiadores o abrillantadores para acero inoxidable
- Productos de limpieza abrasivos, ácidos, alcalinos o con solventes
- Detergentes para lavar platos a mano, detergentes para lavandería u otros detergentes o desinfectantes.



Ejecutando un ciclo de limpieza profunda

Descargue la lavavajillas. Use un limpiador de platos premium, siga las instrucciones de la etiqueta y eche a andar el **CICLO FUERTE** o **CICLO FUERTE DE DESINFECCIÓN**.

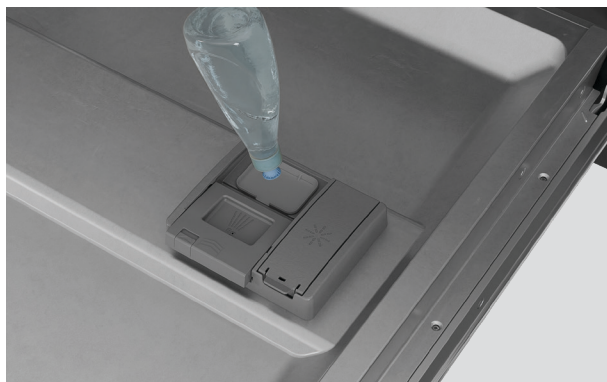

Eliminación de acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente con cristales de ácido cítrico o descalcificador, y cierre la tapa.


Encienda el lavavajillas en el ciclo para platos **MUY SUCIOS**.

LIMPIEZA DEL FILTRO

Los filtros obstruidos reducen la presión del agua necesaria para lavar los platos. Retire y limpie los filtros con regularidad.



1. Deslice hacia afuera la rejilla inferior para tener acceso al filtro.

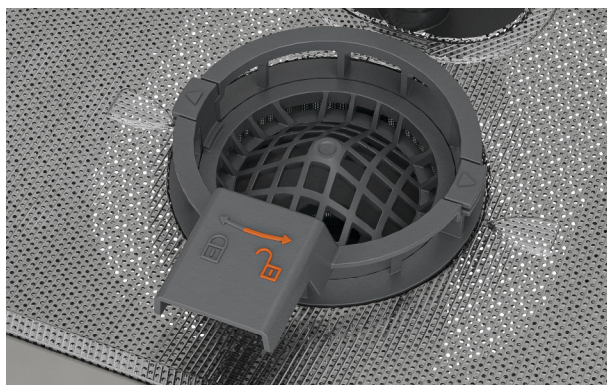


2. Gire el filtro para que la flecha apunte hacia el ícono de **DESBLOQUEO**.  Levante el filtro para retirarlo.




3. Presione el botón en la tapa del filtro para separar las piezas. Límpielas con agua caliente y jabón, luego enjuáguelas bien.

LIMPIEZA DE LA PLACA DEL FILTRO

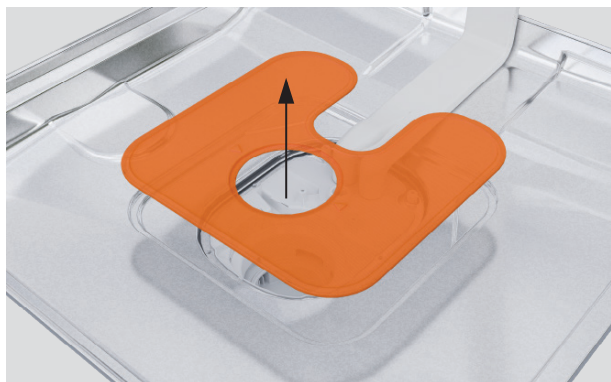

1. Con el filtro de drenaje quitado, levante la placa del filtro de drenaje para sacarla de la cuba.

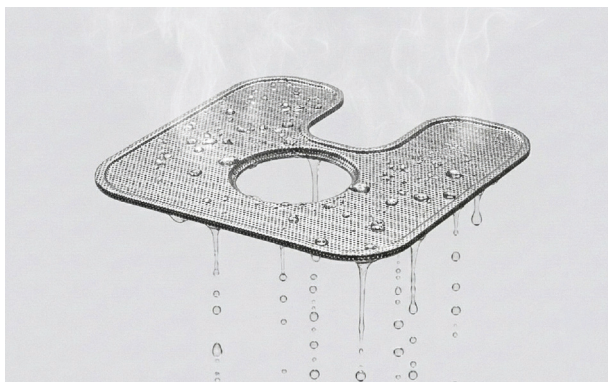

2. Limpie con agua caliente y enjuague bien, asegurándose de que no haya partículas en el hueco.




3. Vuelva a instalar la placa del filtro inclinándola hacia la parte posterior de la lavavajillas y colocando el borde posterior debajo de los clips. Luego presione hacia abajo el borde frontal hasta que la placa del filtro esté firmemente en su lugar.

LIMPIEZA DE LOS BRAZOS ASPERSORES

Si están muy sucios u obstruidos, use un limpiador o desincrustante para lavavajillas para limpiar los brazos aspersores. Siga las instrucciones del fabricante.

No retire el brazo aspersor superior para limpiarlo. Limpie con un cepillo pequeño de cerdas de plástico.

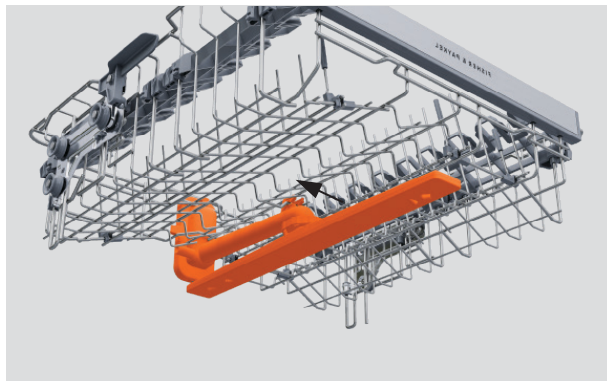

Limpieza del brazo aspersor central

Para retirar el brazo aspersor central, gire la tuerca de bloqueo en el sentido de las manecillas del reloj para liberarla.

Enjuague bien el brazo aspersor con agua corriente, luego vuelva a colocarlo.



Limpieza del brazo aspersor inferior

Para quitar el brazo rociador inferior, levántelo desde la base del lavavajillas.

Enjuague bien el brazo aspersor con agua corriente, luego vuelva a colocarlo.

Asegúrese de que el brazo gire libremente cuando se vuelva a instalar.

PREPARACIÓN PARA EL INVIERNO


Debe preparar su lavavajillas para el invierno si está instalada en un clima frío donde las temperaturas caen por debajo de 0 °C. Esto evita daños por congelación del agua en la lavavajillas, las mangueras y los tubos.



1. Cierre el suministro de agua.
Desconecte las mangueras de drenaje de la tubería de desagüe del fregadero y la tubería de entrada de agua de la válvula de entrada de agua.



2. Drene el agua de las mangueras, el tubo de entrada y la válvula de agua usando una cubeta o una bandeja para recolectar el agua.
Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de entrada de agua y las mangueras a la tubería de drenaje del fregadero.

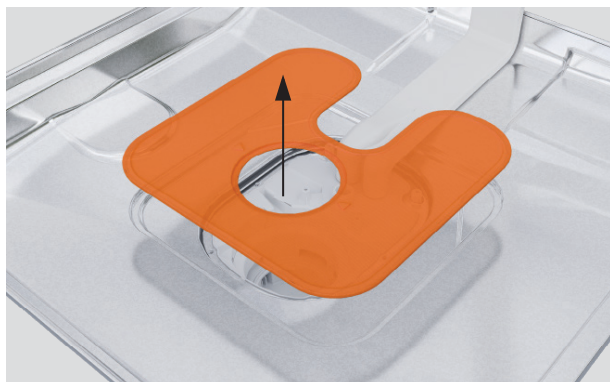

3. Retire el filtro de drenaje y la placa del filtro. Utilice una esponja para eliminar cualquier agua restante de la parte de abajo antes de volver a colocarlos.



La cantidad de detergente necesaria depende de lo sucios que estén tus platos y de la dureza del agua.

La calidad de su detergente de lavado afecta el rendimiento de lavado. Recomendamos utilizar detergentes en polvo y tabletas de alta calidad para lavavajillas a fin de limpiar eficazmente los platos, los utensilios y los filtros de su lavavajillas.

Nota:

- Si usa polvo o tabletas, colóquelos en el dispensador.

Guía de cantidades de detergente

AGUA BLANDA

(como el agua de los depósitos)

Nivel del suelo	Polvo	Tabletas
Ligera	1/3 lleno	No se recomienda
Término medio	2/3 lleno	1
Pesado	Lleno	1

AGUA MODERADA

Nivel del suelo	Polvo	Tabletas
Ligera	2/3 lleno	No se recomienda
Término medio	2/3 lleno	1
Pesado	Lleno	1

AGUA DURA

(con un alto contenido de minerales)

Nivel del suelo	Polvo	Tabletas
Todos los niveles de suciedad	Lleno*	1

*El detergente de prelavado se puede agregar en la parte baja de la puerta del dispensador luego de haber agregado el detergente principal y cerrado la puerta del dispensador.

Uso general

¿Por qué los platos aún están sucios después de un ciclo de lavado?

- La lavavajillas no está cargada correctamente. Consulte la guía de primer uso.
 - Rotación del brazo aspersor bloqueada. Consulte "Limpieza del brazo aspersor".
 - Se ha seleccionado un programa de lavado inadecuado para la carga y el nivel de suciedad. Consulte la guía de primer uso.
 - Excedente de comida en la vajilla. Retire los restos de comida antes de cargarla.
 - Es necesario limpiar el filtro. Consulte Limpieza del filtro.
 - Orificios del brazo aspersor bloqueados. Consulte "Limpieza del brazo aspersor".
 - Uso incorrecto del detergente. Consulte Recomendaciones sobre detergentes.
 - La lavavajillas necesita una limpieza profunda con un ciclo de limpieza. Consulte "Cuidado y limpieza".
 - Agua dura. Aumente la configuración del abrillantador y la cantidad de detergente. Consulte "Recomendaciones de detergentes".
 - La placa del filtro no se volvió a instalar correctamente. Verifique que el filtro esté colocado debajo de los clips y al ras de la base de la lavavajillas.
-

¿Por qué el dispensador de detergente aún está lleno después de un ciclo de lavado?

El dispensador de detergente estaba mojado cuando se cargó, por lo que no se dispensó detergente. Limpie el dispensador y asegúrese de que esté seco antes de agregar detergente. Evite que el detergente entre en contacto con la piel y los ojos.

¿Por qué hay marcas blancas en los platos después de un ciclo de lavado?

- Es posible que sea necesario rellenar el abrillantador. Consulte la guía de primer uso.
 - El lavavajillas está sobrecargado o cargado incorrectamente. Consulte la guía de primer uso.
 - El detergente puede no ser adecuado. Consulte Recomendaciones de detergente.
 - Agua dura. Aumente la configuración del abrillantador y la cantidad de detergente. Consulte Recomendaciones sobre detergentes. Su lavavajillas no tiene un ablandador de agua integrado. Si vive en una zona con agua dura, consulte a un plomero sobre la instalación de un ablandador de agua doméstico.
-

¿Por qué no arranca el lavavajillas?

- La puerta no está cerrada correctamente. Asegúrese de que la puerta esté bien cerrada.
- El ciclo no ha comenzado. Verifique el programa de lavado. Consulte la guía de primer uso.
- Pasó demasiado tiempo entre el momento en que se presionó INICIO ► y en que se cerró la puerta. Abra la puerta y presione INICIO ►; luego, cierre la puerta mientras el indicador sigue parpadeando.
- El panel de control está bloqueado. Mantenga pulsado INICIO DIFERIDO ⏸ E INICIE ► hasta que el CANDADO 🔒 se apague.
- La fuente de alimentación está conectada. Conecte la fuente de alimentación.
- de la lavavajillas está en modo de demostración. Llame al Servicio de atención al cliente o a su Centro de servicio autorizado.

¿Por qué se apagó el lavavajillas?

Sin alimentación. Verifique la fuente de alimentación o si hay un apagón en su casa o área. El programa de lavado se reanuda cuando se restablezca el suministro eléctrico.

¿Por qué está manchado el interior del lavavajillas?

- Algunos alimentos pueden manchar el interior de la lavavajillas. Enjuague los platos antes de cargar la lavavajillas, o use ENJUAGAR luego de agregar los platos, ya que esto puede minimizar las manchas.
- Ejecute un ciclo de limpieza profunda. Consulte Cuidado y limpieza.

Ruidos, espuma y exceso de agua

¿Por qué hay fugas de agua?

- Manguera de drenaje desconectada de la tubería de desagüe. Vuelva a conectar la manguera de drenaje.
 - La manguera de entrada de agua no está conectada correctamente. Asegúrese de que la manguera de entrada esté conectada de forma segura.
 - Otras fugas. Desconecte los suministros de agua y energía de la lavavajillas. Llame al Servicio de atención al cliente o a su Centro de servicio autorizado.
-

¿Por qué hay tanta espuma?

- Uso incorrecto del detergente. Consulte Recomendaciones sobre detergentes.
 - Quedó mucho huevo en los platos. Enjuague el exceso de huevo antes de colocarlo.
 - El nivel de abrillantador es demasiado alto. Disminuya el nivel de abrillantador.
 - Abrillantador derramado en la cuba o en el cubo de detergente. El abrillantador derramado debe limpiarse inmediatamente.
-

¿Por qué hay ruido del ventilador después de que el ciclo de lavado ha terminado?

Esto es normal. El ventilador seguirá funcionando para ayudar a secar y se detendrá tras un tiempo determinado o cuando se abra la puerta.

¿Por qué se pone en marcha el ventilador cuando cierro la puerta, aunque no inicié un nuevo lavado?

Esto es normal. En algunos casos, el ventilador funcionará cuando la puerta esté cerrada durante un tiempo establecido después de que un programa haya terminado.

¿Por qué el lavavajillas hace sonidos pulsantes?

Si se dispensa abrillantador, emite sonidos pulsantes. Esto es normal.

¿Por qué hay acumulación de agua en el borde interior del lavavajillas después de un lavado?

Esta es una condensación normal. Séquela.


¿Por qué hay agua debajo del filtro?

Esto es normal. No debe hacer nada.

¿Por qué hay exceso de agua en el lavavajillas?

- La manguera de desagüe está doblada. Enderécela.
 - El filtro está bloqueado. Consulte "Cuidado y limpieza".
-


- ① Identifique la falla mediante los indicadores activos.
- ② Corrija el problema.
- ③ Presione INICIAR ► tres veces. Esto detiene el pitido, elimina la falla y reanuda el ciclo.

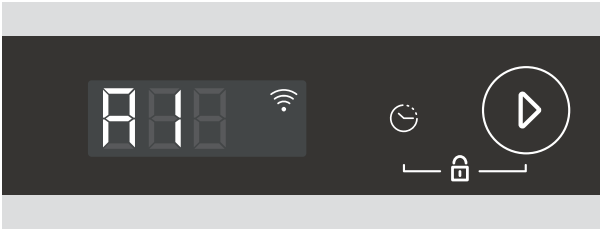

Fallo en el suministro de agua (A1)

Indicadores: enjuagar, desinfectar, secar+


Asegúrese de que el suministro de agua esté encendido.

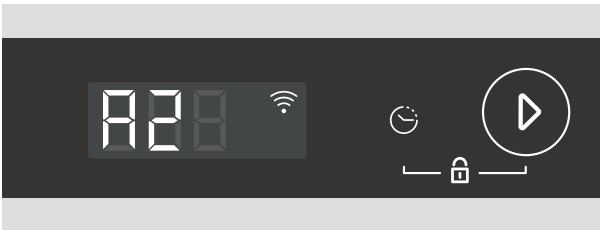

Fallo en el suministro de agua (A2)

Indicadores: enjuagar, desinfectar, secar +

Asegúrese de que el suministro de agua esté encendido.

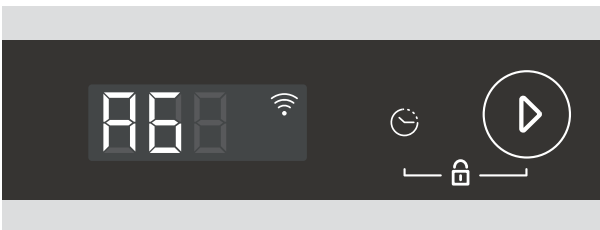

Brazo aspersor suelto (A6)

Indicadores: cristalería, eco, desinfectar, secado+

Verifique que el brazo aspersor esté asegurado al rotor.

