
תנור משולב מיקרוגל

מדריך התקנה

3	רכיבים נדרשים
4	גישה למפרטי המוצר
6	הוצאת המוצר מהאריזה
7	הוצאת הרשתות
8	חיבור לחשמל
9	מיקום בגומחה
10	יישור ביחס לסביבה
11	קיבוע בגומחה
12	החזרת הרשתות
13	רשימת בדיקה

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

מינימליסטי

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

עכשווי

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

..... כלים

לא מצורף

מברגה חשמלית ☐

מברג פיליפס ☐



..... חלקים

מצורף

(SD #7X13 PAN PH ZP (בורג 2 ☐



לקבלת המפרטים המלאים של המוצר, הארונות וחיבורי התשתיות, עיינו במדריך התכנון. לגישה למדריך, סרקו את קוד ה-QR או בקרו באתר fisherpaykel.com/specify. חפשו לפי סוג המכשיר, שם המוצר או קוד הדגם.

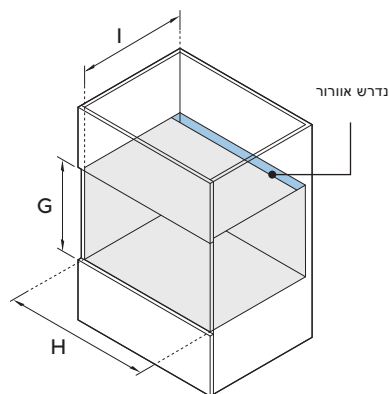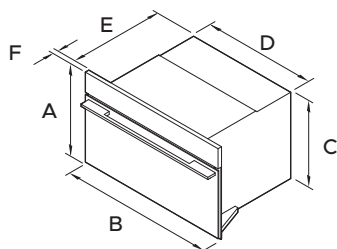

מידות המוצר	mm
A גובה כולל	458
B רוחב כולל	596
C גובה השלדה	435
D רוחב השלדה	556
E עומק השלדה	545
F עובי לוח הבקרה	20
עומק כאשר הדלת פתוחה לגמרי*	324
*נמדד מחזית לוח הבקרה.	


מידות גומחת ההתקנה	mm
G גובה פנימי מינימלי של הגומחה	440
H רוחב פנימי מינימלי של הגומחה	560
I עומק פנימי מינימלי של הגומחה*	550**
גובה ארון מומלץ	460
רוחב ארון מומלץ	600

*לא כולל את עובי לוח הבקרה.
**נדרש אוורור בחלק האחורי של הגומחה.




fisherpaykel.com/specify

1. עיינו במדריך התכנון לקבלת מפרטי הארונות, הגומחה, הלוחות וחיבורי התשתיות.
בארונות כהים, ודאו שחיפוי הקצוות תוכנן והותקן.

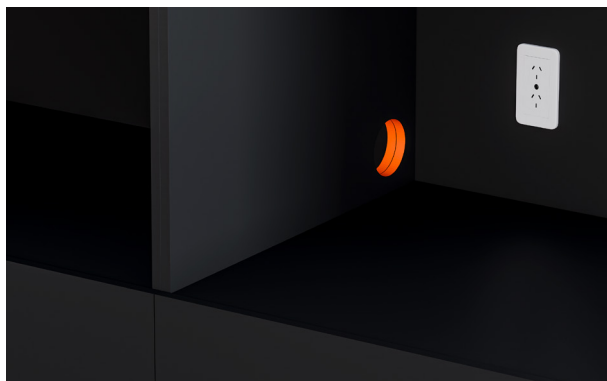

2. ודאו שהארון עומד בדרישות המינימום למידות גומחת ההתקנה.

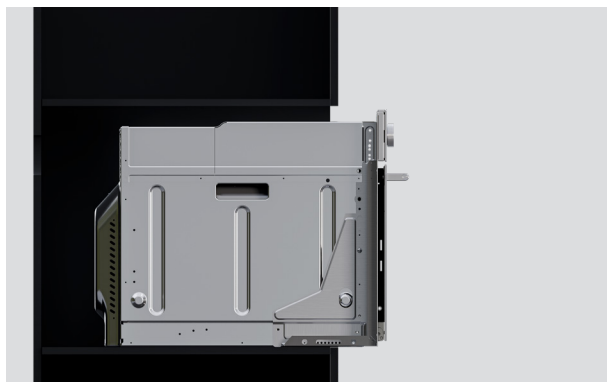

3. ודאו שהאזור הותקן כראוי.

- אין להרים או להזיז את המוצר באמצעות ידית הדלת.
 - שמרו את כל חומרי האריזה עד לאחר בדיקת המכשיר.
 - בדקו את המוצר כדי לוודא שלא נגרם לו נזק במהלך ההובלה. אם התגלה נזק, דווחו עליו לספק או לחנות שמהם רכשתם את המוצר.
 - Fisher & Paykel אינה אחראית לנזקי הובלה.
-



1. חתכו את כל רצועות הקשירה והסירו את מכסה הקרטון העליון.



2. הרימו את מעטפת הקרטון והסירו את כל אריזות ההובלה. הניחו את האביזרים בצד. השליכו את חומרי האריזה באופן אחראי.




1. פתחו את הדלת והסירו את כל האזיקונים וחומרי האריזה המחזיקים את רשתות התנור במקומן.



2. אחזו ברשתות בחלקן הקדמי. הרימו אותן כלפי מעלה ומשכו אותן החוצה מהמיקרוגל.



1. שחררו את התפסים והרימו את המכסה כדי לגשת ללוח המהדקים.

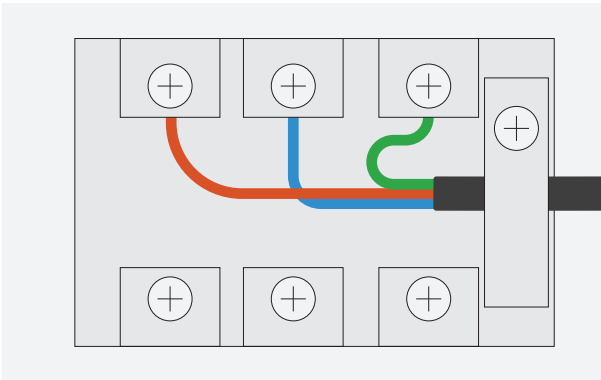


2. חברו את החוטים כפי שמוצג, בהתאם לתצורת לוח המהדקים. ייתכן שהמחבר ושקעי החיבור אינם קיימים בכל הדגמים. לפני סגירת המכסה, ודאו שהתנור מוארק כראוי ושמהדק הכבל מהודק.

מפרט חשמלי

220–240 V, 50 Hz; הספק נקוב 3800 W.

הספק כניסה של המיקרוגל 2000 W; הספק יציאה 900 W; תדר 2450 MHz.

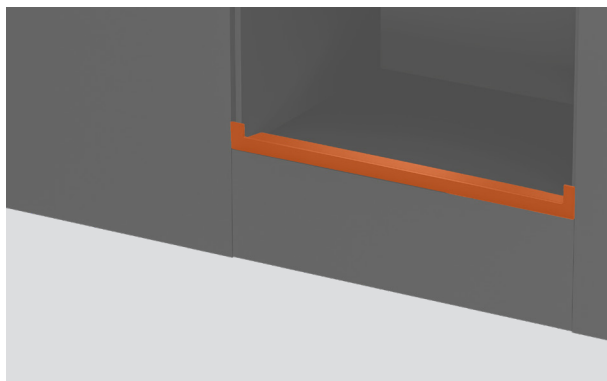

1. בארונות בהירים, פס הגימור המצורף יכול לשפר את המראה הכללי. להתקנה, קלפו את שכבת ההגנה מהדבק ולחצו את פס הגימור בחוזקה למקומו בגומחה*.




2. הרימו את המוצר והכניסו אותו לגומחה.



1. יישרו את המיקרוגל ביחס לארונות ולמכשירים שסביבו.



2. ודאו שהמרווחים האנכיים אחידים לפני ביצוע התאמות אופקיות.

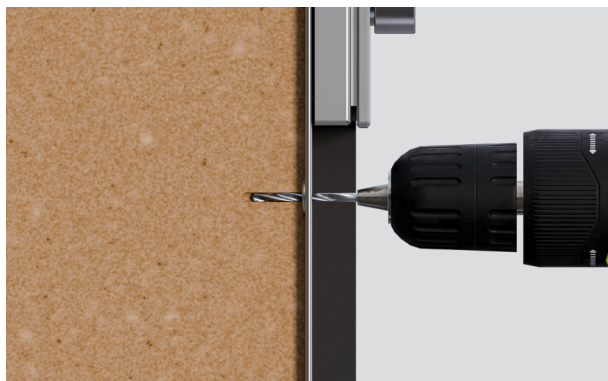

1. השתמשו במוצר כתבנית וקדחו מראש
2 חורים מובילים בקוטר 3 מ"מ.



2. קבעו את התנור בגומחה באמצעות 2
הברגים המצורפים.



1. החזירו את הרשתות לתנור בגובה הרצוי.

ודאו שהרשתות אופקיות וממוקמות כראוי, כאשר מעקה המגן נמצא מאחור.

בדיקות התקנה

- ☐ כל המרווחים תקינים.
- ☐ המוצר מפולס ומקובע היטב בארון.
- ☐ ודאו שכל פתחי האוורור והסדרי האוורור הותקנו כראוי.
- ☐ כל חומרי האריזה הפנימיים הוסרו.
- ☐ מפסק הניתוק נגיש בקלות.

בדיקת פעולה

- ☐ הפעילו את אספקת החשמל למוצר.
- ☐ פעלו לפי ההנחיות שעל המסך כדי לחבר את המוצר לרשת Wi-Fi ולהגדיר את השעון.

מלאו ושמרו לעיון בעתיד:

דגם _____

מספר סידורי _____

תאריך רכישה _____

הרוכש _____

כתובת הספק _____

שם המתקין _____

חתימת המתקין _____

חברת ההתקנה _____

תאריך ההתקנה _____

