

תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ

טיפול ותחזוקה

3	הכירו את המכשיר שלכם
4	ייבוש התנור
5	ניקוי התנור
7	ניקוי של התנור באדים
8	הסרת אבנית מהתנור
9	כוונן המדפים
10	הסרת המדפים הנשלפים
11	הסרת הסולמות הצדדיים
12	פתיחה ידנית של תנור ללא ידית
13	הסרת דלת התנור
14	הסרת החלונית הפנימית
17	התקנה מחדש של החלונית הפנימית
18	הסרת החלונית האמצעית
19	התקנה מחדש של החלונית האמצעית
21	התקנה מחדש של דלת התנור
22	פתרון בעיות
25	קודי תקלות

FISHER & PAYKEL

BIEU

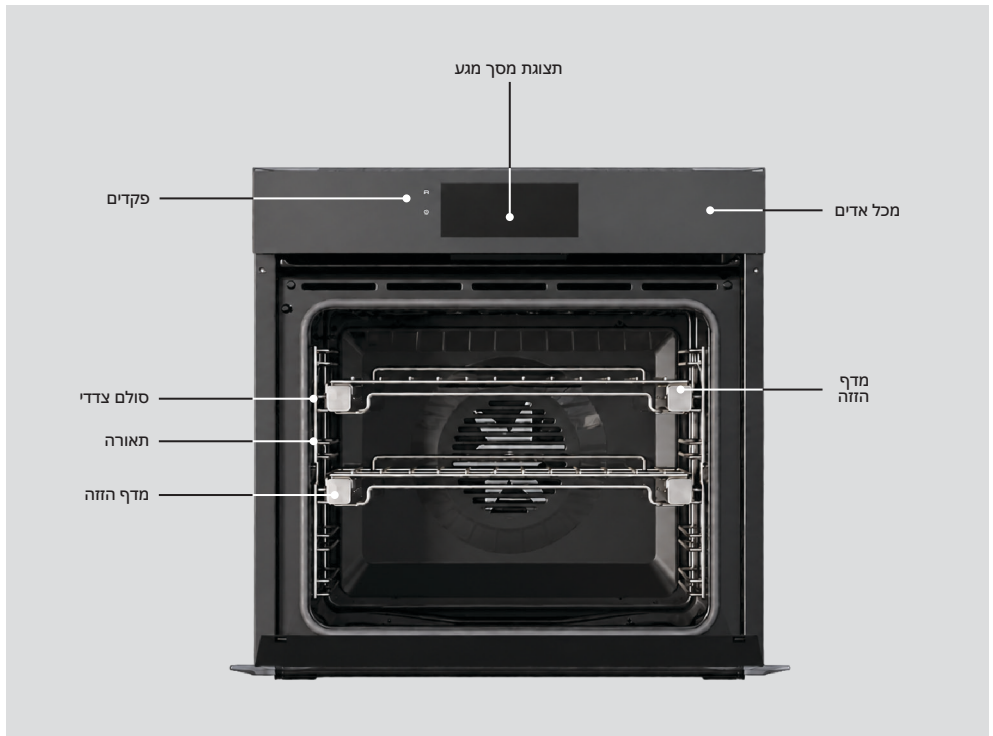

כל התמונות המוצגות במדריך מייצגות מודל גנרי. המוצר שלך עשוי להיות שונה.

תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ

תנור משולב אדים

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMHUB5, OS60SAMHUG5,
OS60SACHUDX5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5,
OS60SAMVTB5, OS60SAMVTG5, OS60SACVTDX5

תנור משולב אדים קומפקטי

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMHUB5, OS60NAMHUG5,
OS60NACHUDX5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5,
OS60NAMVTB5, OS60NAMVTG5, OS60NACVTDX5

מכל מים

אנו ממליצים לרוקן את כל המים מהמכל לאחר כל שימוש. נקו את המכל עם חומר ניקוי עדין ומים חמים תוך הקפדה לא לשטוף את הגריז של הסיליקון מתוך שסתום הצינור. שטפו את המכל והצינור ביסודיות, ואז יבשו באוויר או נגבו עם בד מיקרופיבר. ודאו שהצינור מחובר היטב.

מדפי הזזה

יש לנגב בעזרת מטלית לחה ונוזל כלים.

- אין לנגב את חומר הסיכה הלבן (גלוי כאשר המדף שלוף).
- אין להכניס למדיח הכלים.
- אין לטבול במים.
- אין לנקות עם חומר ניקוי לתנורים.

מסגרת דלת התנור ומהדקי הפלסטיק לפינות

יש לנקות עם חומר ניקוי עדין ומים חמים. לנגב יבש עם בד מיקרופיבר.

לוח הבקרה

השתמשו רק במטלית רכה ולחה עם חומר ניקוי עדין. כל דבר אחר עלול לשרוט את הזכוכית ואת המסך של לוח הבקרה ולהזיק להם.

- אין להשתמש בחומרי ניקוי לתנורים, בחומרי ניקוי אגרסיביים או שוחקים.
- אין להשתמש בכריות קרצוף, בצמר פלדה או במגרדות חדות.

חוגה

יש לנקות עם תמיסה של חומר ניקוי עדין ומים חמים, ולאחר מכן לייבש בניגוב.

- אין להשתמש בחומר לניקוי נירוסטה או בחומר ניקוי לתנורים.

משטחי נירוסטה

יש לנקות עם חומר ניקוי עדין ומים חמים. יש לנגב ולייבש עם מטלית מיקרופיבר.

לכתמים עקשניים, השתמשו בחומר מתאים לניקוי נירוסטה וגם בפוליש.

- יש לוודא כי חומר הניקוי לנירוסטה אינו מכיל תרכובות כלור, מכיוון שהן מאכלות ועלולות לפגוע במראה התנור שלך.
- תמיד יש לשפשף את הנירוסטה בכיוון סיבי הפלדה.

חלוניות הזכוכית

יש לנגב בעזרת מטלית רכה, תערובת של מים חמים ונוזל לשטיפת כלים.

ניתן להוציא את החלונית הפנימית כדי לנקות אותה. עיינו ב'הסרת החלונית הפנימית'.

שלבים עיקריים בתחזוקת התנור



- נקו משטחים במטלית לחה ויבשו אותם במטלית נטולת מוך.
- נקו את הדלת לאחר כל שימוש.
- הפעילו מחזורי 'ניקוי' רגילים.
- הסירו אבנית כדי למנוע הצטברות מינרלים.

איננו ממליצים על:



- כריות קרצוף
- פוליש או חומר לניקוי נירוסטה
- מוצרי ניקוי שוחקים, חומציים, בסיסיים או ממסים.

תמיד יש להניח לתנור להתקרר לטמפרטורה בטוחה. יש לכבות את אספקת החשמל לפני כל ניקוי ידני או תחזוקה.

אין לנקות

אטם התנור

אין לנקות או להסיר חלק זה. היזהרו לא לשפשף את אטם התנור, לא לפגוע בו או להזיז אותו.

נקו אחרי כל שימוש

דלת התנור

יש לנגב בעזרת מטלית רכה, תערובת של מים חמים ונוזל לשטיפת כלים.

לכתמים עקשניים

מערבבים סודה לשתייה ומים חמימים עם פד קרצוף לא שוחק, ולאחר מכן מייבשים עם מטלית רכה שאינה מותירה סיבים.

חלל התנור

יש לנקות נוזלים שנשפכו, כתמי מזון או שומן שקל להגיע אליהם כדי למנוע מהם להידבק.

יש לנקות משטחי אמייל בעזרת מטלית לחה ותמיסה של מים חמים וחומר ניקוי עדין או חומר ניקוי על בסיס אמוניה. מנגבים עם מטלית רכה עד לייבוש.

לכתמים עקשניים

ניתן להסיר את דלת התנור לגישה טובה יותר לניקוי. עיינו ב'הסרת דלת התנור'.

חיישן טמפרטורה

מנגבים בעזרת מטלית לחה ונוזל לשטיפת כלים. מייבשים בעזרת מטלית מיקרופייבר.

- אין להכניס למדיח הכלים.
- אין לטבול במים.
- אין לנקות עם חומר ניקוי לתנורים.

יש לנקות באופן קבוע


מתלים, סולמות צדדיים, מדפי רשת, תבניות ותבניות שטוחות

נקו עם חומר ניקוי עדין ומים חמים.

הפעילו מחזור יבש לאחר השימוש בשיטות האדים או בפונקציות האדים כדי להסיר את הלחות מהתנור.



1. עוברים אל תפריט ובחרו באפשרות מחזור יבש.

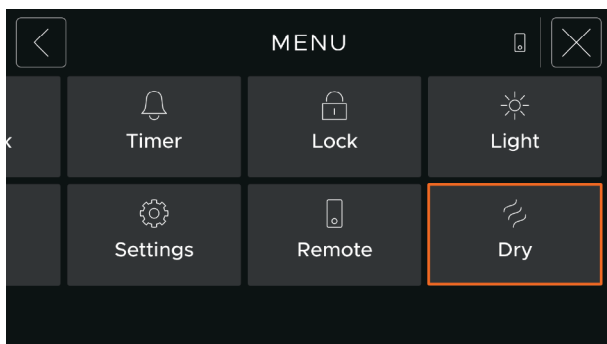

2. מנגבים את המים העודפים מתחתית התנור, ולאחר מכן לוחצים על **כפתור ההפעלה**. סרגל התקדמות יופיע בזמן שמחזור הייבוש פועל.



ניקוי התנור באדים

מפעילים **ניקוי באדים** באופן קבוע כדי לעזור בהסרת כתמים עקשניים מהתנור. מחזור הניקוי באדים מורכב משלושה שלבים:




DRY – מחזור יבש
עם מחזור חימום


ניגוב
הזכוכית וחלל התנור

מילוי המכל
עם מים


1. עוברים אל תפריט  ובחרו באפשרות ניקוי, ולאחר מכן ניקוי באדים.

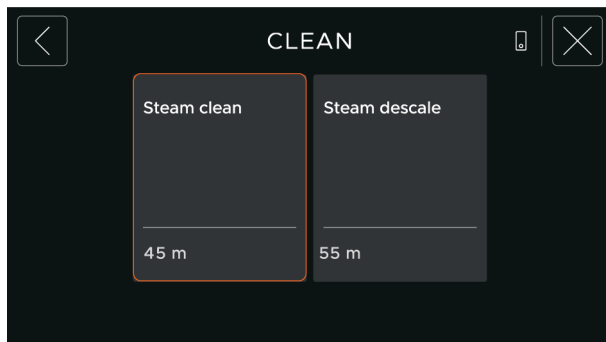

3. מסירים את כל המדפים, הסולמות הצדדיים והאביזרים, ממלאים את מכל המים, ומפעילים את התוכנית. סרגל התקדמות יופיע בזמן פעולת ה**ניקוי באדים** ובזמן פעולת מחזור הקירור.

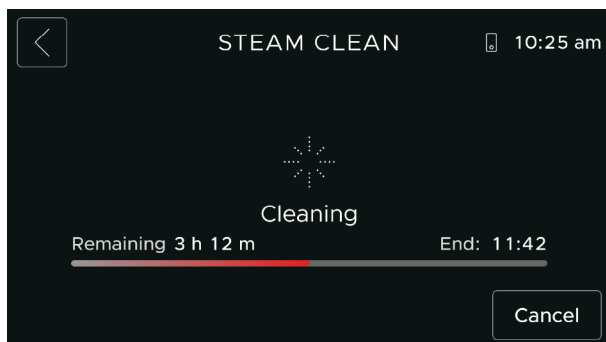


2. יש לנגב את התנור ואת זכוכית הדלת בעזרת מטלית בד רכה, ולפעול לפי ההנחיות המופיעות על המסך כדי להפעיל את **פונקציית הייבוש**.

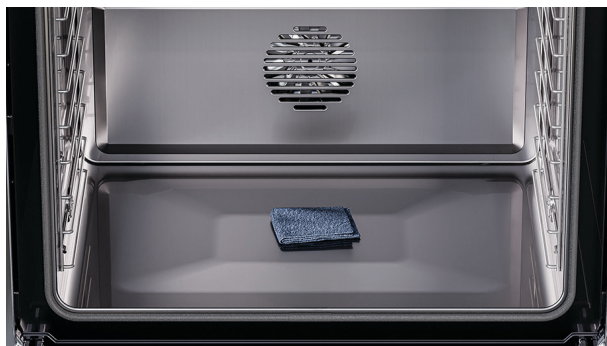

1. כדי להסיר, אוחזים בחזית, תוך החזקת מדף הרשת והמסגרת יחד, ואז מטים את המדף ומושכים אותו החוצה.



2. כדי להחזיר את המדף למקומו, מניחים אותו על הסולמות הצדדיים ודוחפים אותו לתוך התנור, כך שמעקה המגן יפנה לאחור.

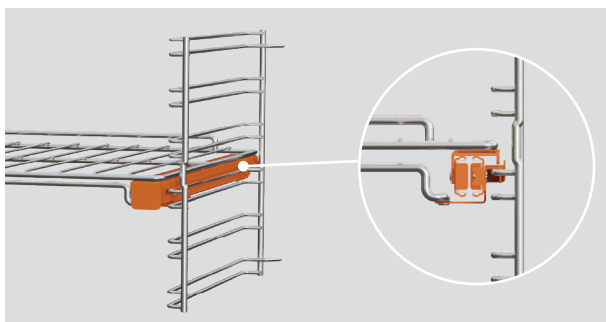

3. יש לוודא שהתוויות האחוריות מחוברות מעל סולמות הצד משני הצדדים.



מדפי רשת
מטים ומושכים כדי להסיר. להרכבה מחדש, מחליקים את המדף בין המסילות על הסולם הצדדי. יש לוודא שמעקה המגן נמצא מאחור.






מפעילים הסרת אבנית כאשר מתקבלת התראה להסרת הצטברות מינרלים בתנור ולשמור על פונקציות אדים. מחזור הסרת האבנית מורכב משלושה שלבים:

גימור
אחרי 55 דקות


שטיפה
עם מים מתוקים

מילוי המכל
עם תמיסה

1. עוברים אל תפריט ובחרו באפשרות ניקוי, ולאחר מכן הסרת אבנית באדים.

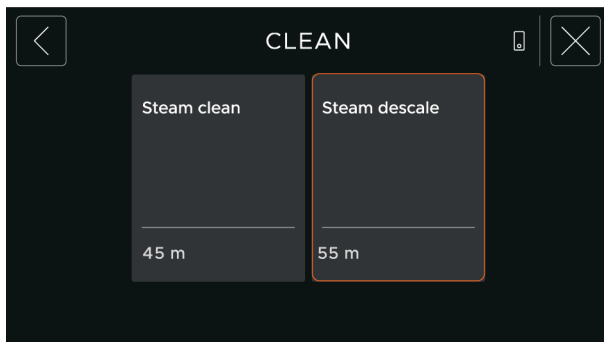

4. מוציאים את המכל וממלאים אותו בתמיסה להסרת אבנית. לאחר מכן מחזירים את המכל למקומו כדי להתחיל את המחזור. סרגל התקדמות יוצג בכל שלב בתהליך הסרת האבנית.

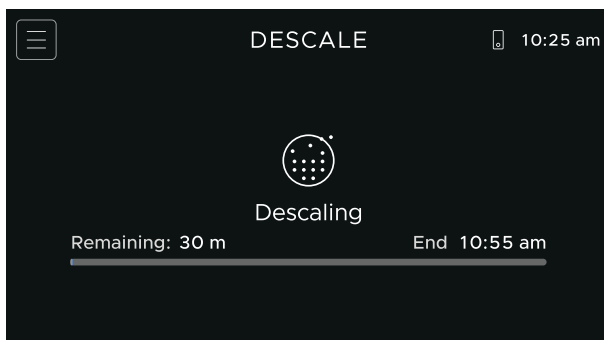

5. יש לעקוב אחרי ההנחיות שעל המסך בכל שלב בתהליך. בתום הסרת האבנית, מנגבים את תחתית התנור כדי להסיר כל עודף לחות.



הסירו את סולמות הצד כדי לגשת לתאורת התנור או כדי להקל על הניקוי בתוך התנור. יש לוודא שהתנור התקרר תחילה.

1. מסירים את כל המדפים, ואז פותחים את האום שמצמיד את הסולם למקומו. כדי לשחרר אותו, משתמשים באצבעות או במטבע.



2. מושכים את בסיס הסולם הרחק מהבורג, ואז מושכים את הסולם למטה כדי להפריד אותו מקורות המסגרת שבחלק העליון.




3. כדי להחליף, מכניסים את החלק העליון של הסולם לתוך הקורות, ואז דוחפים את בסיס הסולם כך שיהיה מפולס כנגד צד התנור.

מתקינים מחדש את האום בבסיס הסולם, ומהדקים אותו היטב.




ררקתה רונתהש ואדו. רונתה מינפ יוקינ לע לקהל ידכ וא שדחמ ןתוא סקמל ידכ רוביחה תוליסמ תא וריסה הליחת.

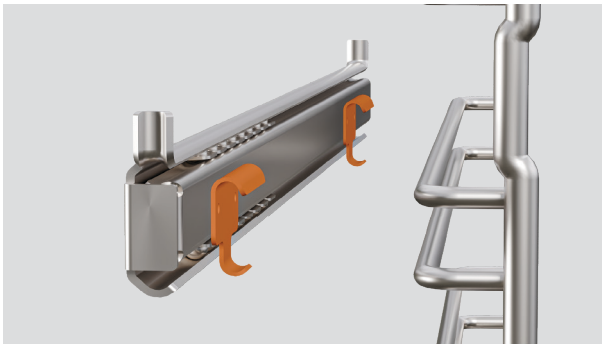

1. ןוויכב תומקוממ תוליסמהש ואדו.
הנופ תכתמה ספת רשאכ, ןוכנה
םכילא.



2. לעמ מינוילעה מיספתה תא וניקתה.
ספתה תא ויקתהל שי. יידדצה מלוסה
מלוס תיזחל רשפאה לככ בורק ימדקה
השלגמה.

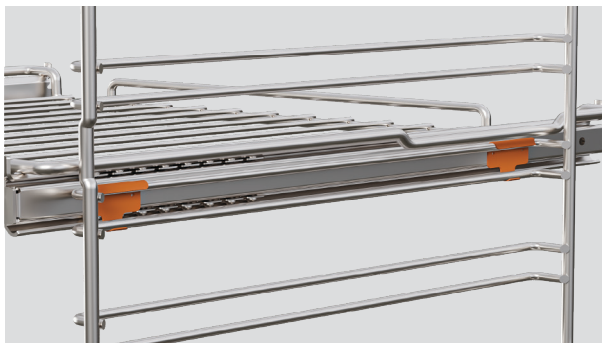


3. הטמ יפלכ תוליסמה תא ובבוס.
מינותחתה מיספילקה תא ורחבו
הציחלב ממוקמב.


הסירו את המדפים הנשלפים כדי למקם מחדש או כדי להקל על הניקוי בתוך התנור. יש לוודא שהתנור התקרר תחילה.



1. יש להבטיח שהמסילות ממקומות בצורה נכונה, עם הלשונית המשולשת בחזית.

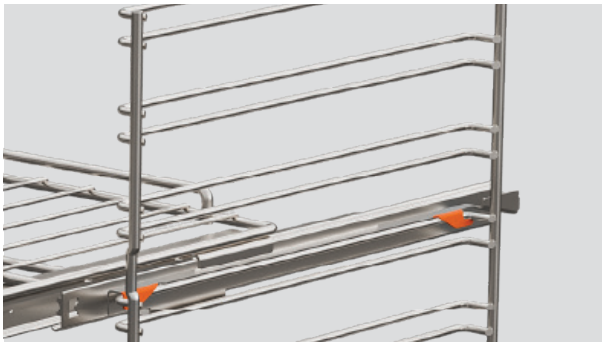


2. מתקינים את התפסים העליונים על סולם הצד. מתקינים את התפס הקדמי קרוב ככל האפשר לחזית של סולם הצד.

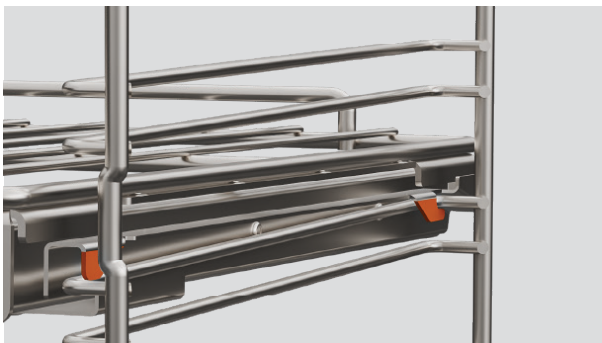


3. מסובבים את המסילות למטה ולוחצים על התפסים התחתונים עד שהם ננעלים למקומם בנקישה.

דלת התנור ניתנת להסרה לגישה טובה יותר לניקוי. יש לוודא שהתנור התקרר לפני הסרת הדלת. הדלת כבדה ונדרשים שני אנשים כדי להרים אותה. היזהרו בעת ההסרה וההתקנה מחדש.


1. פותחים את הדלת עד הסוף, ומאתרים את מנגנולי הציר משני צידי הדלת. דוחפים את המנגנולים כלפי מעלה כדי לשחרר אותם.

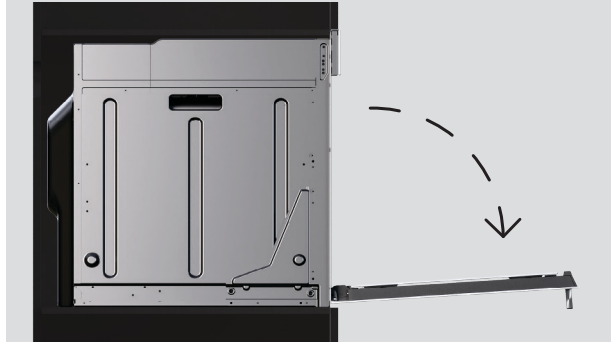

4. מושכים את המנגנולים כלפי מעלה כדי לשחרר אותם.

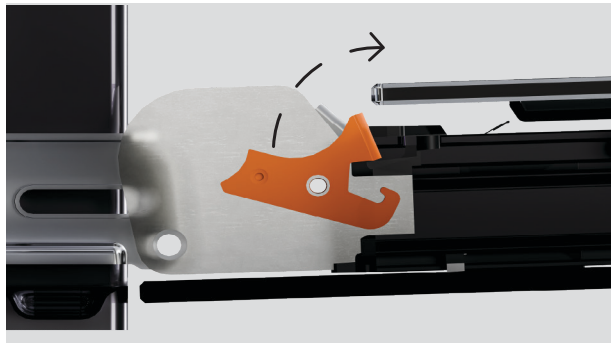

5. מחזיקים את הדלת משני הצדדים, וסוגרים אותה חלקית. מושכים בזהירות את הדלת מהצירים כדי להסיר אותה, ומניחים אותה על משטח רך, נקי ושטוח.

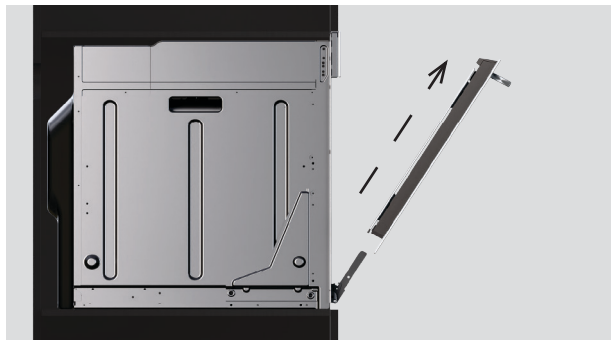

ניתן לפתוח ידנית את דלת התנור ללא ידית במהלך הפסקת חשמל או בזמן שהתנור במצב שבת באמצעות הכלי המצורף לפתיחת הדלת.

1. מחזיקים את המנגנון לפתיחת הדלת בלולאה, כשהקצה הקצר מצביע ימינה.



2. מכניסים בזהירות את מנגנון פתיחת הדלת בפינה הימנית העליונה של התנור, בין התריס המרכזי לחלק העליון של הדלת.



3. מסובבים את ידית הפתיחה של הדלת ב-90 מעלות בכיוון השעון, ואז מושכים את הדלת בעדינות כדי לפתוח אותה.

אין להפעיל כוח על מנגנון פתיחת הדלת אם הוא לא מסתובב בחופשיות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק.



הנופ תיכוכדהש ואדו, שדחמ הנקתהל
סקוממ תויהל רירצ וגולה. ןוכנה ןוויכל
תלדה תיתחתל רתויב הבורקה הדוקנב
ותוא אורקל ןתינש רכ ןווכמ תויהל רא



תלדה לע תוריהזב תינולחה תא מידירומ
מילפורפל מיתאהל ידכ



תונידעב מיצחולו תוינושלה תא מירגוס
מירגוס. תיכוכה לע
תלדה תא



מודלים מסדרות 9 ו-11.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפיגות או בקצוות.


- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- אין להשתמש בתנור אם לא כל חלוניות הזכוכית מותקנות במקומן כראוי.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.

הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.


תרעב. פוסה דע תלדה תא סיחתופ
תא תונידעב מיאיצומ, מיאתמ ילכ
רונתה תלד ידיצ ינשמ תוינושלה




וילעה קלחה ווויכל תיכוכזה תא ר'ושמ
סימירמ. התוא ררחשל ידכ תלדה לש
סיחינמו, וריסהל ידכ הלעמל חולה תא
סיקנמ. וגומו חוטש חטשמ לע ותוא
לופיט'ב ונייע. ררוצה יפל תיכוכזה תא
י'יוקינ

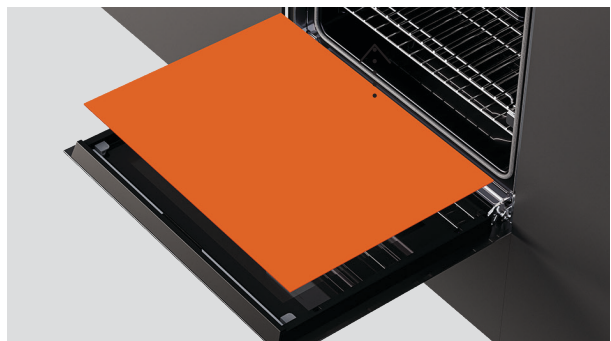

רשאכ, המוקמל תיכוכזה תא סידירומ
תיכוכזה תינולח לע סינעשנ ימוגה יקקפ
תינוציחה

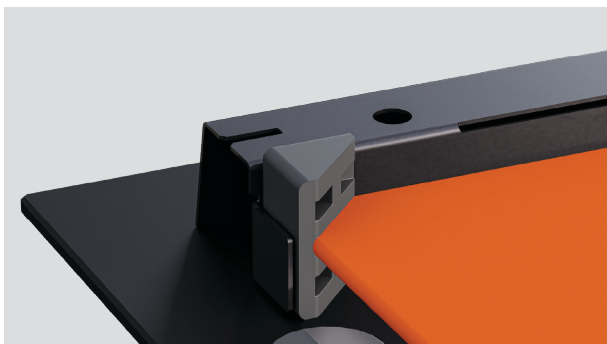

בעת החלפת החלונית האמצעית
השנייה, יש לוודא שהתושבת המתכתית
עדיין במקומה ומותקנת כראוי
בתחתית הזכוכית.

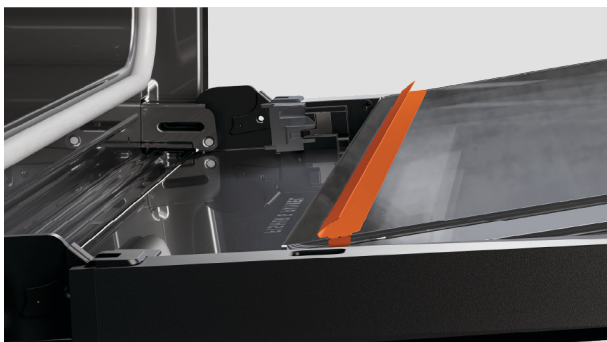

מודלים סדרה 7.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפיגות או בקצוות.


- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- יש להשתמש בתנור רק אם כל חלוניות הזכוכית מותקנות כראוי במקומן.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.

הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.


1. דוחפים פנימה את הלשוניות משני צידי ריטיינר הזכוכית. מושכים את הריטיינר כלפי מעלה עד שהלשוניות יתמקמו מחדש בחור העליון ביותר.



2. מושכים את החלונית לכיוון החלק העליון של הדלת עד שתצא ממקומה בין התושבות, ואז מרימים אותה החוצה.
אין להטות את החלונית בזווית גדולה מדי שכן הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית.

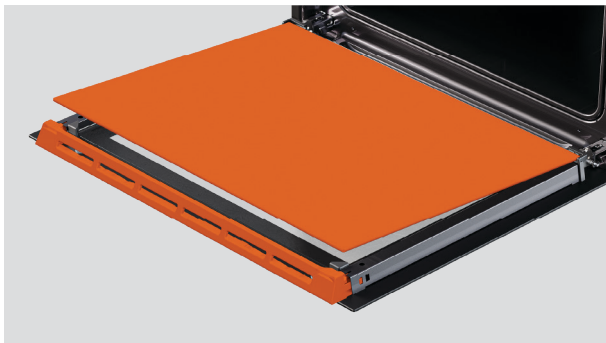


1. לפני הרכבה מחדש, יש לוודא שצידה הנכון של הזכוכית פונה כלפי מעלה. הלוגו צריך להיות קריא בתחתית הדלת.

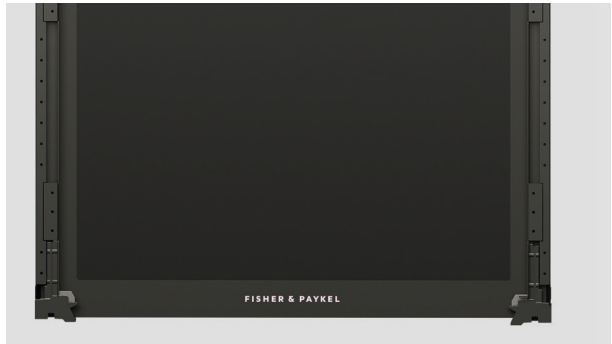

2. מחליקים את החלק התחתון של החלונית לתוך התושבות העליונות שבתחתית הדלת. מורידים את החלונית למקומה, כשהיא נשענת על התושבות בחלק העליון של הדלת.



3. מחליפים את ריטיינר הזכוכית, ומוודאים שהוא ננעל למקומו בנקישה

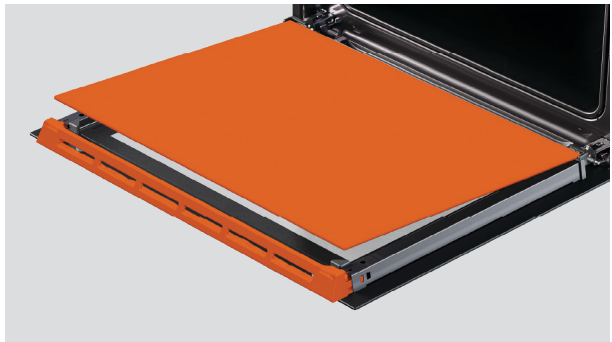

מודלים מסדרה 7.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בזהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפיגות או בקצוות.

- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- אין להשתמש בתנור אם לא כל חלוניות הזכוכית מותקנות במקומן כראוי.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנזק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.


הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

1. דוחפים פנימה את הלשוניות משני צידי ריטיינר הזכוכית. מושכים את הריטיינר כלפי מעלה עד שהלשוניות יתמקמו מחדש בחור העליון ביותר.




2. מושכים את החלונית לכיוון החלק העליון של הדלת עד שתצא ממקומה בין התושבות, ואז מרימים אותה החוצה.

אין להטות את החלונית בזווית גדולה מדי שכן הדבר עלול לגרום נזק לזכוכית.

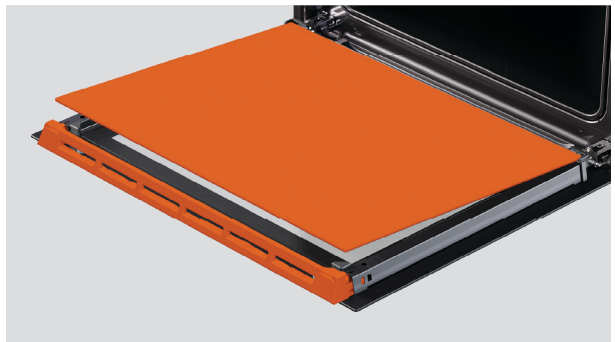


1. ודאו שהזכוכית מונחת בכיוון הנכון לפני שמתקינים אותה מחדש. טקסט האזהרה בתחתית הזכוכית אמור לפנות לכיוון חזית הדלת.

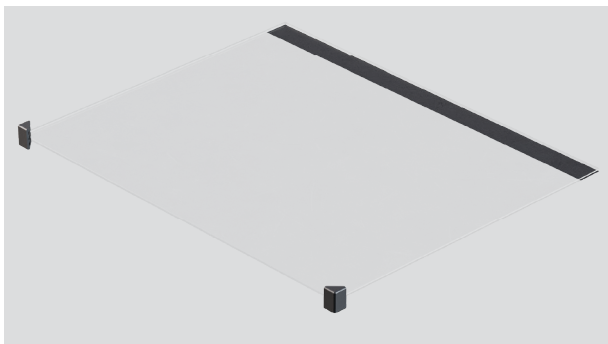

2. יש לוודא שפקקי גומי מחוברים לזכוכית וממוקמים כראוי. הצד הארוך יותר צריך להיות ממוקם בצד החלונית.



3. מחליקים את תחתית הזכוכית לתוך התושבות התחתונות בתחתית הדלת. מורידים את הזכוכית למקומה, כאשר פקקי הגומי נשענים על חלונית הזכוכית החיצונית.

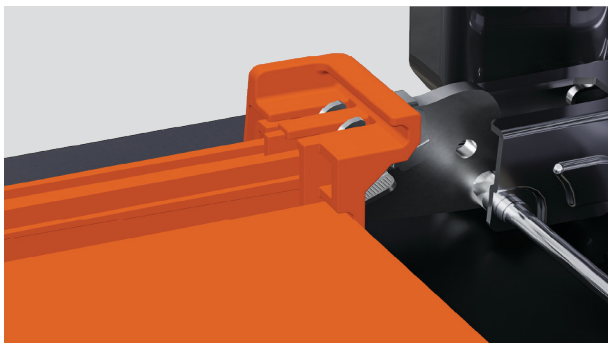


מודלים מסדרה 7.

דלת התנור מורכבת מחלוניות זכוכית מרובות. אפשר להסיר את החלונית הפנימית לניקוי, אבל יש לטפל בזכוכית בוהירות. היא עלולה להתנפץ אם נתקלים בפיגות או בקצוות.

- אל תפעילו כוח על הזכוכית אם קשה להסירה או להחזירה למקומה.
- אין להשתמש בתנור אם לא כל חלוניות הזכוכית מותקנות במקומן כראוי.
- אין להשתמש בתנור אם מבחינים בנוק, כמו שברים או סדקים, בזכוכית.


הקפידו על ביצוע ההוראות. התקנה לא נכונה של הזכוכית עלולה לגרום נזק לתנור ולבטל את האחריות. במקרה הצורך, פנו לשירות הלקוחות לקבלת סיוע.

1. דוחפים שוב את הלשוניות משני צידי ריטיינר הזכוכית ומסירים את הריטיינר.

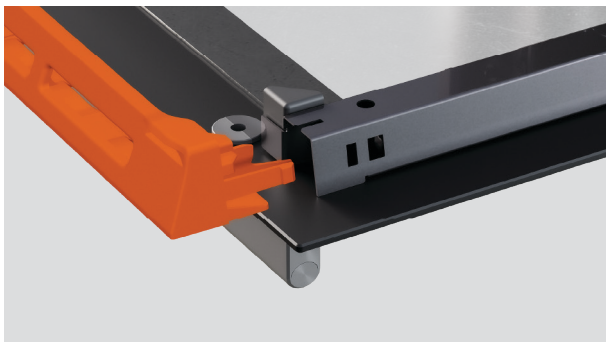


2. מושכים את החלונית לכיוון החלק העליון של הדלת עד שתצא ממקומה בין התושבות, ואז מרימים אותה החוצה.


פקקי הגומי צריכים להישאר מחוברים לזכוכית.

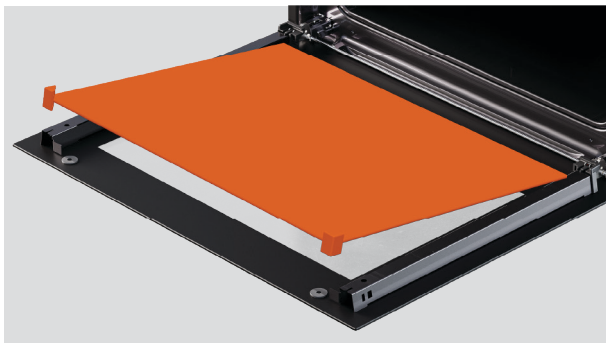

1. מחזיקים את הדלת משני הצדדים ומרימים בזירות את הדלת בחזרה אל הצירים.

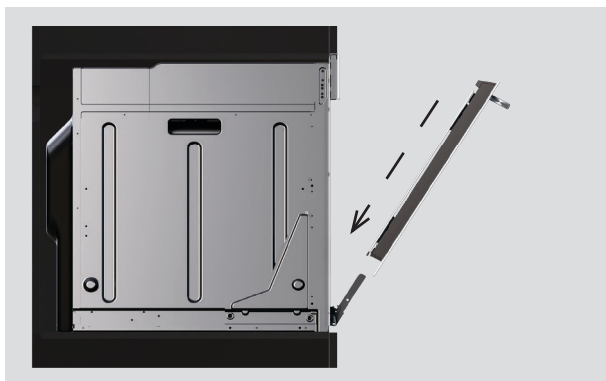


2. פותחים את הדלת עד הסוף.

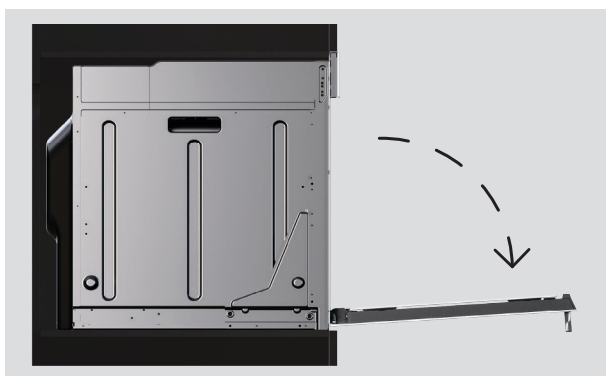


3. לוחצים על כל ידית נעילה כלפי מטה ונועלים אותה במקומה. יש לוודא ששני הצירים נעולים במקומם לפני סגירת הדלת.



4. מורידים את הזכוכית למקומה,
כאשר פקקי הגומי נשענים על חלונית
הזכוכית החיצונית.

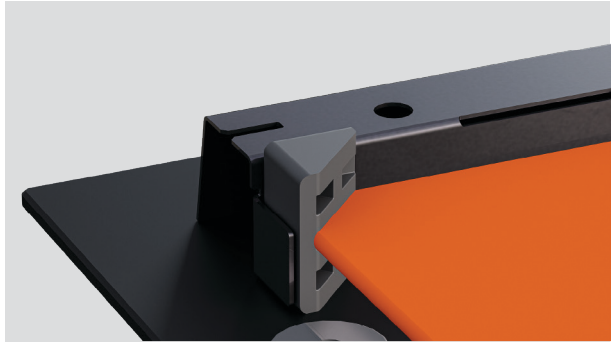

בעת החלפת החלונית האמצעית
השנייה, יש לוודא שהתושבת המתכתית
עדיין במקומה ומותקנת כראוי
בתחתית הזכוכית.

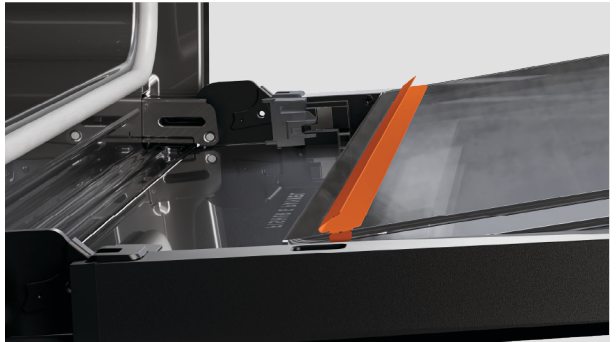

מה לעשות אם זכויות הדלת סדוקה, מקולפת או מנופצת?

- אין להשתמש בתנור. יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה, או לשירות הלקוחות.

למה אי אפשר לגשת להגדרות התנור?

- התנור מופעל או מוגדר לבישול אוטומטי ואי אפשר לכוונן אותו. כבו או הפעילו את התנור או המתינו לסיום הבישול האוטומטי.

למה יש אוויר חם שנושב מפתחי האוורור אחרי שהתנור נכבה?

- מאוררי הקירור ימשיכו לפעול גם לאחר כיבוי התנור כדי להבטיח שהתנור יתקרר כראוי. הם יכבו אוטומטית לאחר שהתנור יתקרר.

למה יש לחות מצטברת בתנור בזמן הבישול?

- אדים ושיטות בישול אחרות מייצרים לחות. ממתנים עד שהתנור יתקרר ואז מנגבים אותו עד שהוא יבש.

למה תבנית הטפטוף עולה על גדותיה?

- יש לנקות או לרוקן את התבנית העמוקה לתנור. המתינו שהתנור יתקרר ואז נגבו עם ספוג או בד רך, או הרימו אותה כדי להסיר ולרוקן אותה.

מדוע יש ריח שרוף שמגיע מהתנור?

- ייתכן שיש אוכל שנשרף בתחתית התנור. כדי למנוע טפטוף, אנו ממליצים להניח תבנית על מדף או בסולמות צדדיים מתחת לכלי המחורר, ולנקות כל נוזל שנשפך מייד.

מדוע המסך אומר שמפלס המים נמוך מדי כשיש עדיין מים במכל?

- המכל זקוק להכיל כמות מים מינימלית כדי להשתמש בבישול באדים. מלאו את המיכל.

למה המסך מציג הודעה שהמכל לא מותקן לאחר שהחלפתי אותו?

- ייתכן שהמכל לא חזר לגמרי למקומו. נסו להסיר ותחליף אותו, ולוודא שהוא נדחף עד הסוף אל תוך התא.

למה אני לא מצליח לגשת לבישול באדים?

- ייתכן שצריך להסיר אבנית מהתנור. עקבו אחרי ההוראות שעל המסך או עיינו ב'הסרת אבנית מהתנור'.
-

מדוע המוצר לא נדלק?

- אין אספקת חשמל. יש לוודא שהתנור מחובר לאספקת החשמל ומתג החשמל מופעל.
- יש לבדוק את המפסק, או לבדוק אם יש הפסקת חשמל בבית או באזור. אם המוצר עדיין לא נדלק, מומלץ להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלך.

מדוע התצוגה לא פועלת?

- הפקדים עשויים להיות נעולים. לוחצים לחיצה ממושכת על המסך כדי לבטל את הנעילה.

למה התנור לא מתחמם?

- אם התנור מתחמם אך לא מגיע לטמפרטורה שנקבעה, ייתכן שהדלת אינה סגורה או אטומה כראוי.
- יש לוודא שהדלת סגורה כראוי ולא נפתחת לעיתים קרובות מדי, או לנסות להסיר אותה ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.
- אם התצוגה עובדת אבל התנור לא מתחמם כלל, ייתכן שהוא במצב הדגמה. יש להתקשר לשירות הלקוחות או למרכז השירות המורשה שלכם.

מדוע יש טמפרטורה מינימלית שאני יכול להגדיר?

- מטעמי בטיחות מזון, לתנור יש הגדרות טמפרטורה מינימליות שנקבעו במפעל בהתאם לפונקציה או לשיטה שנבחרה. נסו לבחור פונקציה או שיטה אחרת שמיועדת לטמפרטורות נמוכות יותר.

למה המאוורר פועל בזמן שהתנור מתחמם?

- המאוורר יפעל כחלק משלב החימום המוקדם כדי לעזור לתנור להתחמם בזריזות. בהתאם לפונקציה או לשיטה שנבחרה, המאוורר יכבה לאחר שהתנור יתחמם.

למה האור לא נדלק כשאני פותחת את הדלת?

- ייתכן שהנורה או הנורות נשרפו. עיינו ב'החלפת נורת התנור'.
- ייתכן שהדלת לא סגורה או לא אוטמת כראוי. יש לוודא שהדלת סגורה כראוי ולא נפתחת לעיתים קרובות מדי, או לנסות להסיר אותה ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.

למה דלת התנור לא ישרה?

- דלת התנור הותקנה בצורה לא נכונה. יש להסיר את הדלת ולהתקין אותה מחדש. עיינו ב'הסרת דלת התנור' לקבלת הנחיות.

למה יש כתם מים בתחתית התנור?

- זה יכול להיגרם על ידי רמת הסידן במים. ודא שבסיס תנור מנוקה באופן קבוע לאחר בישול ולפני הפעלת מחזור יבש.

למה תא מכל האדים לא נפתח או לא נסגר?

- יכול להיות שמשהו חוסם את הדרך. בדקו שאין חסימות.
- אם הבעיה נמשכת, יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה, או לשירות הלקוחות.

למה התנור משמיע רעשים כשמבשלים עם אדים?

- אלו הם צלילים רגילים שמשמיע מחולל האדים כשהוא מרתיח את המים.

מדוע מחולל האדים מתחמם יותר מדי?

- ייתכן שצריך להסיר אבנית מהתנור. עקבו אחרי ההוראות שעל המסך או עיינו ב'הסרת אבנית'.
 - ייתכן שהגדרת רמת הסידן במים מוטעית עבור רמת הסידן במים באזורכם. אם אתם גרים באזור עם מים קשים, ייתכן שתצטרכו להגדיל את רמת הסידן במים בתפריט ההגדרות.
-

אם יש תקלה בתנור, הוא יצפצף ויציג התראה.

מה לעשות

יש לעקוב אחרי ההוראות שעל המסך או אחר השלבים שבטבלה הבאה כדי לנסות לתקן את הבעיה ולבטל את ההתראה.

אין לכבות את התנור בקיר אלא אם כן הוא הצטנן לחלוטין. כיבוי החשמל בזמן שהתנור חם עלול לפגוע בתנור ובארונות המטבח הסובבים אותו.

קוד תקלה	סיבה אפשרית	מה לעשות
A1	התנור התחמם יותר על המידה.	- יש להניח לתנור להצטנן. - לאחר שהתנור הצטנן ונעילת הדלת בוטלה, קוד ההתראה ייעלם. עכשיו אפשר להשתמש בתנור.
A2	שגיאת נעילת דלת. לא ניתן לנעול את הדלת לאחר הפעלת הניקוי העצמי.	- כבו את התנור והפעילו אותו מחדש באמצעות ספק הכוח. - המתן 10 שניות עד שהנעילה תחזור למיקומה ההתחלתי. - ודא שהדלת סגורה, ולאחר מכן הפעל מחדש את מחזור הניקוי העצמי.
A3	שגיאת נעילת דלת. לא ניתן לפתוח את נעילת הדלת בסוף הניקוי העצמי.	- כבו את התנור והפעילו אותו מחדש באמצעות ספק הכוח. - לחצו על הדלת מספר פעמים כדי לעזור למנעול להיפתח.
F + מספר	תקלה טכנית.	- יש לרשום את קוד ההתראה. - יש להמתין עד שמאזורי הקירור יעצרו והתנור יצטנן לחלוטין. - יש לכבות את מתג הקיר שמספק חשמל לתנור. - יש לפנות לטכנאי שירות שעבר הכשרה ב-Fisher & Paykel ומקבל ממנה תמיכה או לשירות הלקוחות.

אם קוד התקלה נעלם, תוכלו להמשיך להשתמש בתנור. אם הבעיה לא נפתרה, רשמו את קוד התקלה ופנו לשירות הלקוחות.

