

FISHER & PAYKEL

热泵式干衣机

DH1060H5 型号

用户指南

CN

目录

安全提示	4
产品概述	9
控制面板	10
菜单	11
充分发挥干衣机性能, 获得最佳使用效果	12
了解纤维类型	13
分类衣物	14
将衣物放入干衣机	15
设置程序	17
烘干选项	20
设置预约	21
安装烘干支架	22
调节设置	23
保存收藏程序	25
程序选择	27
Wi-Fi 连接和远程模式	31
清洁和保养干衣机	35
清空水盒	36
清洁线屑过滤器	37
清洁下部过滤器	38
故障排除	39
故障代码	42
合规信息	43
维修和保修	44

▲提示！



有触电危险

如不遵照此建议,可能会造成触电伤亡事故。

- 如果使用电源延长线或便携式电源插座(例如多孔插座),要确保电源延长线或便携式电源插座不接触水或受潮。

▲提示！



有火灾危险

- 只烘干用水洗过的衣物。
- 切勿加热烘干衬有海棉橡胶或类似材料的衣物。
- 切勿在烘干程序结束之前停止滚筒式干衣机,除非已取出干衣机里的衣物让干衣机散热冷却。
- 干衣机会产生可燃性线屑,必须在每次执行烘干程序之前清洁线屑过滤网。
- 如不遵照本用户说明书中的提示提示,可能会引发火灾。
- 如不遵照本说明书中的建议,可能会造成人身伤害甚至死亡。

▲提示！



R290

此电器使用易燃性异丁烷 (R290) 制冷剂。



请阅读说明

提示！

阅读安全指南。如不遵守指南和规定，可能会造成人身伤害或财物损失。此电器仅用于本用户指南所述的指定用途。在使用此电器时，必须始终遵循基本的安全预防措施，包括：

常规

- 此电器仅供个人或家庭使用。此电器不得用于任何商业目的。
- 本产品仅限于在中国大陆销售和使用。
- 这仅为一般性指南。有关额定容量、尺寸、有害物质限制声明以及安装说明等详细信息，请访问网站 fisherpaykel.cn。
- 如果本指南与在线版本存在任何不一致之处，请优先以在线版本为准。
- 切勿用湿手或赤脚触摸或操作此电器。
- 如果此电器在运输过程中损坏，切勿使用。联系当地的斐雪派克经销商或接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。
- 此电器不适合有肢体、感官或精神障碍或缺乏经验和知识的人士（包括儿童）使用，除非有安全负责人监督他们，或者向他们解释清楚使用说明。
- 切勿让儿童玩弄干衣机，切勿让他们爬进滚筒里。
- 切勿将婴儿、宠物或危险物品放入滚筒内，以免发生窒息、死亡或其他意外。
- 防止儿童和宠物靠近、玩耍或操作本电器，包括机门和水盒。
- 请看护儿童，确保他们不要玩耍本电器、攀爬进入滚筒内部或吸入小部件。
- 切勿在电器附近放置凳子或类似攀爬辅助工具。
- 切勿吊在或靠在干衣机门上。
- 有金属加强筋的内衣不应放入干衣机烘干。如果金属加强筋在烘干过程中松脱，可能会损坏干衣机。如果要用干衣机烘干这些衣物，要把它们放在烘干支架上或烘干套里烘干。
- 检查并取出衣服口袋里的所有物品，例如打火机和火柴。
- 衣物应该经过程序的最后一个阶段，即冷却。确保衣服处于不会受损的温度下。如果干衣机在烘干程序结束之前由于某种原因停机，应该立刻取出干衣机里的干衣服，切勿让衣服留在干衣机里。应该迅速抖开衣物散热降温，不要让衣物裹成一团，例如不要放在洗衣篮里或堆在一起。
- 如果停电，程序会在恢复供电之后会暂停。按确认，然后按启动/暂停继续运行程序。
- 用户只能拆卸过滤网、水盒和烘干支架。接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员之外的其他任何人不得拆卸其他任何零部件。
- 如果发生不能根据用户指南上的信息解决的问题，断开电器电源并拔掉电源插头，然后联系接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术人员安排维修事宜。
- 切勿尝试自行修理电器。
- 切勿把滴水的湿衣服放入干衣机或放在干衣机上面，否则过多的水可能会造成触电。
- 切勿用干衣机烘干电热毯、其他电气产品、塑料制品或橡胶制品，除非洗涤标签明确注明可以这么做。
- 切勿用干衣机烘干窗帘。
- 仅可烘干适用于滚筒烘干的衣物。在烘干前，请查看衣物上的水洗标，并严格按照标签上的烘干说明进行操作。没有水洗标的衣物，或标签未明确说明可进行滚筒烘干的衣物，不得进行烘干，否则可能造成损坏。
- 请勿烘干经过上浆处理的衣物。硬化的淀粉残渣可能形成一层细薄的粉状物，从而降低烘干性能。
- 对于带水盒的型号，切勿在不安装水盒的情况下使用干衣机，除非已连接排水管。对于没有水盒的型号，必须连接排水管。
- 切勿饮用水盒里的水，切勿用它洗菜。
- 如果水盒已满，电器将暂停并发出警报。必须清空水盒，护理柜才能继续运行。
- 运行过程中请勿拔掉电源插头或关闭电源。在不使用或清洁电器时，请断开电源。请勿用湿手插拔电源线。
- 在烘干过程中及刚结束后，请勿触摸滚筒、金属部件、门玻璃或衣物上的金属部件，以防烫伤。

安全提示

- 取出水箱时, 请用双手托住, 并缓慢取出, 以防因重量过大而掉落。避免接触尖锐边缘, 并应监护儿童, 以防发生伤害。
- 切勿拆卸、维修或改装干衣机。如果需要检修, 请联系客户服务。请仅使用原厂备件。
- 请勿使用塑料防尘罩覆盖本电器。
- 如果在运行过程中出现异常噪音、异味、过热或故障, 请立即停止使用本电器, 关闭电源, 并断开电源连接。
- 请按照制造商的说明使用织物柔顺剂或类似产品。
- 请勿坐在或倚靠已打开的机门上。电器可能会倾倒。
- 请勿在本电器上放置物品, 尤其是热的或较重的物品 (如装有热水的容器)。
- 请勿攀爬本电器。顶部面板可能会断裂。
- 避免碰撞玻璃部件, 以防止受伤。
- 请勿在本电器内部或附近放置易燃物品。请勿在本电器附近使用易燃喷雾剂。
- 带有低压断路器或剩余电流动作保护器的机型, 在使用过程中请不要自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 警告: 请确保通风口保持畅通, 尤其是在嵌入式安装时。
- 警告: 切勿损坏制冷剂管路。
- 对于充注了可燃制冷剂的产品, 出现异常情况时, 关闭开关前应先采取自然通风措施, 避免出现可燃制冷剂聚集的情况。
- 干衣机装衣重量切勿超过额定干衣量。

型号	最大容量* (千克)
DH1060H5	10

*容量指的是干衣机一次可以烘干的衣物的最大干重。

线屑

- 如果未安装线屑过滤器, 或者干衣机内部或周围聚集有线屑, 切勿使用干衣机。
- 干衣机内部聚集的线屑可能会变成火灾隐患; 线屑还会造成烘干时间延长, 能耗增大, 从而使干衣机效率下降。
- 在每次装衣物之前清洁线屑过滤网。
- 确保干衣机周围没有线屑。
- 如果线屑过滤网损坏, 联系当地接受过 Fisher & Paykel 专业培训和支持的维修技术人员安排更换新过滤器。切勿在线屑过滤网损坏或不安装线屑过滤网的情况下使用干衣机, 否则会损坏干衣机。

自燃

为了降低火灾风险, 应该遵循下列建议:

- 沾染或浸过植物油或食用油的衣物很容易发生火灾, 不应该放入干衣机。
- 有油污的衣物可能会自燃, 尤其是暴露在像干衣机这样的热源下时。在这些衣物受热之后, 油污会发生氧化反应, 氧化反应本身又会产生热量。如果热量散不出去, 衣物会变得很烫直至起火燃烧。有油污的衣物堆放在一起不利于散热, 会变成火灾隐患。
- 如果不得不把被植物油、食用油或护发油污染的衣物放入干衣机, 必须先用热水加大量洗涤剂洗干净, 这样可能降低火灾隐患, 但不能彻底消除隐患。应该用冷却程序让这些衣物的温度降下来。如果这些衣物很烫, 把它们从干衣机里取出来之后不应该堆放在一起。
- 不应该用干衣机烘干此前用可燃性液体或固体清洁、洗涤、浸泡或沾有可燃性液体或固体的衣物, 例如汽油、柴油、干洗剂、植物油或食用油、丙酮、工业酒精、某些品牌的去污剂、松节油、腊和除腊剂、其他可燃性或爆炸性物质。
- 如果用工业化学品洗涤衣物, 切勿用干衣机烘干。
- 不应该在干衣机里使用柔顺剂或类似产品消除静电效应, 除非这是柔顺剂产品制造商明确建议的做法。
- 泡沫橡胶 (乳胶泡沫)、浴帽、橡胶背衬物品、装有泡沫橡胶垫的衣服或枕头、防水纺织品、含橡胶的鞋子或塑料物品等不得放入干衣机中。这些材料受热时会自燃。
- 切勿用干衣机烘干没有洗过的衣物。

安全提示

- 在用蒸汽焕新程序处理没有洗过的衣物时,确保没有易燃物。

安装

- 此电器很重。建议两个人一起搬运和安装电器。
- 电器不得通过定时器等外部开关设备供电,不得连接公用事业单位定期通断的线路。
- 为安全起见,建议不要使用延长线或便携式电源插座。
- 将干衣机安装在坚实平整的地面上。
- 本电器必须安装在通风良好的无尘环境中。
- 为了确保不阻碍干衣机底部的开口,不得把干衣机安装在编织毯(例如地毯和地垫)上。
- 切勿把干衣机安装在带锁房门或滑动门后面,如果房门合页和滚筒式干衣机门铰链安装在相反侧,也不要把干衣机安装在房门后面,以免妨碍滚筒式干衣机门完全打开。
- 如果安装在橱柜门后面,橱柜门的铰链必须与干衣机的铰链在同一侧。干衣机门前部与橱柜门内表面之间必须至少留有 40 毫米的间隙,保证产品安全运行。封闭空间必须有足够的通风,满足当地建筑规范的要求,或者产品运行时门必须打开。
- 本电器可安装在兼容的 Fisher & Paykel 底座或配有叠放支架的洗衣机上。为确保稳定性,底座或叠放支架必须与本电器正确安装配合。有关安装说明以及兼容的洗衣机、底座和叠放支架型号,请参阅 www.fisherpaykel.cn 和《并排安装指南》或《叠放安装指南》。
- 请勿在任何其他底座或结构上安装或操作本电器。
- 有关更多信息,请参阅安装指南。要查看相关内容,请访问 www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify 并按电器类型、产品名称或型号搜索。
- 在撕除用于运输固定的胶带时,模块可能会从其外壳中脱落(该外壳位于机门开口的右上方)。在使用过程中,有时也可能会发生模块松脱的情况。如果发生这种情况,请将其放回外壳中,并确保其牢固卡回原位。
- 在运输过程中,本电器的最大倾斜角度不得超过 45°。首次使用前,请将本电器保持直立放置 2 小时后再接通电源(仅适用于热泵式干衣机)。
- 请勿通过突出部件(例如机门、塑料部件、水箱)来抬起或移动本机器。部件可能会松动或损坏。在安装和搬运过程中请佩戴防护手套。
- 请仅使用本电器随附的进水软管。切勿重复使用旧进水软管。
- 请勿将洗烘一体机安装在倾斜或不稳定的表面上。电器可能会倾倒。

安装位置:

- 昆虫(例如:蟑螂)可能会损坏电器。请保持设备及周边区域清洁。
- 请安装在坚硬、平整且稳定的表面上。请勿安装在倾斜、不平整或软的表面上(例如粗糙的混凝土)。
- 请勿在本电器下方放置木材、纸板或类似材料以进行地面找平。
- 请勿将干衣机安装在带锁门、推拉门后方,也不要装在铰链朝向与机器门铰链对向的门后面,以免烘干机门无法完全打开。
- 请勿在本电器附近放置或使用微波炉、电磁炉、吹风机、电熨斗、烤箱或其他电磁加热电器。
- 请在 5 °C 到 35 °C 的环境温度范围内使用本电器。
- 某些程序在室温低于 10 °C 或高于 30 °C 时性能会降低。
- 请勿安装在阳光直射处或靠近加热设备的位置。
- 请勿在沼气池附近或存在易燃、易爆气体或液体的环境中使用本电器。
- 请勿安装在多尘环境中(例如煤尘、面粉等环境)。
- 切勿让线屑在电器周围堆积。
- 请勿在本电器上放置燃烧的蜡烛、香烟、蚊香或其他点火源。
- 切勿安装在户外或潮湿环境中。
- 请勿将本电器安装在淋浴下方,也不要让水直接喷淋到本电器上。
- 最高运行海拔:2000 米

供水要求

- 进水压力:最大1MPa,最小30kPa
- 进水量:最小 6 升/分钟

安全提示

- 冷水温度不应超过 35°C。水温超过上限可能会造成电器发生故障，甚至会损坏电器。
- 如果水压超过 1MPa，必须安装减压阀。
- 应该用随机提供的一套新水管把干衣机接到进水管上。不要使用旧水管。
- 建议每 5 年更换一次进水管。提示：如不遵照此建议，可能会造成水淹或财物损失。

电气要求

- 请仅使用 220 V/50 Hz 交流电源。请勿使用导体或超过额定电流的保险丝来替换产品或电源保险丝。电表、线路和插座的额定电流必须为 10A 或以上，并且必须可靠接地。
- 电源插座必须位于触手可及的范围内。确保电器安装便于触及插头，或者根据布线法规要求在固定线路上安装一个开关，便于在安装电器之后断开电源。
- 请仅使用专用电源插座。请勿将本电器连接到照明灯具上。火线、零线和地线必须正确且牢固连接。该插座必须通过 CCC 认证或同等认证。
- 接地端必须可靠接地，并远离水管和燃气管道。如果接地测试结果异常，请由合格的专业人员进行检查并整改，以防止损坏、触电或其他严重危险。
- 在安装前后，请检查电源线是否被夹住、挤压或损坏。如果电源线损坏，只能由经过 Fisher & Paykel 培训并获得支持的维修技术人员进行更换。
- 在任何情况下，请勿拆除或改动电源插头的接地插脚。
- 请勿弯折、损坏、改装、挤压、扭曲、拉扯、捆绑电源线或插头，也不要在其上放置重物。请勿使用延长线或插头转换器。
- 如发生燃气泄漏，请立即关闭燃气阀门，打开门窗，并且不要插拔本电器的电源插头或任何其他电器插头。
- 警告：本电器不得通过定时器等外部开关设备供电，不得连接公用事业单位定期通断的线路。
- 请勿用湿手触摸或插拔电源插头。请勿通过拉扯电源线来拔出插头。
- 确保插头完全插入电源插座并保持牢固接触，定期清理灰尘，否则可能会导致绝缘不良和火灾。

清洁

- 清洁前务必断开电源。不要用湿手触摸插头。
- 切勿在外部或橡胶部件上使用有机溶剂或腐蚀性液体。
- 请使用中性清洁剂和柔软的湿布。
- 在清洁过程中，请勿将手、脚或手臂伸入本电器机壳下方。
- 请勿使用蒸汽清洁器、高压清洗器、水管或喷雾装置进行清洁。请勿将水直接喷洒到电器上。

有害物质含有信息表格和标识


1. 本产品的有害物质限制含有信息表格可于网上查阅。请访问 www.fisherpaykel.com/cn/zh_CN/specify，并按器具类型、产品名称或型号进行搜索。
2. 有害物质限制使用标识和环保使用期限 (EFUP) 可在产品的铭牌上识别。

产品质量合格证

斐雪派克电器有限公司 (Fisher & Paykel Appliances Ltd) 特此声明：

用户指南中列出的所有型号均按照适用的中国 GB 产品安全标准进行设计，并在完善的工厂质量管理体系下生产。产品型号及生产日期可在产品铭牌上识别。因此，所列型号符合《中华人民共和国产品质量法》的相关要求。

产品概述

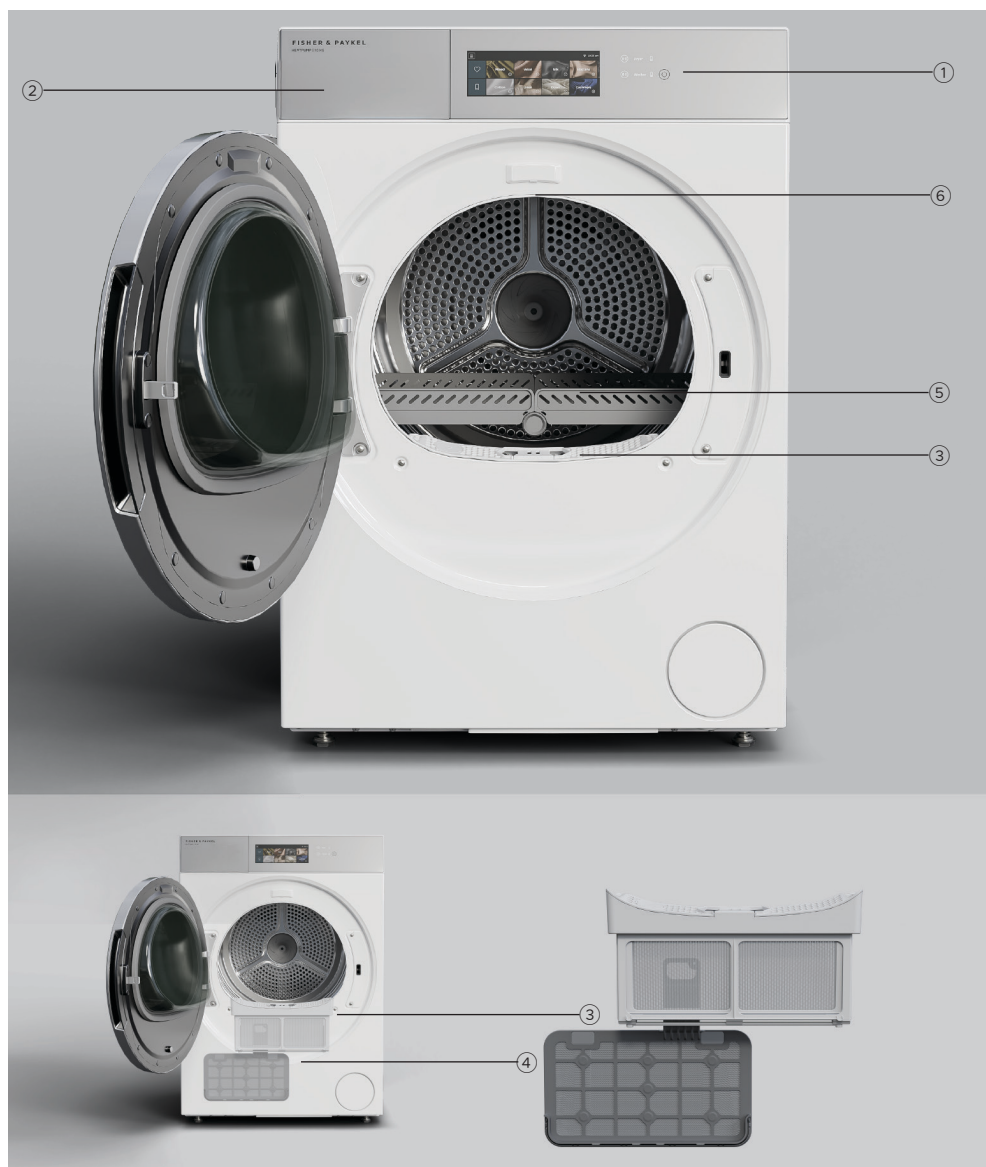

功能部件和配件

- | | |
|---------|-------------------|
| ① 控制面板 | ④ 内线屑过滤网(线屑过滤器下方) |
| ② 水箱 | ⑤ 烘干支架 |
| ③ 线屑过滤器 | ⑥ 筒灯(滚筒内部) |

控制面板



① 触摸屏显示器

用于浏览和选择程序、功能和设置。

② 菜单

按菜单  可以访问更多功能和设置。

③ 收藏

按收藏 , 即可访问已保存的收藏程序。

④ 远程

按远程  将电器连接到您的移动设备, 并通过应用程序进行操作。

⑤ 启动/暂停

按下可启动或暂停程序或启用远程模式。

⑥ 电源

按住可以开/关电器。

菜单



	童锁	锁定控制面板以防意外操作。
	设置	按照您的喜好, 设置和调节时钟、显示、音量和其他设置。参见“调节设置”。
	筒灯	关闭筒灯, 或设置为自动开启。
	返回	返回上一级菜单。
	退出	返回主屏幕。



下载应用程序, 获得更智能的体验

- 访问更多功能和信息
- 通过手机追踪和运行程序
- 定制收藏程序
- 获取最新软件更新

热泵式干衣机与通风式干衣机

热泵式干衣机不同于传统的通风式干衣机。热泵技术以低于通风式烘干机的温度对衣物进行烘干, 确保在不使衣物过度干燥的情况下, 实现温和且节能的衣物护理。


了解您的干衣机

花点时间熟悉各个程序选项, 以及它们如何适用于您的衣物。将常用的程序保存为收藏, 以便在产品或应用中快速便捷地访问, 并定期清洁和维护干衣机, 使其始终保持最佳性能。



识别干衣后的手感

刚从热泵式干衣机中取出衣物时, 可能会感觉衣物有些潮湿, 但几分钟后就会感觉完全干透, 可以立即穿着。如果您希望在烘干程序结束时衣物达到完全干燥, 可以调整干燥度。参见“选择干燥度”。



对已自然晾干的衣物进行干衣机收尾处理

使用定时烘干程序至少 30 分钟, 以完成半干衣物的干燥处理。这样可以让干衣机有足够时间达到设定温度。



直接从洗衣机中取出衣物并放入干衣机

在放入干衣机之前, 请确保衣物已经经过脱水程序, 去除了多余的水分。过于潮湿的衣物会延长干衣时间, 并可能影响干衣效果。

了解纤维类型

每次程序都会先识别纤维类型

不同纤维类型对洗涤和烘干的反应各不相同。本电器采用纤维主导的系统与精确感应技术来烘干衣物，因此，每次烘干时选择正确的纤维类型，是每次都能设置最佳干衣程序的关键。

护理精细娇柔的纤维

衣物可能由多种纤维混纺而成，有些纤维比其他纤维更脆弱。水洗标会告诉您衣物由哪些纤维制成，以及如何保养。

请在干衣机上选择与混纺衣物中最敏感或最轻柔纤维相对应的纤维类型，即使该纤维只占很小比例也应以其为准。

识别轻柔纤维

该表有助于识别水洗标上常见的最轻柔或最敏感纤维。它还为大多数特殊纤维提供了替代程序建议。建议可能并不适用于所有衣物，请务必先查看衣物洗涤标签。

敏感度	常见纤维	纤维类型
↑ ↓	羊绒、安哥拉羊毛、马海毛	羊绒
	羽绒	羽绒
	丝绸	丝绸
	羊毛、美利奴羊毛、羔羊毛	羊毛
	氨纶、Spandex、莱卡	氨纶
	粘胶纤维、竹纤维、人造丝、莫代尔	粘胶
	莱赛尔、Tencel™	莱赛尔
	丙烯酸纤维	丙烯酸纤维
	亚麻	亚麻
	麻	麻
	苎麻	苎麻
	尼龙、聚酰胺	尼龙
	涤纶	涤纶、混合
	棉	棉、混合

分类衣物

将衣物分类整理好非常重要,这有助于更好地护理衣物,并使您的干衣机达到最佳干衣效果。每次使用干衣机时,请您按照以下步骤操作:



1. 查看每件衣物的水洗标,以了解其纤维成分以及每件衣物应如何烘干。务必遵循水洗标上的建议。



2. 将衣物按相似的纤维材质、耐用性和衣物类型分拣成不同的干衣批次。



3. 放入衣物前,请检查口袋、扣紧纽扣/拉链,并解开缠绕的衣物。留出足够的空间,以便衣物自由翻滚。

将衣物放入干衣机

最大衣物量

最大衣物量会根据衣物类型的不同而变化。请遵循以下指南，避免干衣机装得太满，以保持良好的干衣性能。



衣物类型		最大干衣量
混合、棉、涤纶	精致	超小
	轻柔	小
	适中、耐用	大
	户外服	小
	牛仔服、毛巾、床单、大件、健身服	中等
	毛绒玩具	4 个布娃娃
	鞋类	2 双
羊毛	精致、轻柔	超小
氨纶	精致	超小
	轻柔	小
	适中	中等
羽绒	精致	超小
	轻柔	小
	大件	中等
	羽绒被	1 件
丝绸	精致	超小
亚麻	精致	超小
	轻柔	小
	适中	中等

将衣物放入干衣机

亚麻	精致	超小号
	轻柔	小
	户外服	小
亚麻	精致	超小号
	轻柔	小
	适中	小
亚麻	精致	超小号
其他处理	支架烘干	1 件或 2 件衣物
	蒸汽焕新	1、2 或 3 件衣物
	除菌烘干	中等
	防过敏护理	中等至大型

设置程序

干衣机为不同纤维类型提供了专用干衣程序。首先选择纤维类型，然后根据耐用程度或具体衣物（如床单或毛巾）以及所需的处理方式选择衣物类型。您还可以调节干燥度和时间等其他设置。可用的程序选项可能会因所选纤维类型的不同而有所变化。

详情请参见“程序选择”。



1. 按住电源  键，开启干衣机，然后选择纤维类型。
- 按信息  可查看每种纤维的描述。




2. 按衣物类型可以进入查看选项，并查看每种类型的描述和示例。
- 滑动选项可以选择衣物类型。




3. 按处理可以进入查看选项和描述。
- 滑动选项以选择一个处理。

设置程序

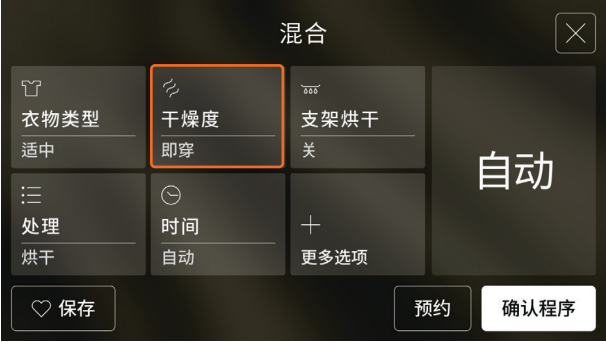

4. 选择干燥度, 对于不能翻滚的衣物, 请选择支架烘干。
关于如何安装烘干支架, 请参见“安装烘干支架”。

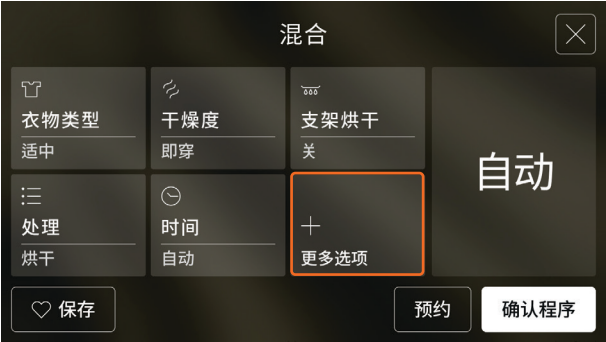

5. 设置干衣时长, 或选择 自动。
按下更多选项可访问其他干衣选项。有关详细信息, 请参见“干衣选项”。



6. 按确认程序, 然后按开始/暂停 ▶|| 按钮启动程序。



暂停程序

按启动/暂停▶||按钮以暂停程序, 如果您想添加或取走部分衣物。

按继续, 然后按启动/暂停▶||按钮, 以继续程序。



取消程序

按取消可取消程序。

请立即取出衣物并将其摊开冷却。小心, 滚筒和衣物可能很烫。


烘干选项

免熨烫

在程序结束之后,继续间歇翻滚衣物以减少褶皱。免熨烫选项最长持续8小时,或者直至取消。要取消,请触摸显示屏或打开机门。

可直接熨烫

设置衣物达到即熨干燥阶段时提醒。暂停程序,取出不需要继续烘干的衣物。重新启动程序以继续烘干剩余衣物。

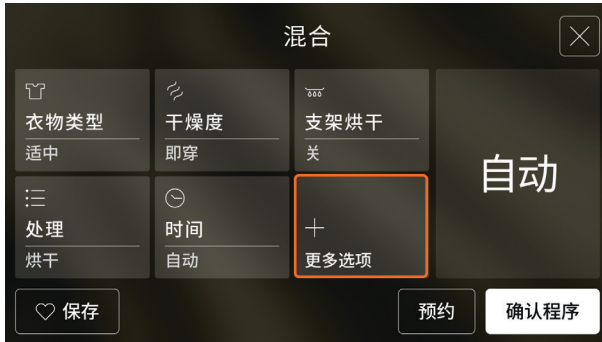

1. 按更多选项可以进入查看更多程序选项。



2. 选择一个选项,然后按照屏幕上的说明进行设置。
按下完成进行确认。

设置预约

预约功能允许您将烘干程序设定为稍后开始。您可以在干衣机上设置开始时间，或通过应用程序远程启动烘干程序。



1. 设置烘干程序后，按预约打开预约屏幕，然后按设置开始时间，设置一个干衣开始时间。



2. 按设置开始时间并按照屏幕上的说明设置预约时间。



3. 按确认以保存新的启动时间，然后按开始/暂停 >|| 按钮。

安装烘干支架

在使用支架烘干选项时，请安装烘干支架。该支架专为不能翻滚的衣物设计。当选中支架烘干时，您需要设置程序时长，因此干燥度不可用。烘干支架可折叠，方便收纳。



1. 将架子稍微折叠一下，然后放入烘干机滚筒内。



2. 向下按压架子中心，使其平放。
按照屏幕上的指示确认其余设置，然后开始循环。



3. 烘干运动鞋时，请在整个烘干过程中定期检查。如果您打算经常使用此烘干程序，请将其保存为收藏程序。

调节设置

根据个人喜好调整电器设置。



进入菜单  并选择设置。



时钟

设置时钟和格式。


当连接到 Wi-Fi 时, 时间会自动更新。



声音


设置音量或打开 / 关闭声音。

调节设置

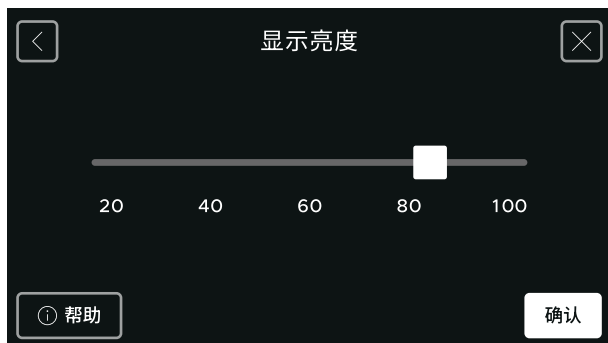


显示

调节显示器亮度。调低亮度可提高能效。

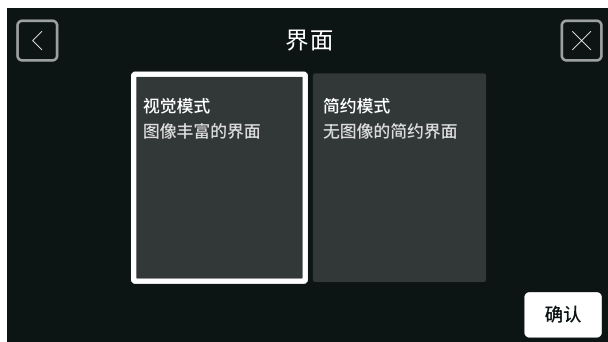

界面

在显示器上设置可视模式或简约模式。

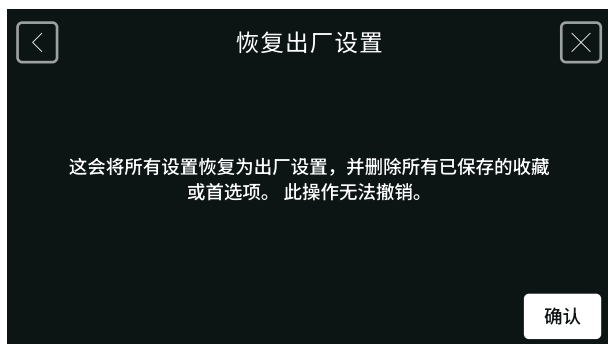

恢复出厂设置

将所有设置恢复到出厂设置。此操作无法撤销。

保存收藏程序


将您喜欢的干衣程序保存为收藏，以后可以快速启动干衣。收藏中包含预设的轻柔烘干程序，您可以在电器上最多再保存 15 个程序，并可在应用程序中进行管理。



1. 在程序设置界面、选项菜单中或程序结束后，按保存♥可以将该程序添加到收藏。



2. 您可以为您的程序创建自定义名称，或者跳过此步骤，使用默认设置名称保存。

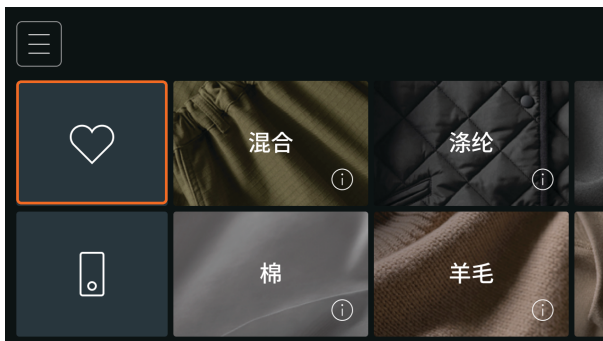

3. 在主屏幕上按收藏♥可以访问您保存的收藏程序。

保存收藏程序



4. 从“收藏”菜单中选择喜欢的程序。



5. 按确认程序, 然后按开始/暂停 ▶||按钮启动程序程序。

纤维类型

选择与衣物量匹配的具体纤维类型,或选择适用于最轻柔纤维的类型。烘干程序会根据需要进行调整。参见“了解纤维类型”,了解哪些纤维类型最脆弱。

混合

适用于包含多种纤维衣物的日常混合烘干,以及日常的棉和化纤混纺衣物烘干。

棉

适用于 100% 纯棉衣物、棉质衣物、棉混纺织物及兼容的纤维类型。棉是一种天然纤维,柔软、透气、吸水性。棉的用途非常广泛,可以用于T恤、内衣、毛巾、床单和牛仔服。

涤纶

适用于 100% 涤纶衣物及兼容的纤维类型。化纤是一种合成纤维,耐用、抗皱、速干。它广泛用于日常衣物,易于打理且经久耐穿。

羊毛

适用于100%羊毛衣物和羊毛混纺衣物。羊毛是一种天然纤维,来自绵羊、山羊和其他哺乳动物,具有保暖、隔热和吸湿的特性。由于其保暖性和舒适性,羊毛通常用于制作西装、毛衣和冬季衣物。

Woolmark Black

此程序符合 Woolmark 对带有“机洗”标签的衣物的烘干要求。

Woolmark Blue

此程序符合 Woolmark 对带有“仅可手洗”标签的羊毛衣物的烘干要求。

丝绸

适用于100%丝绸衣物和丝绸混纺衣物。丝绸是由蚕产生的天然纤维,柔软、光滑、奢华,需要专门的护理。

氨纶

适用于含有10%-50%氨纶纤维(又称弹性纤维)的衣物。氨纶是一种富有弹性和韧性的纤维,能为紧身衣物提供舒适的活动空间,常见于运动服和打底裤。

羽绒

适用于填充羽绒的衣物。羽绒柔软、蓬松,取自鸭或鹅的下层绒毛。

亚麻

适用于含有亚麻纤维的衣物。亚麻是一种由亚麻植物制成的天然纤维,结实、透气、吸湿。

尼龙

适用于主要含尼龙纤维的衣物。尼龙是一种强韧且速干的合成纤维。尼龙因其强度和耐用性,常用于制作运动服和外套。

粘胶

适用于含有粘胶纤维 (也称为人造丝) 的衣物。粘胶是一种柔软透气的纤维, 由木浆制成, 因其垂坠感和丝绸般的触感, 常用于制作连衣裙和衬衫。

丙烯酸纤维

适用于丙烯酸纤维制成的衣物。丙烯酸纤维是一种合成纤维, 轻质、保暖, 常用于制作针织品。

麻

适用于含有麻纤维的衣物。麻是由麻类植物制成的天然纤维, 具有结实、透气和吸水性好等特点。麻常用于制作休闲衣物和可持续衣物。

莱赛尔

适用于含有莱赛尔纤维的衣物。莱赛尔是一种柔软、透气和吸水的环保纤维, 由木浆制成。

苎麻

适用于含苎麻纤维的衣物。苎麻是一种由苎麻植物制成的天然纤维, 结实且吸水性强, 常用于制作夏季衣物。

羊绒

适用于含有羊绒纤维的衣物。羊绒常用于制作毛衣和围巾等衣物, 质地柔软奢华, 保暖性极佳。

衣物类型

衣物类型与装入衣物面料轻薄、耐用程度相关。请将 厚度相似的衣物一起烘干, 避免部分衣物过度烘干, 而其他衣物仍然潮湿。

精致

适用于非常易损、需要特别轻柔护理的衣物。非常适合蕾丝、内衣和精致 针织品。

轻柔

轻薄且易损坏或撕裂的衣物, 例如衬衫、女式衬衣、连衣裙及其他类似衣物。

适中

日常衣物, 如 T 恤、衬衫、连衣裙、短裤、裤子和牛仔服。

耐用

结实耐穿的日常衣物, 如工作服和外套。

牛仔服

由牛仔布或弹力牛仔布制成的衣物, 如牛仔褲、夹克和短裙。

毛巾

程序选择

高吸水性毛巾织物,如毛巾、沙滩巾和手巾。

床单

床单、枕套和羽绒被被套等衣物。

大件

棉质衣物/混纺/涤纶—厚重且保暖的物品,如毛毯、棉被和羽绒被内胆。

羽绒—较小、较厚、保暖的物品,如夹克和睡袋。

健身服

由合成纤维混纺制成的耐穿健身服。

棉被和羽绒被

适用于较大、厚重且保暖的物品,例如被子和羽绒被内胆。

户外服

适用于由耐候材料制成的户外衣物,例如雨衣、风衣和裤子。

毛绒玩具

适用于填充软填充物的毛绒物品,如毛绒玩具。此程序一次最多可处理四件。

鞋类

适用于织物或帆布鞋面的运动鞋。为了达到最佳效果,每次使用此类型最多洗涤两双鞋子。

处理

烘干

专为日常烘干而设计。

支架烘干

适用于不宜翻滚的衣物。这个选项需要安装烘干支架。

蒸汽焕新

通过蒸汽和翻滚来焕新干衣物,减少折痕和异味。为获得最佳效果,每次建议只烘干一到两件衣物。非常适合熨烫前焕新衬衫等衣物。

除菌烘干

高温烘干可减少细菌。非常适合对毛巾和床单等可承受高温的物品进行消毒。不适合轻柔精致物品。

防过敏护理

程序选择

利用持续高温减少尘螨和花粉等过敏原。特别适合过敏或敏感肌肤人士。

.....

方法

您可以选择一种干衣方式：当衣物达到所选干燥程度时自动结束程序，或者在达到设定的时间后结束程序。

自动

当衣物达到所选的干燥程度时，程序会自动结束。系统会提示您选择下一步的干燥度。

羊毛程序不可用。

时间

在设定时长结束后结束程序。系统会提示您设置下一步的烘干时间。此选项不提供干燥度。

.....

干燥度

干燥度选项可让您选择不同的干燥程度，使衣物达到适合收纳、穿着或熨烫的状态。干衣机中的传感器可以检测衣物中的残余水分，并在达到您所设定的干燥度时自动结束程序。

如果干衣方式设置为“定时”，则此功能不可用。

即熨

在衣物中保留一定水分，以帮助减少褶皱，并使衣物更便于熨烫。

即穿

彻底烘干衣物，取出即可直接穿着。

加干

加干模式适用于较厚的织物或吸水性较强的衣物，这些衣物可能需要更长的干衣时间。

特干

适用于厚重衣物的超干燥选项非常适合用于烘干厚重衣物或要存放起来的衣物。

.....

WI-FI 连接和远程模式

将电器连接到家庭无线网络, 使用应用程序获得额外功能、接收更新并进行远程操作。



连接 Wi-Fi


1. 进入菜单, 依次选择设置, WI-FI, 然后选择 WI-FI 设置。




2. 扫描二维码或在设备的应用商店中搜索“海尔智家”即可下载该应用程序。下载应用程序后, 或者如果已经安装了该应用程序, 请按下一步。



3. 选择一个 Wi-Fi 网络并输入密码, 然后按完成连接网络。

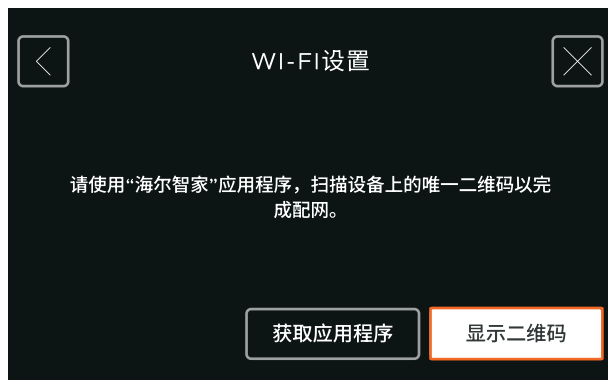


4. 要完成连接, 请按显示二维码, 并通过应用程序扫描该唯一二维码。

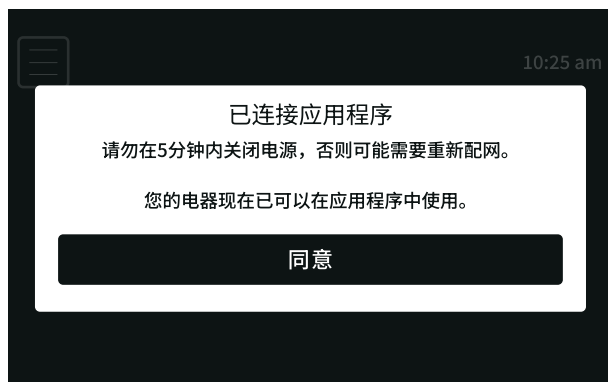

完成电器连接后, 请在 5 分钟内避免关闭电源, 否则可能需要重新连接电器。

Wi-Fi 连接和远程模式

将电器连接到 Wi-Fi 后,您可以使用远程模式在应用程序中管理程序。在启用远程模式之前,请先将衣物添加到滚筒中,并确保门已完全关闭。出于安全考虑,打开电器机门会取消远程模式。

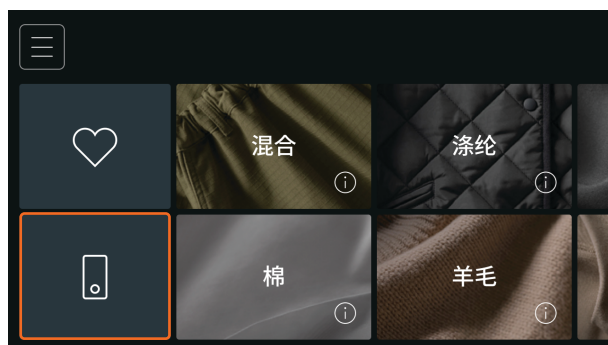

从主界面启用远程模式

按远程 , 然后启用。

按启动/暂停  按钮以启用远程模式,并在应用程序中管理程序。



在设置程序期间启用远程模式

1. 在程序设置屏幕按预约。



2. 按远程启动, 然后按启动/暂停  按钮以启用远程模式,并在应用程序中管理程序。



在程序运行时启用远程模式

开始程序后, 按选项, 然后按远程模式, 可以打开或关闭远程模式。



取消远程模式

如果程序已在运行, 请按选项, 然后按远程模式打开或关闭远程模式。

在程序开始之前或之后 的任何时候 打开电器机门, 也会取消远程模式。

重置 Wi-Fi 会断开电器连接或重新启动设置过程。这对于排查连接问题, 或当您更改家庭 Wi-Fi 网络或密码时非常有用。



重置 Wi-Fi

进入设置, 选择 Wi-Fi, 然后重置以断开连接。

表面和配件

用湿抹布蘸中性洗洁精水擦拭，然后用干净无绒布擦干。我们不建议使用以下清洁产品，否则可能会造成电器损坏：

- 塑料擦洗片或钢丝球
- 有研磨作用的溶剂型家用清洁剂
- 酸性清洁剂或碱性清洁剂
- 洗手液或肥皂
- 不锈钢清洁剂或光亮剂
- 洗衣粉或消毒剂

干衣机内部

定期检查并用湿布清洁滚筒内部，以去除任何污垢或绒毛。切勿把任何金属件放在滚筒里，否则金属件可能会锈蚀滚筒。

传感器

传感器位于线屑过滤器后方，用于检测衣物是否已经干燥。定期清洁传感器以保持烘干性能。




清洁传感器

用柔软湿布擦拭干净。

清空水箱


在烘干程序中,水会积聚在干衣机左上角的水箱中,除非排水软管设置为自动排水。

每次放入衣物前或取出衣物后清空水箱。除非安装了排水软管,否则切勿在未安装水箱的情况下运行干衣机。如需安装排水软管,请参阅安装指南中的说明。

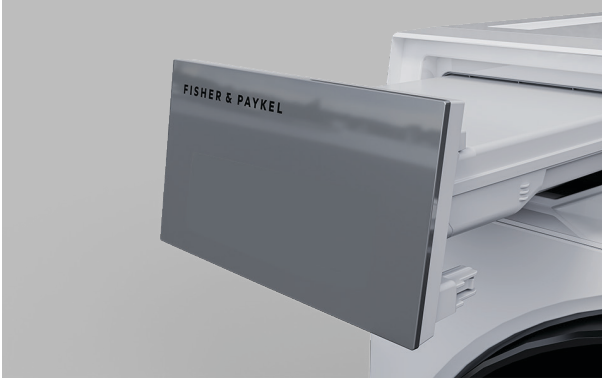

1. 推动水箱将其打开,然后将其拉出。

水箱装满时可能会很重。端稳水箱并保持水平,避免水溢出。

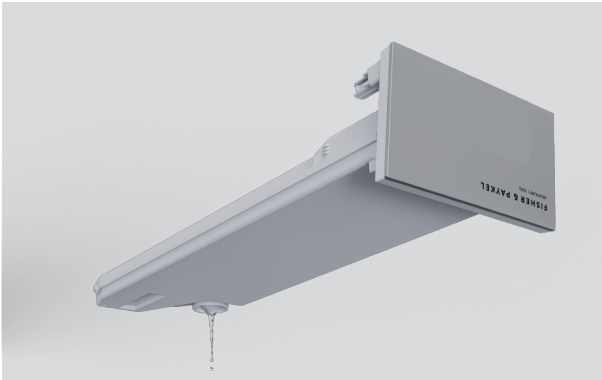

2. 清空水箱,然后将其放回干衣机中。

清洁线屑过滤器

程序结束时会弹出清洁线屑过滤器提醒。每次使用干衣机后，拆下并清洁过滤器，因为过滤器堵塞会降低烘干性能，并且如果线屑在干衣机内或周围堆积，会成为火灾隐患。



1. 打开干衣机门并拆下线屑过滤网。



2. 打开过滤器并分离部件。用手或软布清除两个部件上的线屑。



3. 将内部过滤器部件重新装到外部部件上，然后合上过滤器并将其装回干衣机内。

清洁下部过滤器


内线屑过滤网位于线屑过滤器下方。每运行 10 次程序后会弹出清洁内线屑过滤网提醒，提示您拆下并清洁内线屑过滤网。当出现提醒时，或当您发现烘干程序比平时长时，请进行清洁。这将有助于保持烘干性能。



1. 拆下线屑过滤器以便取出内线屑过滤网。



2. 取下内线屑过滤器，将其打开并取出泡棉。

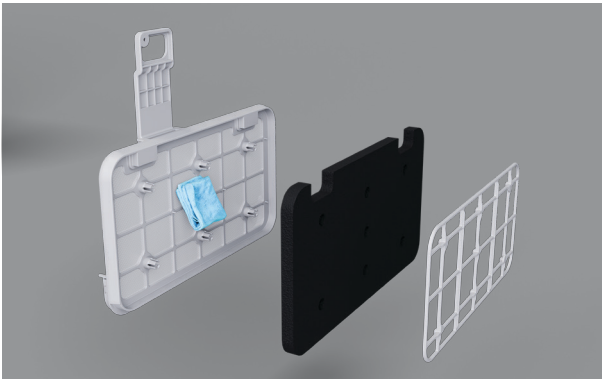

3. 用抹布或吸尘器清除线屑，然后将泡沫重新装到丝网上。将内线屑过滤网装回干衣机，并重新装上线屑过滤器。

一般用途

为什么干衣机无法启动？

- 没电。请检查干衣机是否已连接电源。
-

为什么干衣机上的所有程序设置和功能都不显示了？

- 需要更新软件。将干衣机连接到应用程序，以获取最新更新和使用其他功能。具体参见“Wi-Fi 连接和远程模式”。
-

为什么显示器没反应？

- 电器首次接通电源需要时间启动，可能需要30秒。
 - 干衣机需要复位。按住电源  按钮关闭干衣机。等待几秒钟，然后重新开启干衣机。如果问题仍然存在，断开干衣机的电源，等待几秒钟，然后重新连接开启干衣机。
 - 干衣机可能需要更新软件。将干衣机连接 Wi-Fi，然后在 应用程序中检查更新。
-

为什么干衣机无法启动？

- 干衣机门没关好。检查是否有任何东西挡住门，然后将其关紧。
 - 水箱已满或未正确放置。清空水箱并重新装回。
 - 干衣机里的衣物太多。取出部分衣物，然后重新启动程序。
 - 已设置预约。参见“设置预约”。
 - 按钮被锁住。按住屏幕解锁。
 - 有故障。参见“故障代码”。
-

为什么干衣机时停时启？

- 免熨烫设置已开启。在选项中关闭。参见“烘干选项”。
-

为什么干衣机在程序中途停机？

- 水箱满了。倒空水箱。
 - 烘干程序已暂停。按继续，然后按启动/暂停  以继续。
 - 门未关好。关好门，按继续，然后按开始/暂停  以继续。
-

为什么干衣机会震动或发出噪声？

- 干衣机超载。按开始/暂停  以暂停程序并取出部分衣物。
 - 干衣机未放置水平。参见安装指南了解干衣机调平说明。
 - 程序已结束。衣物可以取出。
 - 模块掉进了衣物中。暂停干衣机，找到模块。将其重新安装到滚筒内部右上角，使其卡入到位。继续运行程序。
 - 干衣机发生故障。参见“故障代码”。
-

为什么烘干后衣物仍然感觉潮湿？

- 衣物刚取出时是温热的，冷却后就会感觉干燥。
 - 衣物的烘干设置不正确。检查设置并根据需要进行调整。
-

为什么烘干程序需要这么长时间？

- 干衣机里的衣物太多。暂停程序并取出部分衣物。
 - 衣物缠绕在一起。解开缠绕的衣物，然后继续执行程序。
 - 需要清洁线屑过滤器。拆下并清洁线屑过滤器。
 - 衣物的烘干设置不正确。检查所选的纤维类型、衣物类型、处理方式和干燥程度，并根据需要进行调整。
 - 程序开始时，衣物湿度过大。从干衣机中取出衣物，放入洗衣机用脱水程序去除多余水分。
 - 水盒满了。倒空水盒。
 - 衣物非常大。大件衣物，如羽绒被，需要更长的烘干时间。
 - 干衣机不排水。（仅限管道式设置）检查排水软管是否堵塞，如有可能请疏通。如果问题仍然存在，请联系客户服务。
 - 进气口堵塞。检查是否有东西挡住了进气口。
 - 干衣机周围环境过热、过湿或过冷。干衣机在非常热或非常冷的环境中效率会降低。确保干衣机安装在通风良好的环境。请勿在橱柜内运行干衣机。
-

为什么烘干后衣物上会有线屑？

- 需要清洁线屑过滤器。拆下并清洁线屑过滤器。
 - 脱绒衣物与集绒衣物混放在了一起。参见“衣物分类”。
 - 衣物过度烘干并吸附线屑。使用自动方法来感知衣物的干燥程度。
-

为什么烘干程序结束后衣物会受损？

- 程序设置不适合衣物类型。按照水洗标上的说明对衣物进行分类。参见“衣物分类”。
 - 衣物上的金属件可能会勾住衣物。在将衣物放入干衣机前，务必拉好拉链和扣紧其他扣件。
-

为什么干衣机里的衣物总是缠在一起？

- 衣物未分类就放入干衣机。逐件放入衣物，并尝试把大件衣物和小件衣物分开。
 - 衣物量太大。尝试减少干衣量。参见“衣物分类”。
 - 程序设置不适合衣物类型。建议选择床单程序烘干床单、羽绒被/棉被被套，选择毛巾程序烘干毛巾。
 - 未将精致衣物分开烘干。将连裤袜、胸罩和长袜放在网袋中烘干。
-

干衣机为什么会发出蜂鸣声？

- 程序已结束。衣物可以取出。
 - 干衣机发生故障。参见“故障代码”。
-

故障排除

为什么干衣机里的衣物总是起皱？

- 程序结束后，衣物未从干衣机中取出。选择选项，在程序开始时开启免熨烫，以尽可能减少起皱情况。
 - 干衣机里的衣物太多。暂停程序并取出部分衣物。
 - 给衣物选择的干燥度不适合。选择较低的干燥度。
-

为什么我的衣物会串色？

- 衣物在放入干衣机前未分类。将白色和有色衣物分开烘干。
 - 在烘干之前，湿衣物放置在干衣机内。
-

为什么干衣机不排水？

- 水箱没有安装好。检查其是否放置到位。
 - 排水软管或排水口堵塞。（仅限管道设置。）检查排水软管和排水口是否堵塞，如有可能，进行疏通。如果问题仍然存在，请联系 客户服务。
 - 排水软管连接不正确。参见安装指南了解相关说明。
-

为什么干衣机下面会有水？

- 水箱满了。倒空水箱。
 - 水箱没有安装好。检查其是否放置到位。
 - 干衣机门没关好。检查是否有任何东西挡住门，然后将其关紧。
 - 排水软管或排水口堵塞。（仅限管道设置。）检查排水软管和排水口是否堵塞，如有可能，进行疏通。如果问题仍然存在，请联系 客户服务。
 - 排水软管连接不正确。参见安装指南了解相关说明。
-

为什么程序结束后，干衣机滚筒中还有水？

- 水箱满了。倒空水箱。
 - 干衣机周围环境过热、过湿或过冷，水可能在干衣机内重新凝结。确保干衣机安装在通风良好的环境。请勿在橱柜内运行干衣机。
-

可以在干衣机中烘干运动鞋吗？

- 是的，可以使用支架烘干功能并使用烘干支架烘干运动鞋。参见“安装烘干支架”。
-

如何焕新我的衬衫？

- 选择相关的纤维类型，并将衣物类型设置为适中，并将处理方式设置为蒸汽焕新。一次最多可焕新 2 件衣物。
-

如果我已洗衣时使用了除菌程序，是否还需要在干衣时使用除菌程序？

- 不需要。您只需在我们的产品上使用除菌程序一次即可。
-

故障代码

如何知道是否发生故障？
干衣机发出蜂鸣声，显示屏显示警报。

解决办法
先尝试根据屏幕显示的说明和下列表格所述步骤排除故障并清除故障代码。

如果仍然有问题

- ① 记录故障代码。
- ② 联系当地接受过斐雪派克专业培训和支持的维修技术员或客户服务中心安排维修事宜。参看服务和保修手册以获取联系方式。

警报	解决办法
锁定	按住屏幕以解锁控制面板。
检查过滤器	清洁两个线屑过滤器，并检查它们是否损坏。 检查是否有其他东西粘在过滤器上妨碍气流循环。
水箱满了	检查水箱是否满了。 倒空水箱。 如果使用排水管，检查水箱或排水管是否阻塞。 检查排水管是否固定在机器背面，是否打结或被压扁。
关门	确保门已关好，然后按 ► 恢复程序。 尝试再次打开门，然后关上门。 重新放置衣物，确保衣物不妨碍关门。
正在冷却	等待干衣机冷却。滚筒冷却后，程序将继续运行。
室温低	室温太低，干衣机无法有效工作。确保室温高于 5°C 以避免效率 过低。
室温高	室温太高，干衣机无法有效工作。等待环境温度降低后再恢复运行。
已达到最长时间	达到最长程序执行时间的原因有很多。请参阅“故障排除”。

该产品执行标准：

Q/0212HRE 024《家用滚筒干衣机》

Q/0212HRE 045《家用干衣护理机》

本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:26J44B72C392的无线电发射模块。

Woolmark 羊毛护理

Woolmark Black

本机的羊毛烘干程序已获得The Woolmark Company 的测试批准, 该烘干程序适用于可机洗的羊毛产品。该羊毛产品需根据衣物护理标签及本机羊毛烘干程序说明进行洗涤和烘干。授权编号:M2445。



Woolmark 羊毛护理程序的最大容量为 1 公斤。

批准程序:羊毛, 衣物类型:轻柔, 处理:烘干, 方式:定时。

Woolmark Blue

本机的羊毛烘干程序已通过 The Woolmark Company 的测试和批准, 该烘干程序适用于带有“手洗”护理标签的羊毛衣物。该羊毛衣物需经过Woolmark 授权的手洗程序进行洗涤并根据本机羊毛烘干程序说明进行烘干。授权编号:M2443。



Woolmark 羊毛护理程序的最大容量为 1 公斤。

批准程序:羊毛, 衣物类型:精致, 处理:烘干, 方式:定时。



访问保修和售后服务手册
用智能手机扫描二维码访问保修及预订维修事宜,也可以登录<https://www.fisherpaykel.com/cn/help-and-support/warranty-information>

此电器仅供家庭(住宅)使用。此电器不得用于任何商业目的。如果用户把此电器用于任何商业目的,会影响产品保修。

如果您需要帮助:

致电 Fisher & Paykel 客户服务中心,与我们的客户服务顾问联系。

电话:4006 408 777

网站:www.fisherpaykel.cn

制造地址:

上海海尔洗涤电器有限公司
上海市松江区石湖荡镇双金路 751 弄 1、2 和 3 号

填写并妥善保存供日后参考:

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商	
县市	
乡镇	
国家/地区	

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售,随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策,上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格,请访问公司网站,也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433707A 07.26