
FORNO

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti richiesti	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballaggio del prodotto	7
Rimozione della porta	8
Collegamento dell'alimentazione	10
Posizionare nella cavità	11
Riposizionamento dello sportello	12
Allineamento all'ambiente circostante	13
Fissare alla cavità 14	
Riposizionamento dei ripiani	15
Lista di controllo	16

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

CONTEMPORANEO

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

ATTREZZI

Non in dotazione

- ☐ Cacciavite elettrico
- ☐ Cacciavite a croce

PEZZI

In dotazione



- ☐ Viti (2)
- ☐ Rifiniture per armadietti (solo alcuni modelli)



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida di pianificazione. Per accedere alla Guida di pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

STANDARD (MODELLI MINIMAL E CONTEMPORARY)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5,
OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5,
OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

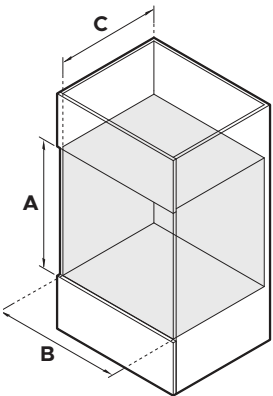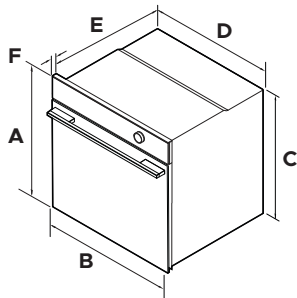

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		mm
A	Altezza complessiva	598
B	Larghezza complessiva	596
C	Altezza del telaio	575
D	Larghezza del telaio	556
E	Profondità del telaio	545
F	Spessore del pannello di controllo	20



DIMENSIONI DELLA CAVITÀ		mm
A	Altezza minima interna della cavità	580
B	Larghezza minima interna della cavità	560
C	Profondità minima interna della cavità	550
Larghezza consigliata del mobile		600



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida di pianificazione. Per accedere alla Guida di pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

COMPATTO (MODELLI MINIMAL E CONTEMPORARY)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

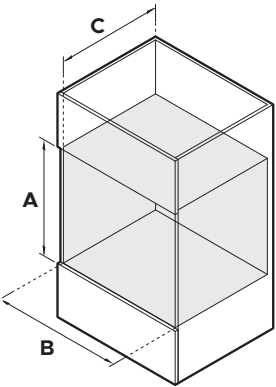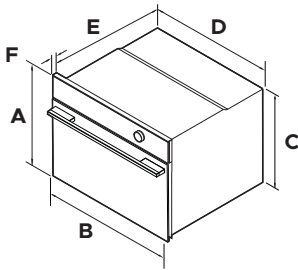

DIMENSIONI DEL PRODOTTO		mm
A	Altezza complessiva	458
B	Larghezza complessiva	596
C	Altezza del telaio	435
D	Larghezza del telaio	556
E	Profondità del telaio	545
F	Spessore del pannello di controllo	20

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ		mm
A	Altezza minima interna della cavità	440
B	Larghezza minima interna della cavità	560
C	Profondità minima interna della cavità	550
Larghezza consigliata del mobile		600



fisherpaykel.com/specify

1. Per le specifiche di stipi, cavità, pannelli e servizi, consultare la Guida alla progettazione.

Per il mobilio chiaro, assicurarsi che sia stata presa in considerazione e installata la rifinitura a contrasto.



2. Assicurarsi che l'armadio soddisfi le specifiche minime della cavità richieste.

DISIMBALLAGGIO PRODOTTO

- Non sollevare o spostare il prodotto usando la maniglia della porta.
 - Conservare tutti i materiali di imballaggio fino al termine dell'ispezione dell'unità.
 - Ispezionare il prodotto per verificare che non si siano prodotti danni durante il trasporto. In caso di rilevazione di danni, contattare il rivenditore o il punto vendita presso cui è stato effettuato l'acquisto e segnalare il danno.
 - Fisher & Paykel non è responsabile di eventuali danni avvenuti in fase di trasporto.
-



1. Tagliare e rimuovere tutte le cinghie e l'imballaggio esterno. Sollevare l'involucro di cartone e rimuovere l'eventuale materiale di imballaggio interno.



2. Far scorrere verso l'esterno il supporto di imballaggio anteriore, quindi sollevare il forno verso l'alto e in avanti per rimuoverlo dal pallet
Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.

RIMUOVERE LA PORTA



1. Aprire lo sportello e rimuovere tutte le fascette e gli imballaggi che tengono in posizione i ripiani del forno.



2. Afferrare i ripiani nella parte anteriore, assicurandosi di tenere insieme la griglia e il telaio. Sollevare verso l'alto ed estrarre dal forno. Per ulteriori indicazioni sulla rimozione dei ripiani, fare riferimento a pagina 14.



SBLOCCATO



BLOCCATO

3. Individuare le serrature a cerniera su entrambi i lati dello sportello. Spingere le serrature verso l'alto per sbloccarle.

RIMUOVERE LA PORTA




4. Tenendo lo sportello da entrambi i lati, chiuderlo parzialmente e staccarlo con cautela dalle cerniere.

COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE

SPECIFICHE	MODELLI OS60/OB60
Circuito dedicato (A)	16
Potenza nominale (W)	2800 - 3300
Alimentazione (Hz)	50-60
Tensione (V)	220 - 240
Connessione	Cablato min 1500 mm




1. Sganciare e sollevare il coperchio per accedere alla morsettiera.

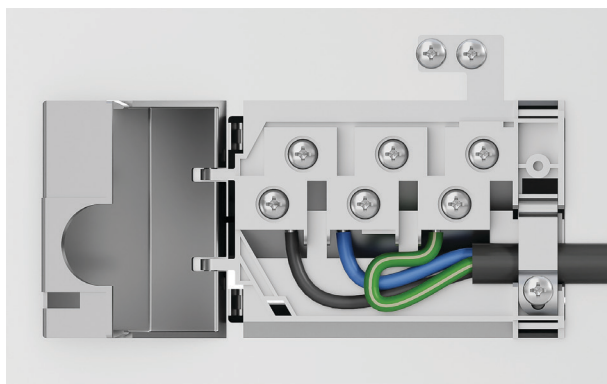

2. Collegare i cavi come mostrato. Il connettore e le porte potrebbero non essere presenti su tutti i modelli.

Assicurarsi che il forno sia correttamente collegato a terra e che il fermacavo sia serrato prima di chiudere il coperchio.

POSIZIONARE NELLA CAVITÀ

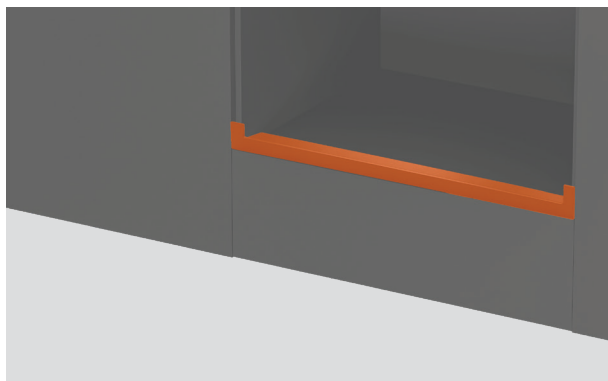


1. Per il mobilio chiaro, è possibile utilizzare la rifinitura in dotazione per migliorare la finitura a contrasto. Per l'installazione, rimuovere l'adesivo della rifinitura e premere per fissarla alla cavità*.




2. Applicare il nastro protettivo ai pannelli adiacenti del mobile prima di sollevare il prodotto in posizione.

*Per acquistare una rifinitura come accessorio opzionale, visitare fisherpaykel.com


RIPOSIZIONARE LO SPORTELLO

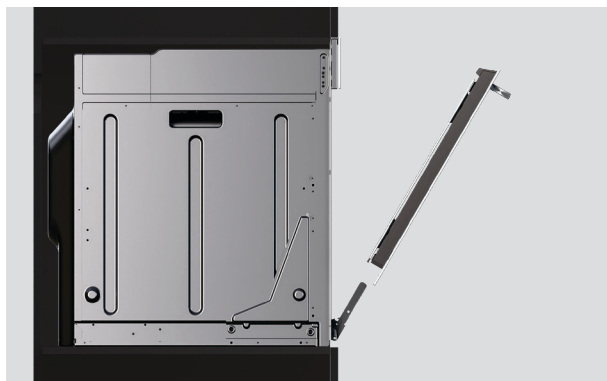

1. Tenendo lo sportello da entrambi i lati, sollevarlo con cautela sulle cerniere.

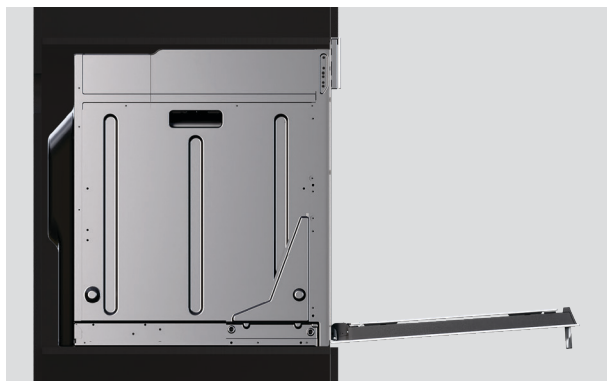

2. Aprire completamente lo sportello, spingere ciascuna leva di bloccaggio verso il basso e bloccare in posizione.

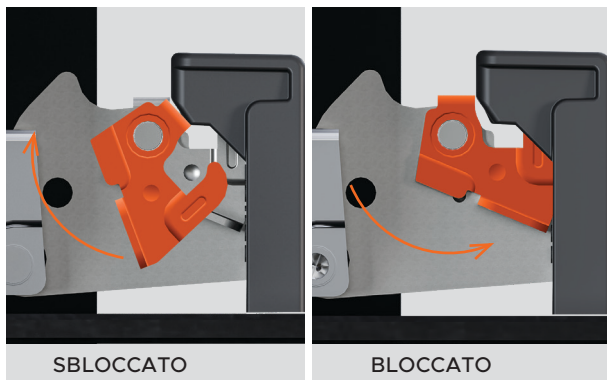

3. Assicurarsi che entrambe le cerniere siano completamente bloccate prima di chiudere lo sportello.

ALLINEAMENTO ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE




1. Allineare il forno con il mobilio e gli elettrodomestici circostanti.



2. Assicurarsi che gli spazi verticali siano uniformi prima di effettuare qualsiasi regolazione orizzontale.

FISSARE ALLA CAVITÀ

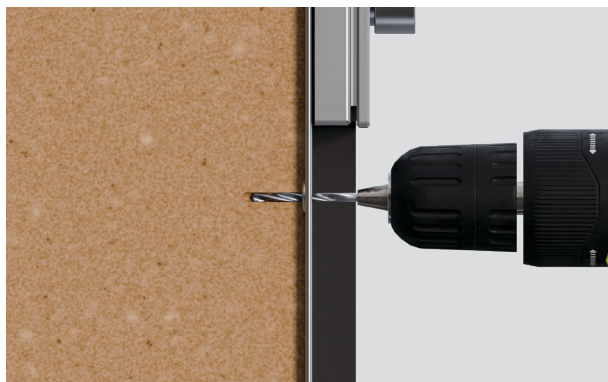

1. Utilizzando il prodotto come guida, predisporre 2 fori pilota da 3 mm.



2. Fissare il forno alla cavità utilizzando le 2 viti in dotazione.

RIPOSIZIONARE I RIPIANI




Ripiani scorrevoli

Riposizionare i ripiani nel forno al livello desiderato. Assicurarsi che i ripiani siano a livello e posizionati correttamente con la guida di protezione sul retro.



Griglie

Far scorrere i ripiani nella cavità.

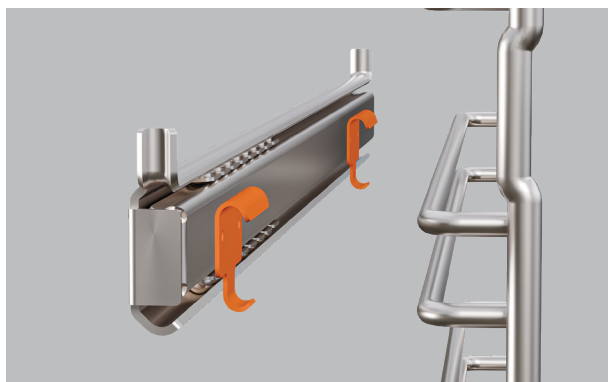

Guide a clip

Adattare le clip superiori sul supporto laterale. La clip anteriore deve essere montata il più vicino possibile alla parte anteriore della guida del supporto. Fare scattare le clip inferiori in posizione.

LISTA DI CONTROLLO

Controlli di installazione

- ☐ Tutti gli spazi di sicurezza sono corretti.
- ☐ Il prodotto è livellato e fissato saldamente allo stipo.
- ☐ Controllare che la rifinitura inferiore non sia danneggiata.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni sono stati rimossi.
- ☐ L'interruttore di isolamento è facilmente raggiungibile.

Collaudo

- ☐ Accendere il prodotto dalla presa di corrente.
- ☐ Seguire le istruzioni a schermo per collegare il prodotto alla rete Wi-Fi e impostare l'orologio.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

