
COMPACTE COMBIMAGNETRONOVEN VAN 60 CM VERZORGING EN ONDERHOUD

Kennismaken met uw apparaat	3
De oven reinigen	4
De oven drogen	6
De zijrekken verwijderen	7
Greeploze oven handmatig openen	8
Ovenlamp vervangen	9
Problemen oplossen	10
Foutcodes	12

FISHER & PAYKEL

GB IE EU

COMPACTE COMBIMAGNETRONOVEN VAN 60 CM

MINIMAL

OM60NMUB5, OM60NMUG5,
OM60NMUNB5, OM60NMUNG5,
OM60NMTB5


CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Hoe u de beste resultaten uit uw oven haalt

- Download de app om de afstandsbedieningsmodus te gebruiken en updates te ontvangen.
- Stel de oven in en conditioneer deze vóór gebruik.
- Reinig de oven regelmatig.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

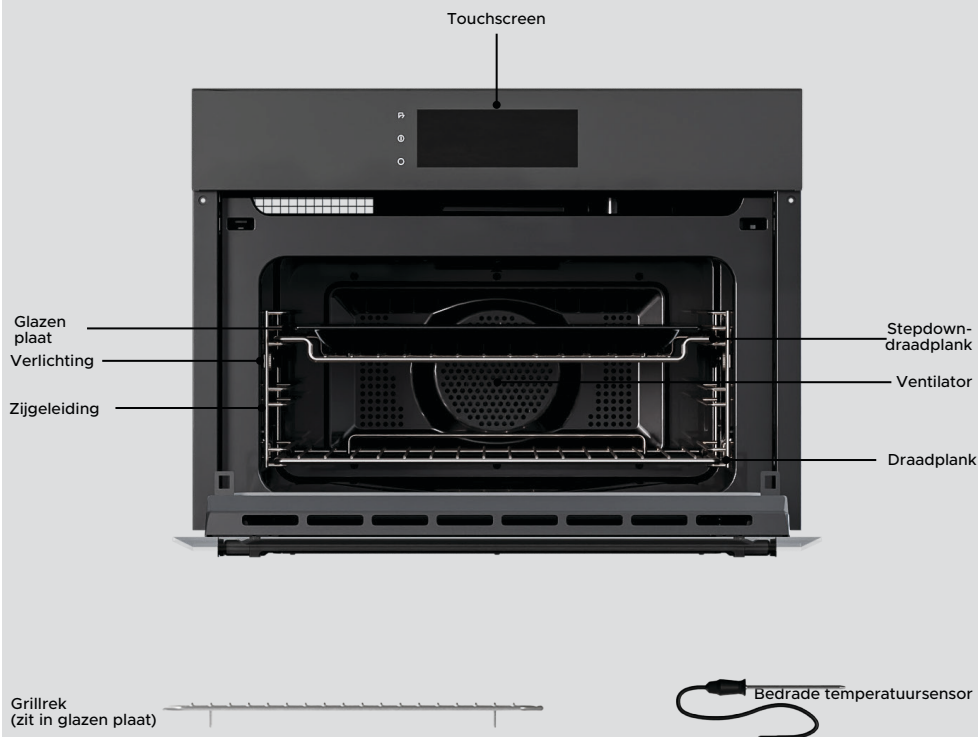

Bedieningsdraaiknop* en deuropeningsgereedschap voor niet afgebeelde greeploze modellen.

*Alleen voor bepaalde modellen.



Belangrijkste stappen voor ovenonderhoud

- Reinig oppervlakken met een vochtige doek en droog ze met een pluisvrije doek.
- Reinig de deur na elk gebruik.



Wij raden af:

- Schuursponsjes
- Rvs-reinigers of -polishes op andere oppervlakken
- Schurende, zure, alkalische of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, behalve zoals hieronder aangegeven.

Laat de oven altijd afkoelen tot een veilige temperatuur. Schakel de stroom uit vóór handmatige reiniging of onderhoud.

NIET REINIGEN

Ovenafdichting

Reinig of verwijder dit onderdeel niet. Wrijf niet over de afdichting en beschadig of verplaats deze niet.

NA ELK GEBRUIK REINIGEN

Ovendeur

Reinig met een zachte doek, warm water en afwasmiddel.

Hardnekkige vlekken

Breng een mengsel van zuiveringszout en warm water aan met een niet-schurende spons. Droog met een zachte, pluisvrije doek.

Ovenruimte

Verwijder gemakkelijk bereikbare morsvlekken, etensresten en vet om inbranden te voorkomen.

Reinig geëmailleerde oppervlakken met een vochtige doek, heet water en een mild reinigingsmiddel. Droog met een zachte doek.

Hardnekkige resten

Reinig bereikbare oppervlakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Neem zo nodig contact op met de klantenservice.

Temperatuursensor

Reinig met een vochtige doek en afwasmiddel. Droog met een microvezeldoek.

- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Niet onderdompelen in water.
- Geen ovenreiniger gebruiken.

REGELMATIG REINIGEN

Zijrekken, roosters en glazen schaal

Reinig met mild reinigingsmiddel en heet water.

Uitschuifbare roosters (indien aanwezig)

Reinig met een vochtige doek en afwasmiddel.

- Veeg het witte smeermiddel niet weg (zichtbaar als het rooster is uitgeschoven).
- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- Niet onderdompelen in water.
- Geen ovenreiniger gebruiken.

Deurframe en kunststof hoekclips (indien aanwezig)

Reinig met mild reinigingsmiddel en heet water. Droog met een microvezeldoek.

Bedieningspaneel

Gebruik alleen een zachte, vochtige doek met mild reinigingsmiddel. Andere middelen kunnen het glas en scherm krassen en beschadigen.

- Gebruik geen ovenreiniger, agressieve of schurende middelen.
- Gebruik geen schuursponsjes, staalwol of scherpe metalen schrapers.

Draaiknop (alleen bepaalde modellen)

Reinig met mild reinigingsmiddel en heet water en droog af.

- Gebruik geen rvs- of ovenreiniger.

Roestvrijstalen oppervlakken

Reinig met mild reinigingsmiddel en heet water. Droog met een microvezeldoek.

Gebruik voor hardnekkige vlekken een geschikte rvs-reiniger en -polish.

- Controleer of de rvs-reiniger geen chloorverbindingen bevat. Deze zijn corrosief en kunnen het uiterlijk van de oven aantasten.
- Wrijf altijd in de richting van de staalnerf.

Glasplaten


Reinig met een zachte doek, warm water en afwasmiddel.

Reinig bereikbaar glas zonder de binnenste glasplaat te verwijderen.


DE OVEN DROGEN



Voer na het koken een droogcyclus uit om vocht uit de oven te verwijderen.

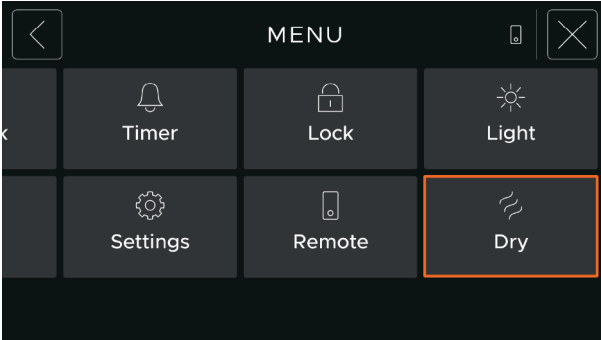


1. Ga naar Menu en selecteer Drogen. 

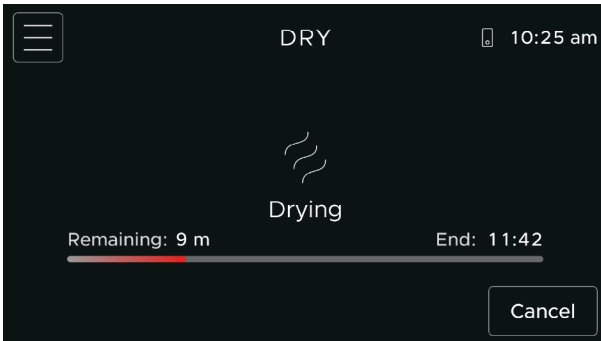


2. Veeg overtollig water van de ovenbodem en druk op Start. Tijdens de droogcyclus verschijnt een voortgangsbalk.

DE ZIJREKKEN VERWIJDEREN


Verwijder de zijrekken om bij de ovenlampen te komen of de binnenkant gemakkelijker schoon te maken. Laat de oven eerst afkoelen.

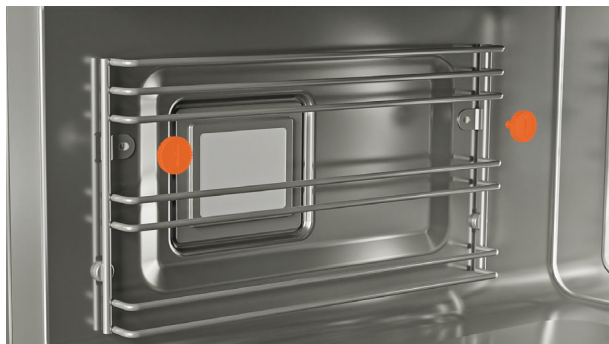

1. Verwijder alle roosters en draai de bevestigingsmoeren van het zijrek los met uw vingers of een munt.

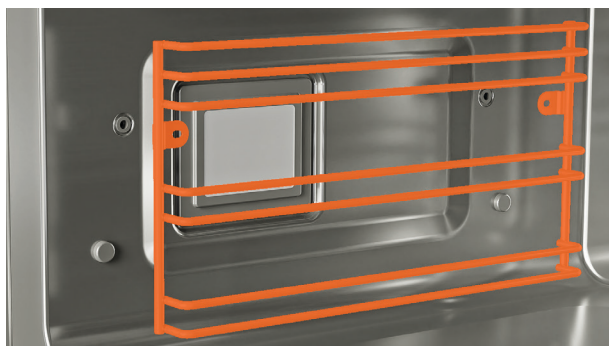

2. Verwijder het zijrek.

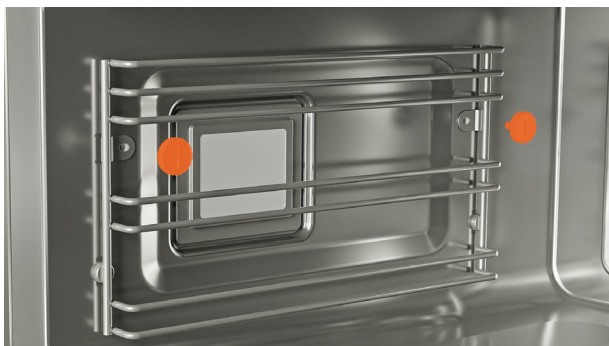

3. Plaats het zijrek terug tegen de ovenwand en zet het vast met de moeren.

GREEPLOZE OVEN HANDMATIG OPENEN

Bij een stroomstoring of in de sabbatmodus kunt u de greeploze ovendeur met de meegeleverde deuropener handmatig openen.



1. Houd de deuropener bij de lus vast, met het korte uiteinde naar rechts.



2. Steek de deuropener voorzichtig rechtsboven tussen het middelste ventilatierooster en de bovenkant van de deur.




3. Draai de deuropener 90 graden rechtsom en trek de deur voorzichtig open.

Forceer de deuropener niet als deze niet vrij draait. Dit kan schade veroorzaken.


OVENLAMP VERVANGEN

U kunt de ovenlamp vervangen, maar dit valt niet onder de garantie.

De oven gebruikt G9-halogeenvlampen van 220 - 240 V/25 W. Vervangende lampen zijn verkrijgbaar via www.fisherpaykel.com.

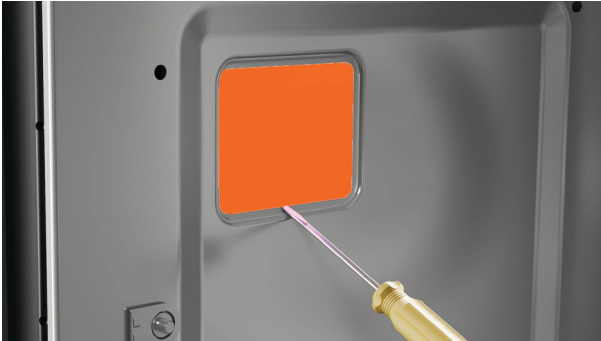

1. Verwijder alle roosters en zijrekken. Wip de glazen lampafdekking voorzichtig los met een platte schroevendraaier.

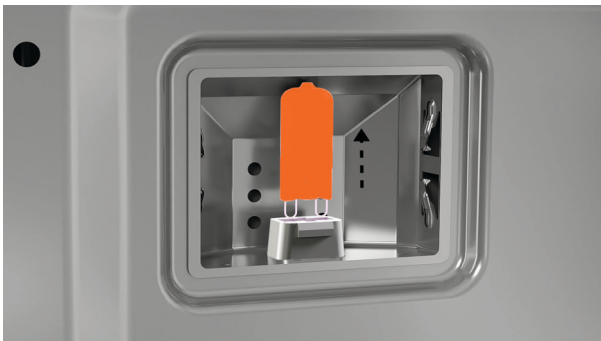

2. Verwijder de defecte lamp uit de fitting.



3. Houd de nieuwe lamp met een zachte doek vast. Direct aanraken verkort de levensduur. Plaats de lamp in de fitting en breng de afdekking weer aan.

Algemeen

Waarom gaat het apparaat niet aan?

- Geen stroom. Controleer de aansluiting en of de wandschakelaar is ingeschakeld.
 - Controleer de installatieautomaat en of er een stroomstoring in uw woning of omgeving is. Gaat het apparaat nog steeds niet aan, bel dan de klantenservice of uw erkende servicecentrum.
-

Waarom werkt het display niet?

- De bediening kan vergrendeld zijn. Houd het scherm ingedrukt om te ontgrendelen.
-

Waarom wordt de oven niet warm?

- Als de oven verwarmt maar de ingestelde temperatuur niet bereikt, sluit of dicht de deur mogelijk niet goed.
 - Sluit de deur goed en open deze niet te vaak. Neem contact op met de klantenservice als de deur niet goed sluit of afdicht.
 - Werkt het display maar verwarmt de oven helemaal niet, dan staat deze mogelijk in de demomodus. Bel de klantenservice of uw erkende servicecentrum.
-

Waarom geldt er een minimumtemperatuur?

- Voor de voedselveiligheid zijn per functie of bereidingswijze minimumtemperaturen ingesteld in de fabriek. Kies een andere functie of bereidingswijze die geschikt is voor lagere temperaturen.
-

Waarom draait de ventilator tijdens het opwarmen?

- De ventilator draait tijdens het voorverwarmen zodat de oven snel op temperatuur komt. Afhankelijk van de gekozen functie of bereidingswijze stopt deze zodra de oven warm is.
-

Waarom gaat het licht niet aan bij het openen?

- De lampen kunnen defect zijn. Zie 'Ovenlamp vervangen'.
 - De deur sluit of dicht mogelijk niet goed. Controleer of deze goed gesloten is. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met de klantenservice.
-

Waarom staat de ovendeur scheef?

- De deur is mogelijk niet goed uitgelijnd. Neem contact op met de klantenservice of een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicemonteur.
-

Wat moet ik doen als het deurglas gebarsten, beschadigd of gebroken is?

- Gebruik de oven niet. Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicemonteur of de klantenservice.
-

Waarom zijn de oveninstellingen niet toegankelijk?

- De oven staat aan of is ingesteld op automatisch koken en kan niet worden aangepast. Zet de oven uit en weer aan of wacht tot het automatisch koken klaar is.
-

Waarom komt er na uitschakelen nog hete lucht uit de ventilatieopeningen?

- De koelventilatoren blijven na uitschakelen draaien om de oven goed af te koelen. Ze stoppen automatisch zodra de oven is afgekoeld.
-

Waarom ontstaat er vocht tijdens het koken?

- Koken kan vocht veroorzaken. Laat de oven afkoelen en veeg deze droog. Voer zo nodig na het koken een droogcyclus uit.
-

Waarom ruikt de oven verbrand?

- Er kunnen etensresten op de ovenbodem zijn aangebrand. Laat de oven afkoelen en verwijder bereikbare gemorste vloeistoffen en etensresten.
-

Bij een storing klinkt een pieptoon en verschijnt een waarschuwing.

Wat te doen

Volg de instructies op het scherm of de stappen in de tabel om het probleem te verhelpen en de waarschuwing te wissen.

Schakel de stroom pas uit met de wandschakelaar als de oven volledig koud is. Stroom uitschakelen terwijl de oven heet is, kan de oven en omliggende kasten beschadigen.

FOUTCODE	MOGELIJKE OORZAAK	WAT TE DOEN
A1	De oven is oververhit.	• Laat de oven afkoelen. • Zodra de oven is afgekoeld en de deur is ontgrendeld, verdwijnt de waarschuwingscode. U kunt de oven weer gebruiken.
F + nummer	Technische storing.	• Noteer de waarschuwingscode. • Wacht tot de koelventilatoren stoppen en de oven volledig is afgekoeld. • Schakel de stroom naar de oven uit met de wandschakelaar. • Neem contact op met een door Fisher & Paykel opgeleide en ondersteunde servicemonteur of de klantenservice.

Als de foutcode verdwijnt, kunt u de oven blijven gebruiken.

Blijft het probleem bestaan, noteer dan de foutcode en neem contact op met de klantenservice.

