
OFEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

Erforderliche Komponenten	3
Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts	4
Produkt auspacken	7
Tür entfernen	8
Strom anschließen	10
Positionierung im Einbauraum	11
Tür erneut einbauen	12
An der Umgebung ausrichten	13
Befestigung im Einbauraum	14
Regale nachrüsten	15
Checkliste	16

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

CONTEMPORARY

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

WERKZEUGE

Nicht im Lieferumfang enthalten

- ☐ Bohrmaschine
- ☐ Kreuzschraubenzieher

TEILE

Lieferumfang



- ☐ Schrauben (2)
- ☐ Schrankblende (nur einige Modelle)



Die vollständigen Informationen zu Produkt, Einbauschränken und Wartung finden Sie in der Einbauanleitung, auf die Sie zugreifen können, indem Sie den QR-Code scannen oder fisherpaykel.com/specify besuchen. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

STANDARD (MINIMALISTISCHE UND MODERNE MODELLE)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5,
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5,
OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5,
OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

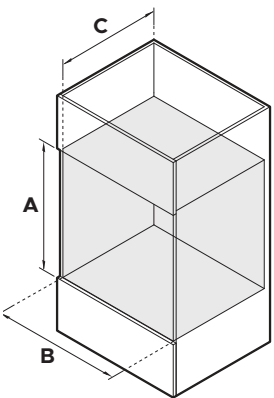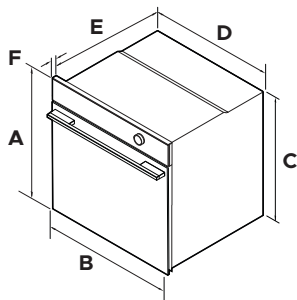

PRODUKTABMESSUNGEN

mm

A	Gesamthöhe	598
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	575
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20

HOHLRAUMABMESSUNGEN

mm



A	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
B	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
	Empfohlene Schrankbreite	600



Die vollständigen Informationen zu Produkt, Einbauschränken und Wartung finden Sie in der Einbauanleitung, auf die Sie zugreifen können, indem Sie den QR-Code scannen oder fisherpaykel.com/specify besuchen. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

KOMPAKT (MINIMALISTISCHE UND MODERNE MODELLE)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5,
OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

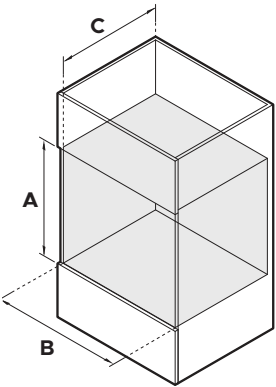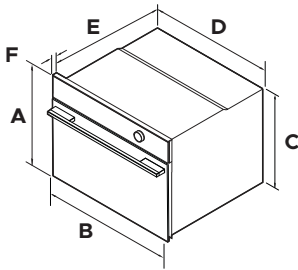

PRODUKTABMESSUNGEN		mm
A	Gesamthöhe	458
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	435
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20

HOHLRAUMABMESSUNGEN		mm
A	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
B	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C	Minimale Innentiefe des Einbauraums	550
Empfohlene Schrankbreite		600



fisherpaykel.com/specify

1. Die technischen Daten für Einbauschränk, Einbauraum, Blende und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen.

Bei hellen Schränken ist darauf zu achten, dass eine Überschneidung berücksichtigt und eingebaut wurde.



2. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen im Einbauraum des Einbauschranks die erforderlichen Mindestanforderungen erfüllen.

PRODUKT AUSPACKEN

- Das Produkt nicht am Türgriff anheben oder bewegen.
 - Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf, bis das Gerät kontrolliert wurde.
 - Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Wenn Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, um den Schaden zu melden.
 - Fisher & Paykel ist nicht verantwortlich für Transportschäden.
-



1. Schneiden Sie alle Gurte ab und entfernen Sie die äußere Verpackung. Heben Sie die Kartenhülle ab und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien im Inneren.



2. Schieben Sie die vordere Verpackungsstütze heraus, und heben Sie dann den Backofen nach oben und nach vorne, um ihn von der Palette zu entfernen. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.


TÜR ENTFERNEN



1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie alle Kabelbinder und Verpackungen, die die Ofenböden an Ort und Stelle halten.




2. Fassen Sie die Regale vorne an und achten Sie darauf, sowohl die Metallablage als auch den Rahmen zu halten. Nach oben heben und aus dem Ofen ziehen. Weitere Anleitungen zum Entfernen der Backroste finden Sie auf Seite 14.

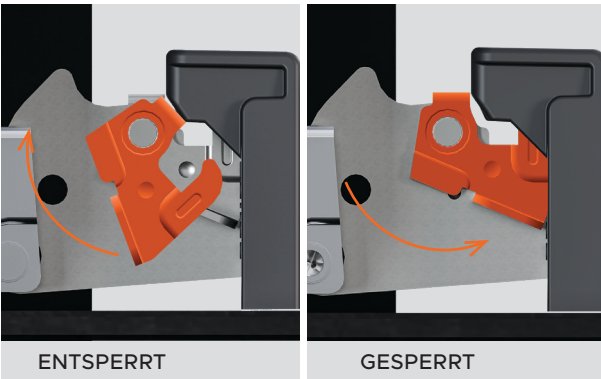

3. Suchen Sie die Scharnierschlösser auf beiden Seiten der Tür. Drücken Sie die Verriegelungen nach oben, um sie zu lösen.

TÜR ENTFERNEN

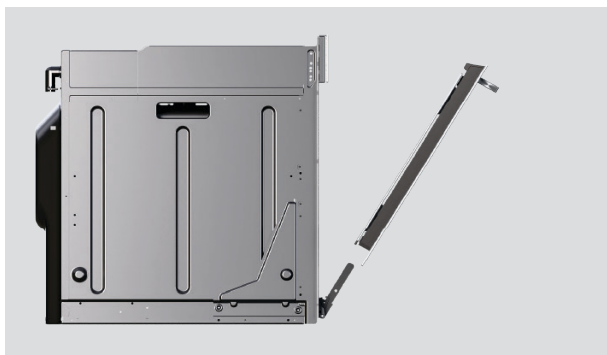

4. Halten Sie die Tür auf beiden Seiten fest, schließen Sie die Tür teilweise und ziehen Sie die Tür vorsichtig von den Scharnieren weg.

STROM ANSCHLIESSEN

SPEZIFIKATIONEN

Dedizierter Stromkreis (A)

Nennleistung (W)

Netzfrequenz (Hz)

Spannung (V)

Verbindung

OS60/OB60-MODELLE

16

2800-3300


50-60

220-240

Festverdrahtet
min. 1.500mm




1. Lösen Sie die Abdeckung und heben Sie sie an, um an den Klemmenblock zu gelangen.

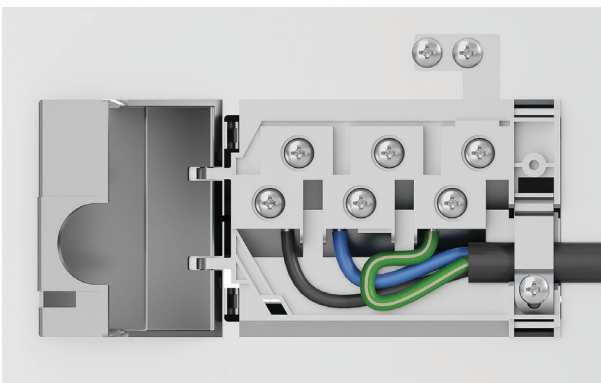

2. Schließen Sie die Kabel wie gezeigt an. Stecker und Anschlüsse sind möglicherweise nicht bei allen Modellen vorhanden.

Stellen Sie sicher, dass der Ofen richtig geerdet ist und die Kabelklemme fest angezogen ist, bevor Sie die Abdeckung schließen.

POSITION IM EINBAURAUM

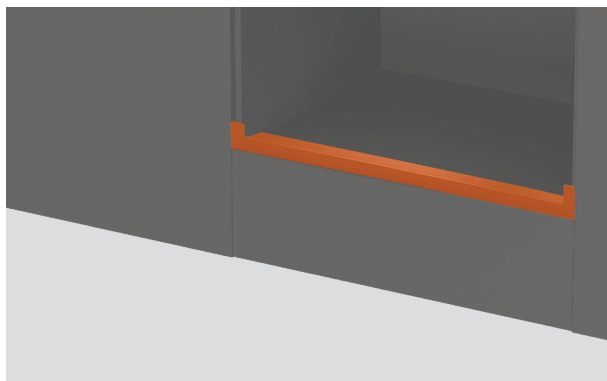


1. Bei hellen Schränken kann die mitgelieferte Zierleiste verwendet werden, um den Kontrast der Oberfläche zu verstärken. Entfernen Sie zum Einbau den Verkleidungskleber und drücken Sie fest, um den Schrank im Einbauraum zu befestigen*.




2. Tragen Sie Schutzband auf angrenzende Schrankblenden auf, bevor Sie das Produkt an seinen Platz heben.


TÜR WIEDER EINBAUEN

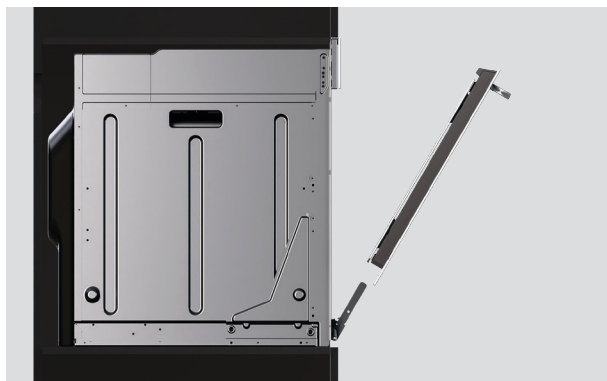

1. Halten Sie die Tür auf beiden Seiten fest und heben Sie die Tür vorsichtig wieder auf die Scharniere.

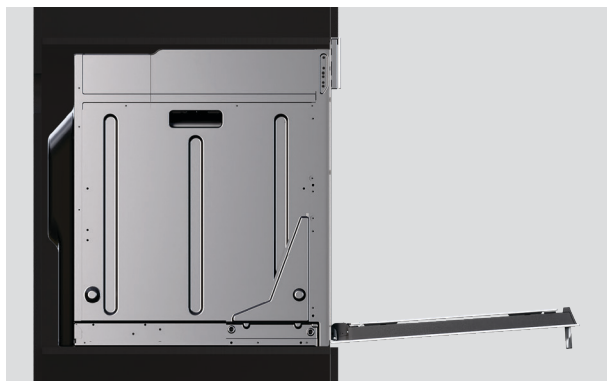

2. Öffnen Sie die Tür vollständig, drücken Sie jeden Verriegelungshebel nach unten und lassen Sie ihn einrasten.

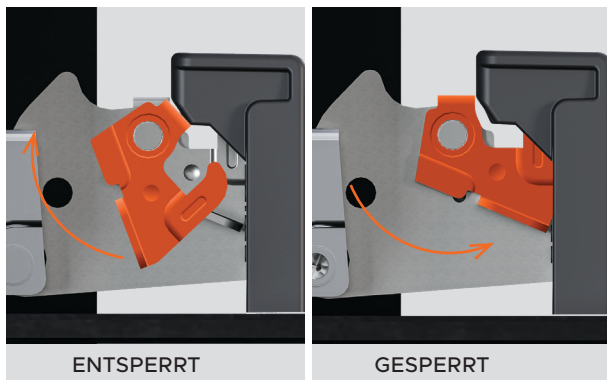

3. Stellen Sie sicher, dass beide Scharniere vollständig verriegelt sind, bevor Sie die Tür schließen.


AN UMGEBUNG AUSRICHTEN



1. Richten Sie den Ofen an den umliegenden Schränken und Geräten aus.



2. Stellen Sie sicher, dass die vertikalen Spalten gleichmäßig sind, bevor horizontale Anpassungen vorgenommen werden.

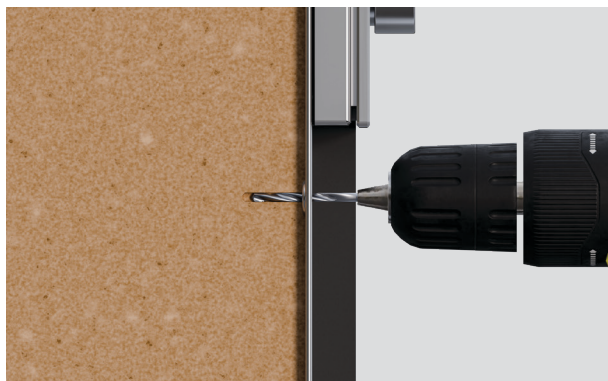

1. Verwenden Sie das Produkt als Leitfaden und bohren Sie 2 x 3 mm große Pilotlöcher vor.



2. Befestigen Sie den Ofen mit den mitgelieferten 2 Schrauben am Einbauraum.

REGALE NACHRÜSTEN




Ausziehbare Backofenroste

Legen Sie die Einlegeböden auf der gewünschten Stufe zurück in den Ofen. Stellen Sie sicher, dass die Backroste waagrecht und mit der Schutzschiene nach hinten ausgerichtet sind.



Backofenroste

Schieben Sie die Roste in den Ofen.

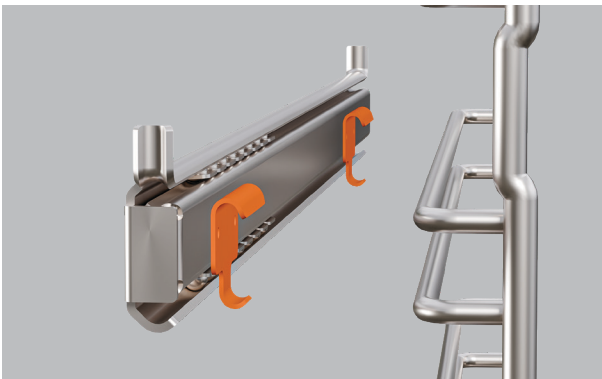

Aufsteckbare Führungsschienen

Machen Sie die oberen Clips an der seitlichen Befestigung fest. Der vordere Clip sollte so nah wie möglich an der Vorderseite der seitlichen Befestigung angebracht werden. Lassen Sie die unteren Clips einrasten.

CHECKLISTE

Installationsprüfung

- ☐ Alle Abstände sind korrekt.
- ☐ Das Produkt steht waagerecht und ist sicher im Schrank befestigt.
- ☐ Prüfen Sie, ob die untere Verkleidung unbeschädigt ist.
- ☐ Alle inneren Verpackungselemente wurden entfernt.
- ☐ Der Trennschalter ist leicht zu erreichen.

Testbetrieb

- ☐ Schalten Sie das Produkt an der Stromversorgung ein.
- ☐ Befolgen Sie die Anleitung auf dem Bildschirm, um das Produkt mit dem WLAN zu verbinden und die Uhr einzustellen.

Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Adresse des Händlers _____

Name des Installateurs _____

Unterschrift des Installateurs _____

Installationsbetrieb _____

Installationsdatum _____

