
מדיח כלים™ DISHDRAWER™

שימוש ראשון

3	הכירו את המכשיר שלכם
5	מילוי המדיח
6	טעינת חומר ניקוי
7	שימוש בנוזל לסיוע בשטיפה
8	שימוש במרכז מים
9	בחרו מחזור מתאים
10	בחרו אפשרות שטיפה נוספת מתאימה
10	בדיקות תקינה
10	מחזור Hygiene (היגיינה)
11	הגדרת מחזור
13	הגדרת Wi-Fi ומצב מרחוק
14	התאמת ההגדרות
15	הגדרות
18	שמירה על ביצועי השטיפה


FISHER & PAYKEL

EU



כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר ממדיח הכלים

- בדיקה אם כלי האוכל שלכם בטוחים לשימוש במדיח כלים
- ודאו שזרוע ההתזה חופשית לנוע ושאינה חסומה
- יש לטעון את הפריטים כך שמים מזרוע ההתזה יוכלו להגיע אליהם
- שימוש בכמות חומרי הניקוי הנכונה
- שימוש בנוזל לסיוע בשטיפה
- ניקוי המסנן
- הפעלת מחזורי ניקוי יסודיים באופן סדיר
- הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

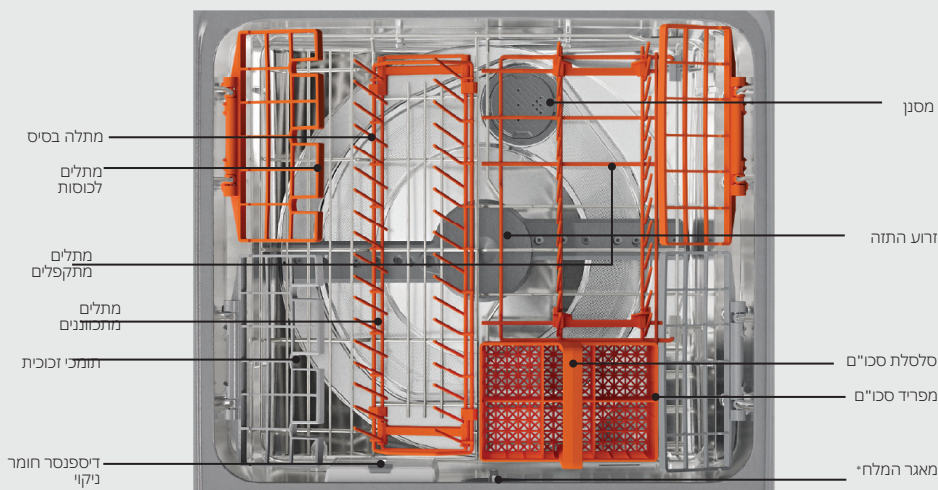

*דגמים מסוימים בלבד

DISHDRAWER™ מדיח כלים

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




טיפים ליעילות אנרגטית

- יש לטעון את מדיח הכלים עד למלוא הקיבולת.
- הסירו שאריות מזון גדולות, אך אל תשטפו את הכלים מראש, מאחר שהדבר צורך יותר מים ואנרגיה.
- בחרו את התוכנית המתאימה ביותר לכל מדיח מלא. לקבלת המלצות, עיינו ב'בחירת מחזור מתאים'.

טעינת פריטים ביעילות

הניחו את הפריטים ברווחים אחידים זה מזה במגירה, הפנו את פתחי הכוסות והמכלים כלפי מטה, כך שמים מזרוע ההתזה יוכלו להגיע אליהם ולהתנקז.

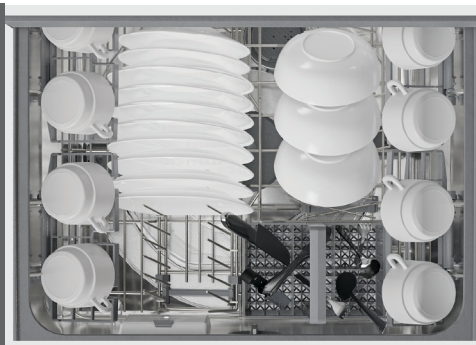

בדיקת חסימות


בדקו וודאו שאין פריטים שימנעו מזרוע ההתזה להסתובב.



טעינת הסכיים כהלכה

יש לטעון סכינים חדות עם הידיות כלפי מעלה. יש לערבב כפות, סכינים ומזלגות בכל תא כדי שלא ייצמדו זה לזה.



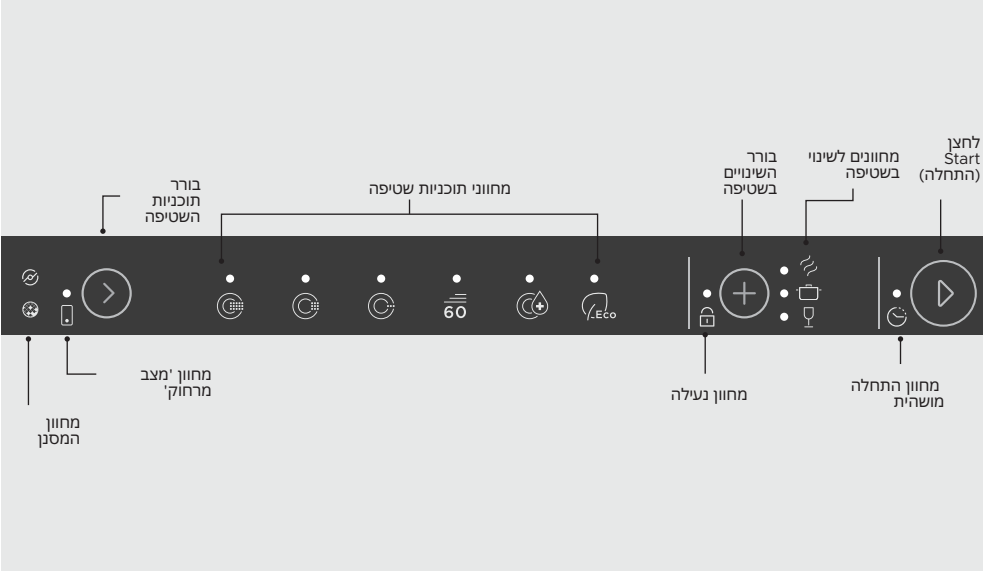

בורר תוכניות השטיפה	לחצו כדי לעבור בין תוכניות השטיפה ולבחור תוכנית.
בורר השינויים בשטיפה	לחצו כדי לבחור שינוי בשטיפה.
לחצן Start (התחלה)	לחצו כדי להתחיל או לבטל מחזור שטיפה.
מחווני תוכניות שטיפה	מציין איזו תוכנית נבחרה.
מחווים לשינוי בשטיפה	מציין איזה שינוי נבחר.
מחווני התחלה מושהית	מציין מתי הוגדרה התחלה מושהית.
מחווני נעילה	מציין מתי המגירה נעולה.
מחווני 'מצב מרחוק'	מציין מתי מצב מרחוק מופעל במוצר.
מחווני המסנן*	מציין מתי המסנן זקוק לניקוי.

*ראו 'טיפול ותחזוקה' לקבלת הנחיות איפוס.



נוזל לסיוע בשטיפה משפר את ביצועי הייבוש ומונע הכתמה של מתכת ופסים על זכוכית וכלי אוכל. יש למלא את דיספנסר הנוזל לסיוע בשטיפה לפני הוספת חומר ניקוי.



לחצו על התפס כדי לפתוח את הדיספנסר. דחפו את תפס הנוזל לסיוע בשטיפה הרחק מכם כדי לפתוח את התא.



יש לצקת אל הפתח נוזל לסיוע בשטיפה. אם נשפך נוזל, יש לנגב מייד.



סגרו את תא הנוזל לסיוע בשטיפה ואת דיספנסר חומר הניקוי.



אנו ממליצים:

- חומרי ניקוי פרימיום באבקה ובטבליות לניקוי יעיל של כלים, כלי מטבח ומסננים במדיח הכלים שלכם.



איננו ממליצים על:

- חומרי ניקוי באבקה וטבליות שאינם פרימיום, מכיוון שהם עלולים לגרום להצטברות מהירה יותר של גריז ולירידה בביצועי השטיפה.
- דפי חומר ניקוי, שכן הם מייצרים קצף עודף.
- חומרי ניקוי לשטיפת כלים ידנית וחומרי שטיפה או חומרי ניקוי אחרים.



אם משתמשים בחומר ניקוי באבקה

לחצו על התפס כדי לפתוח את הדיספנסר.

הוסיפו את כמות חומר הניקוי המומלצת וסגרו את הדיספנסר. עיינו במדריך לטיפול ותחזוקה לקבלת פרטים.



אם משתמשים בטבליות

הניחו טבלייה ישירות בסלסלת הסכו"ם, במגש הטבליות או בתא המדיח. ודאו שהטבלייה אינה נוגעת בסכו"ם, בכלים או בבסיס המגירה.




כל מחזור מתוכנן לתכלית ספציפית ומתאפיין בדרישות זמן, אנרגיה ומים שונות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בחרו מחזור המאזן בין סוג העומס ליעילות.

⌚ זמן | ⚡ אנרגיה | 💧 מים

תוכניות שטיפה

ECO (אקולוגי) ברירת מחדל

לכלים ברמת לכלוך רגילה, לשימוש מיטבי במים ואנרגיה. פריטים אופייניים: צלחות, קערות, סכו"ם מארוחות רגילות




HEAVY (כבד) **DRY+** (יבש+), **INTENSIVE** (עוצמתי)

מיועד לצנצנות, למחבתות ולכלים מלוכלכים במיוחד. פריטים אופייניים: צנצנות, מחבתות, כלי קדירה עם מזון שנאפה ונדבק




MEDIUM (בינוני) **DRY+** (יבש+), **GENTLE** (עדין)

לכלים מלוכלכים למדי או להסרת מזון שנותר במשך הלילה. פריטים אופייניים: צלחות עם מזון שהתייבש, כלי הגשה



LIGHT (קל) **DRY+** (יבש+), **GENTLE** (עדין)

לכלים עם לכלוך קל מאוד, עם לכלוך שקל להסיר. פריטים אופייניים: צלחות, קערות, כוסות, פריטי פלסטיק וכלי זכוכית עם שאריות מינימליות



60 MIN (60) דקות **DRY+** (יבש+), **INTENSIVE** (עוצמתי)

עבור כלים מלוכלכים למדי או מזון שהושאר להתייבש למשך הלילה. ללא ייבוש. פריטים אופייניים: צלחות עם מזון שהתייבש, כלי הגשה



HYGIENE (היגיינה) **DRY+** (יבש+)

עבור כלים שזקוקים לחיטוי. מחזור זה מעלה את טמפרטורת השטיפה ל-70 מעלות צלזיוס.


פריטים אופייניים: בקבוקי תינוקות, צנצנות אחסון





מרכז המים משתמש במלח למדיח כלים כדי לרכך מים קשים ולצמצם הצטברות אבנית. יש להשתמש אך ורק במלח גרגרי למדיח כלים. אין להוסיף חומר ניקוי או נוזל לסיוע בשטיפה למאגר המלח.

יש למלא את מאגר המלח במלואו בפעם הראשונה. לאחר מכן, יש להוסיף 250 גרם מלח כל פעם שמחווני המלח במכסה המאגר הופך לאדום.

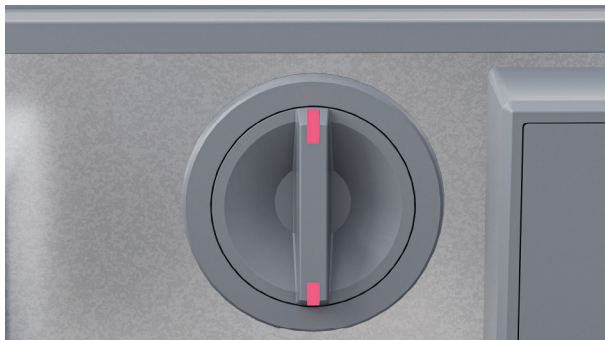


סובבו את המכסה נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו.




חברו את משפך המלח למדיח הכלים וצקו בזהירות גרגרי מלח לתוך המאגר ייתכן שמעט מים יידחקו החוצה.




הסירו את המשפך והרכיבו מחדש את המכסה, תוך סיבוב בכיוון השעון עד שהוא מהודק. הפעילו מחזור LIGHT (קל) כדי להסיר מים שגלשו או גרגרי מלח שנשפכו.

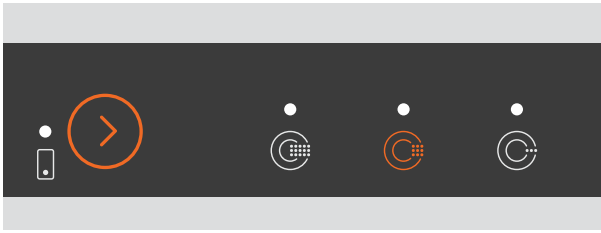


הגדרת תוכנית שטיפה
לחצו על בורר תוכניות השטיפה > כדי
לגלול ולבחור תוכנית שטיפה.
לחצו על START (התחלה) ולאחר מכן
סגרו את המגירה.

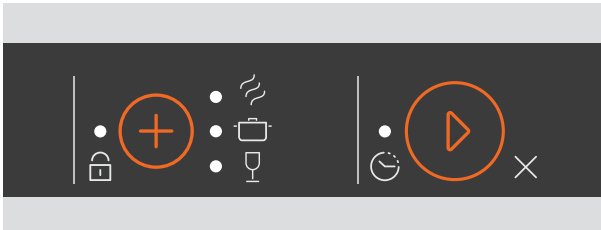

הגדרת שינוי בשטיפה
לחצו על בורר
אפשרויות השטיפה הנוספות + כדי לבחור
שינוי בשטיפה.
לחצו על START (התחלה) כדי להתחיל
את השטיפה, ולאחר מכן סגרו את
המגירה.

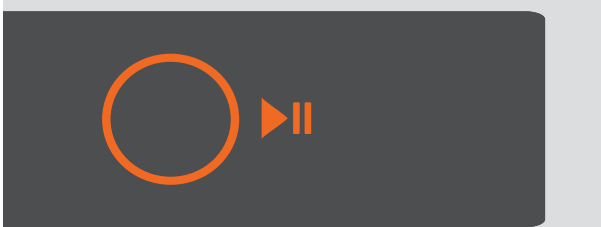

השהיית שטיפה*
על דלת המגירה, לחצו על START
(התחלה) || או לדפוק פעמיים על מגירה
סגורה כדי להשהות את השטיפה. יש
להמתין לשלושה צלילים קצרים וצליל
ארוך אחד לפני הפתיחה.

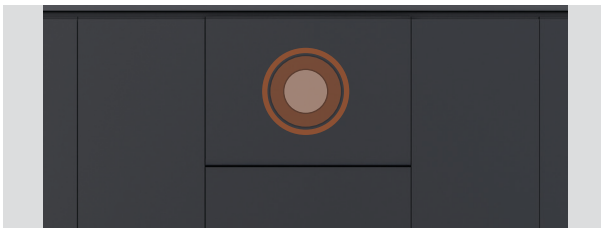

השהיית שטיפה*
דפקו פעמיים על המגירה הסגורה
כדי להשהות את השטיפה. פעולה זו
מבטלת את נעילת המגירה כדי שתוכלו
לפתוח אותה.

שטיפת משנים

DRY+ (יבש+) 

DRY+ (יבש+) מגביר את טמפרטורת השטיפה הסופית ואת משך שלב הייבוש.

GENTLE (עדין) 

GENTLE (עדין) מפחית את טמפרטורת המים ואת לחץ המים.

INTENSIVE (עוצמתי) 

INTENSIVE (עוצמתי) מגביר את לחץ המים ואת משך המחזור.

DRYER DRY (ייבוש המגירה)

Dryer Dry (ייבוש המגירה) היא פונקציה חיונית המגינה על מדיח הכלים DishDrawer™ מפני הצטברות לחות. הטורבו בהספק נמוך מתחיל לפעול באופן אוטומטי לאחר כל מחזור שטיפה כדי לייבש את המכשיר. הטורבו עשוי לפעול עד כמה שעות ולהפסיק לפעול אם המגירה תיפתח. בדגמי מגירה יחידה, הטורבו ישוב לפעול לאחר סגירת המגירה.

בדיקות תקינה

בדיקות התקן של תוכניות השטיפה מבוססות על תוכנית השטיפה ECO (אקולוגי). ניתן לצפות במידע על בדיקות תקנים ובנתוני שטיפה באינטרנט על ידי כניסה אל <https://www.fisherpaykel.com> וחיפוש קוד המודל שלכם. האיים הבריטיים/האיחוד האירופי: מקסימום 6 מערכות כלים למגירה.

מחזור HYGIENE (היגיינה)

מחזור hygiene (ההיגיינה) מעלה את טמפרטורת השטיפה ל-70 מעלות צלזיוס ועומד בתנאי החיטוי הנדרשים לפי סעיף 6, NSF/ANSI 184. מחזור מוצלח יסתיים כרגיל. אם מחזור HYGIENE (ההיגיינה) מופסק, תישמע התראה ומחזור HYGIENE (ההיגיינה) יתבהב. לחצו פעמיים על Start (התחלה) כדי לבטל את ההתראה. יש לחזור על המחזור.

חברו את המכשיר שלכם לרשת ה-Wi-Fi הביתית כדי לקבל עדכוני תוכנה, לקבל התראות שטיפה, להתאים אישית הגדרות ולשלוט במחזורי השטיפה שלכם מרחוק.

בואו נתחיל

- ודאו שרשת ה-Wi-Fi הביתית מופעלת ושמחזור השטיפה אינו בעיצומו.
- תופיע הדרכה מפורטת במכשיר הנייד שלך.
- חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.




במכשיר הנייד:

סרקו את קוד ה-QR כדי להוריד את היישום מ-www.fisherpaykel.com/connect.


הירשמו וצרו חשבון.

הוסיפו את המכשיר והגדירו את החיבור לאינטרנט האלחוטי.

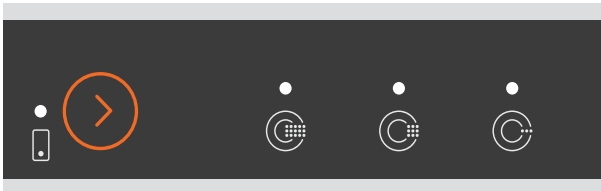


התחברות לרשת אלחוטית

לחצו לחיצה ממושכת על בורר תוכניות השטיפה > למשך חמש שניות. פעלו לפי ההנחיות ביישום כדי להשלים את ההתקנה.

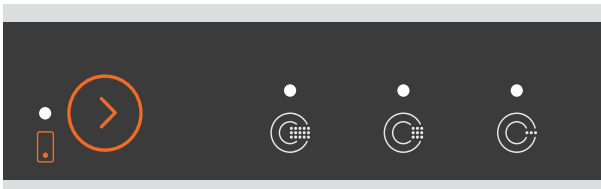


הפעלת מצב מרחוק

לחצו לחיצה ממושכת על בורר תוכניות השטיפה > למשך שתי שניות.

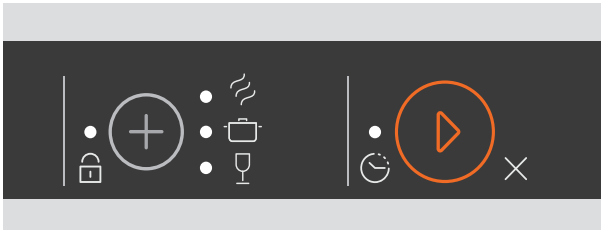


המשך השטיפה

לחצו על START (התחלה) כדי להמשיך את השטיפה, ולאחר מכן סגרו את המגירה.

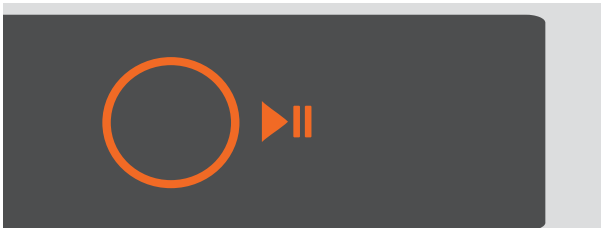


ביטול שטיפה*

לחצו לחיצה ממושכת על START (התחלה) בדלת כדי לבטל. המגירה תכבה לאחר שהמים יתנקזו.

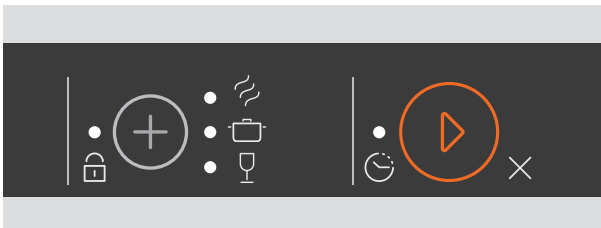


ביטול שטיפה*

לחצו לחיצה ארוכה על START (התחלה) בלוח הבקרה כדי לבטל. המגירה תכבה לאחר שהמים יתנקזו.

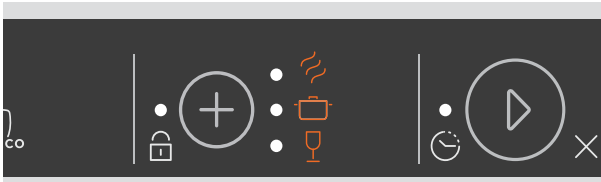

Wi-Fi (מומלץ)


חברו את מדיח הכלים שלכם לרשת הביתית כדי לתפעל אותו באמצעות היישום ולקבל עדכונים.

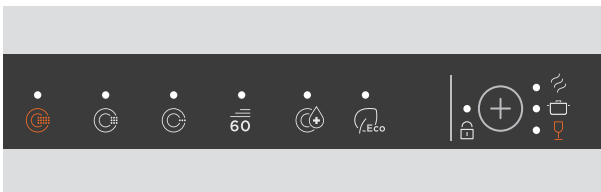

הפעלה אוטומטית


מדיח הכלים DishDrawer™ שלכם מוגדר להידלק באופן אוטומטי למשך 30 שניות לאחר פתיחת מגירה. ניתן לכבות אפשרות זו.

נורית חיווי HEAVY (כבד) מתייחסת ל-ON/OFF-ל.

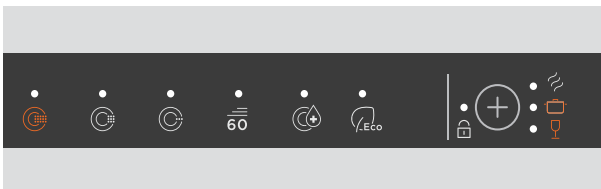


צלילים

התאמת הגדרות הצליל. כאשר מוגדר למצב כבוי, כל הצלילים יושקו למעט התראות תקלה.

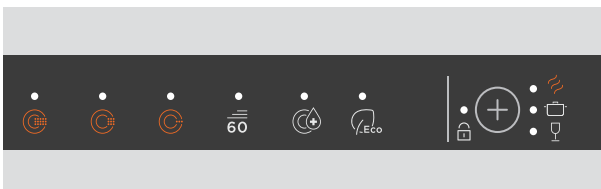

נוזל לסיוע בשטיפה

שלטו בכמות הנוזל לסיוע בשטיפה המחולקת מ-0-5 יחידות. היחידות תואמות לנוריות החיווי של תוכניות השטיפה. ברירת המחדל היא 3.

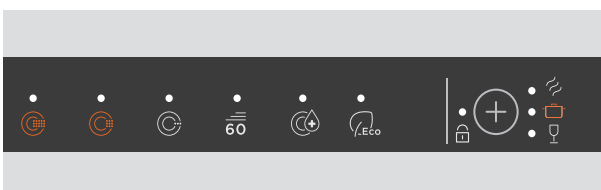

מרכז מים (מודלים מסוימים)

הגדירו את רמת הסידן במים מ-0-5. ברירת המחדל היא 2.

כוונון ההגדרות

עברו אל היישום כדי לכוון ולהתאים אישית את ההגדרות, או פעלו לפי השלבים שמופיעים בהמשך כדי לכוון את ההגדרות ישירות במדיח הכלים שלכם. כל הגדרה מוצגת באמצעות שילוב שונה של נוריות חיווי. כווננו הגדרה על ידי התאמת שילובי המחוונים כפי שמוצג ב-'Settings' (הגדרות).

לפני עריכת שינויים בהגדרות, יש לבטל מחזורי שטיפה פעילים ולוודא שהפקדים אינם במצב שינה:

- אם מחוון מהבהב - לחצו לחיצה ממושכת על START (הפעלה) כדי לבטל מחזור שטיפה פעיל.
- אם כל המחוונים כבויים - לחצו על בורר תוכניות השטיפה > או סגרו ופתחו את המגירה כדי להפעיל את הפקדים.

גישה להגדרות

לחצו לחיצה ממושכת על בורר תוכניות השטיפה > ועל בורר אפשרויות השטיפה הנוספות + במקביל למשך ארבע שניות.


לחצו על בורר אפשרויות השטיפה הנוספות + כדי לגלול בהגדרות.

5. לחצו על בורר תוכניות השטיפה > כדי לשנות את ההגדרה באפשרות מסוימת.

לחצו על START (התחלה) כדי לשמור ולצאת מהתפריט, או לחצו לחיצה ממושכת כדי לבטל בכל עת. במודלים כפולים ההגדרות חלות על שתי המגירות.


הגדרת התחלה מושהית

לחצו לחיצה ממושכת על START (התחלה) כדי להיכנס למצב. כל צליל מציין תוספת של 1 שעה (מקסימום 12). שחררו את START (התחלה) בזמן העיכוב שנבחר. הטיימר מתחיל כאשר סוגרים את המגירה. לביטול, לחצו לחיצה ממושכת על START (התחלה) עד מחוון התחלת העיכוב נכבה.

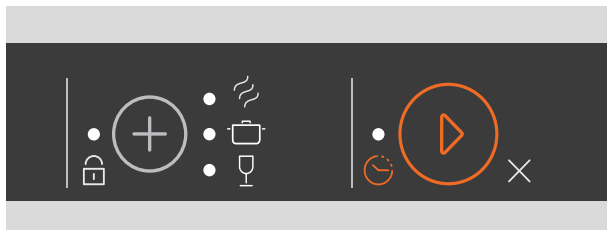


נעילת הפקדים

לחצו לחיצה ממושכת על בורר אפשרויות השטיפה הנוספות + עד שיישמעו צפצוף ונעילה נדלק.

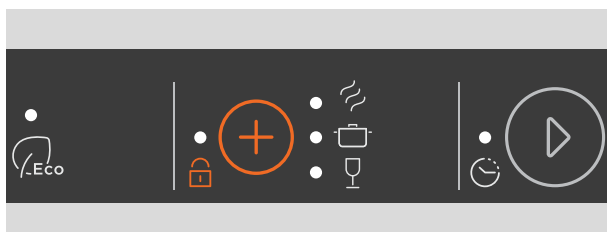

ביטול נעילת הפקדים

לחצו לחיצה ממושכת על בורר אפשרויות השטיפה הנוספות + עד נעילה נכבה.

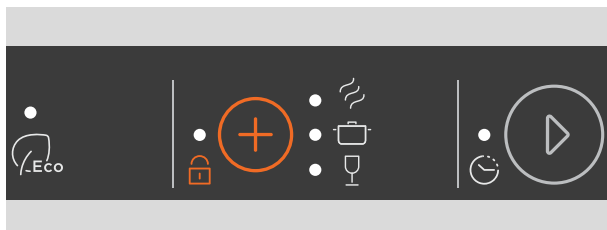



נעילה אוטומטית
ננעלת המגירה אוטומטית לאחר 30
שניות כדי למנוע פתיחה.



מחזור ברירת מחדל
מעבר אוטומטי למצב ECO (אקולוגי)
במצב המתנה. ניתן לבטל זאת.

הפכו את השלבים האלה לחלק קבוע משגרת הניקיון שלכם, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר.

ודאו שזרוע ההתזה חופשית לנוע

בדקו וודאו ששום דבר אינו חוסם את זרוע ההתזה = הסירו ונקו אותה באופן קבוע בוד ספוג במים חמים כדי לפתוח חסימות בחורי ההתזה.

שימוש בכמות חומרי הניקוי הנכונה

ייתכן שתצטרכו להתאים את כמות חומרי הניקוי על בסיס רמת הסידן המקומית במים. סרקו את קוד ה-QR המופיע בהמשך לקבלת כמויות חומרי הניקוי המומלצות.

שימוש בנוזל לסיוע בשטיפה

נוזל לסיוע בשטיפה מונע היווצרות טיפות מים על כלים, כלי זכוכית וסכו"ם, וכך הכלים מתייבשים מהר יותר ואינם מפתחים כתמים לבנים.

ניקוי המסנן

מסנן סתום מפחית את לחץ המים הנדרש להדחת כלים. הסירו ונקו את המסנן באופן קבוע במי סבון חמים כדי להסיר הצטברות של מזון ושומן.

הפעלת מחזורי ניקוי יסודיים באופן סדיר

הפעילו מחזור אחת לכמה חודשים כדי להסיר גריז והצטברות, ובתדירות גבוהה יותר אם אתם משתמשים בחומרי ניקוי אקולוגיים או במחזורים בטמפרטורה נמוכה. השתמשו בחומר ניקוי איכותי למדיח כלים, פעלו בהתאם להנחיות שעל התווית והפעילו את מחזור INTENSIVE (עוצמתי).

הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים

יש למלא את דיספנסר חומר הניקוי ואת התא המשני בגבישי חומצת לימון או בחומר להסרת אבנית. יש להפעיל את מדיח הכלים במחזור HEAVY (כבד) ומייד לאחר מכן בתוכנית הדחה עם חומר ניקוי.



מידע על טיפול, תחזוקה ופתרון בעיות

סרקו את קוד ה-QR או בקרו fisherpaykel.com וחפשו את קוד הדגם שלכם.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

