
DISHDRAWER™ - DISKMASKIN

FÖRSTA

ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET

Lär känna din apparat	3
Ladda porslin	5
Ladda rengöringsmedel	6
Använd sköljmedel	7
Använd vattenavhårdare	8
Välj en lämplig cykel	9
Välj en lämplig anpassning	10
Standardtestning	10
Hygiencykel	10
Ställ in en cykel	11
Ställ in Wi-Fi och fjärrläge	13
Justera inställningarna	14
inställningar	15
Bibehålla tvättprestanda	18

FISHER & PAYKEL

EU


DISHDRAWER™-DISKMASKIN

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2




Så här får du de bästa resultaten från din diskmaskin

- Kontrollera att ditt porslin tål maskindisk
- Håll spolarmen fri från hinder
- Ladda artiklar så att vatten från spolarmen kan nå dem
- Använd rätt mängd tvättmedel
- Använd flytande sköljmedel
- Rengör filtret
- Kör regelbundna djuprengöringscykler
- Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar
- Registrera din produkt för att få smidig servicesupport.

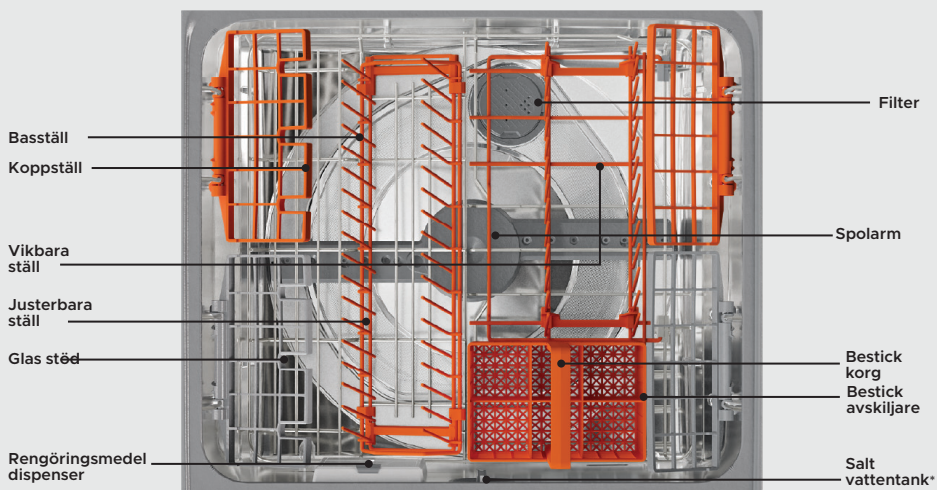

*endast vissa modeller

LÄR KÄNNA DIN APPARAT

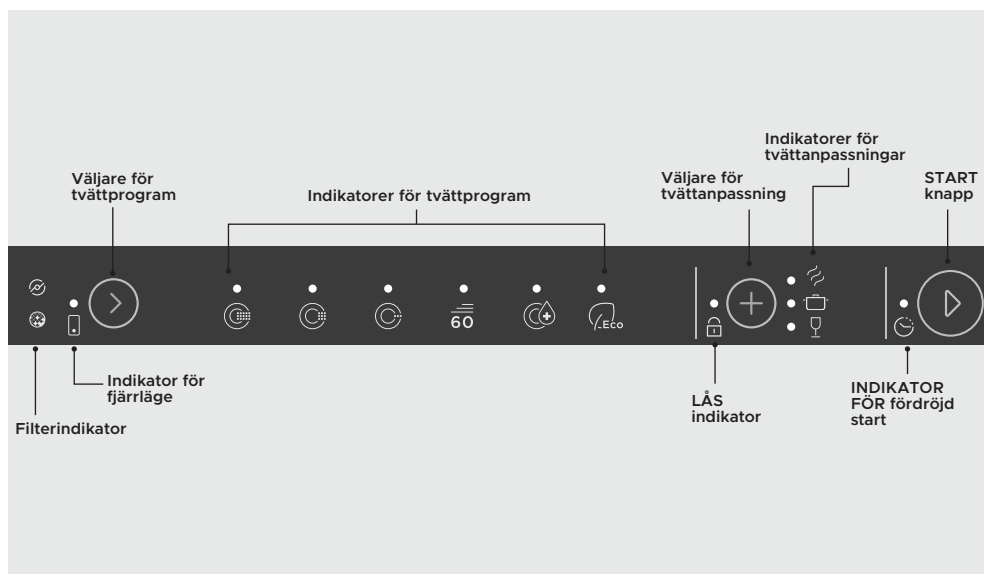


Väljare för tvättprogram	Tryck för att bläddra igenom och välja ett tvättprogram.
Väljare för tvättanpassning	Tryck för att välja en tvättanpassning.
START knapp	Tryck för att starta eller avbryta en tvättcykel.
Indikatorer för tvättprogram	Visar vilket program som är valt.
Indikatorer för tvättanpassningar	Visar vilken anpassning som är vald.
INDIKATOR FÖR fördröjd start	Indikerar när FÖRDRÖJD START har ställts in.
LÅS indikator	Indikerar när lådan är låst.
Indikator för fjärrläge	Indikerar när produkten har fjärrläge aktiverat.
Filterindikator*	Indikerar när filtret behöver rengöras.

*se "Skötsel och underhåll" för återställningsinstruktioner.

Tips för energieffektivitet



- Ladda diskmaskinen till full kapacitet.
- Avlägsna stora matrester, men förskölj inte disken eftersom detta använder mer vatten och energi.
- Välj det lämpligaste programmet för varje tvätt. Se "Välj en lämplig cykel" för rekommendationer.

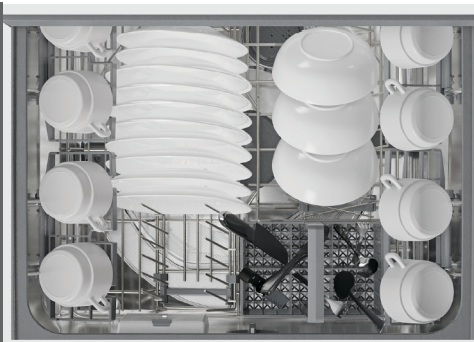

Ladda artiklar effektivt

Fördela artiklarna jämnt i lådan, med koppar och behållare vända nedåt, så att vatten från spolarmen kan nå dem och rinna av.



Kontrollera om det finns hinder

Kontrollera att det inte finns några artiklar som förhindrar spolarmen från att rotera.



Ladda bestick korrekt

Ladda vassa knivar med handtagen uppåt. Blanda skedar, knivar och gafflar i varje sektion för att förhindra att de lägger sig i varandra.



Vi rekommenderar:

- Pulverdiskmedel och tabletter av hög kvalitet för att effektivt rengöra disk, köksredskap och filter i din diskmaskin.



Vi rekommenderar inte:

- Pulverdiskmedel och tabletter av låg kvalitet eftersom dessa kan leda till snabbare fettansamling och försämrad tvättprestanda.
- Tvättmedelsark, eftersom dessa bildar för mycket skum.
- Handdiskmedel och tvättmedel eller andra rengöringsmedel.



Om du använder pulverrengöringsmedel

Tryck på spärren för att öppna dispensern.

Tillsätt rekommenderad mängd rengöringsmedel och stäng dispensern. Se guiden för skötsel och underhåll för detaljer.



Vid användning av tabletter

Placera en tablett direkt i bestickkorgen, tablettfacket eller baljan.

Se till att tabletten inte vidrör bestick, disk eller lådans botten.

ANVÄND SKÖLJMEDEL



Sköljmedel förbättrar torkprestandan och förhindrar missfärgning på metall och ränder på glas och porslin. Fyll sköljmedelsdispensern innan du tillsätter rengöringsmedel.



1. Tryck på spärren för att öppna dispensern. Tryck sköljmedelsspärren bort från dig för att öppna facket.



5. Häll sköljmedel i öppningen. Torka omedelbart upp vid spill.




6. Stäng sköljmedelsfacket och diskmedelsdispensern.

ANVÄND VATTENAVHÄRDARE



Vattenavhårdaren använder diskmaskinssalt för att mjuka upp hårt vatten och minska uppbyggnad av kalk. Använd endast granulerat diskmaskinssalt. Tillsätt inte rengöringsmedel eller sköljmedel i saltbehållaren.


Fyll saltbehållaren helt första gången. Därefter tillsätter du 250 g salt varje gång saltindikatorn på behållarens lock blir röd.

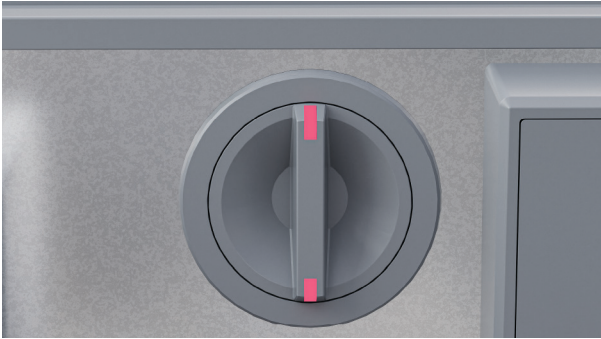

1. Vrid locket moturs för att avlägsna det.



2. Fäst salttratten på diskmaskinen och håll försiktigt saltgranulat i vattentanken
En del vatten kan trängas undan.

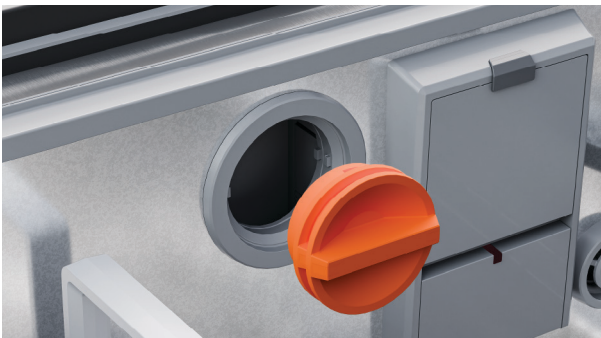

3. Avlägsna tratten och sätt tillbaka locket, vrid medurs tills det sitter fast.

Kör en **LÄTT** cykel för att avlägsna eventuellt undanträngt vatten eller spillda saltkorn.

VÄLJ EN LÄMPLIG CYKEL



Varje cykel är utformad för ett specifikt syfte och har olika krav på tid, energi och vatten. Välj en cykel som balanserar typ av last och effektivitet för att få bästa resultat.


🕒 TID | ⚡ ENERGI | 💧 VATTEN

DISKPROGRAM

EKO STANDARD

För normalsmutsig disk för optimal vatten- och energiförbrukning.

Typiska artiklar: tallrikar, skålar, bestick från vanliga måltider



HÅRT TORR+, INTENSIV

Utformat för hårt smutsade grytor, kastruller och tallrikar.

Typiska artiklar: krukor, pannor, ugnsgodis med fastbränd mat



MEDEL TORR+, SKONSAM

För disk som är ganska hårt smutsad eller för att avlägsna mat som har lämnats över natten.


Typiska artiklar: tallrikar med torkad mat, serveringsfat



LAMPA TORR+, SKONSAM

För mycket lätt smutsad disk med matrester som är lätta att avlägsna.


Typiska artiklar: tallrikar, skålar, koppar, plastartiklar och glas med minimal restprodukt



60MIN TORR+, INTENSIV

För ganska hårt smutsad disk eller mat som har lämnats att torka under natten. Ingen torkning.

Typiska artiklar: tallrikar med torkad mat, serveringsfat



HYGIEN TORR+

För disk som behöver desinficeras. Den här cykeln ökar sköljtemperaturen till 70°C.

Typiska artiklar: nappflaskor, förvaringsburkar



TVÄTTANPASSNINGAR



TORR+

TORR+ ökar slutsköljningstemperaturen och torkfasens längd.



FÖRSIKTIG

SKONSAM sänker vattentemperaturen och trycket.



INTENSIV

INTENSIV ökar vattentrycket och cykelns längd.

TORR LÅDA

Drawer Dry är en viktig funktion som skyddar din DishDrawer™-diskmaskin mot fuktansamling. Lågeffektsfläkten startar automatiskt efter varje tvättcykel för att torka apparaten. Fläkten kan vara i drift i upp till flera timmar och stannar om lådan öppnas. I modeller med enkel låda återupptar fläkten driften när lådan stängs.

STANDARDTESTNING


Standardtester för tvättprogram baseras på **ECO**-tvättprogrammet. Information om standardtester och tvättdata finns online genom att gå till <https://www.fisherpaykel.com> och söka efter din modellkod.

Brittiska öarna/Europeiska unionen: maximalt 6 inställningar per låda.

HYGIENCYKEL

Hygienicykeln höjer sköljtemperaturen till 70°C och uppfyller de saneringsvillkor som krävs enligt avsnitt 6, NSF/ANSI 184. En lyckad cykel avslutas som vanligt. Om **HYGIEN**-cykeln avbryts hörs en varningssignal och **HYGIEN**-indikatoren blinkar. Tryck på start två gånger för att stänga av larmet. Upprepa cykeln.


STÄLL IN EN CYKEL

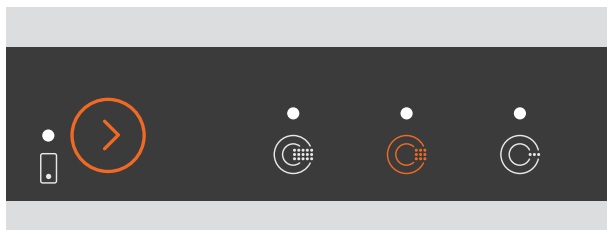

Ställa in ett tvättprogram

Tryck på **VÄLJARE FÖR TVÄTTPROGRAM** > för att rulla och välja ett tvättprogram.


Tryck på **START** ► och stäng sedan lådan.

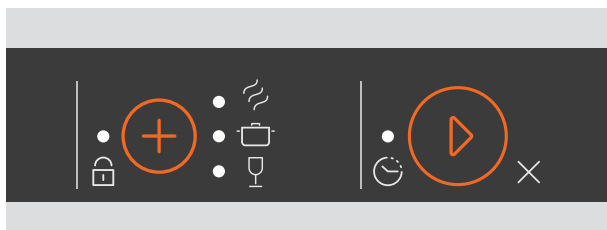

Ställa in en tvättanpassning


Tryck på **VÄLJARE FÖR TVÄTTANPASSNING** + för att välja en tvättanpassning.

Tryck på **START** ► för att starta diskningen och stäng sedan lådan.

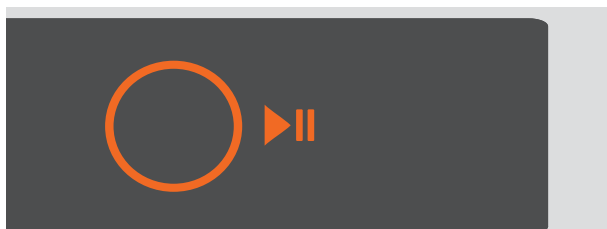

Pausa en tvätt*


På lådans dörr, tryck på **START** ►|| eller slå två gånger på den stängda lådan för att pausa tvätten. Vänta på tre korta och en lång ton innan du öppnar.

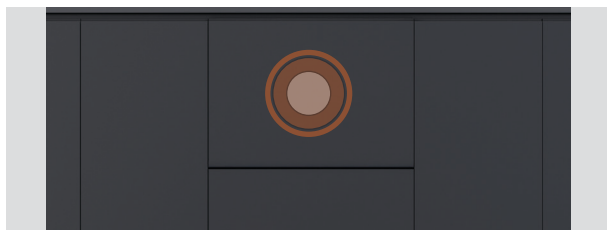

Pausa en tvätt*


Slå två gånger på stängd låda för att pausa tvätten. Detta låser upp lådan så att du kan öppna den.

*endast vissa modeller

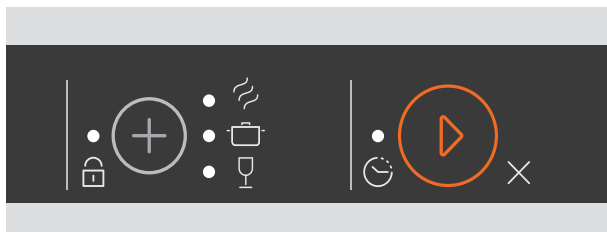


Återuppta en tvätt

Tryck på **START ▶** för att återuppta diskningen och stäng sedan lådan.

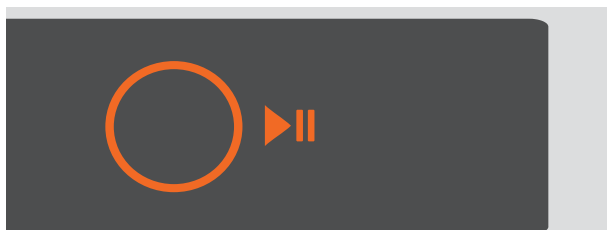

Avbryt en tvätt*

Tryck och håll ned **START ▶||** på dörren för att avbryta. Lådan stängs av när vattnet har tömts.

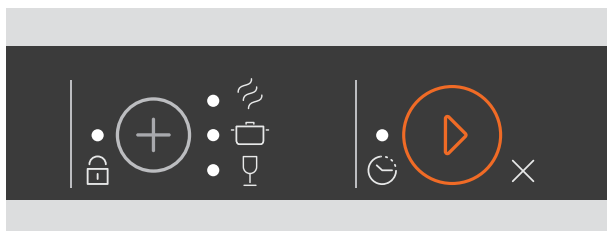

Avbryt en tvätt*

Tryck och håll in **START ▶** på kontrollpanelen för att avbryta. Lådan stängs av när vattnet har tömts.

*endast vissa modeller

STÄLL IN WI-FI OCH FJÄRRÄGE

Anslut din apparat till ditt Wi-Fi-hemmanätverk för att få programvaruuppdateringar, ta emot tvättaviseringar, anpassa inställningar och fjärrstyra dina tvättcykler.


Komma igång

- Se till att ditt Wi-Fi-hemmanätverk är aktiverat och att ingen tvättcykel pågår.
- Du får en steg-för-steg-guide på din mobila enhet.
- Det kan ta upp till 10 minuter att ansluta din apparat.




På din mobila enhet:

- 1 Skanna QR-koden för att ladda ner appen från www.fisherpaykel.com/connect.
- 2 Registrera dig och skapa ett konto.
- 3 Lägg till din apparat och ställ in WiFi-anslutningen.

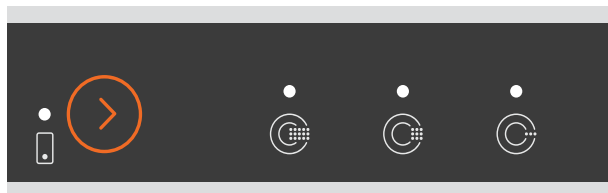

Ansluta till Wi-Fi

Tryck och håll ned **TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE** > i fem sekunder. Följ instruktionerna i appen för att slutföra konfigurationen.

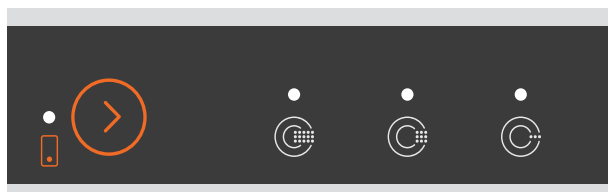

Slå fjärrläge PÅ


Tryck och håll ned **TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE** > i två sekunder.

JUSTERA INSTÄLLNINGARNA

Gå till appen för att justera och anpassa dina inställningar, eller följ stegen nedan för att justera inställningarna direkt på din diskmaskin. Varje inställning visas med en annan kombination av indikatorlampor. Justera en inställning genom att matcha indikatorskombinationerna enligt anvisningarna i "Inställningar".


Innan du justerar inställningarna, rensa aktiva tvättcykler och se till att kontrollerna inte är i viloläge:

- **Om en indikator blinkar** – Tryck och håll ned **START** ► för att avbryta en aktiv tvättcykel.
- **Om alla indikatorer är släckta** – tryck på **TVÄTTPROGRAMSVÄLJAREN** ► eller stäng och öppna lådan för att aktivera kontrollerna.

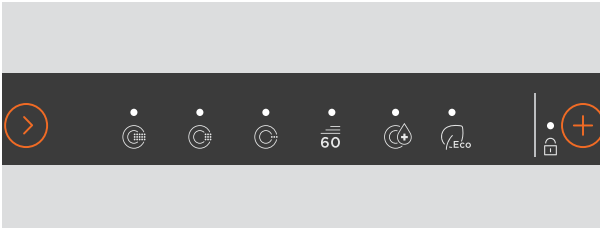


Kom åt inställningar


1. Tryck och håll in **TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE** ► och **TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE** + intryckta i fyra sekunder.

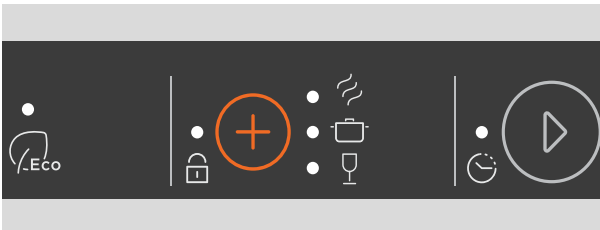

2. Tryck på **TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE** + för att rulla igenom inställningarna.

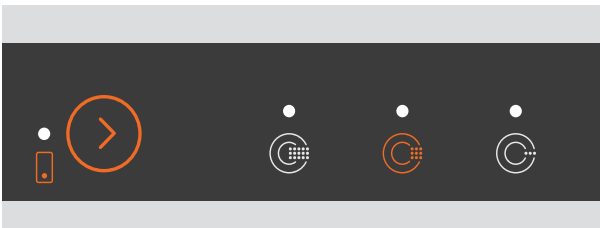


3. Tryck på **TVÄTTPROGRAMSVÄLJARE** ► för att ändra inställningen inom ett alternativ.

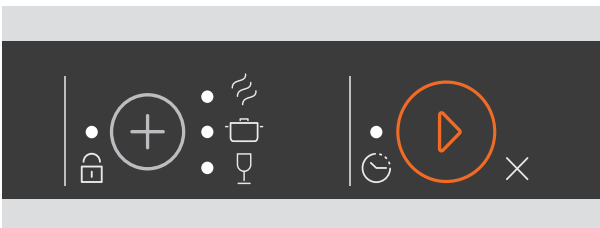


4. Tryck på **START** ► för att spara och avsluta menyn, eller tryck och håll ned för att avbryta när som helst.

Inställningarna gäller båda lådorna i dubbelmodeller.

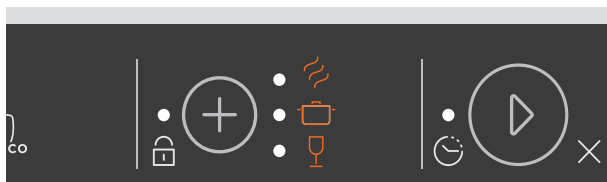

Wi-Fi (rekommenderas)


Anslut din diskmaskin till ditt hemnätverk för att styra den via appen och få uppdateringar.

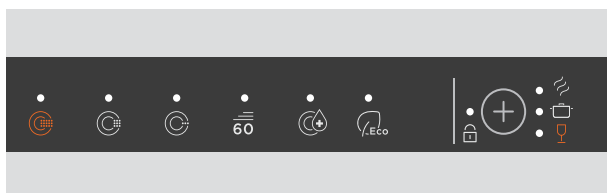

Automatisk start


Din DishDrawer™-diskmaskin är inställd på att slås på automatiskt i 30 sekunder efter att en låda har öppnats. Detta kan stängas av.

HEAVY-indikatorlampan motsvarar PÅ/AV.

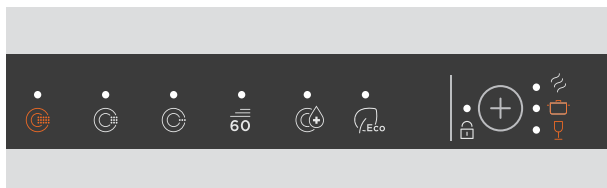


Ljudsignaler

Justera inställningar för ljudsignaler. När den är inställd på **AV**, tystas alla ljudsignaler förutom felvarningar.

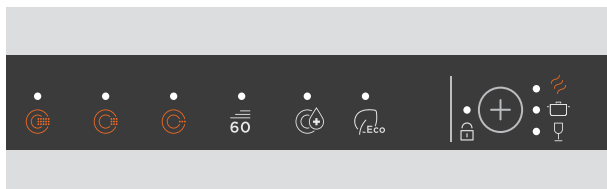


Sköljmedel

Justera mängden sköljmedel som dispenseras från 0–5 enheter. Enheterna motsvarar indikatorlamporna för tvättprogram. Standardinställningen är 3.

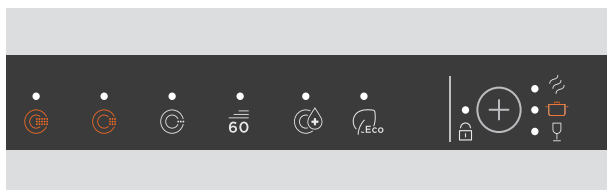

Vattenavhårdare (vissa modeller)

Ställ in vattnets hårdhet från 0–5. Standardvärdet är 2.

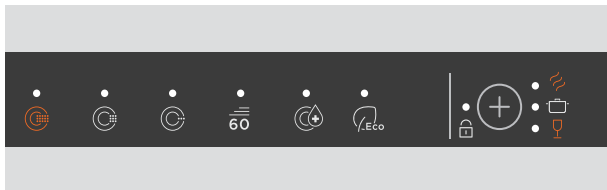

Automatiskt lås

Lås lådan automatiskt efter 30 sekunder för att förhindra öppning.




Standardcykel

Använd automatiskt **EKO** som standard i standbyläge. Detta kan stängas av.


Ställa in FÖRDRÖJD START

Tryck och håll ned **START** ▶ för att gå in i läget. Varje ton indikerar +1 timme (max 12). Släpp **START** ▶ vid vald fördröjning. Timern startar när du stänger lådan. För att avbryta, tryck och håll ned **START** ▶ tills **INDIKATOR FÖR FÖRDRÖJD START** ⌚ stängs av.

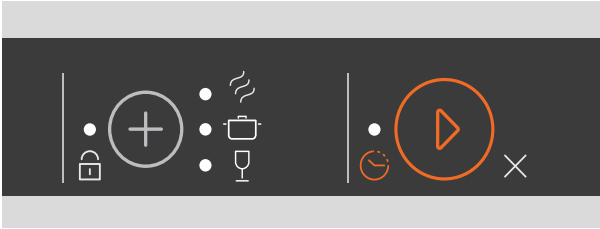


Låsa kontrollerna

Tryck och håll inne **TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE** + tills du hör en ton och **LÅS** 🔒 lyser.

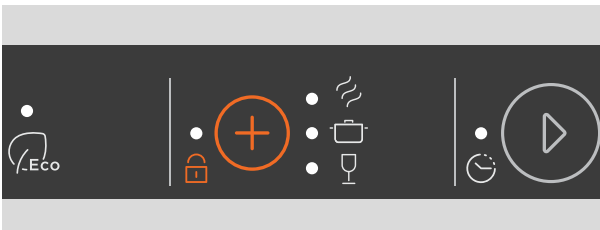

Låsa upp kontrollerna

Tryck och håll inne **TVÄTTANPASSNINGSVÄLJARE** + tills **LÅS** 🔒 stängs av.

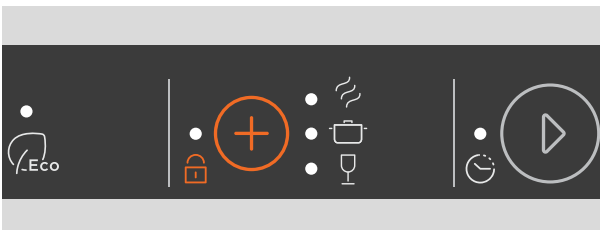

Gör dessa steg till en regelbunden del av din rengöringsrutin för att få bästa resultat från din apparat.

Håll spolarmen fri

Kontrollera att ingenting hindrar spolarmen. Avlägsna och rengör den regelbundet med varmt vatten och en trasa för att rensa spolhålen.

Använd rätt mängd tvättmedel

Du kan behöva justera mängden tvättmedel baserat på det lokala vattnets hårdhet. Skanna QR-koden nedan för rekommenderade mängder tvättmedel.

Använd sköljmedel

Sköljmedel förhindrar att vattendroppar bildas på disk, glas och bestick så att disken torkar snabbare och inte får vita fläckar.

Rengör filtret

Ett igensatt filter minskar det vattentryck som krävs för att rengöra disken. Ta bort och rengör filtret regelbundet i varmt såpvatten för att avlägsna mat- och fettansamlingar.

Kör regelbundna djuprengöringscykler

Kör en cykel med några månaders mellanrum för att avlägsna fett och beläggningar, och oftare om du använder Eco-rengöringsmedel eller cykler med låga temperaturer. Använd ett förstklassigt diskmaskinsrengöringsmedel, följ instruktionerna på etiketten och kör den **INTENSIVA** cykeln.

Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar

Fyll rengöringsmedelsdispensern och det sekundära facket med citronsyrakristaller eller avkalkningsmedel. Kör diskmaskinen på den **INTENSIVA** cykeln, följt av ett tvättprogram med rengöringsmedel omedelbart efter.



Information om skötsel, underhåll och felsökning

Skanna QR-koden eller besök fisherpaykel.com och sök efter din modellkod.

DD60D4HDX2, DD60ST4HDX2, DD60D4HI2, DD60S4HI2, DD60ST4HI2

