
LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™

PRIMER USO

Familiarícese con su electrodoméstico	35
Cargar la vajilla	37
Usa abrillantador	38
Cargar detergente	39
Seleccione un ciclo adecuado	40
Seleccionar un modificador adecuado	41
Pruebas de estándares	41
Configurar un ciclo	42
Configura Wi-Fi y modo remoto	43
Ajustar la configuración	44
Configuración	45
Mantener el rendimiento de lavado	47

FISHER & PAYKEL


USCA

LAVAVAJILLAS DISHDRAWER™ CONTEMPORÁNEO

DD24DT2NX9, DD24DT4NX9, DD24ST4NX9, DD24DCTX9, DD24DCHTX9

Cómo obtener los mejores resultados de su lavavajillas

- Verifique que su vajilla sea apta para lavavajillas.
- Mantenga el brazo aspersor libre de obstrucciones.
- Cargue los artículos de manera que el agua del brazo aspersor pueda alcanzarlos.
- Utilice la cantidad correcta de detergente.
- Utilice abrillantador líquido.
- Limpie el filtro.
- Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda.
- Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales
- Registre su producto para obtener un soporte de servicio más eficiente.

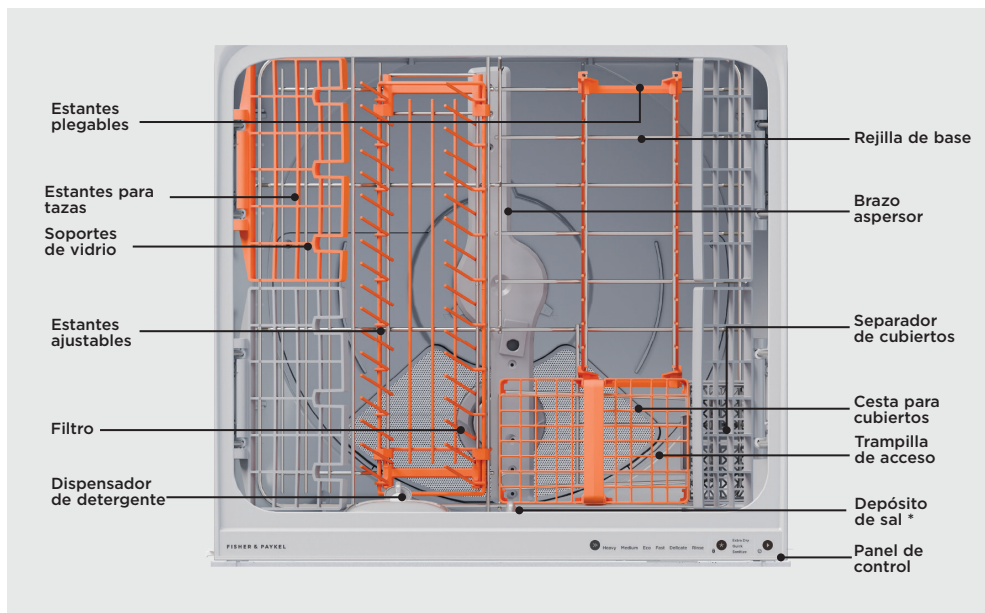

*solo en algunos modelos



Funciones del panel de control


- | | |
|--|--|
| ① Encendido/apagado + selector de cajón* | ⑧ indicador de bloqueo |
| ② Selector de programa de lavado | ⑨ Indicadores del programa de lavado |
| ③ Selector de modificador de lavado | ⑩ Indicadores de etapa de lavado |
| ④ Iniciar + Retrasar inicio | ⑪ Pantalla |
| ⑤ Indicador de inicio diferido | ⑫ Indicador del cajón* |
| ⑥ Indicador de sal** | ⑬ Indicadores de modificadores de lavado |
| ⑦ Indicador de wifi | |

CARGAR LA VAJILLA

Consejos para la eficiencia energética



- Llene el lavavajillas hasta su capacidad máxima.
- Retire los restos grandes de comida, pero no enjuague previamente los platos ya que esto utiliza más agua y energía.
- Seleccione el programa más adecuado para cada carga. Consulte 'Select a suitable cycle' para obtener recomendaciones.

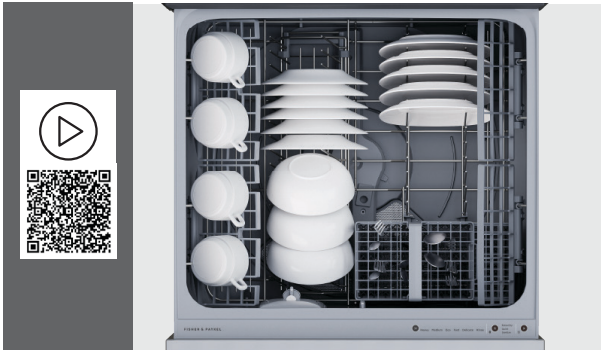

Carga los artículos de manera efectiva

Distribuya los artículos de manera uniforme en el cajón, con las tazas y recipientes boca abajo, para que el agua del brazo rociador pueda alcanzarlos y escurrir.



Verifique si hay obstrucciones.

Verifique que no haya elementos que impidan que el brazo aspersor gire.



Cargar los cubiertos correctamente

Coloca los cuchillos afilados con los mangos hacia arriba. Mezcle cucharas, cuchillos y tenedores en cada sección para evitar que se aniden.

USA ABRILLANTADOR



El abrillantador mejora el secado y evita que el metal se empañe y que queden marcas en el vidrio y la vajilla. Llena el dispensador de abrillantador antes de agregar detergente.



1. Gire el enchufe en sentido antihorario y sáquelo.



5. Vierta abrillantador en la abertura. Si se derrama, límpielo de inmediato.



6. Vuelva a colocar el enchufe, girándolo en sentido horario hasta que esté bien sujeto con la empuñadura en posición vertical.

CARGAR DETERGENTE



Recomendamos:

- Detergentes en polvo y tabletas de primera calidad para limpiar eficazmente platos, utensilios y filtros en su lavavajillas.



No recomendamos:

- Detergentes en polvo y pastillas de menor calidad, ya que pueden provocar una acumulación más rápida de grasa y reducir el rendimiento del lavado.
- Hojas de detergente, ya que producen demasiada espuma.
- Detergentes para lavar platos a mano y detergentes para ropa u otros detergentes.



Si usa detergente en polvo

Presione el pestillo para abrir el dispensador.

Agregue la cantidad recomendada de detergente y cierre el dispensador.

Consulte la guía de cuidado y mantenimiento para obtener más detalles.



Si usa tabletas

Coloque una tableta directamente en la cesta para cubiertos, la bandeja para tabletas o la tina.

Asegúrese de que la tableta no toque los cubiertos, los platos ni la base del cajón.

SELECCIONE UN CICLO ADECUADO



Cada ciclo está diseñado para un propósito específico y tiene diferentes requisitos de tiempo, energía y agua. Elija un ciclo que equilibre el tipo de carga y la eficiencia para obtener los mejores resultados.

🕒 TIEMPO | ⚡ ENERGÍA | 💧 AGUA

PROGRAMAS DE LAVADO

ECO PREDETERMINADO

Para platos con suciedad normal para un uso óptimo del agua y la energía. Artículos típicos: platos, tazones, cubiertos de comidas habituales



ENJUAGAR

Evita que los olores y las manchas se sequen en los platos. Artículos típicos: cualquier artículo que esté esperando un lavado completo




PESADO DRY+, QUICK, SANITISE

Diseñado para ollas, sartenes y platos muy sucios. Artículos típicos: ollas, sartenes, cazuelas con restos de comida horneada.



MEDIO DRY+, QUICK, SANITISE

Para platos que estén bastante sucios o para eliminar comida que se haya dejado toda la noche. Artículos típicos: platos con comida seca, platos de servir



LIGERO DRY+

Para platos muy poco sucios con manchas fáciles de eliminar. Sin secado. Artículos típicos: platos, tazones, vasos, objetos de plástico y objetos de cristal con residuos mínimos



60 MIN DRY+

Para platos muy sucios o alimentos que se han dejado secar toda la noche. Sin secado. Artículos típicos: platos con comida seca, platos de servir



CRISTALERÍA DRY+

Para vajilla y cristalería ligeramente sucias y sensibles al calor, como copas de vino. Artículos típicos: porcelana fina, cristalería, vajilla sensible al calor



MODIFICADORES DE LAVADO

DRY+

DRY+ aumenta la temperatura del enjuague final y la duración de la fase de secado.

RÁPIDO

QUICK utiliza agua y energía adicionales para un tiempo de lavado más rápido.

SANITIZE

SANITIZE aumenta la temperatura de enjuague a 70°C. Esto cumple con las condiciones de desinfección requeridas por la Sección 6, NSF 184.

Un ciclo exitoso terminará como de costumbre. Si el ciclo de desinfección se interrumpe, sonará una alerta y el indicador de desinfección parpadeará. Presione **INICIAR ▶** dos veces para borrar una alerta. Repita el ciclo.

SECADO DEL CAJÓN

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en <https://www.fisherpaykel.com> y buscando su código de modelo.

Nueva Zelanda/Australia/Singapur: 7 juegos de cubiertos por cajón.

Reino Unido/Irlanda: 6 juegos de cubiertos por cajón.


PRUEBAS DE ESTÁNDARES

Las pruebas de estándares del programa de lavado tienen como base el **programa ECO** de lavado. La información sobre las pruebas de estándares y los datos de lavado se pueden consultar en línea en <https://www.fisherpaykel.com> y buscando su código de modelo.

Nueva Zelanda/Australia/Singapur: 7 juegos de cubiertos por cajón.

Reino Unido/Irlanda: 6 juegos de cubiertos por cajón.


CONFIGURAR UN CICLO

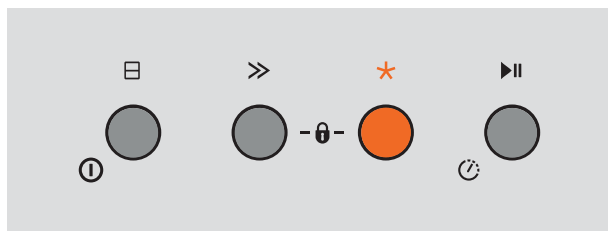

Configurar un programa de lavado

1. Presione **WASH PROGRAM SELECTOR >>** para desplazarse y seleccionar un programa de lavado .


Presione **START >>||** y cierre el cajón.

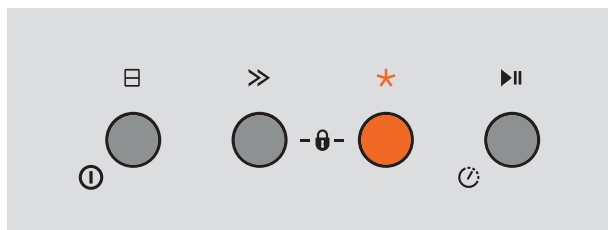

Configurar un modificador de lavado


Presione **MODIFIER SELECTOR *** para seleccionar un modificador de lavado.

Presione **START >>||** para iniciar el lavado, luego cierre el cajón.

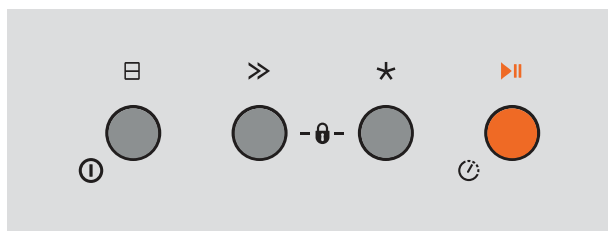


Pausar un lavado

Presione **START >>||** para pausar el lavado. Espere tres tonos cortos y uno largo antes de abrir el cajón.

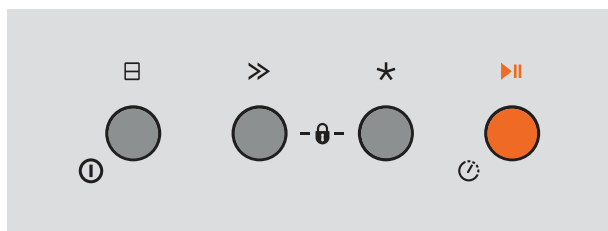

Reanudar un ciclo de lavado

Presione **START >>||** Para reanudar el lavado, cierre el cajón.

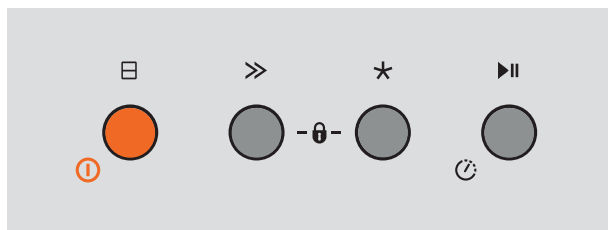

Cancelar un lavado

Mantenga presionado **On/Off 1** para cancelar. El cajón se apagará cuando el agua se haya drenado.

CONFIGURA WI-FI Y MODO REMOTO

Conecte su electrodoméstico a la red Wi-Fi de su hogar para recibir actualizaciones de software, notificaciones de lavado, personalizar configuraciones y controlar los ciclos de lavado de manera remota.


Introducción

- Asegúrese de que su red doméstica esté encendida y que no haya un ciclo de lavado en curso.
- Dispondrá de una guía paso a paso en el dispositivo móvil.
- El electrodoméstico puede tardar hasta diez minutos en conectarse.




En su dispositivo móvil:

- ① Escanee el código QR para descargar la aplicación desde www.fisherpaykel.com/connect.
- ② Regístrese y cree una cuenta.
- ③ Agregue el electrodoméstico y configure la conexión wifi.

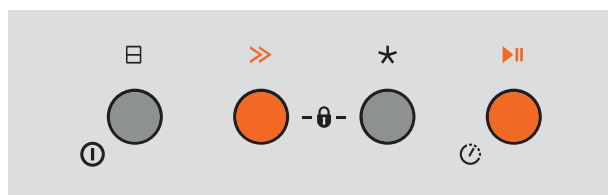


Conexión a wifi


1. Mantén presionado **EL SELECTOR DE PROGRAMA DE LAVADO >>** y el **botón de inicio >>>** juntos durante cuatro segundos.

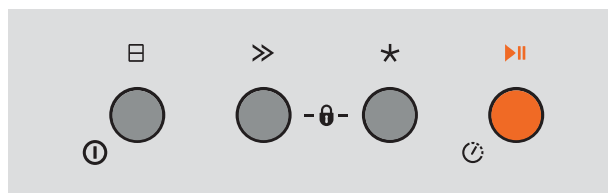

2. Mantenga presionado **START >>>** para conectarse a la red wifi. Cuando el **ícono de wifi** 📶 parpadee, siga las indicaciones dentro de la aplicación para completar la configuración.

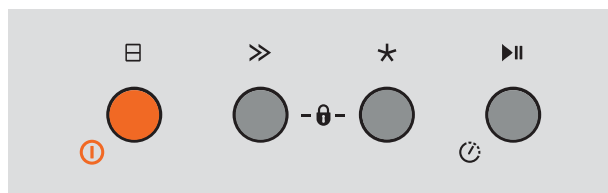

3. Mantenga presionado **On/Off** ① para guardar y salir del menú después de que se conecte el wifi.

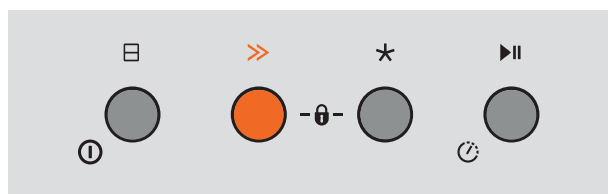

Activar el modo remoto ON


Abra el cajón. Mantenga presionado **WASH PROGRAM SELECTOR >>** hasta que suene un tono y el **ícono de wifi** 📶 parpadee. Cierre el cajón dentro de siete segundos.

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN

Acceda a la aplicación para ajustar y personalizar sus configuraciones o siga los pasos a continuación para ajustar las configuraciones directamente en su lavavajillas. Cada configuración se muestra mediante una combinación diferente de luces indicadoras. Ajuste una configuración haciendo coincidir las combinaciones de indicadores como se muestra en 'CONFIGURACIÓN'.


Antes de realizar el ajuste de la configuración, borre los ciclos de lavado activos y asegúrese de que los controles no estén en modo de reposo:

- **Si un indicador está parpadeando**, mantenga presionado **START ►||** para cancelar un ciclo de lavado activo.
- **Si todos los indicadores están apagados** - Presione **WASH PROGRAM SELECTOR »** o cierre y abra el cajón para activar los controles.

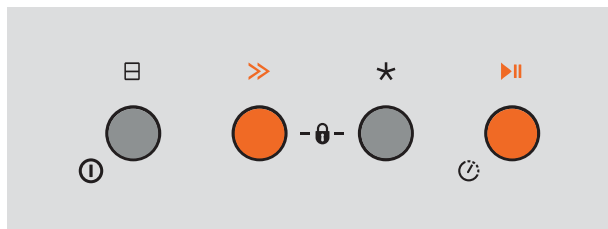


Ajustes de acceso


1. Mantenga presionado **WASH PROGRAM SELECTOR »** y **START ►||** para acceder a la configuración.

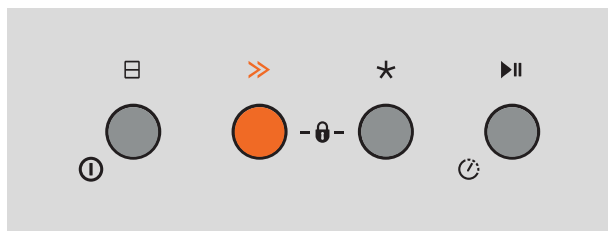

2. Presione **WASH PROGRAM SELECTOR »** para desplazarse por las opciones disponibles.

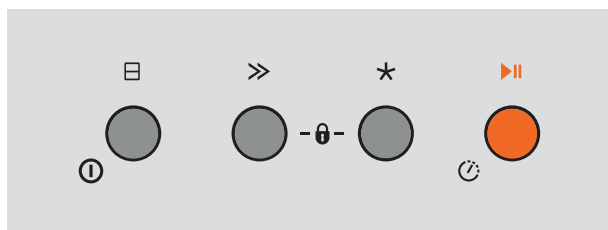

3. Presione **START ►||** para cambiar la configuración dentro de una opción.

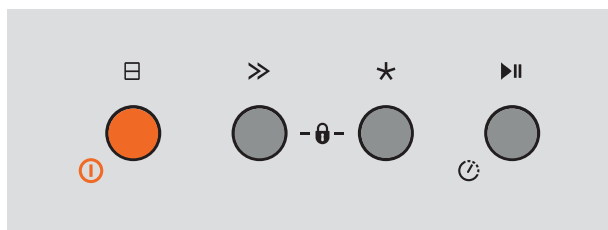

4. Presione **On/Off ⓘ** para guardar la nueva configuración y salir del menú de configuración.


CONFIGURACIÓN



Wi-Fi (recomendado)

Sanitize, Quiet, Dry+: ON.
Wifi: ON/OFF para activar/
desactivar.


Conecte el lavavajillas a su red doméstica para operarlo a través de la aplicación y recibir actualizaciones.

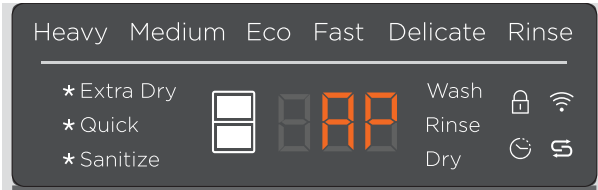

Encendido automático

Dry+: ENCENDIDO.
Automático: ON/OFF para ajustar.


Su lavavajillas DishDrawer™ está programado para encenderse automáticamente durante 30 segundos al abrir un cajón. Esto se puede apagar.

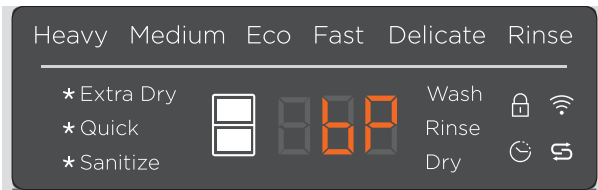

Tonos

Quiet, Dry+: ON.
Automático: ON/OFF para ajustar.


Ajusta la configuración de tonos. Cuando se establece en OFF, todos los tonos se silenciarán excepto las alertas de fallos.

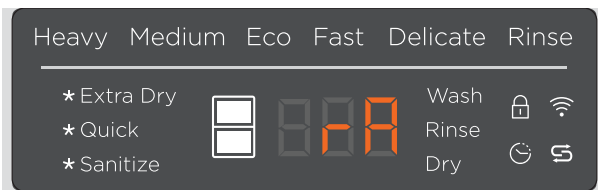

Abrillantador

Desinfectar: ON.
Programas de lavado: 0-5 para
ajustar el nivel.

Controle la cantidad de abrillantador dispensado de 0—5 unidades. Las unidades corresponden a las luces indicadoras del programa de lavado. El valor predeterminado es 3.

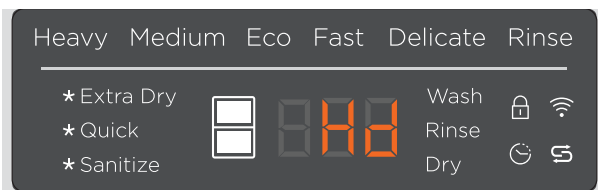


Ablandador de agua (algunos modelos)

Silencio: ON.
Programas de lavado: 0-5 para
ajustar el nivel.

Ajuste la dureza del agua de 0-5. La configuración corresponde con las luces indicadoras del programa de lavado.

Consulte la guía de Cuidado y Mantenimiento para obtener más detalles.


CONFIGURACIÓN

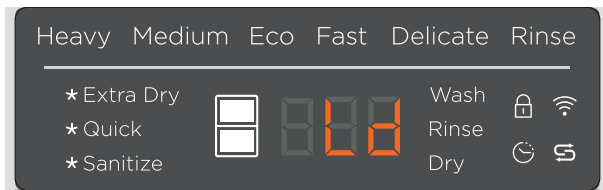

Bloqueo automático

Sanitize, Dry+: ON.
Pesado: ON/OFF para ajustar.

Bloquea automáticamente el cajón después de 30 segundos para evitar que se abra durante el ciclo de lavado.

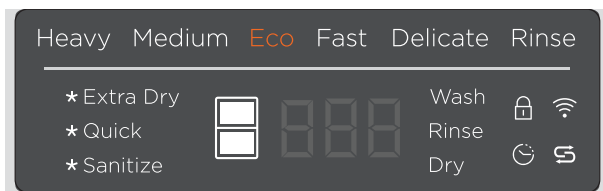

Predeterminado (algunos modelos)


Desinfectar: ON.
Automático: ON/OFF para ajustar.

Se establece automáticamente en **ECO** cuando está en modo de espera. Esto se puede desactivar.



Configurar INICIO RETRASADO


Mantenga presionado **START** **▶||**. Al presionar, cada tono indica +1 hora (máximo 12). Presione **On/Off** **ⓘ** para cancelar. El **INDICADOR DE INICIO RETRASADO** **☺** y el **INDICADOR DE CAJÓN** **☒** parpadearán cuando comience el temporizador.

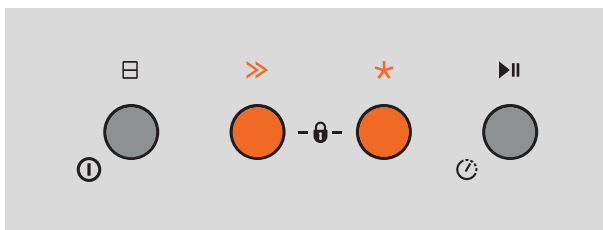

Bloqueo de los controles

Indicador de bloqueo: ON.

Mantenga presionados **WASH CYCLE SELECTOR** **»»** y **WASH MODIFIER SELECTOR** ***** juntos durante dos segundos. La cerradura **🔒** se iluminará.

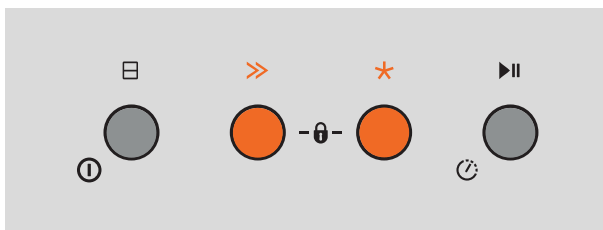

Desbloqueo de los controles

Indicador de bloqueo: OFF.

Mantenga presionados **WASH CYCLE SELECTOR** **»»** y **WASH MODIFIER SELECTOR** ***** juntos hasta que escuche un tono y el icono de bloqueo **🔒** se apague.

MANTENER EL RENDIMIENTO DE LAVADO

Incorpore estos pasos como parte habitual de su rutina de limpieza para obtener los mejores resultados de su electrodoméstico.

Mantenga el brazo pulverizador despejado.

Verifique que nada esté obstruyendo el brazo rociador. Retírelo y límpielo con regularidad con agua caliente y un paño para destapar los orificios de pulverización.

Utilice la cantidad correcta de detergente

Es posible que necesite ajustar la cantidad de detergente según la dureza del agua local. Escanee el código QR a continuación para ver las cantidades recomendadas de detergente.

Usa abrillantador

El abrillantador evita que el agua forme gotas en platos, vasos y cubiertos, de modo que los platos se secan más rápido y no desarrollan manchas blancas.

Limpie el filtro

Un filtro bloqueado reduce la presión del agua necesaria para limpiar los platos. Retire y limpie el filtro regularmente con agua caliente y jabón para eliminar los restos de comida y la acumulación de grasa.

Ejecute ciclos regulares de limpieza profunda

Ejecute un ciclo cada ciertos meses para eliminar la grasa y la acumulación, y con más frecuencia si usa detergentes ecológicos o ciclos de baja temperatura. Use un limpiador de lavavajillas de primera calidad, siga las instrucciones de la etiqueta y ejecute el ciclo **PESADO** o **DE DESINFECCIÓN PESADA**.

Descalcificar para eliminar la acumulación de minerales

Llene el dispensador de detergente y el compartimento secundario con cristales de ácido cítrico o desincrustante. Ponga el lavavajillas en el **CICLO INTENSIVO** y luego ejecute un programa de lavado con detergente inmediatamente después.



Información sobre cuidado, mantenimiento y resolución de problemas

Escanee el código QR o visite fisherpaykel.com y busque el código de su modelo.

DD24DT2NX9, DD24DT4NX9, DD24ST4NX9, DD24DCTX9, DD24DCHTX9

