
60CM KOMBI-DAMPFBACKOFEN ERSTE VERWENDUNG

Das Gerät kennenlernen	43
Den Backofen einrichten	46
Kochmethode oder -funktion wählen	47
Dampfmethoden und -funktionen verwenden	49
Wassertank befüllen	50
Timer einstellen	51
"Garvorgang verzögert" oder automatische Abschaltung einstellen	52
Verwenden Sie den Temperatursensor	53
Mehrfachregal verwenden	54
Mit WLAN verbinden	55
Fernbedienung aktivieren	56
Ruhemodus aktivieren	57
Kochmethoden und -funktionen	58
Backofen reinigen und pflegen	59

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM KOMBI-DAMPFBACKOFEN

KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5


KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5




So erzielen Sie optimale Ergebnisse mit Ihrem Backofen

- Laden Sie die App herunter, um den Fernbedienungsmodus zu verwenden und Updates zu erhalten.
- Vor der ersten Benutzung sollten Sie den Backofen vorbereiten und einbrennen.
- Führen Sie regelmäßige REINIGUNGSZYKLEN durch.
- Registrieren Sie Ihr Produkt, um von einem optimierten Wartungsservice zu profitieren.

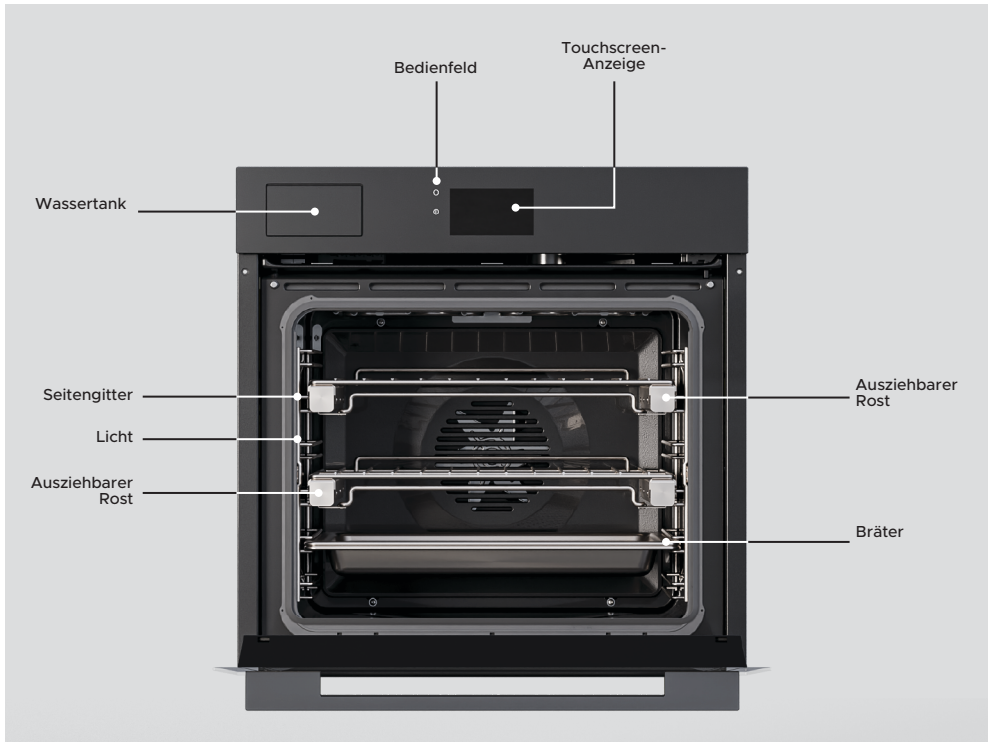


Alle in diesem Leitfaden gezeigten Bilder sind repräsentativ. Ihr Produkt kann abweichen.

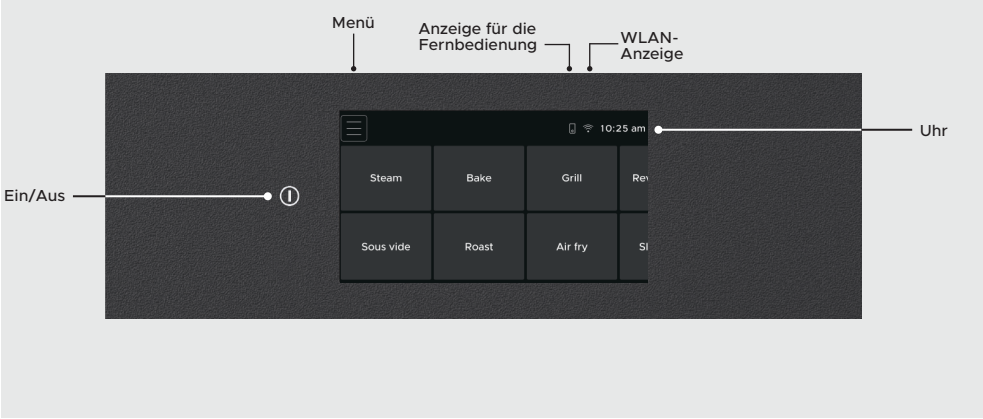

STARTBILDSCHIRM

Drehknopf*	• Regler zum Scrollen drehen. • Drücken Sie den Knopf, um eine Option auszuwählen. • Zum Zurückkehren drücken und gedrückt halten.
Ein-/Ausschaltknopf	Drücken und halten Sie den Knopf, um die Anzeige einzuschalten, wenn der Ofen im Standby-Modus ist. Der Backofen wechselt nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität in den Standby-Modus. Anzeige und Uhr werden dann ausgeschaltet. Wenn die Fernbedienung aktiviert ist, während sich der Backofen im Standby-Modus befindet, pulsiert der Ein-/Ausschaltknopf.
Menü	Drücken, um auf zusätzliche Funktionen und Einstellungen zuzugreifen.
Kochmethoden	Wählen Sie aus einer Reihe optimierter Kochmethoden oder traditioneller Funktionen.

*nicht alle Modelle

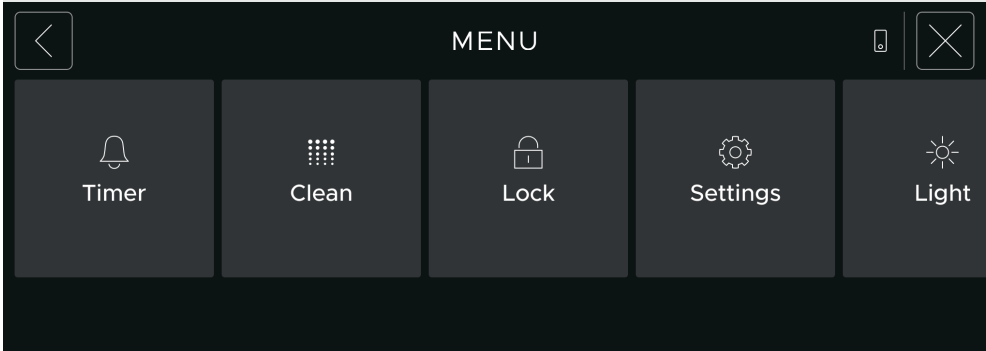

MENÜ

	TIMER	Stellen Sie einen Timer ein, um die Garzeit zu verfolgen oder ihn als allgemeine Zeitschaltuhr zu verwenden. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.
	REINIGEN	Starten Sie einen REINIGUNGSZYKLUS, um das Innere des Backofens zu reinigen. Vollständige Anweisungen finden Sie im Leitfaden „Pflege und Wartung“.
	SPERRE	Sperren Sie die Kontrollen, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern. Im gesperrten Zustand reagieren die Bedienelemente nicht und das Gerät lässt sich nicht einschalten. Zum Entsperren halten Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle gedrückt.
	EINSTELLUNGEN	Passen Sie die Einstellungen an Ihre Präferenzen an oder richten Sie eine WLAN-Verbindung ein.
	BELEUCHTUNG	Drücken Sie den LICHT-Knopf, um die Backofenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.
	TROCKNEN	Stellen Sie einen TROCKENZYKLUS ein, um das Innere des Backofens nach dem Dampfgaren zu trocknen.
	FERN-BEDIENUNG	Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Mobilgerät, um es über die App aus der Ferne zu bedienen.
	ZURÜCK	Gehen Sie eine Ebene zurück.
	VERLASSEN	Drücken Sie diese Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren.


DEN BACKOFEN EINRICHTEN

Bevor Sie Ihren Backofen benutzen, müssen Sie zuerst sicherstellen, dass sich keine Kunststoff- oder Kartonreste mehr im Inneren befinden. Stellen Sie dann die Uhr ein. Wir empfehlen, den Backofen vor dem ersten Gebrauch eine Stunde lang einzuheizen, um Rückstände des Herstellungsprozesses zu entfernen. Dabei kann etwas Rauch entstehen. Stellen Sie sicher, dass die Küche gut belüftet ist.




Kabelbinder entfernen

Entfernen Sie alle Verpackungen sowie die Kabelbinder, mit denen die Roste und Bleche gesichert sind.

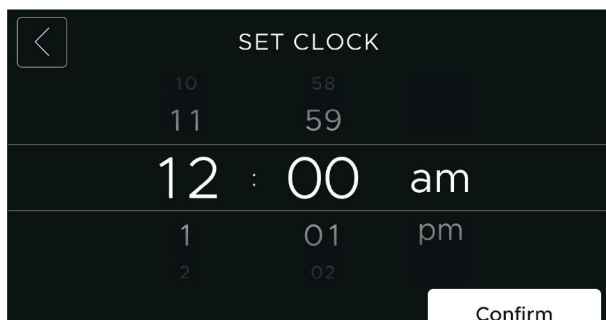

Stellen Sie die Uhr ein

Wischen Sie nach oben oder nach unten, um die Zeit einzustellen, und drücken Sie dann Bestätigen.

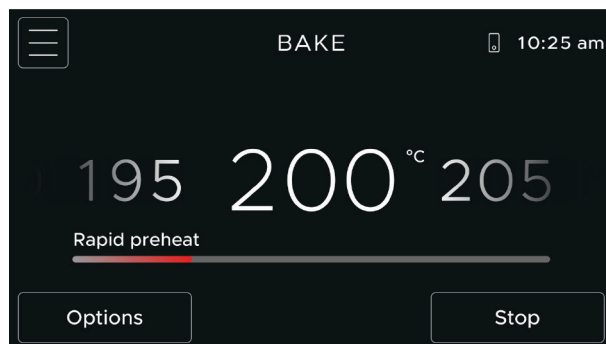

Backofen einbrennen

Navigieren Sie zum Menü TRADITIONELLE FUNKTIONEN. Wählen Sie BACKEN und stellen Sie den Backofen für 30 Minuten auf 200°C ein. Aktivieren Sie anschließend den GRILL für 5 Minuten und danach die Funktion UMLUFTOFEN für 20 Minuten.


Wischen Sie die Innenflächen ab, sobald der Backofen abgekühlt ist.

KOCHMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN

Wählen Sie eine Kochmethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine optimierte Kochumgebung zu schaffen, oder wählen Sie aus einer Reihe traditioneller Kochfunktionen.




1. Positionieren Sie die Roste auf der gewünschten Höhe. Bei manchen Modellen müssen Sie die Roste nach oben ziehen und dann herausziehen, um sie zu bewegen.

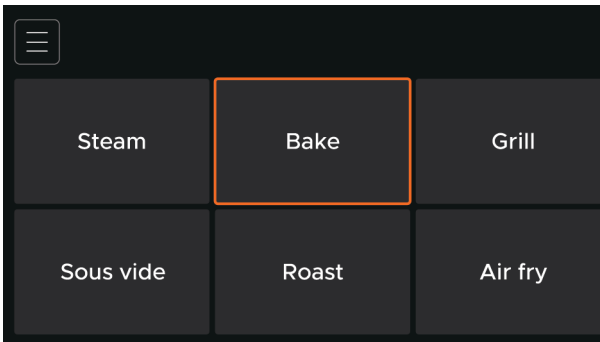


2. Wählen Sie eine Kochmethode oder scrollen Sie durch die Optionen, um **TRADITIONELLE FUNKTIONEN** zu wählen.

Bei dampfbasierten Auswahlen werden Sie aufgefordert, den Wassertank zu füllen.

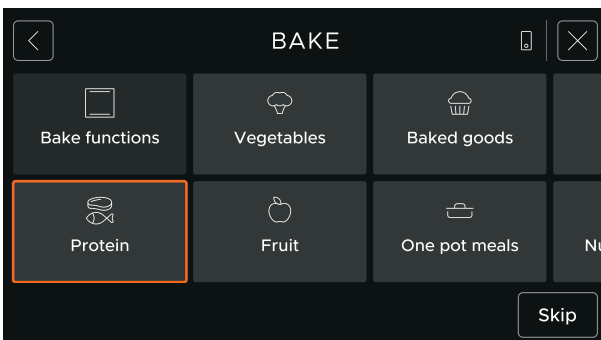


3. Wählen Sie die entsprechende Lebensmittelgruppe oder gewünschte Funktion.

KOCHMETHODE ODER FUNKTION WÄHLEN

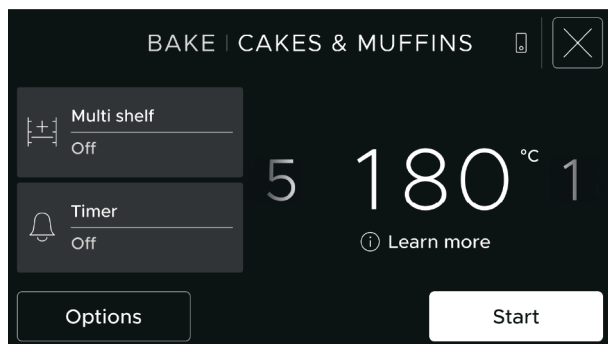


4. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an und fügen Sie zusätzliche Timer oder Kochoptionen hinzu. Drücken Sie dann **START**.

Sie können während des Kochens jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.

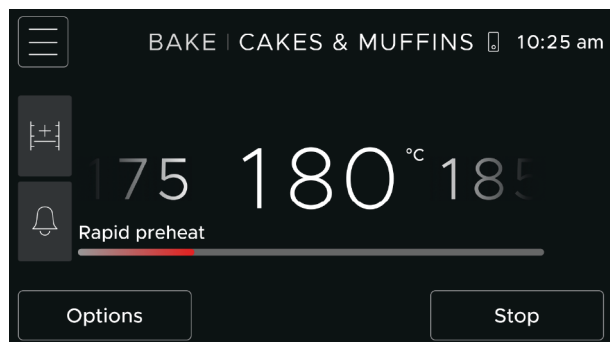

Methoden mit Vorheizen

Während der Backofen heizt, wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Um Hitzeschäden zu vermeiden, stellen Sie die Lebensmittel erst in den Ofen, wenn dieser die eingestellte Temperatur erreicht hat.

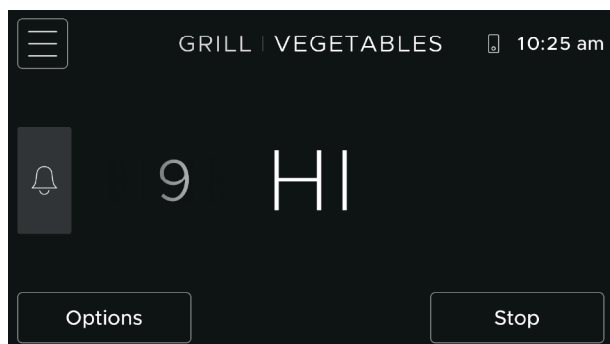


Programme ohne Vorheizen

Wenn kein Fortschrittsbalken angezeigt wird, stellen Sie die Lebensmittel in den Ofen, sobald der Kochvorgang beginnt.


Sie können jederzeit **STOPP** drücken, um den Backofen auszuschalten.




Verwenden Sie Methoden und Funktionen mit **DAMPF**, um Feuchtigkeit in die Kochumgebung einzubringen und Nährstoffe, Farbe und Textur zu erhalten. Füllen Sie zunächst den Tank mit frischem Wasser. Siehe „Wassertank befüllen“.

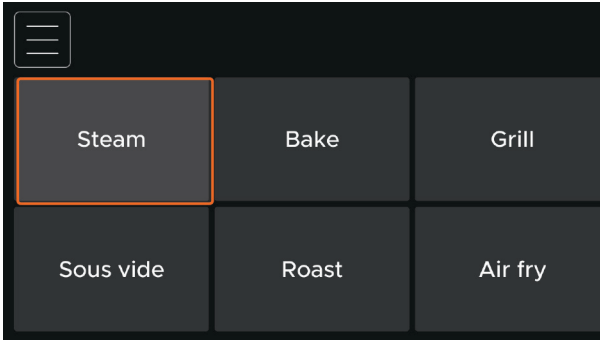

1. Wählen Sie eine Dampfmethode oder Dampffunktion.

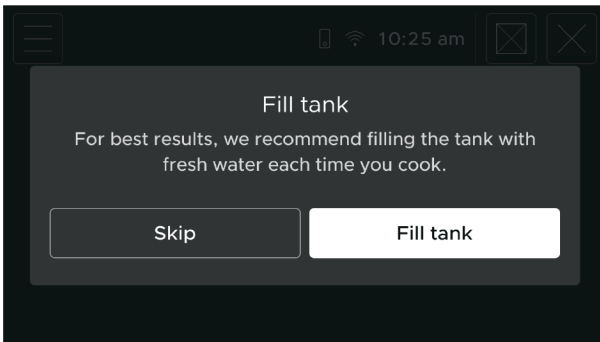

6. Befüllen Sie den Wassertank, bevor Sie mit dem Dampfgaren beginnen oder wenn Sie dazu aufgefordert werden.

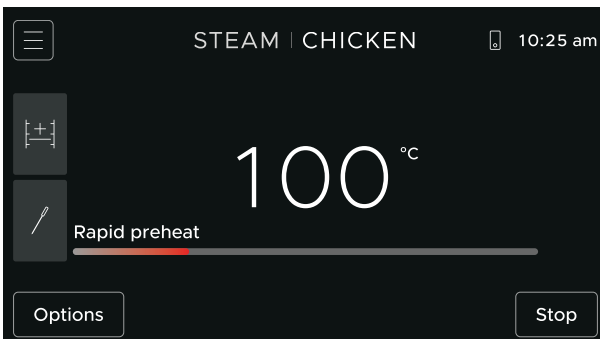


5. Passen Sie bei Bedarf die Temperatur an und fügen Sie zusätzliche Timer oder Kochoptionen hinzu. Drücken Sie dann **START**.

Sie können während des Kochens jederzeit „Stopp“ drücken, um den Backofen auszuschalten.

WASSERTANK BEFÜLLEN




Bevor Sie irgendwelche Dampfmethode(n) verwenden, müssen Sie den Wassertank befüllen. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir, den Tank vor dem Kochen mit frischem Wasser zu befüllen.

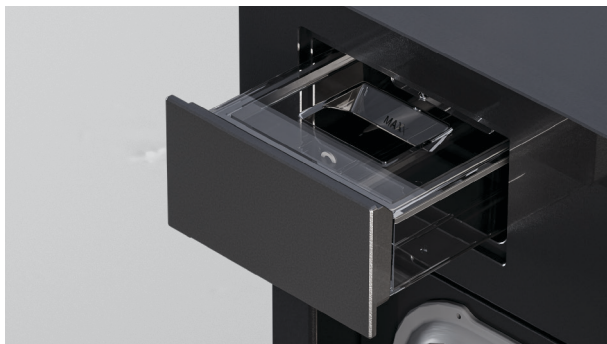

1. Drücken Sie im Hauptmenü **TANK AUFFÜLLEN** und ziehen Sie den Tank aus seinem Fach.



2. Befüllen Sie ihn mit frischem Wasser, aber achten Sie darauf, ihn nicht über den **MAXIMALEN** Füllstand hinaus zu befüllen.

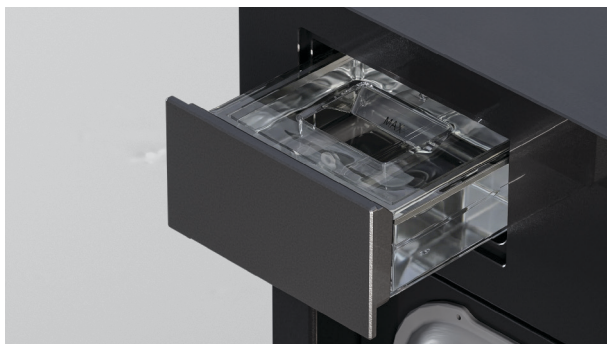


3. Setzen Sie den Tank wieder ins Fach ein.


STELLEN SIE DEN TIMER EIN




Verwenden Sie den Timer, um die Garzeiten im Auge zu behalten, oder als allgemeine Zeitschaltuhr. Der Timer schaltet das Gerät nicht aus.

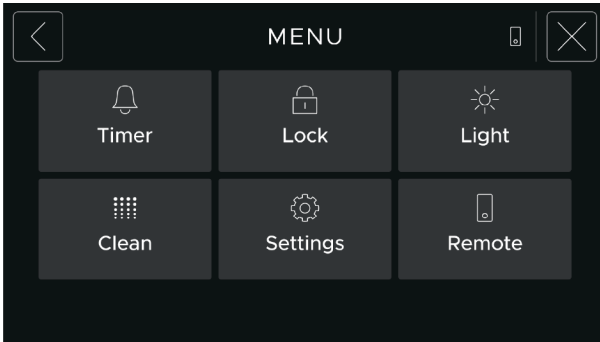

1. Wählen Sie den **TIMER** im Menü oder auf dem Kochbildschirm aus.

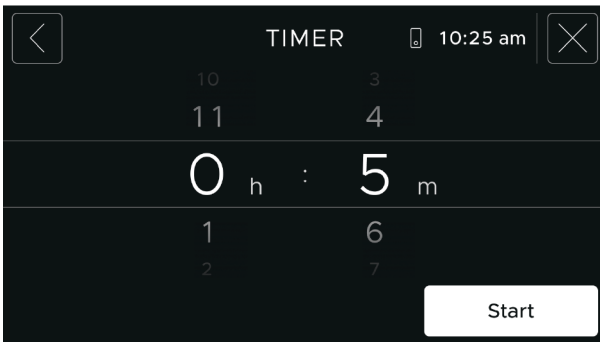

2. Scrollen Sie, um die gewünschte Dauer einzustellen, und drücken Sie dann **BESTÄTIGEN**, um den Countdown zu starten.

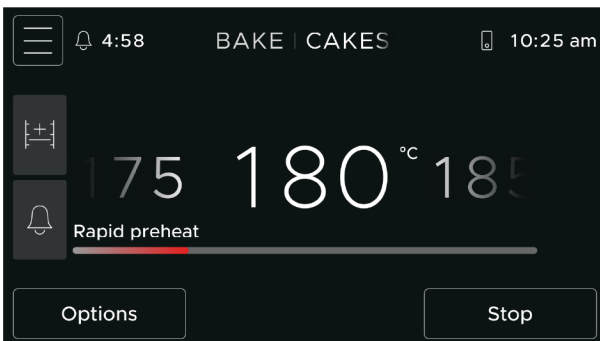


3. Die verbleibende Zeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie den Timer, um ihn anzupassen oder abzubrechen. Wenn der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm und eine Nachricht wird auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **FERTIG**, um die Nachricht zu schließen.


„GARVORGANG VERZÖGERT“ ODER AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG EINSTELLEN



Bei den meisten Kochmethoden und -funktionen können Sie **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS** aktivieren. Bei **GARVORGANG VERZÖGERT** schaltet sich der Backofen erst nach einer vorgegebenen Zeit ein, gart dann für eine festgelegte Dauer und schaltet sich zu einem bestimmten Zeitpunkt wieder aus. Mit **AUTO AUS** schaltet sich der Backofen nach einer festgelegten Dauer automatisch aus.

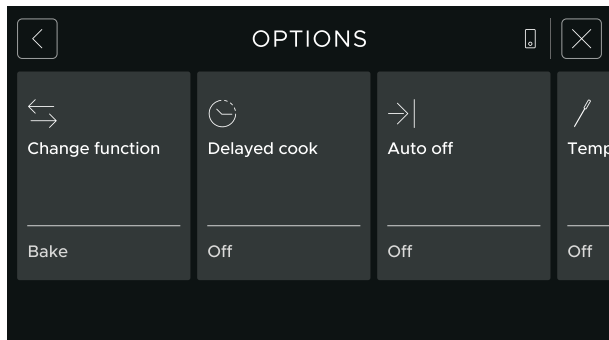

Drücken Sie auf dem Kochbildschirm auf **OPTIONEN** und wählen Sie dann **GARVORGANG VERZÖGERT** oder **AUTO AUS**.

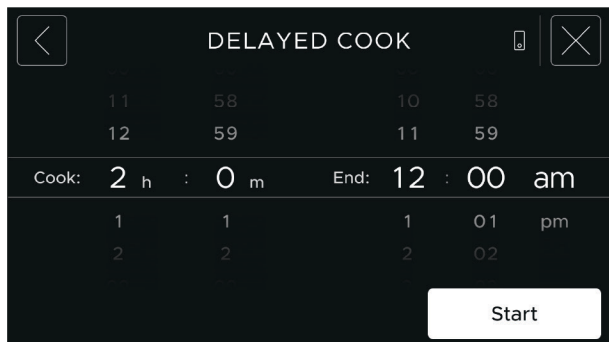


Garvorgang verzögert

Stellen Sie die Kochdauer und die Endzeit ein und drücken Sie auf **BESTÄTIGEN**.

Decken Sie die Lebensmittel ab oder platzieren Sie sie auf einer der unteren Ablagen im Backofen, um Hitzeschäden beim Vorheizen zu verhindern.

Nicht empfohlen mit **GRILL**, **FAN GRILL** oder **ABTAUEN**.

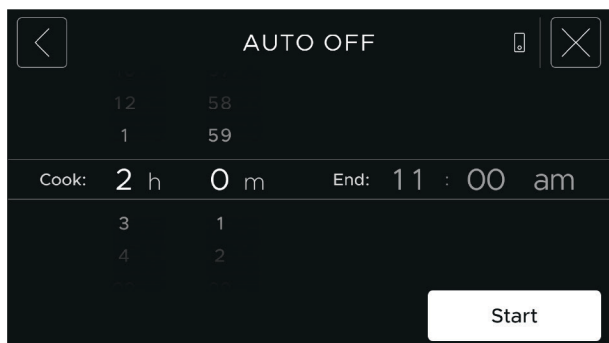

Auto Aus

Stellen Sie eine Kochdauer ein und drücken Sie **BESTÄTIGEN**.


Der Ofen schaltet sich nach der eingestellten Dauer aus.

VERWENDEN SIE DEN TEMPERATURSENSOR




Verwenden Sie den kabelgebundenen Temperatursensor oder einen kompatiblen drahtlosen Sensor, um den Kochvorgang zu überwachen und den gewünschten Gargrad zu erreichen.

Führen Sie den Sensor in die dickste Stelle des Proteingerichts ein (vermeiden Sie dabei Knochen) und stellen Sie sicher, dass die Spitze nicht hervorsteht oder das Kochgeschirr berührt.

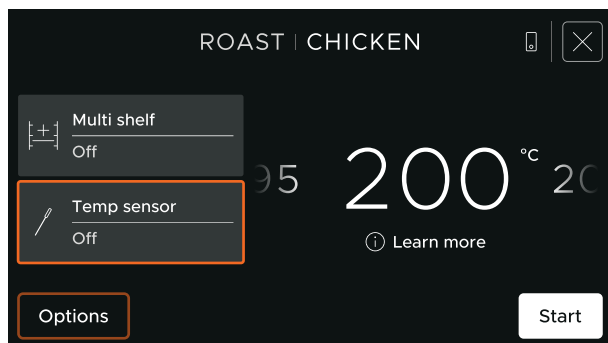


1. Wählen Sie eine Garmethode oder Funktion aus und drücken Sie **OPTIONEN** oder **TEMPERATURSENSOR**.

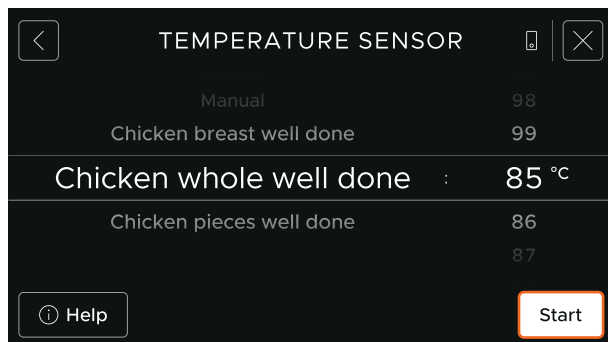

2. Wählen Sie das gewünschte Proteingericht und die gewünschte Gar- oder Entnahmetemperatur aus und drücken Sie dann auf **START**.

Heizen Sie Ihren Ofen gegebenenfalls vor.

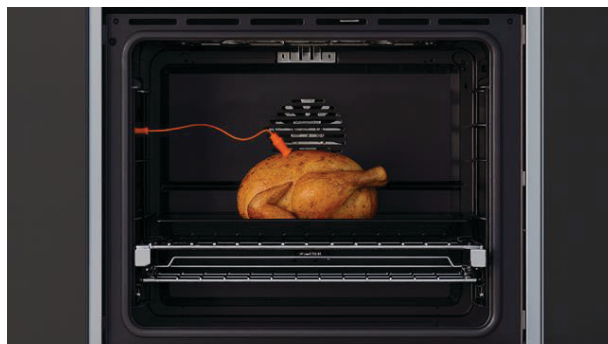


3. Stellen Sie das Gargut in den Ofen. Wenn Sie den kabelgebundenen Sensor verwenden, stecken Sie ihn in die Buchse an der linken Innenseite des Backofens, bis er einrastet.

Lassen Sie das Fleisch vor dem Servieren ruhen, damit die Innentemperatur ansteigen kann.


MEHRFACHREGAL VERWENDEN




Verwenden Sie die Option MEHRFACHREGAL, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt, wenn Sie Lebensmittel auf mehreren Ablagen gleichzeitig kochen. Sie können diese Option vor und während des Kochens ein- oder ausschalten.

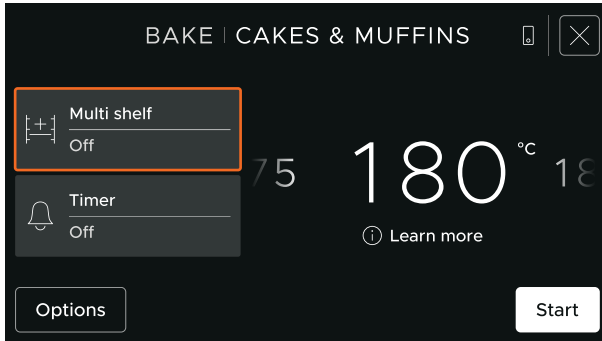

1. Wählen Sie eine Kochmethode oder -funktion aus und drücken Sie MEHRFACHREGAL.

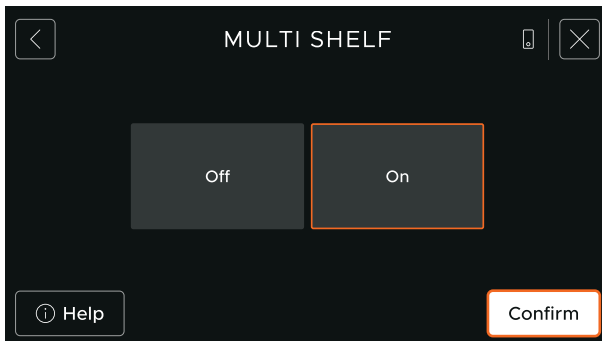

2. Drücken Sie EIN, dann BESTÄTIGEN.

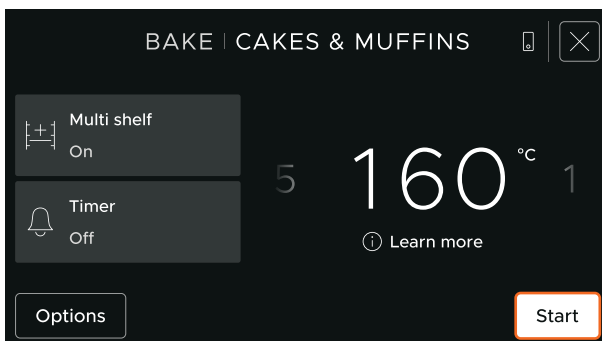


3. Drücken Sie auf START und lassen Sie Ihren Backofen gegebenenfalls vorheizen, bevor Sie die Speisen hineinstellen. Drücken Sie erneut auf MEHRFACHREGAL, um die Option auszuschalten.

MIT WLAN VERBINDEN




Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Heim-WLAN, um Updates zu erhalten und eine Verbindung zur App herzustellen.

Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis Ihr Gerät mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.

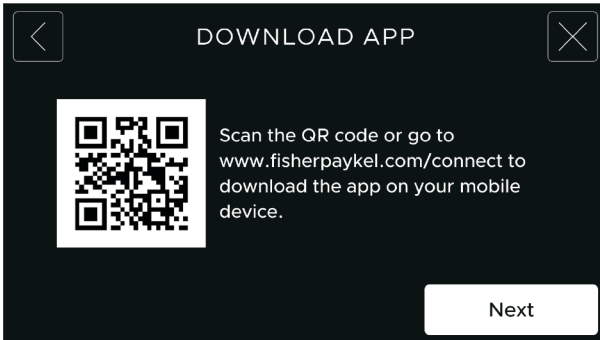


Auf Ihrem Mobilgerät

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen, erstellen Sie ein Konto und fügen Sie Ihr Gerät hinzu.

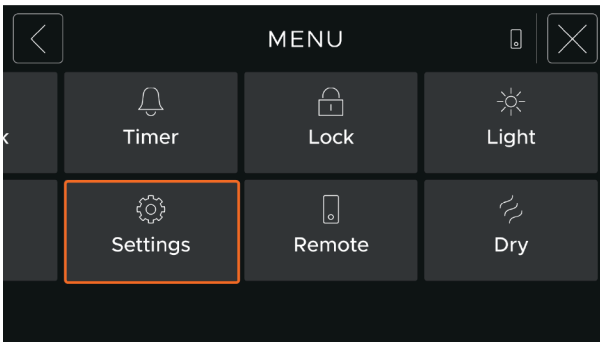

Auf Ihrem Gerät

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN-Heimnetzwerk eingeschaltet ist. Gehen Sie dann auf MENÜ und wählen Sie EINSTELLUNGEN.

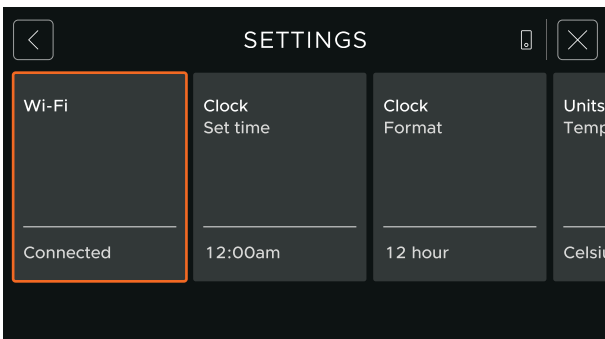


2. Wählen Sie WLAN aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.


FERNBEDIENUNG AKTIVIEREN




Aktivieren Sie die FERNBEDIENUNG, um Ihr Gerät über die App aus der Ferne zu bedienen.

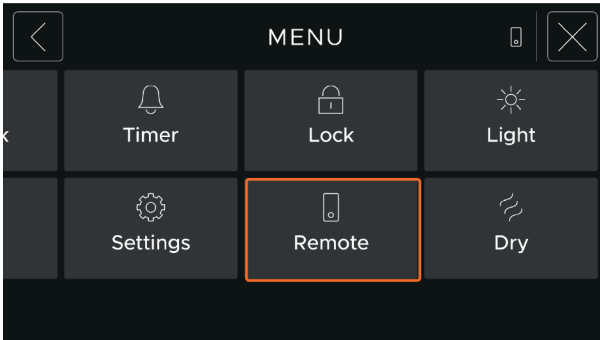

1. Gehen Sie zu MENÜ und wählen Sie FERNGESTEUERT.

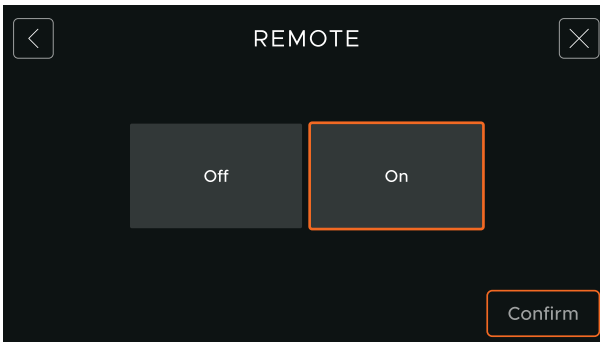

2. Wählen Sie EIN und drücken Sie auf BESTÄTIGEN.

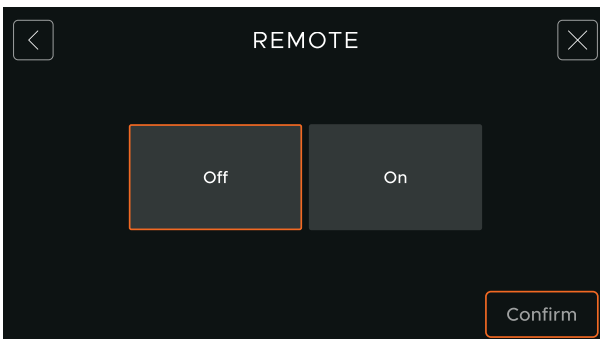

Fernbedienung deaktivieren
Gehen Sie zum MENÜ und wählen Sie FERNGESTEUERT. Wählen Sie AUS und drücken Sie BESTÄTIGEN.


RUHEMODUS AKTIVIEREN

Für Benutzer, die den Sabbat begehen: Im Ruhemodus heizt Ihr Backofen so lange, wie Sie es wünschen. Die Anzeige reagiert nicht und es ertönen keine Töne oder Alarme. Ihr Ofen bleibt im Ruhemodus, bis der Modus deaktiviert wird. Verwenden Sie das mitgelieferte Türöffnungswerkzeug, um grifflose Modelle bei aktiviertem Ruhemodus zu öffnen.


NIEDRIG
Heiße Speisen warm
halten

MODERAT
Kaltes Essen aufwärmen


HOCH
Rohe Lebensmittel
kochen

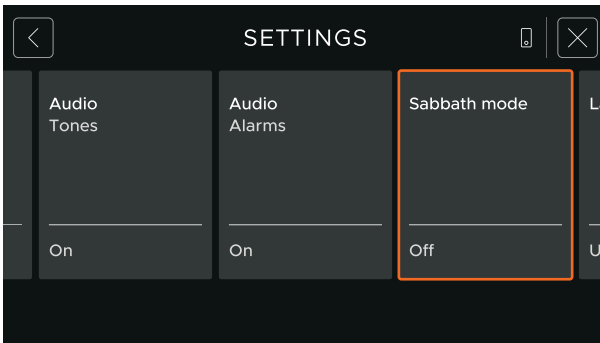

1. Gehen Sie zu **EINSTELLUNGEN** und wählen Sie den **RUHEMODUS**.

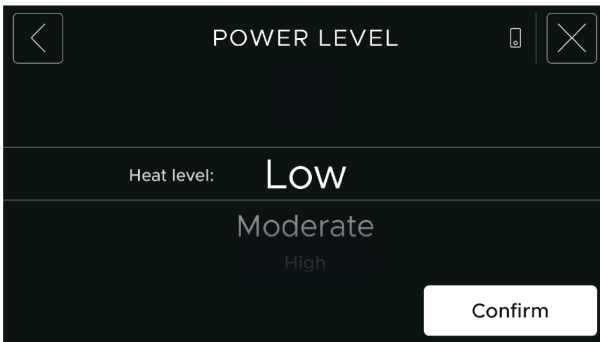

2. Stellen Sie eine Heizstufe ein und drücken Sie **BESTÄTIGEN**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Backofenlicht ein- oder auszuschalten und eine Dauer für den **RUHEMODUS** einzustellen.

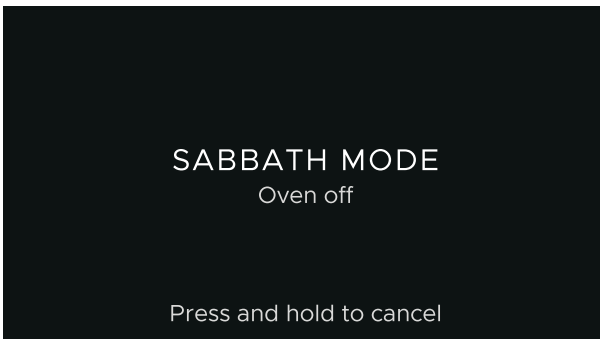

3. Der Backofen bleibt so lange im **RUHEMODUS**, bis die eingestellte Dauer abgelaufen ist oder die Funktion deaktiviert wird.

Drücken und halten Sie den Bildschirm, um den **RUHEMODUS** **ABZUBRECHEN**.

Beim methodenbasierten Kochen wählen Sie aus, was Sie kochen möchten und wie Sie es kochen möchten. Ihr Backofen empfiehlt dann die optimale Hitzezufuhr und Temperatur für perfekte Kochergebnisse. Entdecken Sie das gesamte Spektrum der verfügbaren Methoden und Funktionen.

Methoden

Kochmethoden unterstützen Sie dabei, für verschiedene Lebensmittelkategorien das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Jede Methode kann von einer oder mehreren Funktionen unterstützt werden.

Air fry	Regeneriert
Backen	Rückw.garen
Auftauen	Rösten
Grill	Langsam garen
Gärfunktion	Sous vide
Dampfgaren	Warm

Funktionen

Funktionen sind spezifische Kochumgebungen. Sie liefern Wärme auf eine festgelegte Weise und können entweder aus einem einzigen Schritt oder einer Abfolge von Schritten bestehen.

Air Fry	Crisp Regenerate
Backen	Langsames Garen, Öko
Klassisches Backen	Fan Bake
Klassische Umluft	Fan Grill
Fan Forced	Grill
Fan Forced + High Steam	Rösten
Fan Forced + Low Steam	Langsam garen
Fan Forced + Medium Steam	Regenerieren mit Dampf
Sous vide	Vent Bake
Dampfgaren	

Die folgenden Schritte sollten zu einem festen Bestandteil Ihrer Reinigungsroutine werden, um die besten Ergebnisse mit Ihrem Gerät zu erzielen.

Reinigen Sie das Türglas nach jedem Gebrauch.

Lassen Sie den Backofen abkühlen. Wischen Sie dann nach jedem Gebrauch das Türglas ab, um zu verhindern, dass sich Flecken einbrennen.

Wie Sie das Glas vor der Reinigung entfernen, können Sie dem Leitfaden „Pflege und Wartung“ entnehmen.

Reinigen Sie das Innere des Backofens nach jedem Gebrauch.

Lassen Sie den Backofen abkühlen. Entfernen Sie dann Verschüttetes, Lebensmittel- oder Fettflecken, die leicht zugänglich sind, um zu verhindern, dass sie sich einbrennen.

Wischen Sie überschüssiges Wasser auf.

Lassen Sie den Ofen abkühlen. Wischen Sie dann das Wasser auf, das nach dem Dampfgaren übrig ist.

Führen Sie regelmäßige Dampfreinigungszyklen aus.

Lassen Sie den Zyklus **DAMPFREINIGEN** laufen, bevor Sie den Backofen auswischen, um hartnäckige Flecken zu entfernen.

Lassen Sie regelmäßige Trockenzyklen laufen.

Stellen Sie einen **TROCKENZYKLUS** ein, um das Innere des Backofens nach dem Dampfgaren zu trocknen.

Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen

Führen Sie einen Dampfentkalkungszyklus durch, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um Mineralablagerungen aus Ihrem Backofen zu entfernen und die Kochleistung zu erhalten.



Informationen zu Pflege, Wartung und Fehlerbehebung

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com und suchen Sie nach Ihrem Modellcode.

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

