
תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ שימוש ראשון

183	הכירו את המכשיר שלכם
186	הגדרת התנור
187	בחירת שיטת בישול או פונקציית בישול
189	שימוש בשיטות בישול באדים ובפונקציות בישול באדים
190	מילוי מכל המים
191	הגדרת הטיימר
192	הגדרת 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי'
193	שימוש בחיישן הטמפרטורה
194	שימוש ב'מרחבה מדפים'
195	התחברות ל-Wi-Fi
196	הפעלת 'מצב מרחוק'
197	הפעלת 'מצב שבת'
198	שיטות בישול ופונקציות בישול
199	ניקוי ותחזוקה של התנור

FISHER & PAYKEL

BI EU

תנור משולב אדים ברוחב 60 ס"מ

תנור משולב אדים

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5


תנור משולב אדים קומפקטי

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5




כיצד להשיג את התוצאות הטובות ביותר מהתנור

- יש להוריד את היישום כדי להשתמש במצב מרוחק ולקבל עדכונים.
- יש להגדיר את התנור ולטפל בתנאי התנור לפני השימוש.
- מפעילים מחזורי "ניקוי" רגילים.
- רשמו את המוצר כדי לקבל תמיכה יעילה.

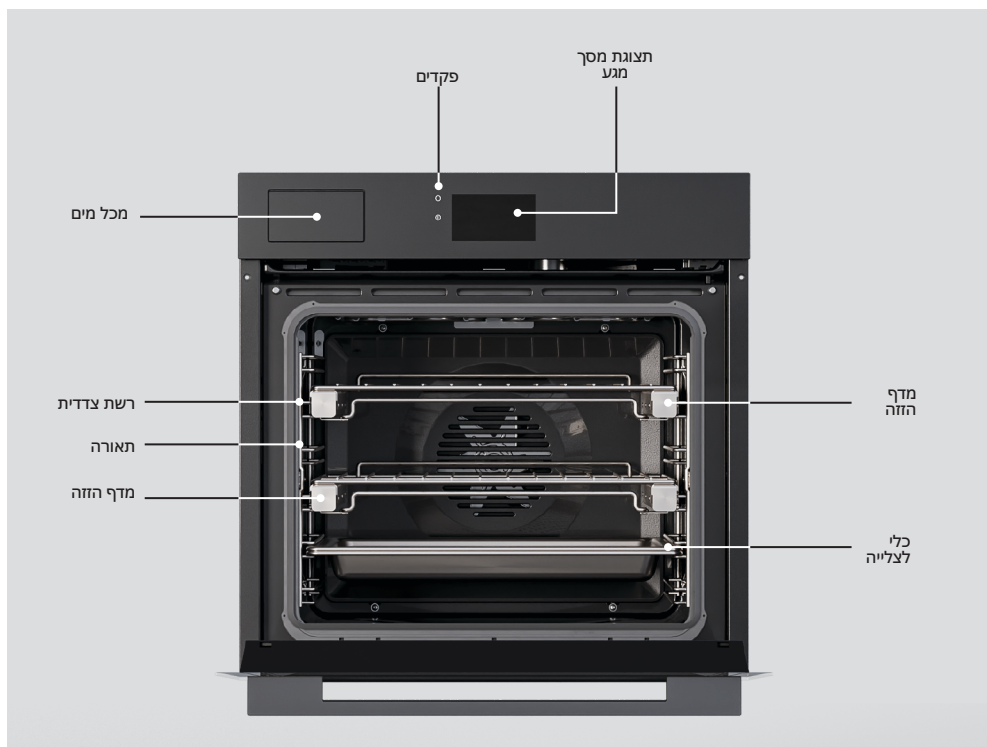


כל התמונות המוצגות במדריך מייצגות מודל גנרי. המוצר שלך עשוי להיות שונה.

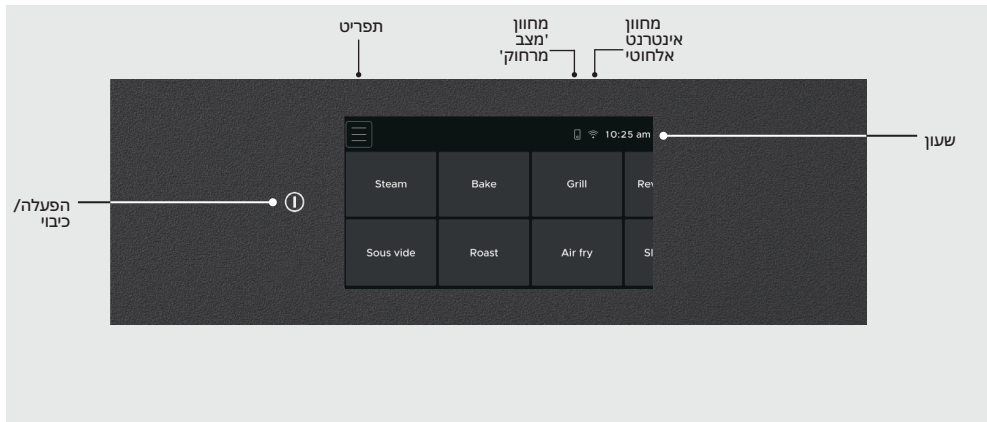

מסך הבית	
- מסובבים את החוגה כדי לגלול. - לוחצים כדי לבחור. - לוחצים לחיצה ארוכה כדי לחזור אחורה.	חוגת בקרה*
לוחצים לחיצה ארוכה כדי להפעיל את המסך כאשר התנור במצב המתנה. התנור יכנס למצב המתנה לאחר תקופה של חוסר פעילות, והתצוגה והשעון יכבו. אם 'מצב מרחוק' מופעל, לחצן ההפעלה יבהב כאשר התנור ימצא ב'מצב המתנה'.	לחצן הפעלה
יש ללחוץ כדי לגשת לתכונות והגדרות נוספות.	תפריט
בחרו מתוך מגוון שיטות בישול אופטימליות או פונקציות מסורתיות.	שיטות בישול

*דגמים מסוימים בלבד

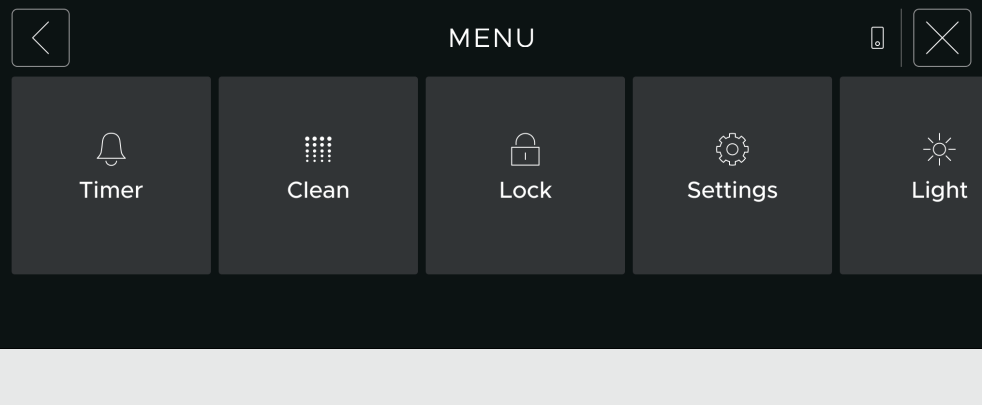


תפריט		
	טיימר	הגדירו טיימר למעקב אחר זמני בישול או כטיימר כללי. הטיימר אינו מכבה את התנור.
	ניקוי	מגדירים מחזור 'ניקוי' כדי לנקות את פנים התנור. עיינו במדריך לטיפול ותחזוקה לקבלת הנחיות מפורטות.
	נעילה	ניתן לנעול את הפקדים כדי למנוע שימוש בטעות. כאשר הפקדים נעולים, הם לא יגיבו והמכשיר לא יופעל. לוחצים לחיצה ארוכה על המסך בכל מקום כדי לבטל את הנעילה.
	הגדרות	כווננו את ההגדרות כך שיתאימו להעדפותיכם, או הגדירו חיבור לאינטרנט אלחוטי.
	תאורה	לוחצים על 'תאורה' כדי להדליק או לכבות את תאורת התנור.
	יבש	מגדירים מחזור 'יבש' לייבוש פנים התנור לאחר בישול באדים.
	מרחוק	יש לחבר את המכשיר למכשיר הנייד כדי להפעיל אותו מרחוק דרך היישום.
	חזרה	חזרו רמה אחת אחורה.
	יציאה	לוחצים כדי לחזור למסך הבית.

לפני השימוש בתנור, יש לבדוק שאין בו פלסטיק או קרטון, ואז לכוון את השעון. אנו ממליצים להכין את התנור במשך שעה לפני השימוש הראשוני כדי להסיר שאריות מהייצור. ייתכן שיהיה קצת עשן. יש לוודא שהמטבח מאוורר היטב.




הסרת אזיקונים

מסירים את כל האריזה ואת האזיקונים המאבטחים את המדפים והמגשים.

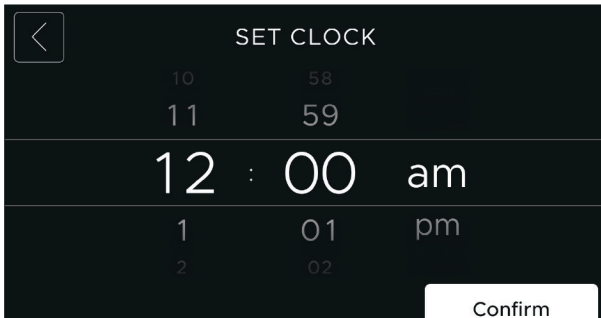

כיוון השעון

מחליקים למעלה או למטה כדי להגדיר את השעה, ולאחר מכן לוחצים על 'לאשר'.

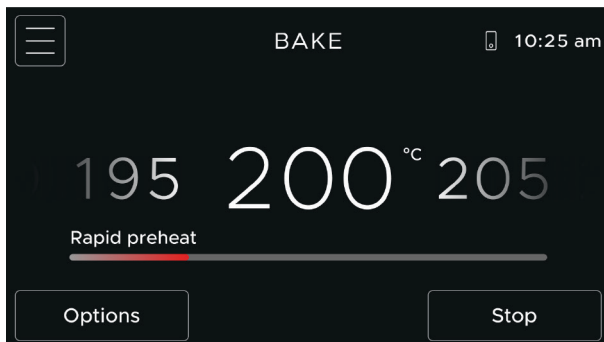

הכנת התנור לבישול


מנווטים לתפריט 'הפונקציות המסורתיות'. בוחרים 'אפייה', ואז מגדירים את התנור ל-200°C למשך 30 דקות. לאחר מכן, מגדירים 'לצלייה' למשך 5 דקות, ואז לבישול בטורבו למשך 20 דקות. מנגבים את התנור לאחר שהתקרר.

בוחרים שיטת בישול או פונקציית בישול


בוחרים שיטת בישול ועוקבים אחרי הנחיות על המסך לסביבת בישול אופטימלית, או בוחרים מתוך מגוון פונקציות בישול מסורתיות.




1. ממקמים את המדפים בגובה הרצוי. כדי להזיז את המדפים בכמה מודלים, מושכים אותם למעלה והחוצה.

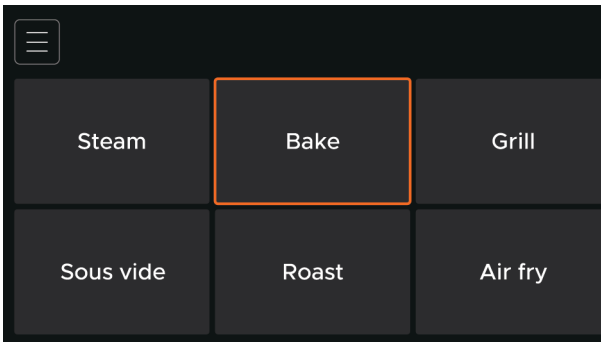


2. בוחרים שיטת בישול או גוללים כדי לבחור פונקציות מסורתיות. לבחירות מבוססות אדים, תתבקשו למלא את מכל המים.

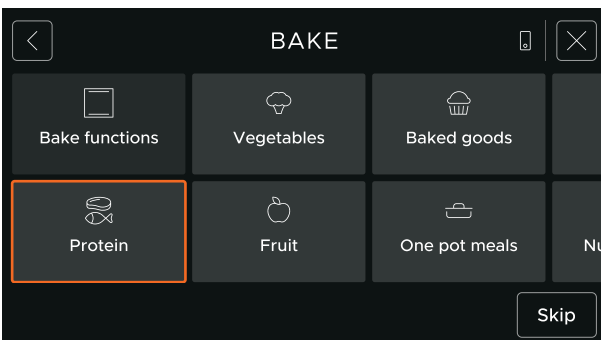


3. בוחרים קטגוריית מזון או פונקציית מזון כנדרש.

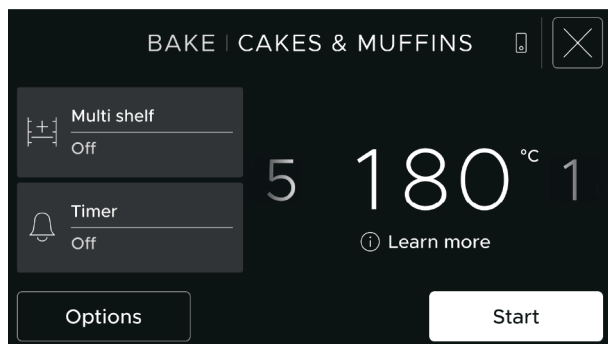

4. מכווננים את הטמפרטורה במידת הצורך ומוסיפים טיימרים נוספים או אפשרויות בישול, ואז לוחצים על התחלה.
לוחצים על 'עצירה' בכל שלב במהלך הבישול כדי לכבות את התנור.

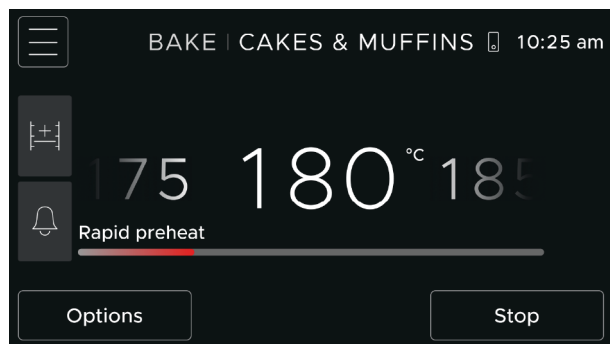


שיטות עם חימום מוקדם סרגל התקדמות יופיע בזמן שהתנור מתחמם. כדי למנוע צריבה, הניחו את המזון בתנור לאחר שהתנור יגיע לטמפרטורה הרצויה.

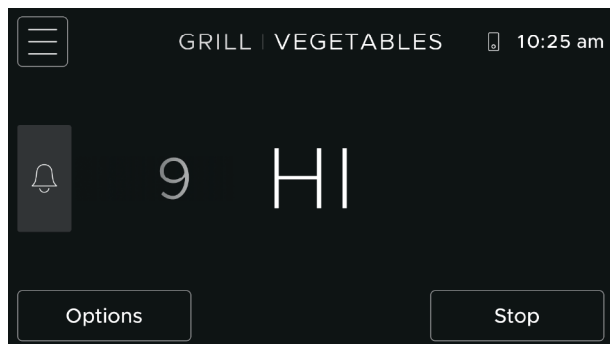


שיטות ללא חימום מוקדם אם אין סרגל התקדמות, יש להכניס מזון לתנור כשמתחילים את הבישול.
לוחצים על 'עצירה' בכל שלב כדי לכבות את התנור.




יש להשתמש בשיטות בישול באדים ובפונקציות בישול באדים כדי להוסיף לחות לסביבת הבישול ולשמור על הרכיבים התזונתיים, הצבע, והמרקם. ממלאים תחילה את המכל במים טריים. ראו 'מילוי מכל המים'.

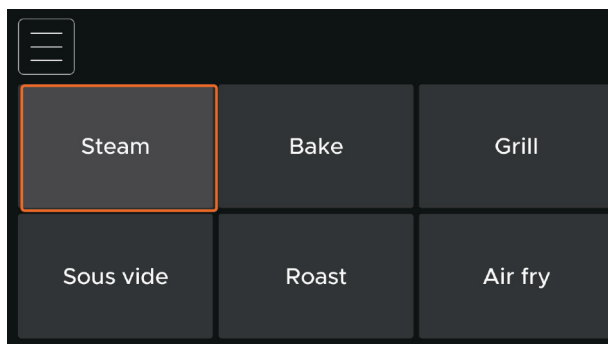

1. בוחרים שיטת אדים או פונקציית אדים לפי הצורך.

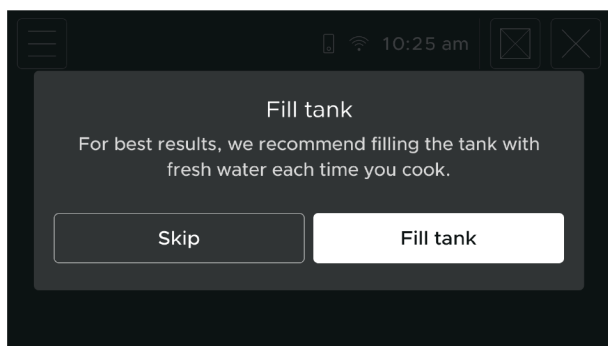


6. ממלאים את מכל המים לפני תחילת בישול מבוסס אדים או כאשר תתבקשו לעשות זאת.

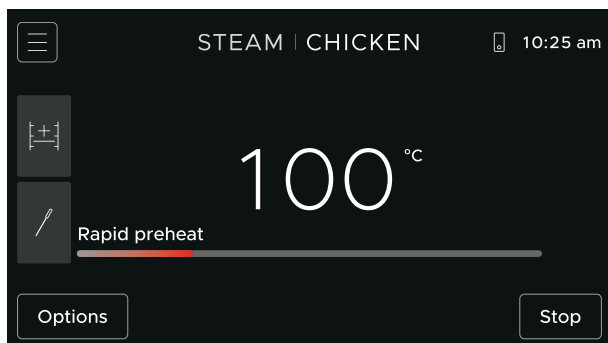

5. מכווננים את הטמפרטורה במידת הצורך ומוסיפים טיימרים נוספים או אפשרויות בישול, ואז לוחצים על התחלה. ניתן ללחוץ על 'עצירה' בכל שלב במהלך הבישול כדי לכבות את התנור.




לפני השימוש בשיטות לבישול באדים או בפונקציות אדים, יש למלא את מכל המים. לתוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים למלא את המיכל במים טריים לפני הבישול.

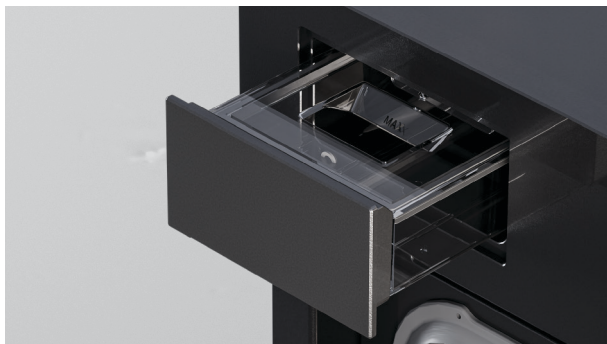

1. לוחצים על 'מילוי מכל' מהתפריט הראשי ומושכים את המכל מהתא שלו.




2. ממלאים במים טריים, ומקפידים לא למלא מעבר לקו MAX FILL.

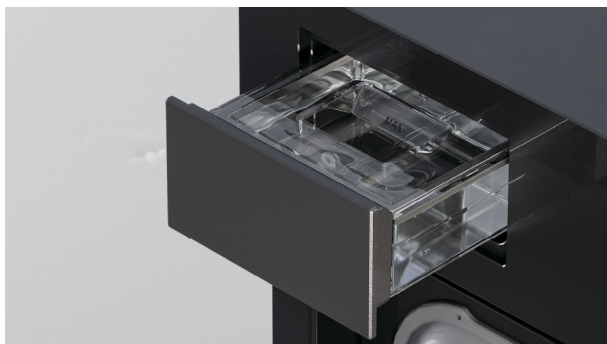


3. מחזירים את המכל לתא.




משתמשים בטיימר כדי לעקוב אחר זמני הבישול או כטיימר כללי. הטיימר אינו מכבה את התנור.

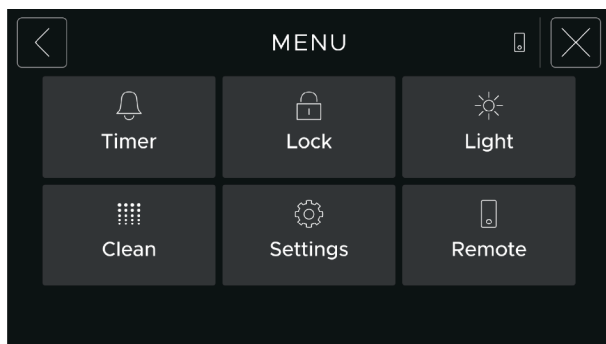

1. בוחרים 'טיימר' מהתפריט או ממסך הבישול.

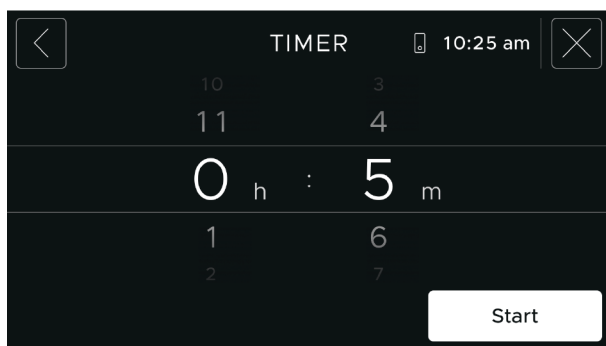

2. גוללים כדי להגדיר את משך הזמן הרצוי, ולאחר מכן לוחצים על 'לאשר' כדי להתחיל את הספירה לאחור.

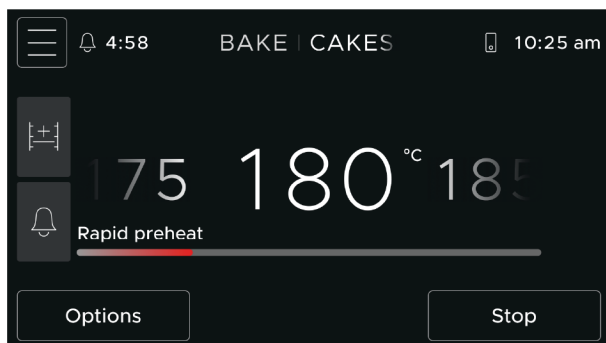


3. הזמן שנותר יופיע על המסך. לוחצים עליו כדי לכוון את הטיימר או לבטל אותו.

כאשר הטיימר יסתיים, תישמע התראה והודעה תוצג על המסך. לוחצים על 'סיים' כדי לסגור את ההודעה.



ניתן להגדיר 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי' בעת שימוש ברוב שיטות הבישול או פונקציות הבישול. השתמשו ב'בישול מושהה' כדי להגדיר את התנור להפעלה מאוחר יותר, לבישול למשך זמן מוגדר ולכיבוי בשעה שנקבעה. השתמשו ב'כיבוי אוטומטי' כדי להגדיר את התנור לכיבוי לאחר משך זמן מוגדר.

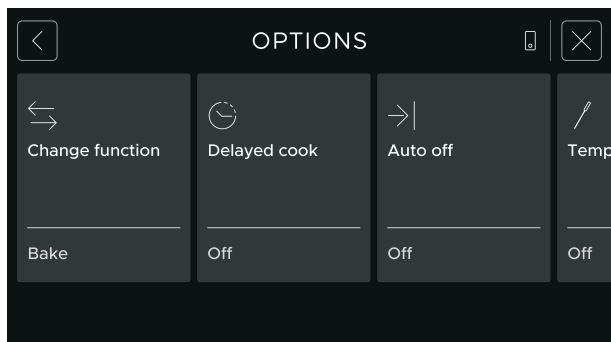

לוחצים על 'אפשרויות' במסך הבישול ובחרים 'בישול מושהה' או 'כיבוי אוטומטי'.




DELAYED COOK (בישול מושהה)

מגדירים את משך הבישול ושעת סיום הבישול, ולוחצים על 'לאשר'.

יש לכסות את האוכל או להניח אותו על המדף התחתון בתנור כדי למנוע שריפה כשהתנור מתחמם מראש.

לא מומלץ בשילוב עם 'גריל', 'גריל עם טורבו' או 'הפשרה'.

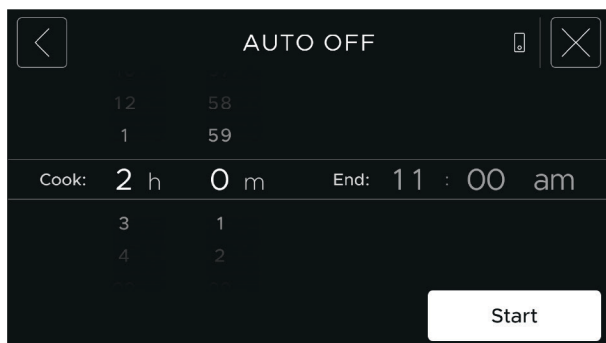


AUTO OFF (כיבוי אוטומטי)

מגדירים את משך הבישול ולוחצים על 'לאשר'.


התנור יכבה לאחר משך הזמן שנקבע.




השתמשו בחיישן הטמפרטורה החוטי או בחיישן אלחוטי תואם כדי לנטר את הבישול ולהשיג את מידת העשייה הרצויה. מכניסים את החיישן לחלק העבה ביותר של החלבון, תוך הימנעות מהעצם, ומוודאים שהקצה לא בולט או נוגע בכלי בישול.

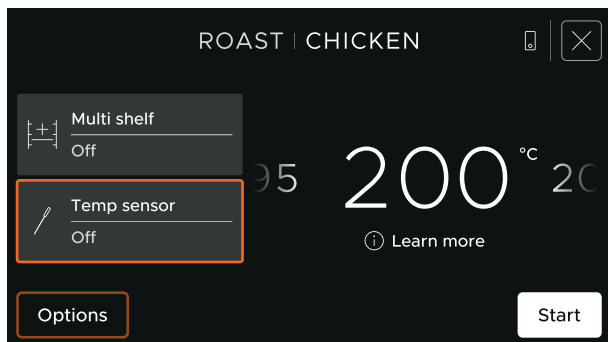

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציית בישול ולוחצים על 'אפשרויות' או 'חיישן טמפרטורה'.

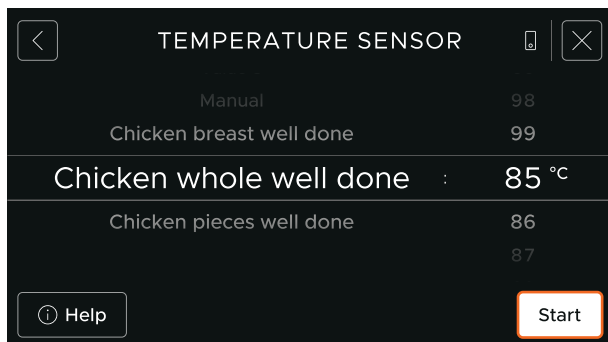


2. בוחרים את סוג החלבון הרלוונטי ואת דרגת העשייה או הטמפרטורה הרצויה להסרה, ולאחר מכן לוחצים על התחל. אפשרו לתנור שלכם להתחמם מראש במידת הצורך.

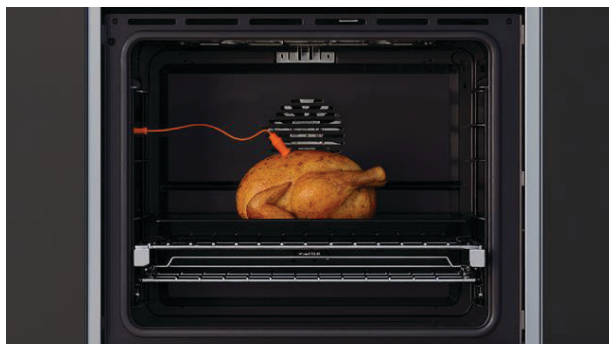


3. מכניסים מזון לתנור. אם משתמשים בחיישן החוטי, מחברים אותו לשקע בצד הפנימי-שמאלי של התנור עד ששומעים קליק. יש לתת לבשר לנוח לפני ההגשה כדי לאפשר לטמפרטורה הפנימית לעלות.




השתמשו באפשרות 'מרובה מדפים' כדי שהחום יתפזר באופן שווה כשמבשלים מזון על מספר מדפים בו-זמנית. ניתן להפעיל או לכבות לפני הבישול ובמהלכו.

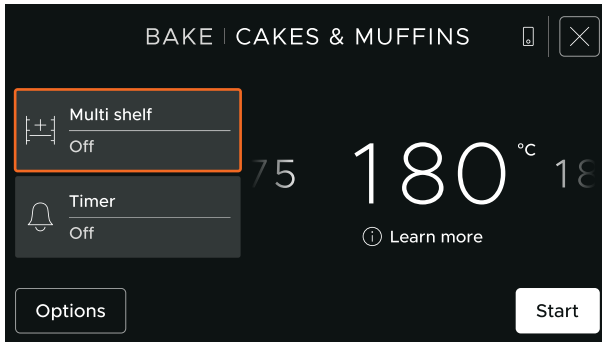

1. בוחרים שיטת בישול או פונקציית בישול, ולוחצים על 'מרובה מדפים'.

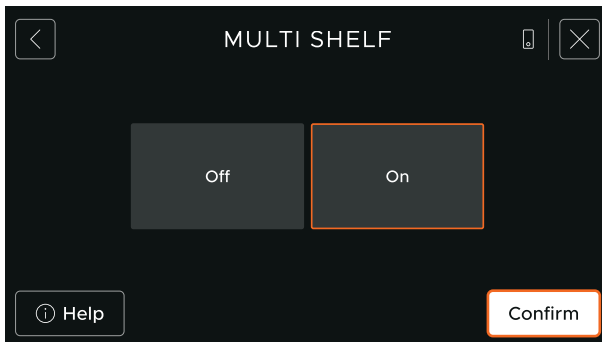


2. לוחצים על 'הפעלה', ואז על 'לאשר'.

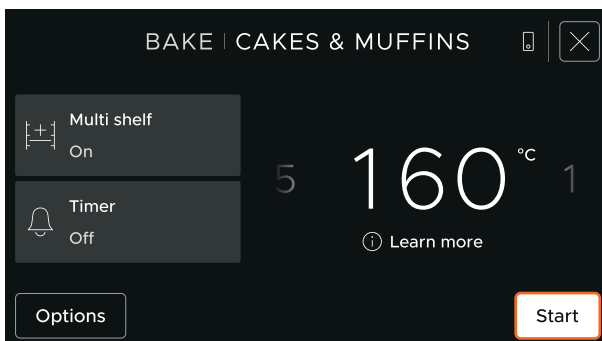

3. לוחצים על 'התחלה' ומאפשרים לתנור לבצע חימום מוקדם במידת הצורך לפני הכנסת המזון. לוחצים על 'מרובה מדפים' שוב כדי לכבות אותו.




יש לחבר את המכשיר לרשת האלחוטית הביתית כדי לקבל עדכונים ולהתחבר ליישום.
חיבור המכשיר עשוי להימשך עד 10 דקות.

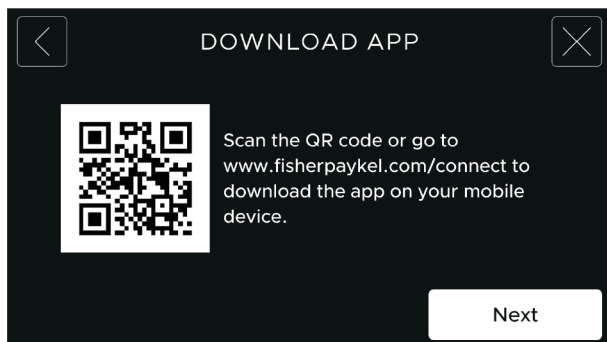


במכשיר הנייד

סורקים את קוד ה-QR כדי להוריד את היישום. לאחר מכן, יוצרים חשבון ומוסיפים את המכשיר.

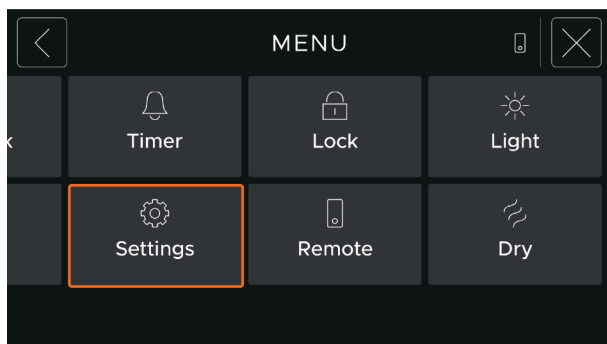

אודות המכשיר

1. יש לוודא שרשת ה-Wi-Fi הביתית פועלת, ואז עוברים לתפריט ובחרים 'הגדרות'.

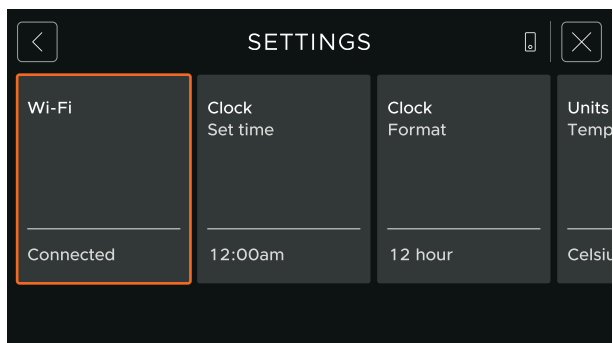


2. בוחרים Wi-Fi ופועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להתחבר.


הפעלת 'מצב מרחוק'




מפעילים 'מצב מרחוק' כדי להפעיל את המכשיר מרחוק באמצעות היישום.

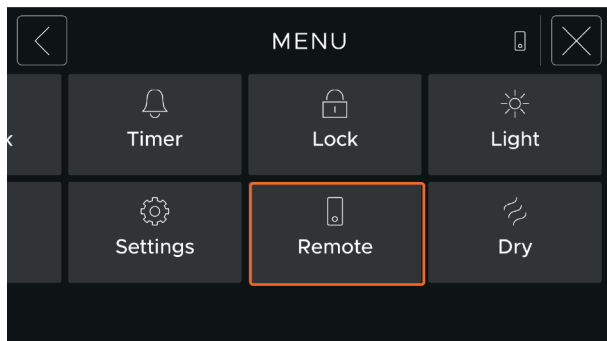

1. עוברים ליתפריט, ובחרים 'מרחוק'.

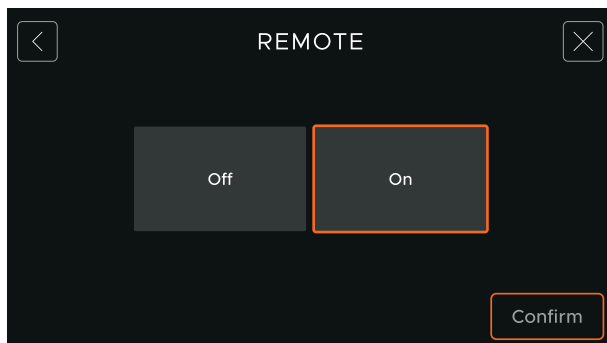

2. בוחרים 'הפעלה' ואז לוחצים על 'לאשר'.

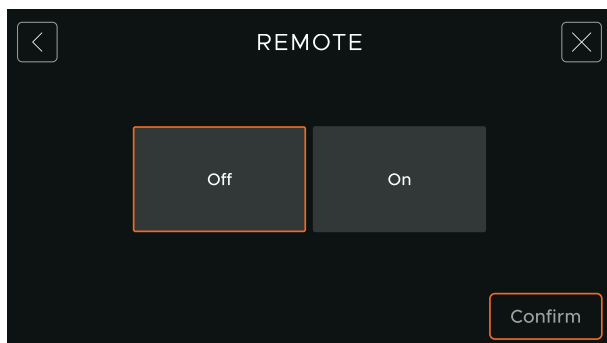


השבתת 'מצב מרחוק'
עוברים ליתפריט ובחרים 'שלט רחוק'.
בוחרים 'כבוי' ולאחר מכן לוחצים על
'לאשר'.

לשומרי שבת. מכוונים את התנור לחימום רציף כל עוד יש בכך צורך. התצוגה לא תגיב ולא יישמעו צלילים או התראות. התנור שלכם יישאר ב'מצב שבת' עד להחלפת המצב. השתמשו בכלי פתיחת דלתות שסופק כדי לפתוח מודלים ללא ידית כאשר מצב שבת פועל.


נמוך
שמור על חום האוכל החם

בינוני
חימום מחדש של מזון קר


גבוה
בישול אוכל נא

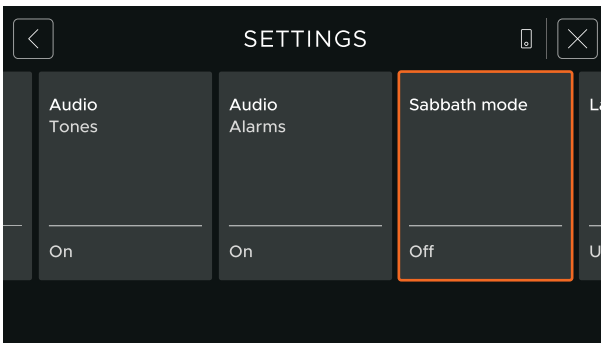

1. נכנסים להגדרות ובחרים 'מצב שבת'.

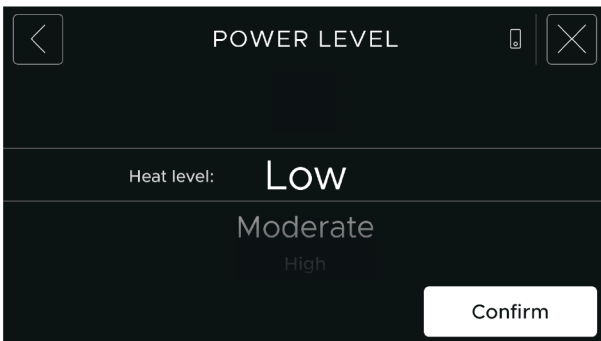

2. מגדירים את רמת החום ולוחצים על 'לאשר'. פועלים לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להפעיל או לכבות את תאורת התנור וכדי להגדיר את משך 'מצב השבת'.

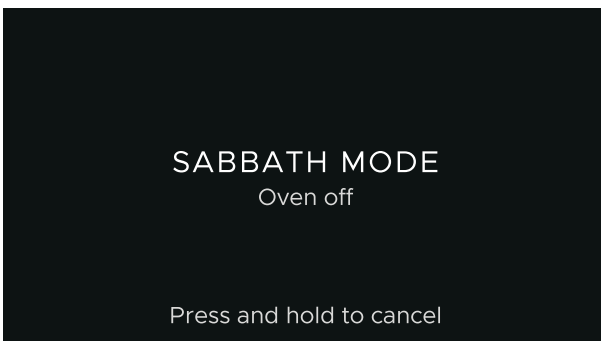

3. התנור יישאר ב'מצב שבת' עד שחלף משך הזמן המוגדר או עד לביטולו. לוחצים לחיצה ממושכת על המסך כדי לבטל את 'מצב שבת'.

בישול בהנחיית שיטה מאפשר לכם לבחור מה לבשל ואיך לבשל. התנור ימליץ על סוג חום וטמפרטורה מיטביים לתוצאות בישול מושלמות. ניתן לעיין בכל מגוון השיטות והפונקציות הזמינות.

שיטות

שיטות הבישול עוזרות לכם להשיג את התוצאה הרצויה בכל קטגוריות המזון. כל שיטה עשויה להיות נתמכת על ידי פונקציה אחת או יותר.

טיגון באוויר חם	התחדשות
אפייה	צריבה הפוכה
הפשרה	צל
גריל	בישול איטי
התפחה	סו-ויד
אדים	חם

פונקציות

פונקציות הן סביבות בישול ספציפיות. הן מספקות חום קבוע ויכולות לכלול שלב אחד או רצף של שלבים.

טיגון באוויר חם	פריך להתחדש
אפייה	בישול איטי אקולוגי
אפייה קלאסית	אפייה בטורבו
טורבו קלאסי	מאוורר הגריל
אפייה בטורבו	גריל
אפייה בטורבו + אדים חזקים	צל
אפייה בטורבו + אדים חלשים	בישול איטי
אפייה בטורבו + אדים בינוניים	אדים מתחדשים
סו-ויד	אפייה בטורבו
אדים	

הפכו את השלבים האלה לחלק קבוע משגרת הניקיון שלכם, כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר מהמכשיר.

ניקוי זכוכית הדלת לאחר כל שימוש

יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנגב את זכוכית הדלת אחרי כל שימוש כדי למנוע כתמים אפויים.

כדי להסיר את הזכוכית לניקוי, ראו "מדריך לטיפול ותחזוקה".

ניקוי פנים התנור לאחר כל שימוש

יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנקות את כל הנוזלים שנשפכו, את כתמי המזון או השומן שקל להגיע אליהם כדי למנוע מהם להידבק.

ניגוב עודפי מים

יש להניח לתנור להתקרר, ואז לנגב את כל המים שנותרו אחרי בישול באידוי.

הפעלת מחזורי ניקוי באדים רגילים

מפעילים מחזור 'ניקוי אדים' לפני ניגוב התנור כדי לסייע בהסרת נוזלים שנשפכו.

הפעלת מחזורי ייבוש רגילים

מגדירים מחזור 'ייבוש' לייבוש פנים התנור לאחר בישול באדים.

הסרת אבנית למניעת הצטברות מינרלים

יש להפעיל מחזור הסרת אבנית באדים כאשר מתקבלת הנחיה לכך, כדי למנוע הצטברות מינרלים מהתנור ולשמור על ביצועי הבישול.



מידע על טיפול, תחזוקה ופתרון בעיות

סרקו את קוד ה-QR או בקרו ב-fisherpaykel.com וחפשו את קוד הדגם שלכם.

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

