
真空密封抽屉 安装指南

所需零部件	3
查看您的产品规格	4
打开电器包装	6
安装空气过滤器	7
拆卸运输螺丝	8
安装防倾倒支架	9
在安装柜中的位置	10
调节抽屉	11
固定到腔室	12
检核表	13

简约型

VB60SMB3 VB60SMG3

现代型

VB60SCX3

所需零部件

工具

不随附

- ☐ T20 星头螺丝刀
- ☐ 3/16" (5mm) 内六角扳手
- ☐ 一字螺丝刀
- ☐ 钳子
- ☐ 垫片



零部件

随附

- ☐ 电源线 (1)
- ☐ T20 4x20 沉头螺钉 (4)
- ☐ T20 4x15 螺钉 (4)
- ☐ 防倒支架 (2)
- ☐ 外部真空配件套件
 - 吸入口转接头 (1)
 - 软管 (1)
 - 真空塞子 (1)
 - 塞子转接头 (1)



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。
要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

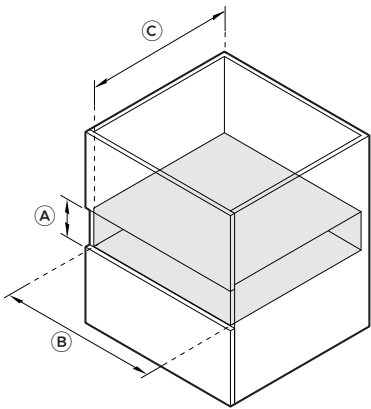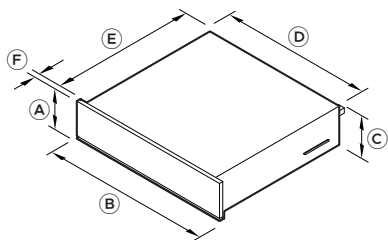

产品尺寸	毫米
(A) 总高度	140
(B) 总宽度*	596
(C) 背板高度	140
(D) 机壳宽度	556
(E) 背板深度	545
(F) 控制面板厚度	20

*包括侧支架和防倾倒支架


橱柜尺寸	毫米
(A) 安装柜内部最小高度	142
(B) 安装柜内部最小宽度	560
(C) 安装柜内部最小深度*	550
建议安装柜高度	144
建议安装柜宽度	600

*从机壳前端测量。



fisherpaykel.com/specify

1. 请参阅《规划指南》中的安装柜、腔室、面板和检修规格。

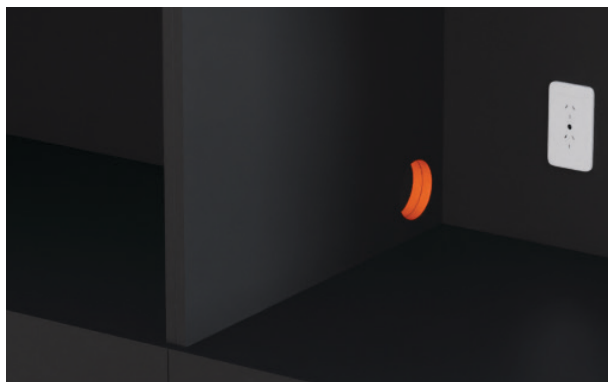

2. 确保安装柜满足所需的最小腔室规格要求。

安装柜必须保持水平且方正，以避免需要进行垫片等产品调节。



1. 从包装中小心地取出保温抽屉和配件箱。



2. 妥善处置包装材料。



1. 使用钳子拆卸锁定盖，并将其插入支架中。



2. 使用一字螺丝刀安装空气过滤器。



3. 将空气过滤器盖板滑到空气过滤器开口上。

拆卸运输螺钉




1. 从电源线 and 支架下方拧下运输螺钉

安装防倒支架


防倾倒支架可防止在打开抽屉时抽屉翻倒。

如果未安装防倾倒支架，请勿打开抽屉。

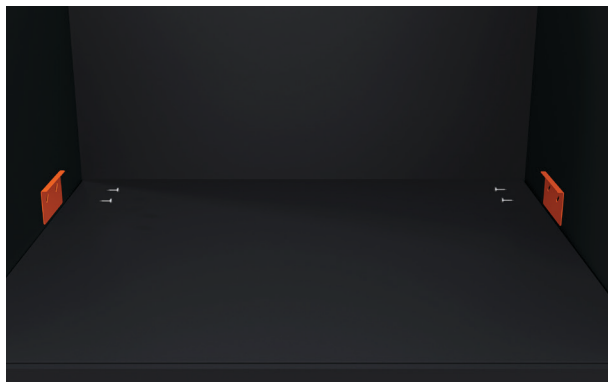

1. 将防倾倒支架放置在安装柜两侧。

支架应安装在与安装柜底部齐平的位置，简约型和现代型型号距离安装柜正面 15 3/16" (385mm)，专业型型号距离 14 15/16" (380mm)。

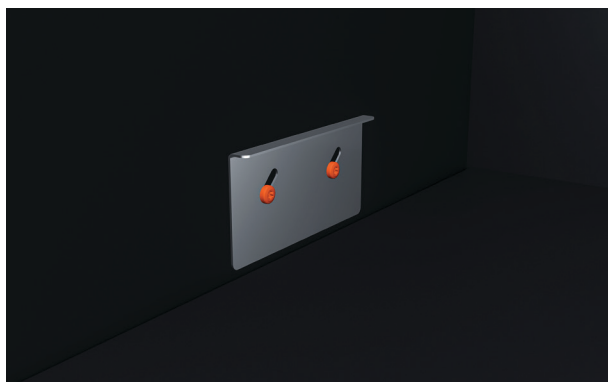

2. 用随机提供的螺丝固定防倾倒支架。

在安装柜中的位置



1. 将电源线连接到电源。




3. 在将产品举起并放置到位之前，请先在相邻橱柜面板上贴上保护胶带。



2. 小心地将真空抽屉推入安装柜中。

确保侧支架与防倾倒支架啮合

调节抽屉

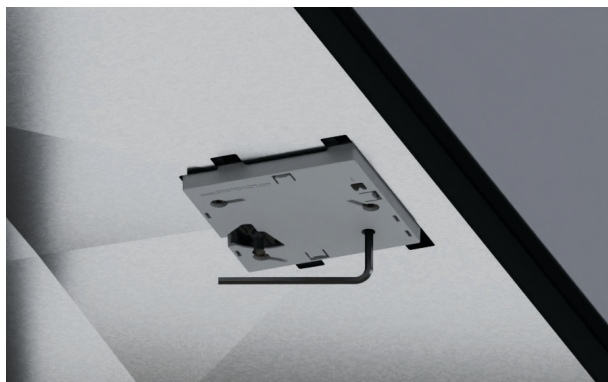

1. 调节深度:

将抽屉完全打开。


使用内六角扳手调节前面板位置，最大调节幅度为 3/16" (4 mm)。

顺时针旋转以向后移动面板，或逆时针旋转以向前移动面板。



1. 调节高度:

将抽屉完全拉出，并稍微松开 T20 星头螺丝。

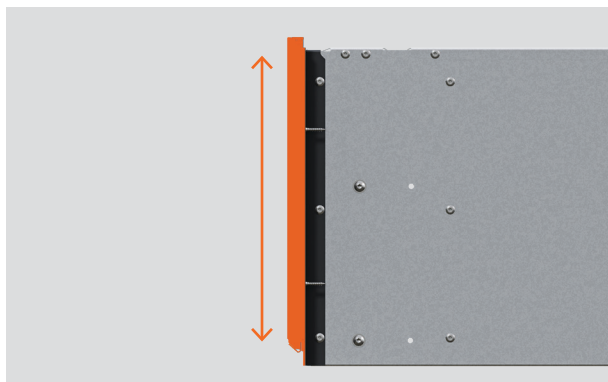

2. 调节高度:

抽屉前面板高度最多可调节 3/16" (5mm)。

重新拧紧螺丝以固定。



2. 打开抽屉并完全拉出。



3. 使用 4x20 T20 星头沉头螺丝将抽屉固定在安装柜上。



4. 关闭抽屉以检查校准情况，如有必要，请再次调节。

安装检查

- ☐ 所有间隙均正确。
- ☐ 产品已调平并牢固地安装在安装柜中。
- ☐ 已除去所有内部包装材料。
- ☐ 隔离开关应便于您轻松触及。

测试工作

- ☐ 请打开抽屉。
- ☐ 按电源按钮将其开启。
- ☐ 在关闭抽屉前，请按电源按钮将其关闭。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

