

---

# 60 厘米 组合式蒸汽 首次使用

---

|             |    |
|-------------|----|
| 了解您的电器      | 26 |
| 设置烤箱        | 30 |
| 选择一种烹饪方式或功能 | 31 |
| 使用蒸汽方式和功能   | 32 |
| 往水箱里加水      | 34 |
| 设置定时器       | 35 |
| 设置预约烹饪或自动停止 | 36 |
| 使用温度传感器     | 37 |
| 使用多层烤架      | 38 |
| 连接 Wi-Fi    | 39 |
| 启用远程模式      | 40 |
| 开启安息日模式     | 41 |
| 启用语音功能打开    | 42 |
| 烹饪方式与功能     | 43 |
| 清洁和保养烤箱     | 44 |

**FISHER & PAYKEL**

CN

## 60 厘米组合蒸汽烤箱

---

### 组合式蒸汽

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMHUB5  
OS60SAMHUG5, OS60SACHUDX5


### 紧凑型组合蒸汽烤箱

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMHUB5  
OS60NAMHUG5, OS60NACHUDX5



### 如何让您的烤箱发挥最佳效果

- 下载应用程序，使用远程模式并获取更新。
- 使用烤箱前，请对其进行设置和调节。
- 定期运行清洁程序。
- 注册您的产品，享受更高效的服务支持。

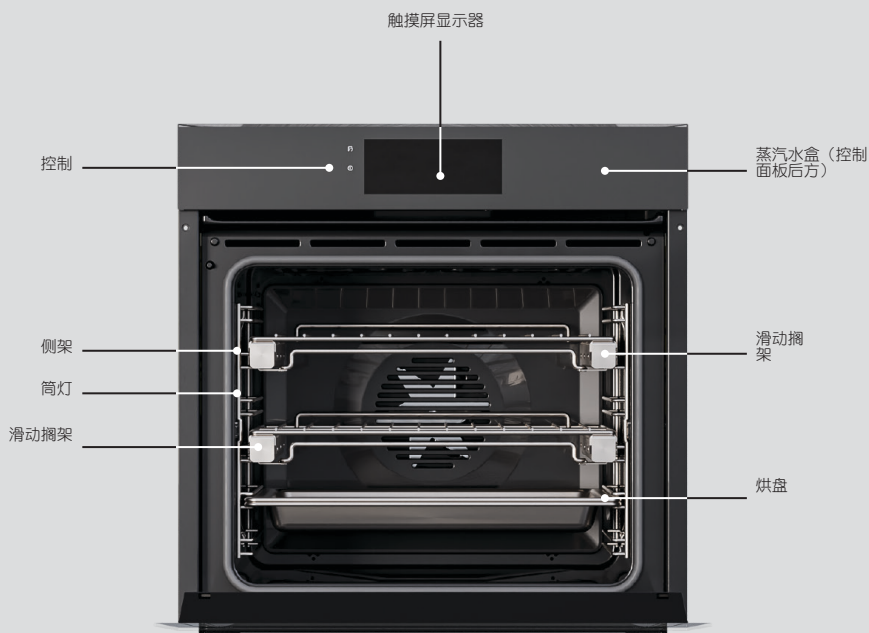

本指南中的所有图片均具有代表性。您的产品可能有所不同。



|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 主屏幕   |                                                                                      |
| 开门按钮* | 按住即可打开或关闭烤箱门。                                                                        |
| 电源按钮  | 当烤箱处于待机状态时，长按可打开显示器。<br>烤箱静置一段时间后将进入待机状态，显示器和时钟将关闭。<br>如果启用远程模式，则当烤箱处于待机状态时，电源按钮将闪烁。 |
| 菜单    | 按此按钮选择附加选项和设置。                                                                       |
| 烹饪方式  | 您可以选择多种优化的烹饪方式或传统功能。                                                                 |

\*仅限无手柄型号



|        |                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主屏幕    |                                                                                                  |
| 控制旋钮*  | <ul style="list-style-type: none"><li>转动旋钮滚动显示功能、选项和设置。</li><li>按下以选择。</li><li>按住按钮返回。</li></ul> |
| 开门按钮** | 按住即可打开或关闭烤箱门。                                                                                    |
| 电源按钮   | 当烤箱处于待机状态时，长按可打开显示器。<br>烤箱静置一段时间后将进入待机状态，显示器和时钟将关闭。<br>如果启用远程模式，则当烤箱处于待机状态时，电源按钮将闪烁。             |
| 菜单     | 按此按钮选择附加选项和设置。                                                                                   |
| 烹饪方式   | 您可以选择多种优化的烹饪方式或传统功能。                                                                             |

\* 仅部分型号  
\*\*仅限无手柄型号



| 菜单                                                                                  |     |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
|    | 定时器 | 设置定时器以记录烹饪时间或作为通用定时器。定时器并不断开烤箱电源。                  |
|    | 清洁  | 设置清洁程序清洁烤箱内部。<br>请参阅保养和维护指南以获取完整说明。                |
|    | 童锁  | 锁定控制面板以防意外操作。锁定后，控制面板将无响应，电器不会开启。<br>按住屏幕任意位置即可解锁。 |
|    | 设置  | 根据个人喜好调整设置或设置 Wi-Fi 连接。                            |
|  | 照明灯 | 按下灯打开或关闭烤箱照明灯。                                     |
|  | 烘干  | 设置烘干程序，在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。                             |
|  | 远程  | 将电器连接到您的移动设备，通过该应用程序对其进行远程操作。                      |
|  | 返回  | 返回一级。                                              |
|  | 退出  | 按键返回主屏幕。                                           |

## 设置烤箱

在使用烤箱之前，检查烤箱内没有塑料或纸板，然后设置时钟。建议在首次使用之前调试烤箱 1 小时，除去烤箱在制造过程中留下的残留物。可能会出现少量烟雾。确保厨房通风良好。



拆卸电缆扎线

拆卸所有包装以及固定搁架和托盘的电缆扎带。



设置时钟

向上或向下滑动设置时间，然后按下确认按钮。



调试烤箱

导航到传统功能菜单。选择烘焙，然后将烤箱设置为 200° C，持续 30 分钟。接下来，设置为烧烤，持续 5 分钟，然后强风烘焙，持续 20 分钟。

在烤箱冷却后将其擦拭干净。

选择烹饪方式，并根据屏幕提示操作获得优化的烹饪环境，或者从一系列传统烹饪功能中选择。



1. 把搁架放在所需的高度上。



2. 选择烹饪方式或滚动选择传统功能。

对于蒸汽模式的选择，系统会提示您往水箱里加水。




3. 根据需要选择食物类别或功能。



4. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下开始。

在烹饪过程中，您可以随时按下停止键以关闭烤箱。

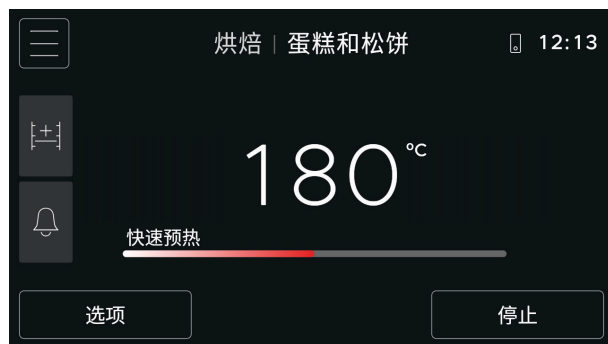

#### 预热方式

烤箱加热时，屏幕将显示进度指示条。为了防止食物烤焦，烤箱温度达到后应将食物放入烤箱。



#### 无需预热的方式

如果没有进度条，请在开始烹饪时将食物放置在烤箱中。

在任何时候按停止键即可关闭烤箱。




使用蒸汽烹饪方式和功能，为烹饪环境增加水分，保留营养成分、颜色和质地。先将水箱注满清水。参见“往水箱里加水”。



1. 根据需要选择蒸汽方式或蒸汽功能。



2. 在开始蒸汽烹饪前或出现提示时往水箱里加水。

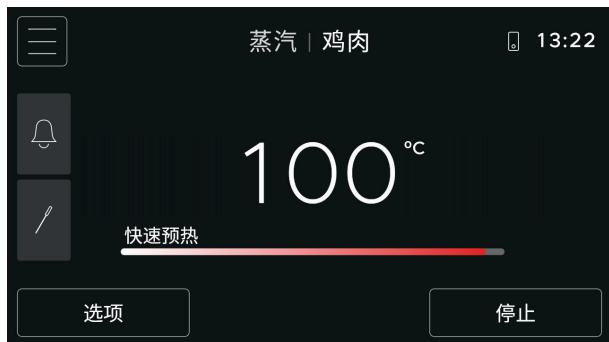

3. 根据需要调整温度并添加任何其他定时器或烹饪选项，然后按下开始。

在烹饪过程中的任何时间按停止以关闭烤箱。

## 往水箱里加水



必须在使用任何蒸汽功能之前往水箱里加水。为了达到最佳烹饪效果，建议先往水箱里加清水，然后再烹饪。



1. 请选择“往水箱里加水”以移动控制面板。请将水箱从其 储存格中拉出。



2. 往水箱里加清水，谨慎不要超过最大 注水线。



3. 重新装配储存格内的水箱 并关闭控制面板。

## 设置定时器



使用定时器来记录烹饪时间或作为一般定时器。定时器并不断开烤箱电源。



1. 从菜单或烹饪屏幕中选择定时器。



2. 滚动设置所需的持续时间，然后按确认以开始倒计时。



3. 剩余时间将显示在屏幕上。按下它以调节或取消定时器。

定时器完成后，将发出警报，屏幕上会显示一条消息。按下完成关闭消息。

设置预约烹饪或自动停止




您可以设置预约烹饪或自动停止，在使用大多数烹饪方式或功能时使用。使用预约烹饪设置烤箱稍后通电烹饪，按设置的时长烹饪，然后自动断电。使用自动停止设置烤箱在设置的时长后自动断电。



按烹饪屏幕上的选项，然后选择预约烹饪或自动停止。



**预约烹饪**  
设置烹饪时长和烹饪结束时间，然后按启动。  
  
烤箱预热时，请盖好食物或将其放置在烤箱下层搁架，以防止食物烧伤。  
  
不建议与烧烤、对流烧烤或除霜一起使用。

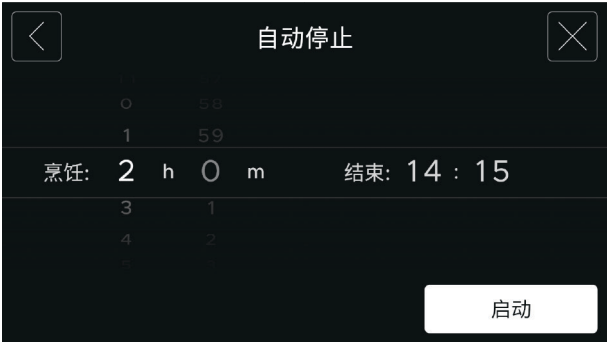

**自动停止**  
设置烹饪时长，并按下启动。  
烤箱将在设定时间后关闭。

## 使用温度传感器




使用有线温度传感器或兼容的无线传感器来监控您的烹饪，以达到您想要的熟度。将传感器插入蛋白质最厚的部分，避开骨头，并确保传感器末端不穿出或接触厨具。



1. 选择烹饪方式或功能，并按选项或温度传感器。



2. 选择相关蛋白质和期望的熟度或取出温度，然后按开始。  
如有必要，请预留烤箱预热时间。

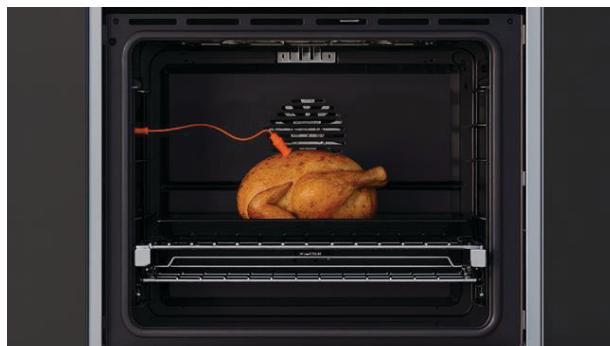

3. 把食物放进烤箱。如果用有线传感器，插在烤箱左侧的插座上，直到咔嗒一声到位。  
食用前，建议您将肉类静置片刻，以便内部温度自然升高。



使用 多层烤架 选项，当您同时在多层烤架上烹饪食物时，热量可以均匀分布。您可以在烹饪前和烹饪过程中打开或关闭。



1. 选择烹饪方式或功能，然后按下多层烤架。



2. 按下启动，然后按确认。



3. 按下开始，如有必要，请让烤箱预热后再放入食物。  
再次按下多层烤架即可将其关闭。

## 连接 WI-FI



将您的电器连接到家庭无线网络，接收更新并连接到应用程序。  
连接电器最长需要 10 分钟。



扫描二维码下载海尔智能家居应用程序

要完成Wi-Fi设置，您需要在移动设备上安装该应用程序。

返回

下一步

在移动设备上

扫描二维码下载应用程序，然后创建账户并添加您的电器。



在您的电器上

1. 确保您的家庭 Wi-Fi 网络已开启，然后前往菜单并选择设置。



2. 选择 Wi-Fi，并按照屏幕上的指示连接。

## 启用远程模式



启用远程模式以通过应用程序远程操作您的电器。



1. 进入菜单，选择远程。



2. 选择开启，然后按确认。



禁用远程模式

进入菜单，选择远程。选择关闭，然后按确认。


# 开启安息日模式

适用于过安息日的用户。按所需加热时间设置烤箱连续加热食物。显示器不显示，不发出声音和警报。烤箱处于安息日模式，直到取消此模式为止。当安息日模式开启时，使用提供的开门工具打开无手柄型号。

低  
热食保温

中等  
重新加热冷食

高  
烹饪生鲜食物

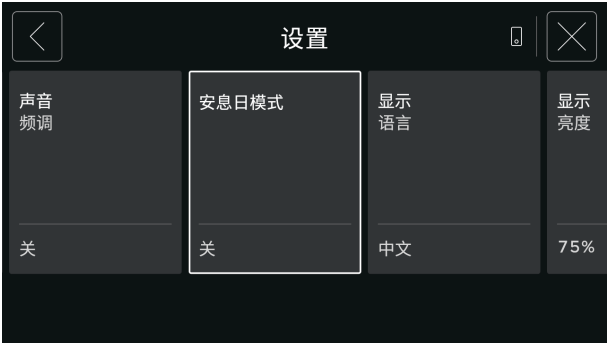

1. 进入设置并选择安息日模式。



2. 设置加热级别，然后按确认。请按照屏幕上的说明，将烤箱灯设为开启或关闭，并设置安息日模式的时长。



3. 烤箱将保持安息日模式，直到设定的时间结束或取消。  
按住屏幕可取消安息日模式。

## 启用语音功能打开

在无手柄型号上启用“语音打开”功能，以便打开烤箱门。您的设备必须连接到 Wi-Fi 并启用远程模式。语音控制还需要智能扬声器或移动设备来控制烤箱门。

只有在可以看到烤箱且可以安全打开烤箱门的情况下，才能使用语音控制。



1. 进入设置，选择语音开门。



2. 选择开启，然后确认。  
按照屏幕和应用程序中的说明完成设置。

以方法为主导的烹饪可以让您选择要烹饪的内容以及您想要的烹饪方式。您的烤箱随后会建议最佳加热类型和温度，以获得完美的烹饪效果。探索所有可用的方式和功能。

方法

烹饪方式可帮助您在各种食品类别中实现理想效果。每种方式可能由一个或多个功能支持。

|      |      |
|------|------|
| 空气煎炸 | 加热   |
| 烘焙   | 反向炙烤 |
| 解冻   | 烘烤   |
| 烧烤   | 慢速烹饪 |
| 发酵   | 低温慢煮 |
| 蒸汽   | 温水   |

功能

功能是特定的烹饪环境。它们以固定的方式提供加热，可以涉及单个步骤或一系列步骤。

|             |          |
|-------------|----------|
| 空气煎炸        | 脆皮再生脆皮加热 |
| 烘焙          | 节能慢速烹饪   |
| 经典烘焙        | 热风烘焙     |
| 经典热风        | 热风烧烤     |
| 强风烘焙        | 烧烤       |
| 强风烘焙 + 大蒸汽  | 烘烤       |
| 强风烘焙 + 低蒸汽  | 慢速烹饪     |
| 强风烘焙 + 中度蒸汽 | 蒸汽加热     |
| 低温慢煮        | 换气烘焙     |
| 蒸汽          |          |

日常清洁中采用这些步骤，获得最佳的电器保养效果。

在每次使用后清洁门玻璃

请让烤箱冷却，随后每次使用后请擦拭门玻璃，以防污渍烘烤附着。

如需拆卸玻璃进行清洁，请参阅“保养与维护指南”。

在每次使用后清洁烤箱内部

让烤箱冷却后，清洁任何容易触及的溢出物、食物或油脂污渍，防止它们变成顽固污渍。

擦去多余的水

让烤箱冷却后，擦拭蒸汽烹饪后残留的水分。

定期运行蒸汽清洁程序。

运行蒸汽清洁程序，然后擦拭烤箱以帮助清除顽固的溢出物。

定期运行烘干程序

设置烘干程序，在使用蒸汽烹饪后烘干烤箱内部。

除水垢以清除矿物质积累

根据提示运行蒸汽除垢循环，以清洁烤箱中的矿物质积垢并保持烹饪性能。



保养、维护和故障排除信息

扫描二维码或访问 [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com) 并搜索型号代码。

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60SAMHUB5, OS60SAMHUG5,  
OS60SACHUDX5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMHUB5,  
OS60NAMHUG5, OS60NACHUDX5

