DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN
INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til produktspesifikasjonene dine	4
Før installasjon	6
Klargjør oppvaskmaskinen	12
Installer oppvaskmaskinen	19
Koble til strøm, vann og avløp	28
Sjekkliste for installatører	33

FISHER & PAYKEL

EU

434475A 09.26

MODERNE DOBBEL DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN

DD60D4HDX2

KOMPONENTER SOM KREVES

VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ Universalkniv
- ☐ Stjerneskrutrekker
- ☐ Flat skrutrekker
- ☐ Drill
- ☐ 1 13 mm bor
- ☐ Vater
- ☐ Tenger
- ☐ Blyant
- ☐ 57 mm hullsagbor (se side 9)

DELER

Medfølgende og nødvendige

- ☐ 4 sidebeslag
- ☐ 2 toppbeslag
- ☐ 1 tetningstape
- ☐ 9 x 16 mm stjerneskruer
- ☐ 1 ferdigbehandlet sparkelistpanel
- ☐ 5 skruer til sparkelist
- ☐ 1 holder til avløpsslange
- ☐ 1 koblingsstykke til avløpsslange
- ☐ 2 slangeklemmer
- ☐ 1 klemme

Inkludert

- ☐ 4 sett med avstandsstykker

For å få tilgang til installasjonsvideoene kan du enten skanne QR-koden eller gå til: https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


Videoene gir en oversikt over installasjonen av DishDrawer™ og er ikke ment å brukes alene.

Installasjonen må utføres av en servicetekniker som er opplært og støttet av Fisher & Paykel, eller en faglært person.

FÅ TILGANG TIL PRODUKTSPESIFIKASJONENE DINE

Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.


Materialene og overflatene i nisjen og i sokkelen under benkeplaten må være fuktbestandige. Hvis de ikke er det, forsegl eller mal dem med et fuktbestandig overflatebehandlingssystem.

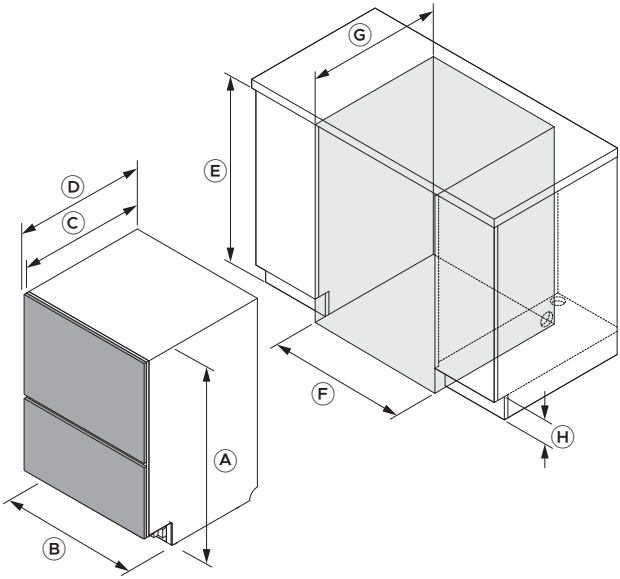

Dimensjoner	mm
Ⓐ Skrogets høyde*	820–880
Ⓑ Chassisbredde	599
Ⓒ Chassisdybde	553
Ⓓ Total dybde	573
Ⓔ Minimum nisjehøyde	822–882
Ⓕ Minimumsbredde på nisje	600–610
Ⓖ Minimum dybde på nisjen inkludert skuffepaneler	580
Ⓗ Høyde på sparkelisten*	101–161

*Høyden avhenger av føttenes justering.


PANELSPESIFIKASJONER

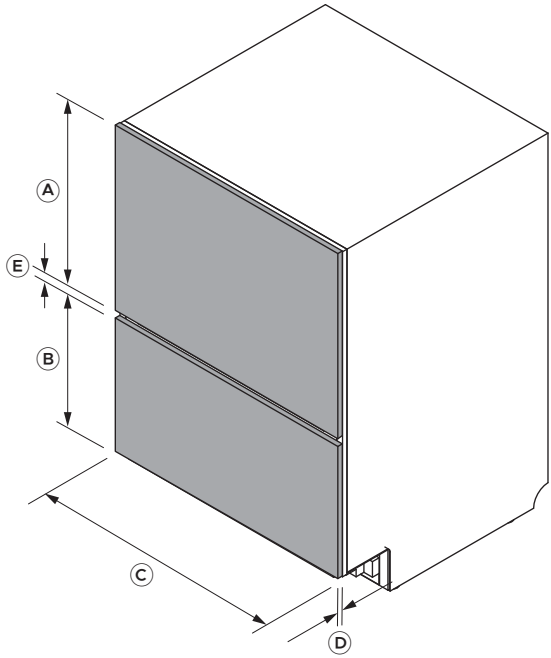

Panelmål	DD60D4HDX2X
	mm
Ⓐ Høyde på øvre panel	398
Ⓑ Høyde på nedre panel	312
Ⓒ Panelbredde	596
Ⓓ Panelets tykkelse	20
Ⓔ Ventilasjonsspalte	8

fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for skap-, nisje- og tilkoblingsspesifikasjoner.

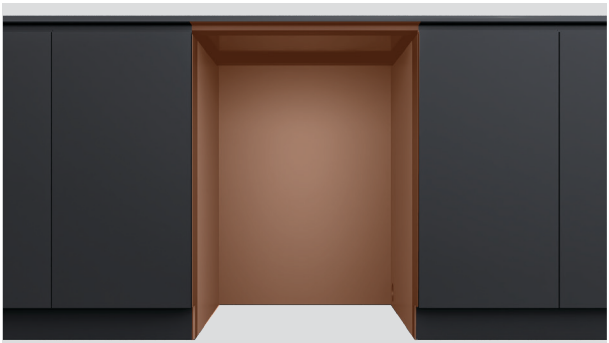


2. Materialene og overflatene i nisjen og i sokkelen under benkeplaten må være fuktbestandige.

Hvis de ikke er det, forsegl eller mal dem med et fuktbestandig overflatebehandlingssystem.



3. Kontroller at nisjen er ren og i god stand.

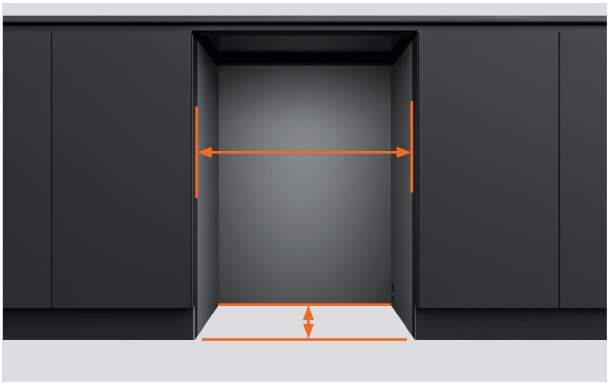


4. Sørg for at skapet oppfyller minstekravene for nisje.

Kontroller at skrogets sider er i rett vinkel.



5. Hvis nisjen er for bred, kan du legge til materialer på sidene som oppvaskmaskinen kan festes til.

Se detaljer i planleggingsveiledningen.

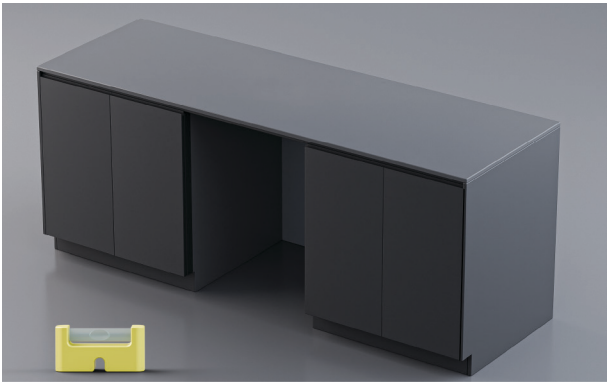

6. Kontroller at skapet er i vater.




7. Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon for fremtidig vedlikehold.




8. Det kan lages hull for tilkoblinger fra oppvaskmaskinens nisje til hulrommet bak sparkelisten og videre inn i nisjen ved siden av.

Se tilkoblingsalternativer i planleggingsveiledningen på fisherpaykel.com.

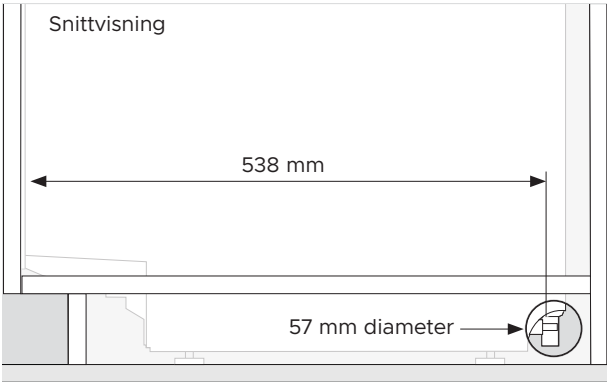


1. Et tilkoblingshull med diameter på minst 57 mm er nødvendig i siden av skapet.

Midten av hullet må være minst 538 mm fra fronten av oppvaskmaskinskroget.

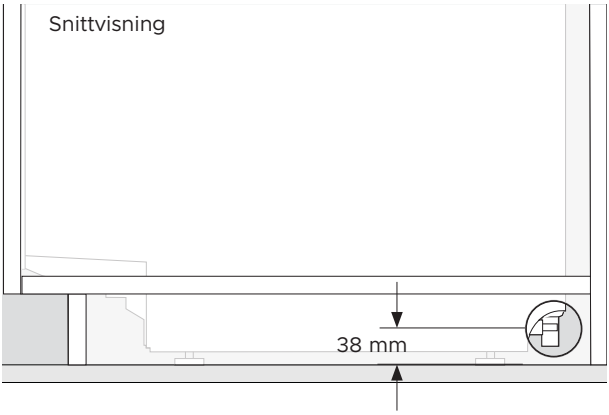

2. Midten av hullet må være maks. 38 mm fra gulvet eller bunnen av oppvaskmaskinens føtter.

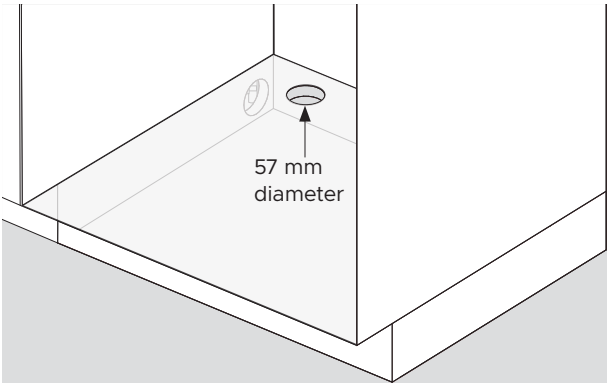


3. Et tilkoblingshull med diameter på minst 57 mm må bores i hyllen i det tilstøtende skapet.


PAKK UT ALLE PRODUKTENE



1. Fjern plastfolien forsiktig.

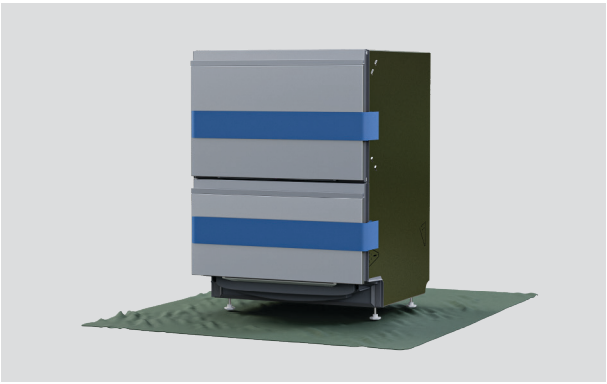


2. Beskytt gulvet før du fjerner emballasjebunnen.

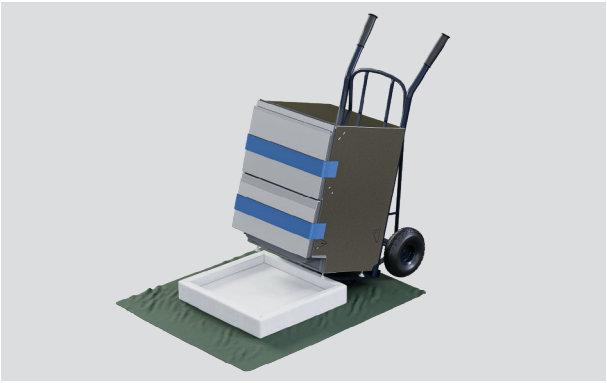

3. Bruk en tralle til å løfte oppvaskmaskinen bakfra, og dra emballasjebunnen ut.

PAKK UT ALLE PRODUKTENE

Åpne den øverste skuffen forsiktig for å unngå at oppvaskmaskinen velter.

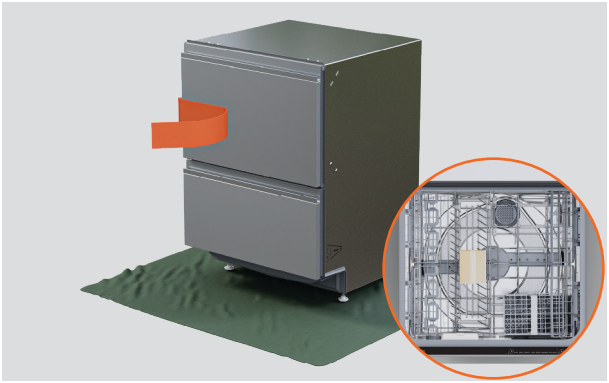

4. Ta tapen av den øverste skuffen og ta ut tilbehøret og installasjonspakkene.

Lukk skuffen og sett på tapen igjen.




5. Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

SETT PÅ TETNINGSTAPE



1. Sørg for at undersiden av benkeplaten er ren og fri for støv.

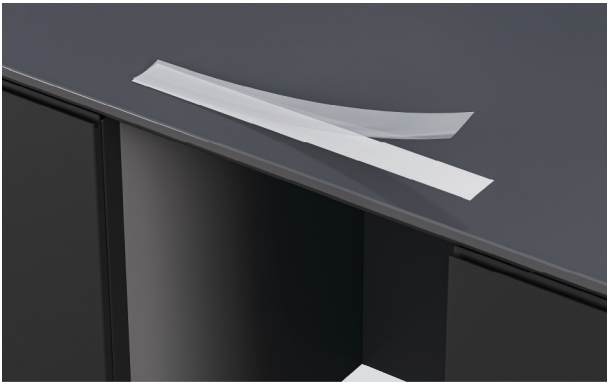

2. Fjern beskyttelsespapiret fra tapen.




3. Fest tapen sentrert langs undersiden av benkeplaten eller nisjekanten.

Tetningstapen må være fri for skrukker, bretter og luftbobler.


ALTERNATIVER FOR FESTING AV OPPVASKMASKINEN

Oppvaskmaskinen må være festet for at den skal stå på plass og ikke vibrere. Vi anbefaler tre festepunkter på hver side av skroget.

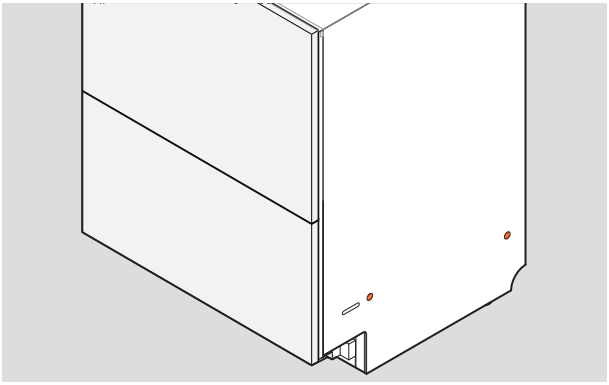

1. Fest gjennom skroget:


Skruene må festes gjennom sidene på skroget og inn i skapsidene eller avstandsstykkene.

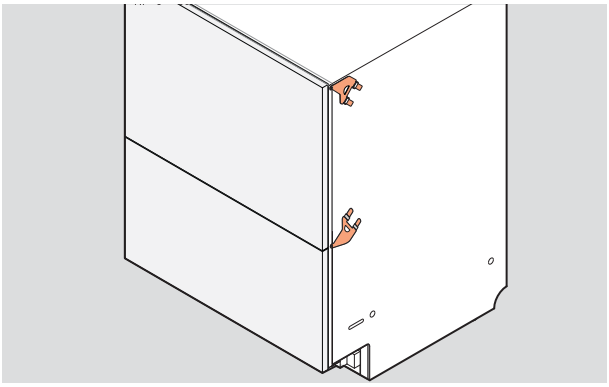

2. Fest gjennom sidebeslag:

Øvre eller nedre beslagsett kan settes inn i sidene på skroget og festes til kantene av skapet.

Begge sett kan brukes om nødvendig.

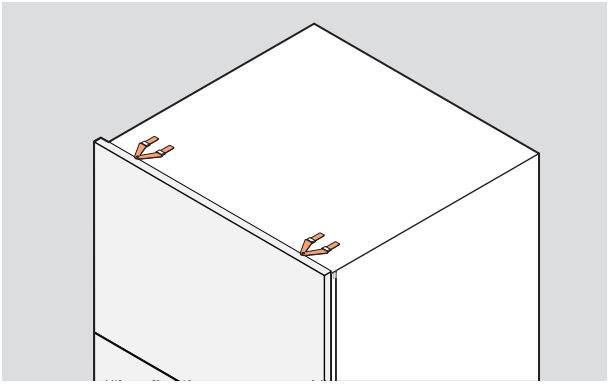

3. Fest gjennom toppbeslag:


Om nødvendig kan beslag settes inn i oversiden av skroget.

Om de kan brukes, er avhengig av materialet i skapet eller benkeplaten.

Sørg for at skruene er i flukt med skapets overflate for å unngå at de skader skuffepanelet.

FESTE SIDEBESLAG

Beslagene må ligge flatt på skroget med låseflikene vendt utover. Låseflikene må være satt helt inn i sporene for å sikre beslagene.

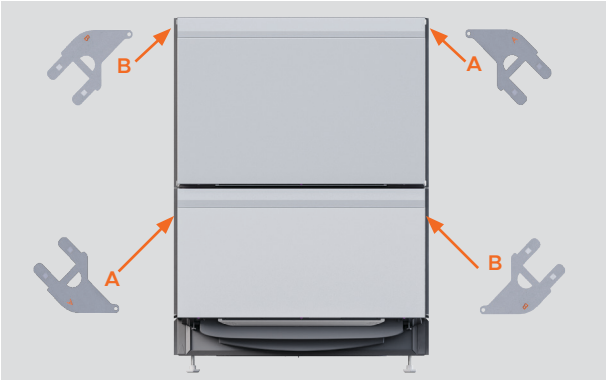


1. Finn frem øvre og nedre beslagsett.



2. Hvis du bruker det øvre beslagsettet, setter du dem inn i sporene og banker dem forsiktig inn med en gummihammer til de sitter godt.

Skyv skruefliken gjennom åpningen i gummipakningen.

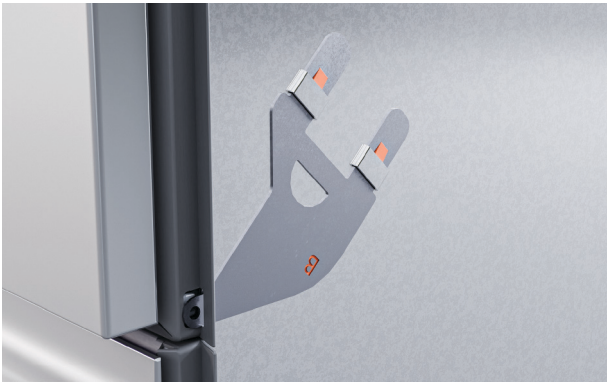


3. Hvis du bruker det nedre beslagsettet, setter du dem inn i de nedre sporene og banker dem forsiktig inn med en gummihammer til de sitter godt.

Skyv skruefliken gjennom åpningen i gummipakningen.

FESTE TOPPBESLAG


Bruk toppbeslag hvis skapet er egnet og skruehodene er i flukt med overflaten, slik at de ikke skader skuffepanelene.

Beslagene må ligge flatt på skroget med låseflikene vendt utover.

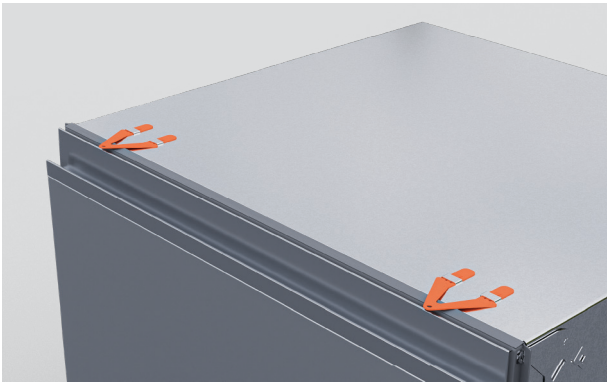

1. Sett toppbeslagene inn i sporene.

Skyv skruefliken gjennom åpningen i gummipakningen.

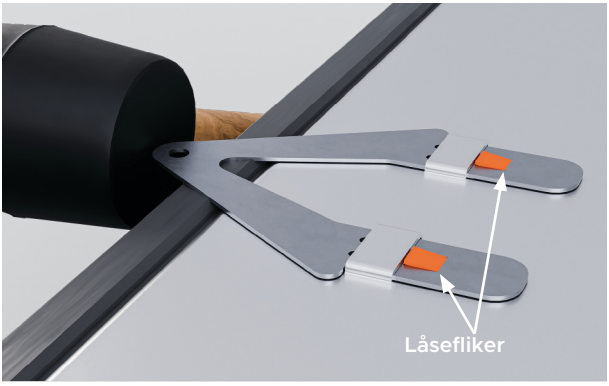


2. Om nødvendig kan du bruke en gummihammer til å banke dem forsiktig på plass.


FEST AVSTANDSSTYKKER



1. Brekk av de fire avstandsstykkene med en klebestrimmel.

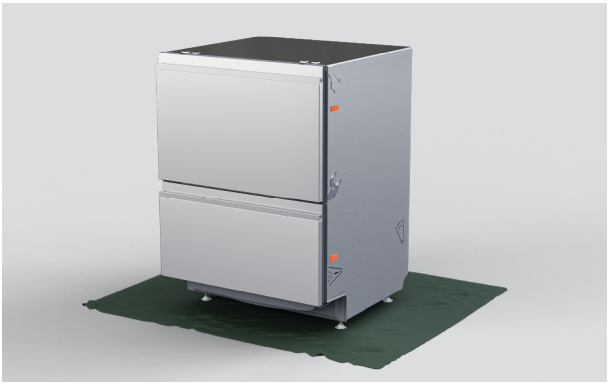


2. Plasser avstandsstykker på hver side av oppvaskmaskinen mellom beslagene.

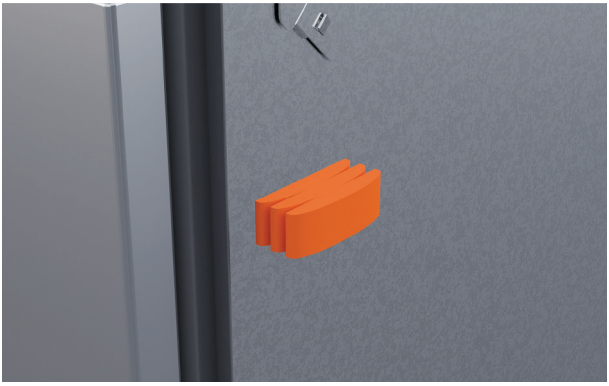


3. Om nødvendig kan et større avstandsstykke settes på for å justere tykkelsen.

JUSTER HØYDEN PÅ OPPVASKMASKINEN


Sørg for at skuffene er sikret med tape. Pass på at du ikke bøyer føttene når du vipper oppvaskmaskinen. Ytterligere justeringer gjøres når oppvaskmaskinen er plassert i nisjen.

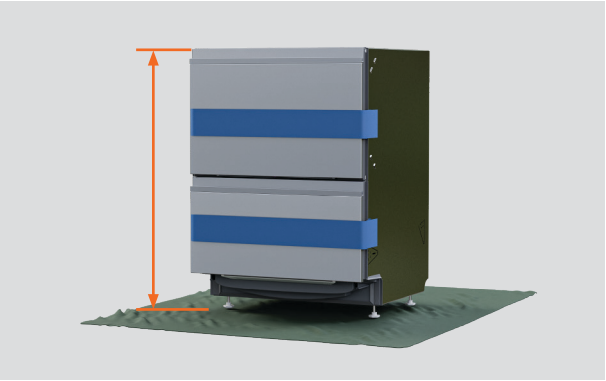

1. Mål høyden på oppvaskmaskinen fra føttene til toppen av skroget.

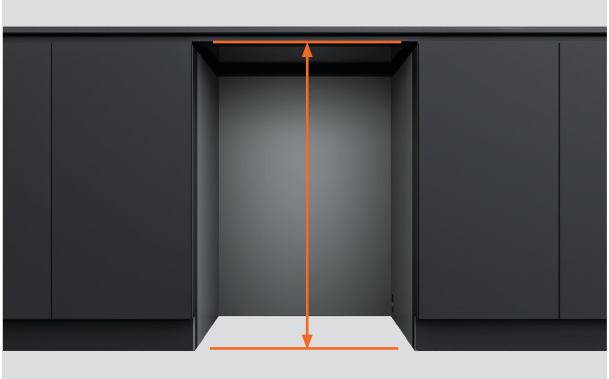

2. Mål avstanden fra gulvet til undersiden av benkeplaten eller nisjerammen.

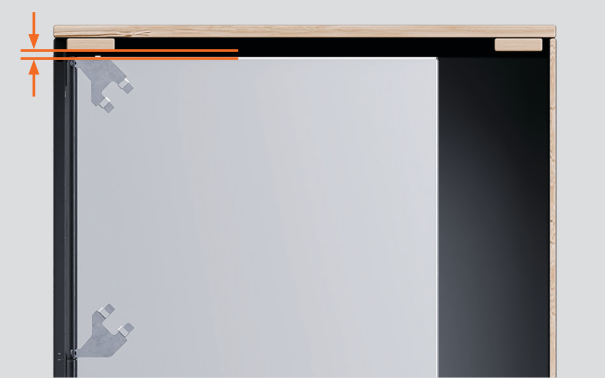


3. Juster høyden på oppvaskmaskinen til 3–5 mm under nisjens høyde.

JUSTER HØYDEN PÅ OPPVASKMASKINEN




4. Vipp oppvaskmaskinen bakover så den står på de bakre føttene. Skru de fremre føttene opp eller ned for å justere høyden.

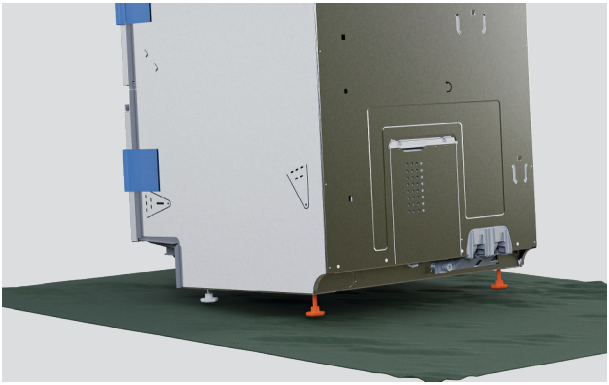


5. Vipp oppvaskmaskinen så den står på de fremre føttene. Skru de bakre føttene opp eller ned for å justere høyden.

SKYV MASKINEN INN I NISJEN

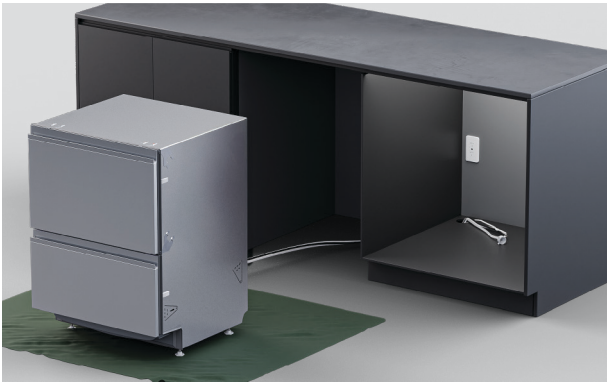

1. Trekk slanger og ledninger gjennom tilkoblingshullene og inn i nisjen ved siden av.

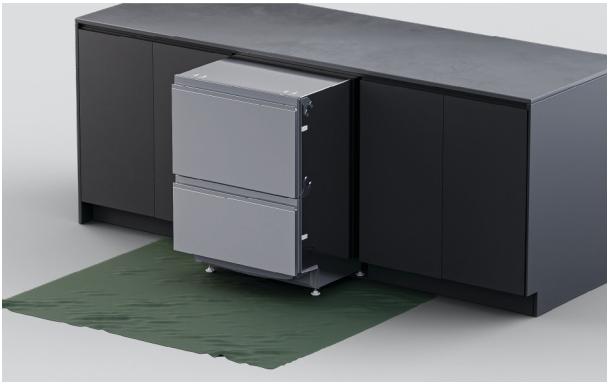

2. Skyv forsiktig produktet inn i nisjen, mens du samtidig fører slangene gjennom tilkoblingshullene.

Unngå å klemme eller vri slangene.

NIVELLER OPPVASKMASKINEN

Minsteavstanden mellom skuffepanelet og benkeplaten eller rammen er 2 mm.




1. Mål avstanden mellom toppen av skuffepanelet og benkeplaten eller rammen for å justere høyden.



2. Trekk den nedre skuffen halvveis ut for å fjerne karet.

Skyv låseflikene bakover på hver side av karet.

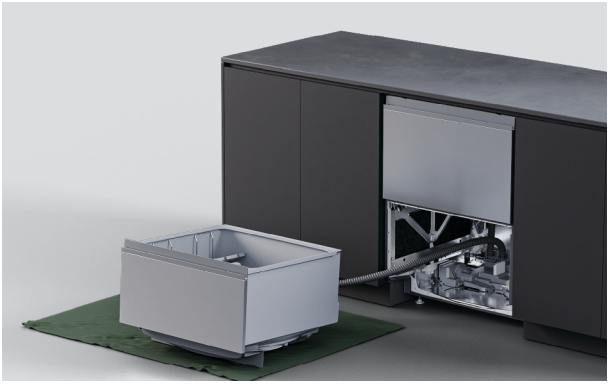

3. Sett skuffen på et beskyttet underlag til venstre for oppvaskmaskinen.

Ikke strekk eller koble fra slangene eller ledningene.




4. Bruk en skiftenøkkel til å justere høyden på hver fot.



5. Kontroller at avstanden er minst 2 mm.

Juster høyden om nødvendig.

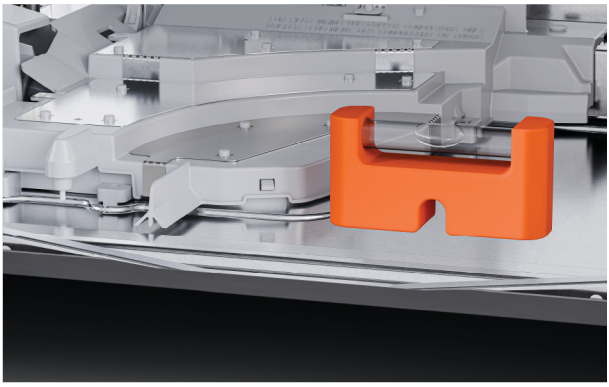

6. Plasser et vater på det flate området av skroget for å sjekke at oppvaskmaskinen er i vater fra foran til bak og fra høyre til venstre.


FEST GJENNOM SPORET I SKROGET

Spor i sidene av skroget gjør det mulig å feste skruene midlertidig, slik at oppvaskmaskinen kan justeres i nisjen. Det gjør at du kan kontrollere om panelene er på linje før endelig festing.




1. Trekk skuffen halvveis ut for å fjerne karet.

Skyv låseflikene bakover på hver side av karet.

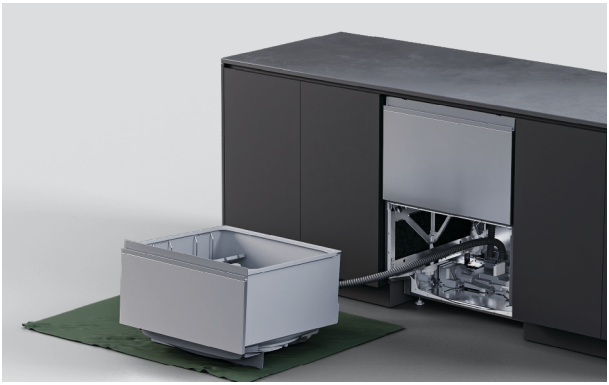

2. Sett skuffen på et beskyttet underlag til venstre for oppvaskmaskinen.

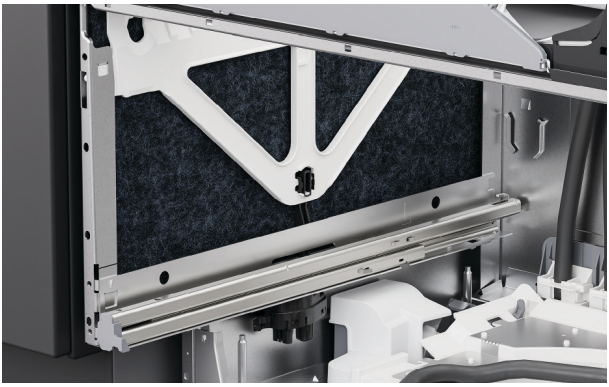


3. Løft opp isolasjonen på sidene av skroget.

FEST GJENNOM SPORET I SKROGET




4. Sett en skrue i hvert spor i skroget for å feste det til skapet.

Stram skruene delvis, slik at det er mulig å gjøre justeringer.

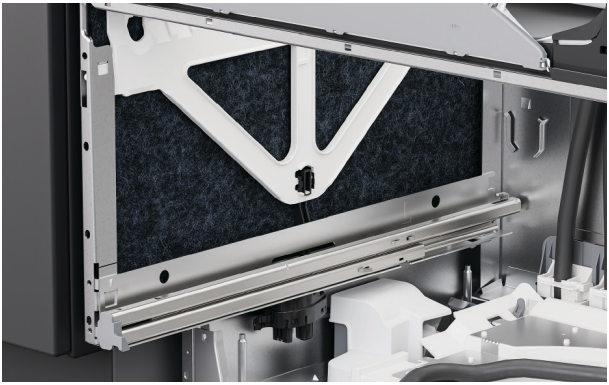


5. Sett isolasjonen tilbake, sørg for at det er riktig plassert og ikke kommer i veien for skuffens glideskinner.

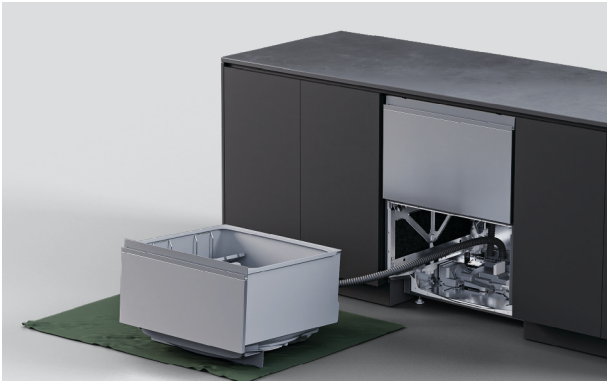


6. Kontroller at fronten på toppanelet er i flukt med tilstøtende skap.

Juster oppvaskmaskinen i nisjen ved behov.

FEST GJENNOM SKROGET

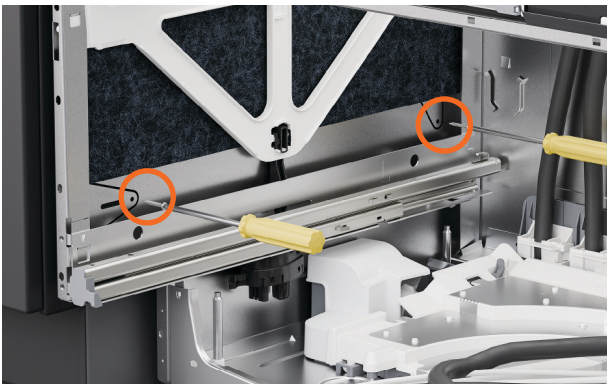

1. Sett skruer inn i de to hullene på hver side av skroget.

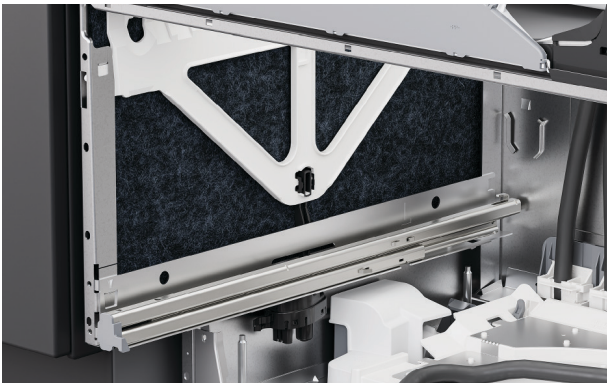

2. Sørg for at isolasjonen er plassert riktig og ikke i veien for skuffens glideskinner.



3. Sett karet på skinnene igjen, trekk låseflikene fremover og klikk skuffen på plass.

FEST MED BESLAG



1. Hvis du bruker sidebeslag, åpner du den øverste skuffen delvis.

Løft gummipakningen og fjern høyre og venstre skruedeksel fra dekklisten.



2. Fest sidebeslagene med de medfølgende skruene og sett skruedekslene på igjen.




3. Hvis toppbeslag er satt inn, fester du dem med de medfølgende skruene.

Pass på at skruehodet er i flukt med overflaten og klar av skuffepanelet når skuffen er lukket, for å unngå skade.

MONTER DEN FERDIGBEHANDLEDE SPARKELISTEN



Den ferdigbehandlede sparkelisten er egnet for en dybde på 38–56mm.

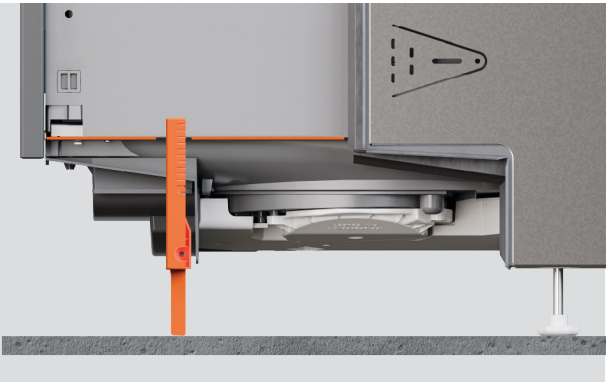

1. Åpne den nederste skuffen.

Vri sparkelisten slik at flikene berører gulvet.




2. Merk av punktet der sparkelisten berører kanten av karet.

MONTER DEN FERDIGBEHANDLEDE SPARKELISTEN



3. Riss sparkelisten på begge sider med en tapetkniv på et beskyttende underlag.


Brekk eller skjær bort overflødig materiale og glatt kanten med en fil.

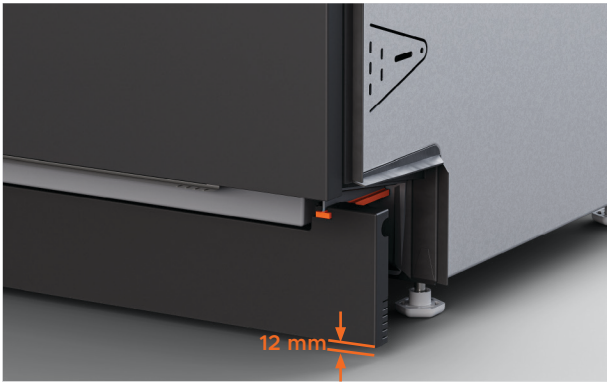

4. Knekk av de øverste flikene.

Skyv sparkelisten langs T-skinnene til den sitter på plass.

Det må være en avstand på 12 mm mellom sparkelisten og gulvet.

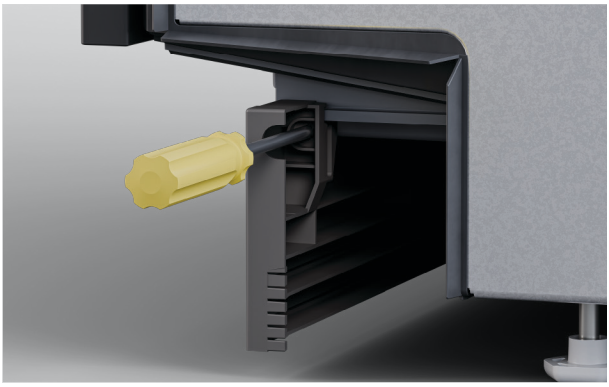


5. Stram til sideskruene, men ikke for hardt.

ALTERNATIVER FOR AVLØPSTILKOBLING

Vanntrykk: Maksimum 1 MPa (145 psi), min. 0,1 MPa (14,5 psi).


Vanntilkobling: 3/4” BSP (GB20) for flat pakning.

Anbefalt temperatur: Kaldtvannstilkobling på 20 °C

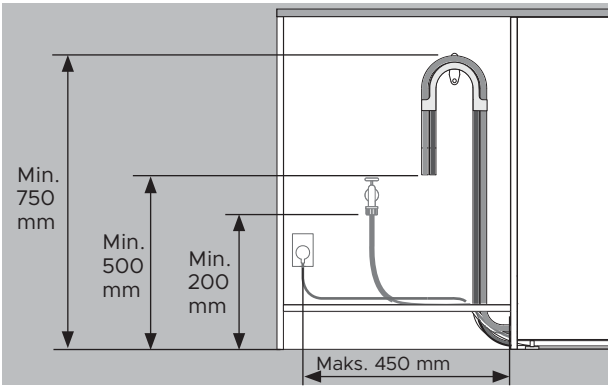


Avstandene er de samme for alle installasjoner.

- Gulv til toppen av støtten – min. 750 mm.
- Gulv til ende på avløpsslange – min. 500 mm.
- Gulv til vanninntak – min. 200 mm.
- Skapside til midten av stikkontakt – maks. 450 mm.

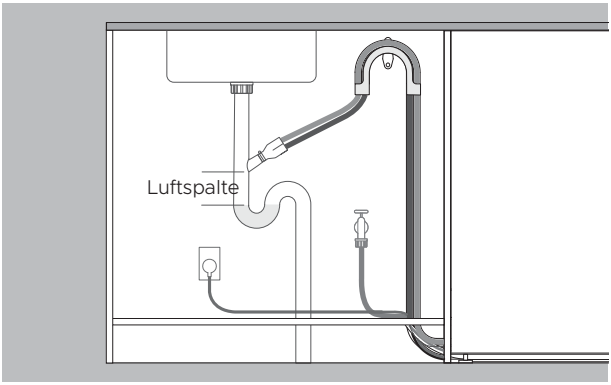

Drenering ført til stuss

- Stussen må være høyere enn stående vann med en luftspalte mellom for å unngå dreneringsproblemer.
- Fjern overflødig avløpsslange for å forhindre at slangen henger ned under stussens høyde.

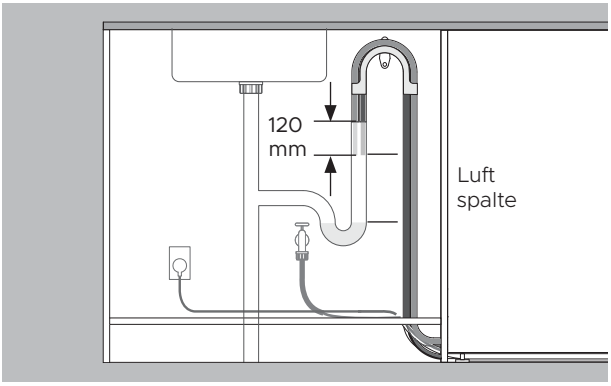

Drenering ført til stigerør

- Avløpsslangen må være høyere enn stillestående vann med en luftspalte imellom for å unngå avløpsproblemer.
- Fjern overflødig avløpsslange.
- Slanger må ikke stikke mer enn 120 mm inn i stigerøret.

INSTALLER AVLØP

Sørg for at holderen til avløpsslangen er riktig montert, og at slangen er ført riktig gjennom den for å forhindre skade og problemer med tømming.


Oppvaskmaskinen må ikke tømmes i stående vann.

Hvis de medfølgende avløpsslangene ikke er lange nok til å nå avløpstilkoblingen, kan du få kjøpt et forlengelsessett på 3,6 m fra fisherpaykel.com



1. Monter holderen til avløpsslangen så nær benkeplaten som mulig, med en minsteavstand på 750 mm fra gulvet.


Før slangene gjennom holderen.

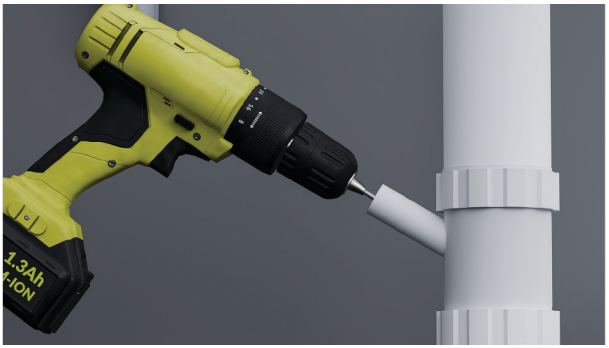

2. For tilkobling til avløpsrør med T-stykke:

For å unngå at borespon faller inn i rørsystemet bør du fjerne T-stykket før du borer.

Fjern proppen i T-stykket, eller bor opp en åpning med en diameter på minst 13 mm, før koblingsstykket festes.

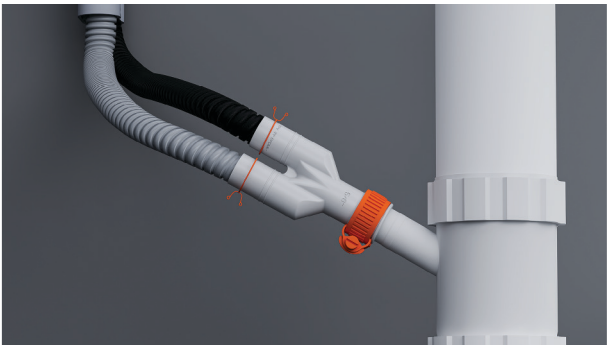

3. Tre slangeklemmene på slangene.


Koble slangene til det medfølgende koblingsstykket, og sikre dem med de medfølgende slangeklemmene.

Før slangen rett frem til koblingsstykket, og unngå knekker som kan hindre vannet i å renne ut.



1. For tilkobling til avløpsrør:

Trekk begge avløpsslangene gjennom slangeholderen og stikk dem ned i avløpsrøret.

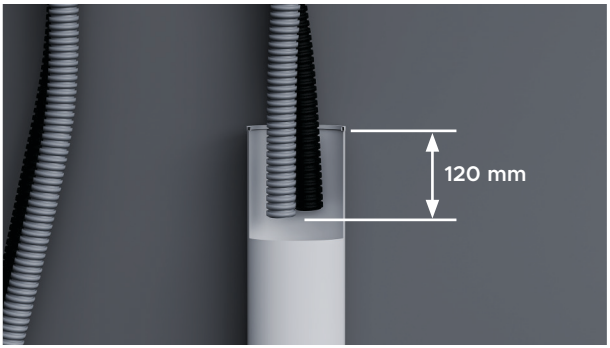


2. Slangene må ikke stikke mer enn 120 mm ned i røret, ellers kan avløpsvann renne tilbake i karet.

Slangene kan forkortes om nødvendig.

KOBLE TIL VANNINNTAKET

Ikke slå på vanntilførselen før strømmen er koblet til. Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsesvernet skal være aktivert.

Stoppekraner er påkrevd for at vanntilførselen skal kunne stenges av.

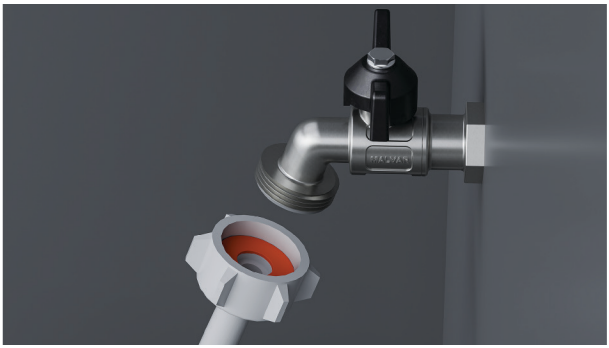

1. Kontroller at den medfølgende gummipakningen er satt inn i koblingsmutteren.



2. Koble inntaksslangen til kranen.

Kontroller at inntaksslangen ikke har noen knekker, og at den ikke trekker i vannkranen eller belaster tilkoblingen.

Ikke forkort inntaksslangen.



3. Stram til for hånd. Drei ytterligere 180° med en skiftenøkkel eller tang. Ikke stram for hardt.


KOBLE TIL STRØM

Elektriske spesifikasjoner: 220–240 V, 50–60 Hz, 9 A

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon for å muliggjøre vedlikehold.



1. Koble til strøm.

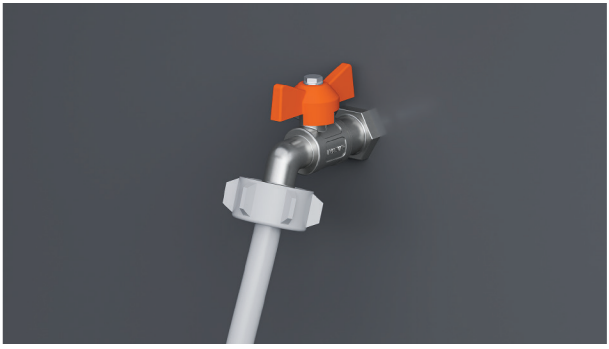

2. Kontroller vanntilkoblingene.

Slå på vanntilførselen og sjekk for lekkasjer.

Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsesvernet skal være aktivert.

Hvis strømmen skal kobles fra, må vanntilførselen være slått av.

SJEKKLISTE FOR INSTALLATØRER

Installasjon

- ☐ Hvis strømmen er koblet fra, må det påses at vanntilførselen er slått av for å forhindre oversvømmelse.
- ☐ Kontroller at alle deler er riktig montert og sitter godt fast.
- ☐ Sørg for at alle klaringer er opprettholdt.
- ☐ Sikre at oppvaskmaskinen er sikret og at skuffen åpnes og lukkes fritt uten motstand.
- ☐ Sørg for at eventuell emballasje eller tape som fester kurvene og spylearmen, er fjernet.
- ☐ Kontroller at spylearmen er på plass, riktig montert og roterer fritt.
- ☐ Kontroller at modulen for å sette oppvaskmaskinen på pause ved å banke på den («knock-to-pause»), fungerer som den skal.
- ☐ Sørg for at tetningstapen er påført og er fri for skrukker, bretter eller luftbobler.

Rørleggerarbeid

- ☐ Sørg for at eventuelle utstansinger eller plugger i avløpstilkoblingen er boret ut, og at avløpstilkoblingen er utført.
- ☐ Avløpsslangekoblingen må ikke bære vekten av overflødig slangemateriale. Hold avløpsslangen så utstrakt som mulig for å forhindre at den henger ned. Eventuell overskytende lengde på avløpsslangen skal holdes på oppvaskmaskinsiden av den høye sløyfen.
- ☐ Kontroller at den medfølgende gummiskiven er montert på inntaksslagen, og at den er strammet.
- ☐ Hvis avløpsslangen kobles til vannlåsen, sørg for at den høye sløyfen er minst 150 mm høyere enn avløpsslangekoblingen.
- ☐ Modeller med vannmykner: juster innstillingen for vannmykner fra standardinnstillingen etter vannhardheten i området. Se brukerveiledningen.
- ☐ Sørg for at vanntilførselen er slått av til strømmen er tilkoblet og slått på. Oppvaskmaskinen må være slått på for at oversvømmelsessikringen skal være aktivert.

Elektrisk

- ☐ Sørg for at alle elektriske tester er utført i henhold til lokale bestemmelser.

Test funksjonen

- ☐ Slå på strøm- og vanntilførselen, og åpne deretter skuffen. Du skal høre et pip og se at en programindikator lyser opp på betjeningspanelet.
- ☐ Tilsett tre kopper vann i skuffen.
- ☐ Naviger til RINSE og start programmet.
- ☐ Kontroller funksjonen bank-for-å-stanse
- ☐ Gjenta for den andre skuffen.
- ☐ Når skylleprogrammet er fullført, må du kontrollere at oppvaskmaskinen har kjørt og tømt seg riktig.
- ☐ Kontroller at vanntilførselen er riktig stengt.
- ☐ Kontroller avløpstilkoblingene for lekkasjer.
- ☐ **Hvis installasjonsstedet forlates uten strøm etter at installasjonen er fullført, sørg for at vanntilførselen er slått av for å forhindre oversvømmelse.**

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellenesom vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige ialle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med policyen vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land,kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

434475A 09.26