安装指南

门板配件

FISHER & PAYKEL

安全警告

⚠ 警告!

有触电危险

如不遵照此建议，可能会造成触电伤亡事故。

· 在使用此电器之前，务必仔细阅读并遵守**安全警告**部分。

⚠ 警告!

有割伤危险

如不小心，可能会造成人身伤害。

· 小心：部分边沿很锋利。

- 确保门下面保留最小2mm通风间隙。
- 确保除去并采用环保方法处置所有包装材料。
- 在固定敲门暂停模块之前确保模块方向正确无误。

所需零部件



十字螺丝刀

钳子

双抽屉型

分别在两个抽屉上执行上述安装步骤。

确保门下面保留最小8mm通风间隙。

访问www.fisherpaykel.com 了解详情。

门板安装

1

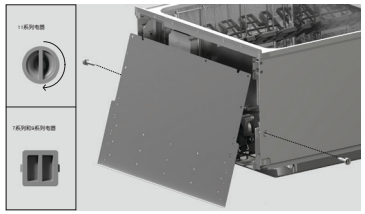

用钳子拆卸两个侧销，轻轻向下稍稍拉出面板支架。

2

拔下敲门暂停模块与控制器之间的连接电缆，然后断开与支架相连的地线。

3

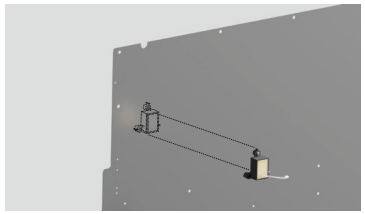

拆卸支架背面的敲门暂停模块。

4

根据手柄套件随附的安装指南把手柄安装在面板上。

5

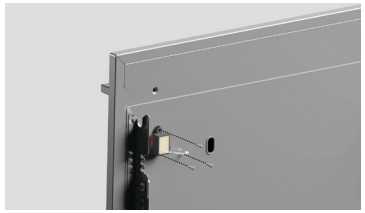

把敲门暂停模块安装在面板上，如图所示。确保敲门暂停模块方向正确，且在固定之前不接触支架。

6

把敲门暂停模块重新连接到洗涤控制器上的UI 1插槽，如图所示。

7

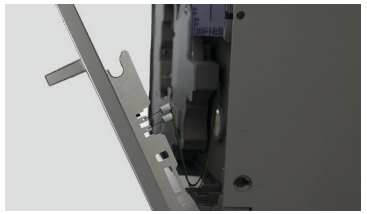

把地线重新连接到面板支架上。

警告：如不重新连接地线，可能会造成触电伤亡事故。

8

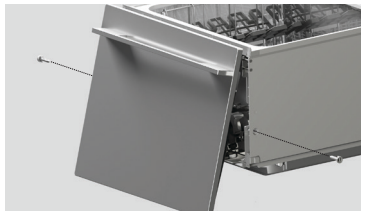

把面板安装在电器上。重新插入两个侧销固定面板位置。

9

把十字螺丝刀插入每个侧销上面的孔里，转动螺丝刀调节面板对齐。最大调节范围为±2mm。

必要时重复调节两侧。