
60 CM OVN MED PYROLYSE IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	22
Opsæt ovnen	25
Vælg en tilberedningsmetode eller funktion	26
Indstil timeren	28
Indstil udskudt tilberedning eller automatisk slukning	29
Brug temperatursensoren	30
Brug flere hylder	31
Tilslut til wi-fi	32
Aktivér fjerntilstand	33
Slå Funktionen Sabbath (Sabbat) til	34
Aktivér stemmestyring for at åbne	35
Tilberedningsmetoder og -funktioner	36
Rengør og vedligehold din ovn	37

FISHER & PAYKEL

BI EU


60 CM OVN MED PYROLYSE

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5




Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og modtage opdateringer.
- Opsæt og gør ovnen klar, før du bruger den.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS-cykler.
- Registrer dit produkt for at få strømlinet service og support.

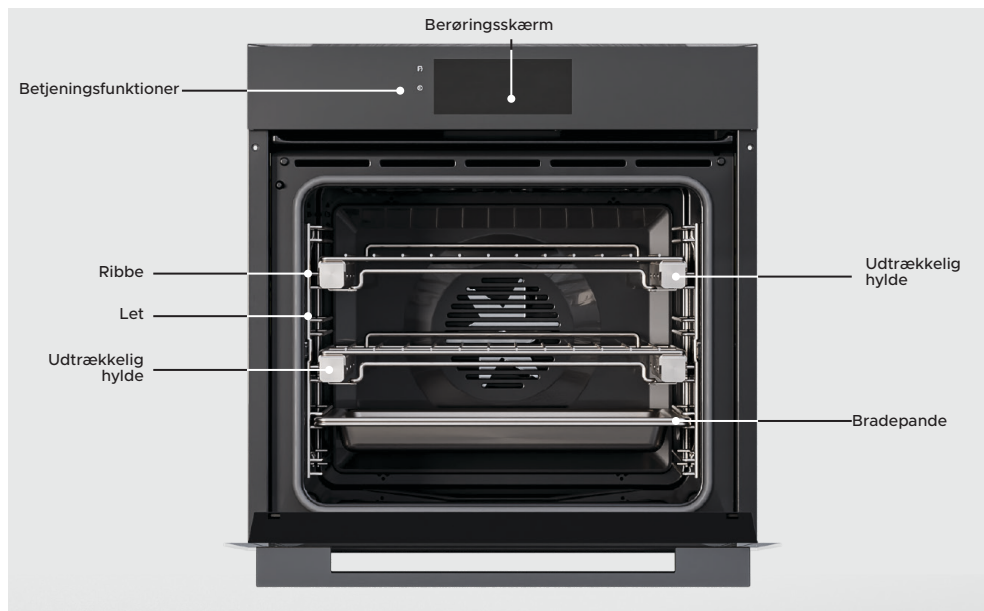


Alle billeder vist i denne vejledning er repræsentative. Dit produkt kan variere.

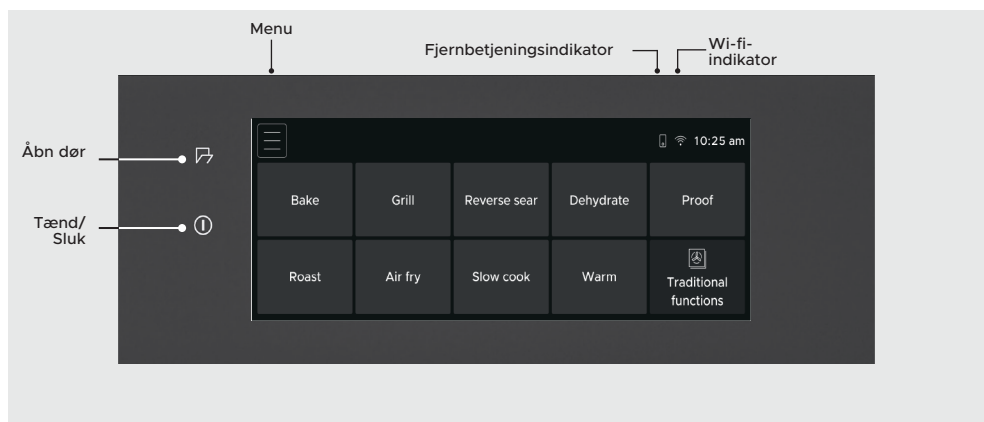

STARTSKÆRM

Drejeknap*	- Drej på drejeknap for at scrolle. - Tryk for at vælge. - Tryk og hold inde for at gå tilbage.
Åbn dør-knap	Tryk og hold for at åbne eller lukke ovndøren på modeller uden håndtag.
Tænd/sluk-knap	Tryk og hold for at tænde displayet, når ovnen er i standby. Ovnen går i standby efter en periode med inaktivitet, og displayet og uret slukker. Hvis fjerntilstand er aktiveret, vil tænd/sluk-knappen pulsere, når ovnen er i standby.
Menu	Tryk for at få adgang til yderligere funktioner og indstillinger.
Tilberedningsmetoder	Vælg mellem en række optimerede tilberedningsmetoder eller traditionelle funktioner.

*gælder kun visse modeller

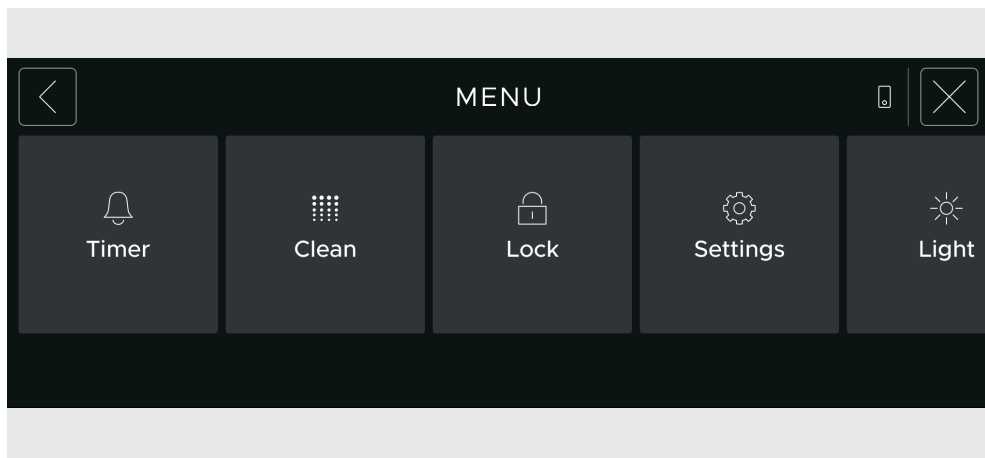

MENU

	TIMER	Indstil en timer til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.
	RENGØRING	Indstil en RENGØRINGS-cyklus for at rengøre ovnen indvendigt. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for fuldstændige instruktioner.
	LÅS	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug. Når låsen er aktiveret, reagerer knapperne ikke, og apparatet tændes ikke. Tryk og hold et vilkårligt sted på skærmen for at låse op.
	INDSTILLINGER	Skift indstillinger, så de passer til dine præferencer, eller opret en wi-fi-forbindelse.
	LYS	Tryk på LYS for at tænde eller slukke ovenlyset.
	FJERN	Forbind apparatet til din mobilenhed for at betjene det eksternt via appen.
	TILBAGE	Gå et niveau tilbage.
	AFSLUT	Tryk for at vende tilbage til startskærmen.


OPSÆT OVNEN

Før du bruger ovnen, skal du tjekke, at der ikke er plastik eller pap tilbage indeni, og sæt derefter uret. Vi anbefaler at varme ovnen op i 1 time før første brug for at fjerne produktionsrester. Der kan være en lille mængde røg til stede. Sørg for, at køkkenet er godt ventileret.




Fjern kabelbindere

Fjern al emballage og kabelbindere, der holder hylderne og bakkerne fast.

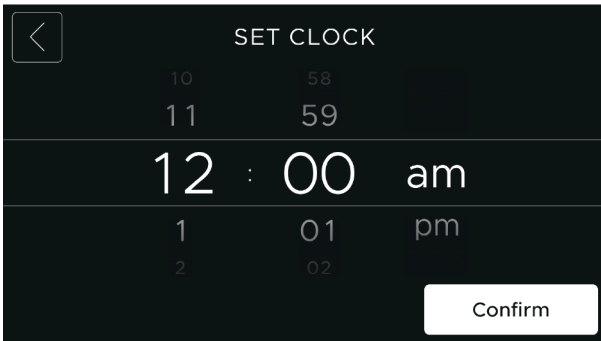

Indstil uret

Swipe op eller ned for at indstille tiden, og presse derefter på bekræft.

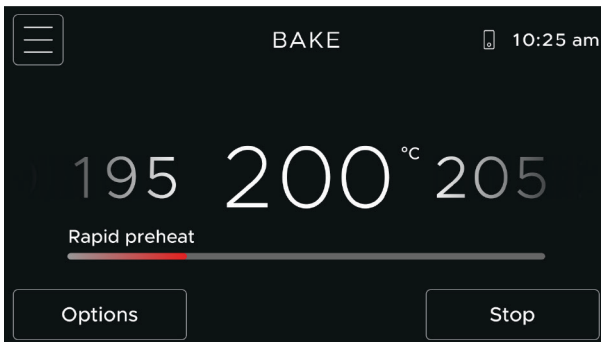

Før ovnen bruges første gang

Gå til menuen TRADITIONELLE FUNKTIONER. Vælg BAG, sæt derefter ovnen til 200°C i 30 minutter. Vælg derefter GRILL i 5 minutter, og til sidst VARMLUFT i 20 minutter.

For modeller uden BAGNING, indstil til MAXI GRILL ved 200°C i 30 minutter, derefter VARMLUFT i 20 minutter.


Tør af, når ovnen er afkølet.

VÆLG EN TILBEREDNINGSMETODE ELLER FUNKTION


Vælg en tilberedningsmetode og følg meddelelser på skærmen for et optimeret madlavningsmiljø, eller vælg blandt en række traditionelle madlavningsfunktioner.




1. Placer hylderne i den ønskede højde.

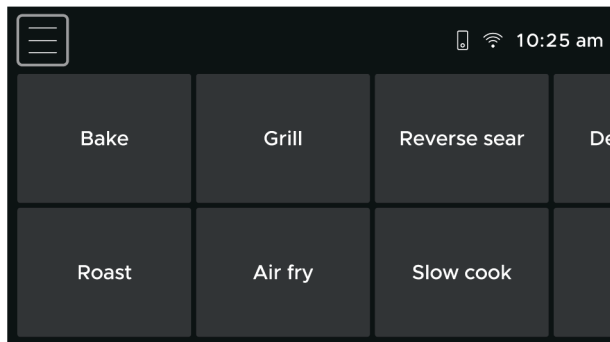

2. Vælg en tilberedningsmetode, eller rul for at vælge TRADITIONELLE FUNKTIONER.

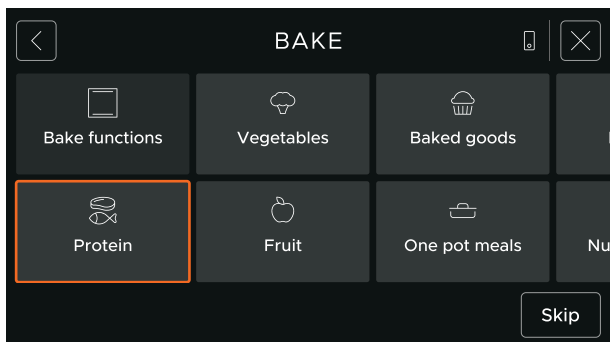


3. Vælg en madkategori eller funktion efter behov.

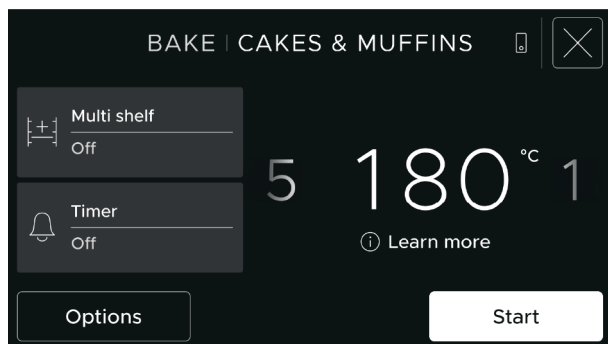


4. Juster temperaturen om nødvendigt og tilføj eventuelle timere eller madlavningsmuligheder, og tryk derefter **START**.

Tryk på **STOP** på et vilkårligt tidspunkt under madlavning for at slukke for ovnen.

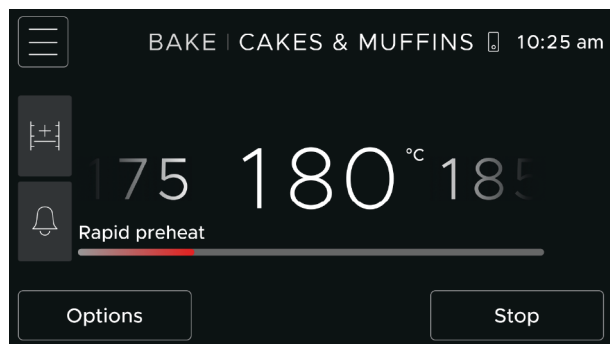

Metoder med forvarmning

En statuslinje vises, mens ovnen opvarmes. Placer først mad i ovnen, når den har nået temperaturen, for at undgå, at den brænder.

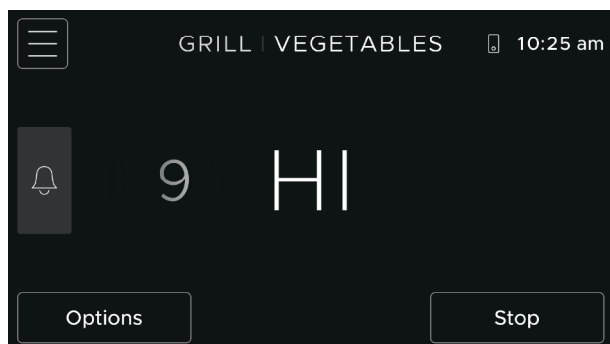

Metoder uden forvarmning


Hvis der ikke er nogen statuslinje, skal du placere maden i ovnen, når du starter madlavningen.

Tryk på **STOP** et hvilket som helst tidspunkt for at slukke ovnen.


INDSTIL TIMEREN




Brug timeren til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.

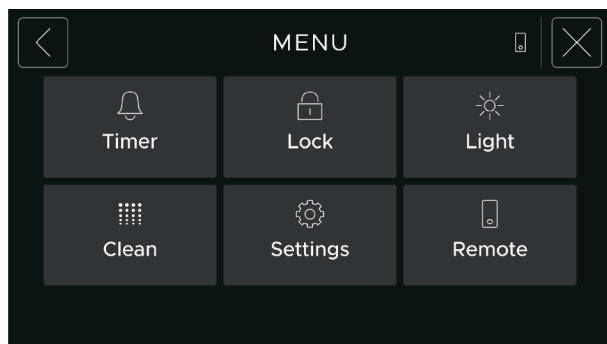

1. Vælg **TIMER** fra menuen eller fra madlavningsskærmen.

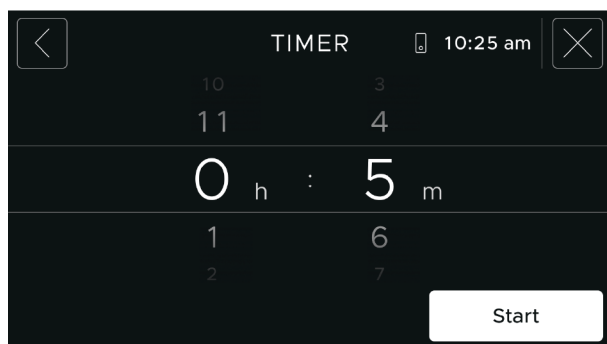

2. Rul for at indstille den ønskede varighed, og tryk derefter på **BEKRÆFT** for at starte nedtællingen.

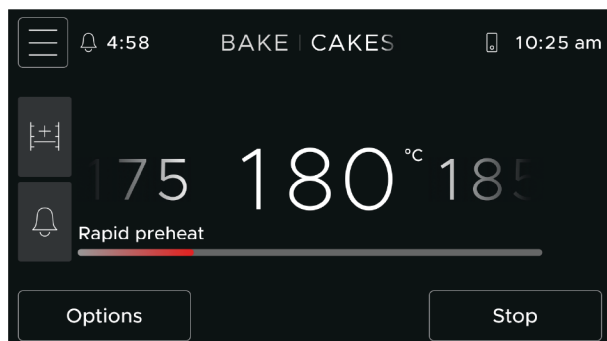


3. Den resterende tid vises på skærmen. Tryk på den for at justere eller annullere timeren.

Når timeren er færdig, lyder en alarm, og en besked vises på skærmen. Tryk på **FÆRDIG** for at afvise beskeden.

INDSTIL UDSKUDT TILBEREDNING ELLER AUTOMATISK SLUKNING



Du kan indstille UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING, når du bruger de fleste tilberedningsmetoder eller funktioner. Brug UDSKUDT TILBEREDNING til at indstille ovn til at tænde senere, tilberede i en bestemt varighed og slukke på et indstillet tidspunkt. Brug AUTOMATISK SLUKNING til at indstille ovn til at slukke efter en indstillet varighed.

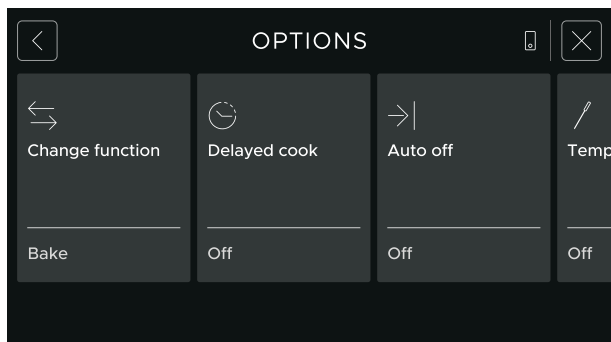

Tryk på MULIGHEDER på tilberedningsskærmen, og vælg derefter UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING.




Udskudt tilberedning

Indstil en tilberedningstid og et sluttidspunkt for tilberedningen, og tryk på BEKRÆFT.

Afdæk maden eller placer den på en lavere hylde i ovnen for at undgå, at den brænder på, mens ovnen forvarmer.

Anbefales ikke med GRILL, FAN GRILL, HÆVNING eller AFRIMNING.

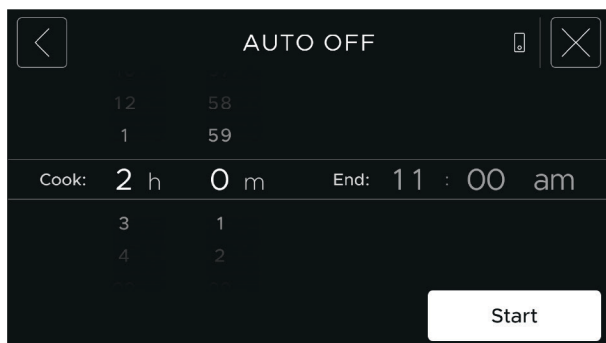

Automatisk slukning

Indstil tilberedningens varighed, og tryk på BEKRÆFT.


Ovnens slukker efter den indstillede varighed.

BRUG TEMPERATURSENSOREN




Brug temperatursensoren på ledning eller en kompatibel trådløs sensor til at overvåge din madlavning for at opnå den ønskede tilberedning.

Indsæt sensoren i den tykkeste del af proteinet, undgå knogler, og sørg for, at spidsen ikke stikker ud eller rører ved køkkengrej.

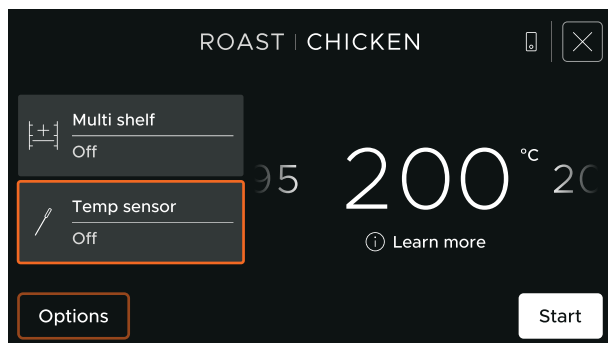


1. Vælg en madlavningsmetode eller funktion og tryk på MULIGHEDER eller TEMPERATURSENSOR.

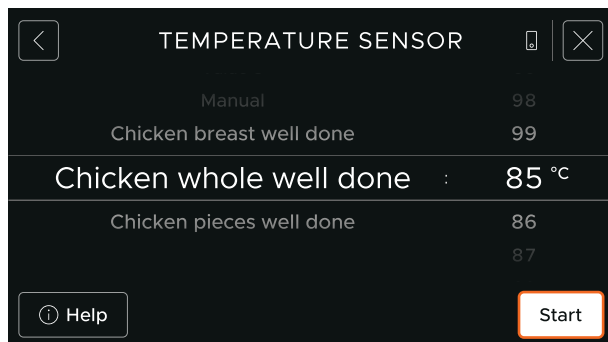

2. Vælg det relevante protein og den ønskede tilberednings- eller fjernelsestemperatur, og tryk derefter på START.

Lad ovnen forvarmes, hvis det er nødvendigt.

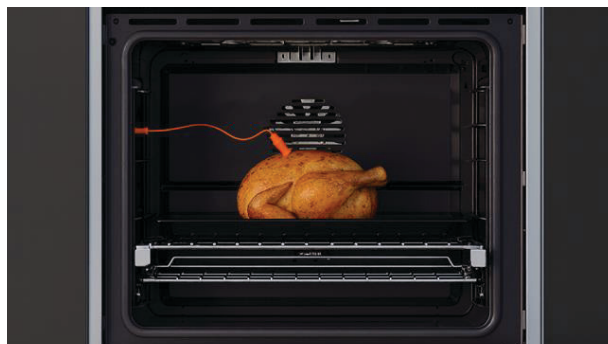


3. Placer mad i ovnen. Hvis du bruger ledningssensoren, skal du sætte den i stikket på indersiden til venstre i ovnen, indtil den klikker på plads.

Lad kødet hvile før servering for at lade den indre temperatur stige.


BRUG FLERE HYLDER




Brug muligheden for FLERE HYLDER, så varmen fordeles jævnt, når du tilbereder mad på mere end én hylde ad gangen. Du kan slå den til eller fra før og under madlavningen.

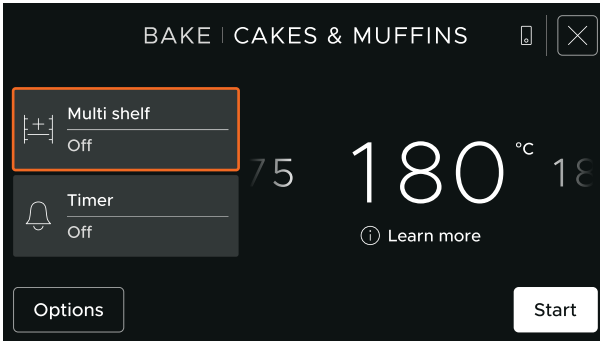

1. Vælg en tilberedningsmetode eller -funktion, og tryk på FLERE HYLDER.

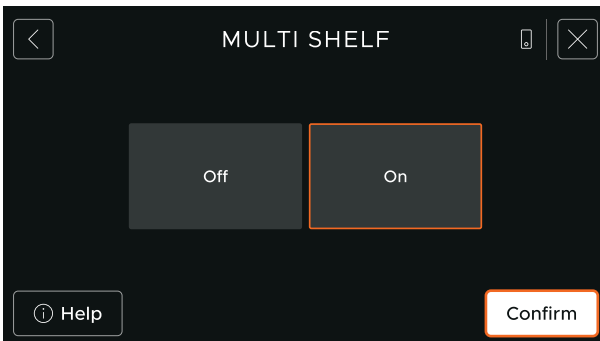

2. Tryk på TÆND, og BEKRÆFT.

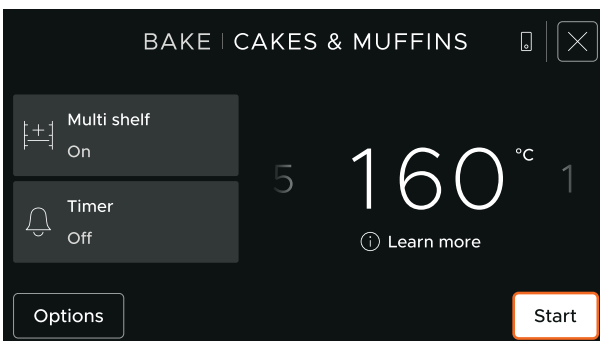

3. Tryk på START, og lad om nødvendigt ovnen forvarme, før du sætter maden ind.


Tryk på FLERE HYLDER igen for at slukke den.

TILSLUT TIL WI-FI




Tilslut dit apparat til dit trådløse hjemmenetværk for at modtage opdateringer og oprette forbindelse til appen.

Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

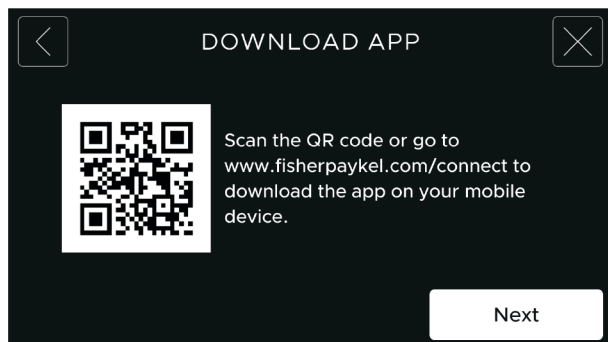


På din mobilenhed

Scan QR-koden for at downloade appen, opret derefter en konto, og tilføj dit apparat.

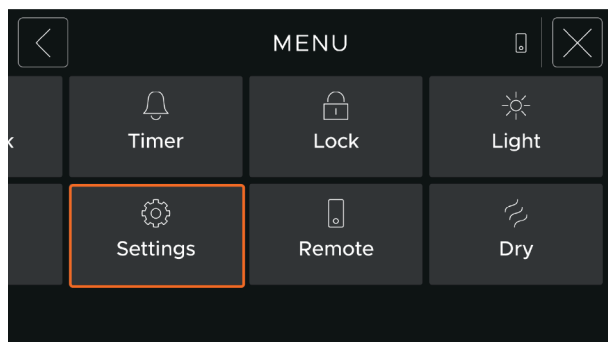

På dit produkt

1. Sørg for, at dit hjemme-wi-fi-netværk er tændt, og gå derefter til MENU og vælg INDSTILLINGER.

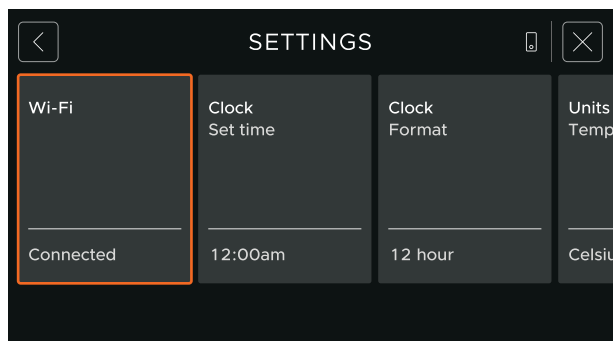


2. Vælg WI-FI, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse.


AKTIVÉR FJERNTILSTAND




Aktivér FJERNTILSTAND for at fjernbetjene dit apparat via appen.

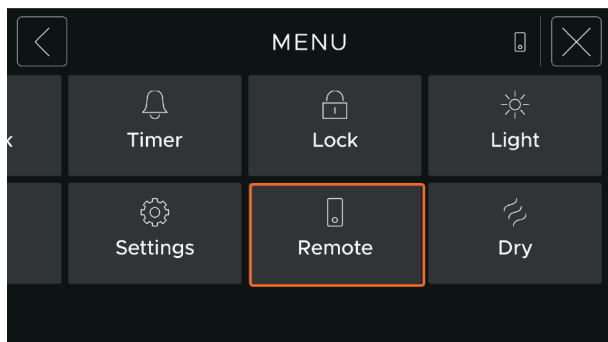

1. Gå til MENUEN, og vælg FJERN.

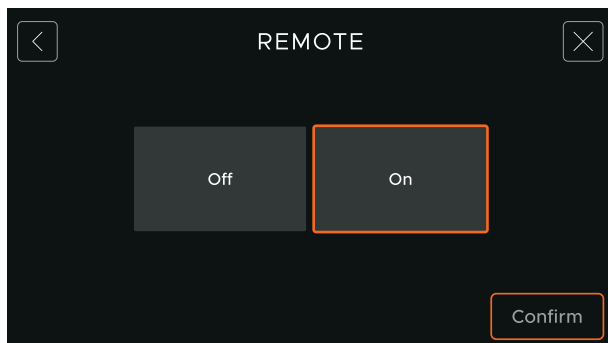

2. Vælg TÆNDT, tryk derefter på BEKRÆFT.

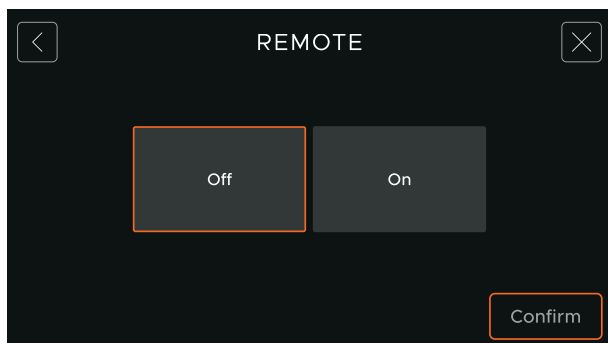

Deaktiver fjerntilstand

Gå til MENU, og vælg FJERN.
Vælg FRA, og tryk derefter på
BEKRÆFT.


SLÅ FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) TIL

For dem, der overholder sabbat. Indstill din ovn til at varme kontinuerligt, så længe det er nødvendigt. Displayet vil være uresponsivt, og der lyder ingen toner eller alarmer. Din ovn forbliver i Funktionen Sabbath (Sabbat), indtil den bliver annulleret. Brug det medfølgende døråbningsværktøj til at åbne modeller uden håndtag, når Funktionen Sabbath (Sabbat) er slået til.


LAV
Hold varm mad varm

MODERAT
Genopvarm kold mad


HØJ
Tilbered rå mad

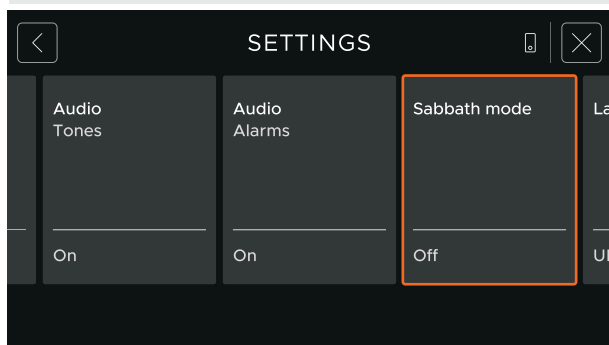

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

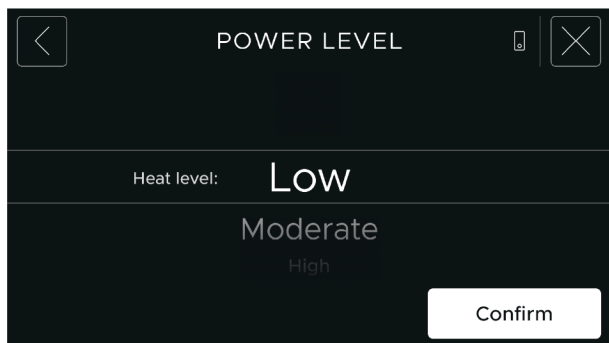

2. Indstil et varmeniveau, og tryk på BEKRÆFTE. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille ovnlyset til tændt eller slukket og for at indstille varigheden for FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

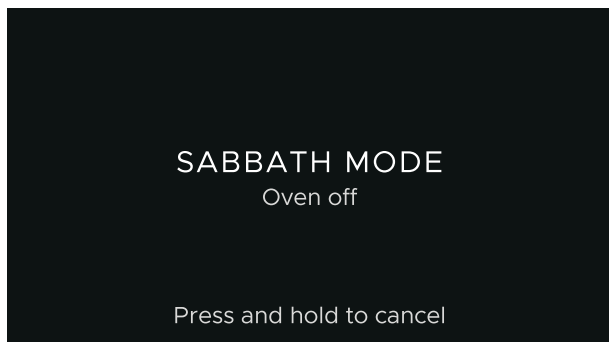


3. Ovnens forbliver i FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) indtil den indstillede varighed er gået, eller indtil den annulleres.

Tryk og hold på skærmen for at annullere FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT)


AKTIVÉR STEMMESTYRING FOR AT ÅBNE

Aktivér "stemmestyring for at åbne" på modeller uden håndtag for at åbne ovndøren. Dit apparat skal være forbundet til wi-fi og have fjerntilstand aktiveret. Stemmestyring kræver også en smart højttaler eller din mobilenhed til at styre ovndøren.

Brug kun stemmekontrol, når du kan se ovnen, og det er sikkert at åbne døren.

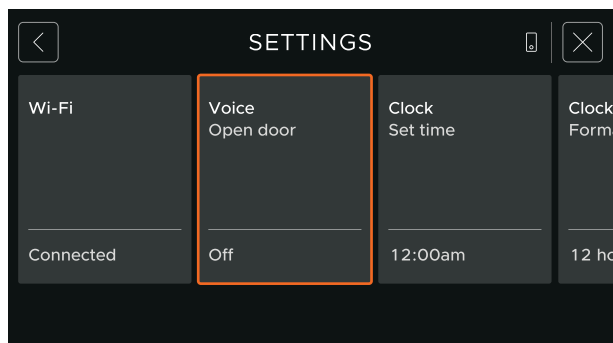

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg STEMMESTYRET DØR.

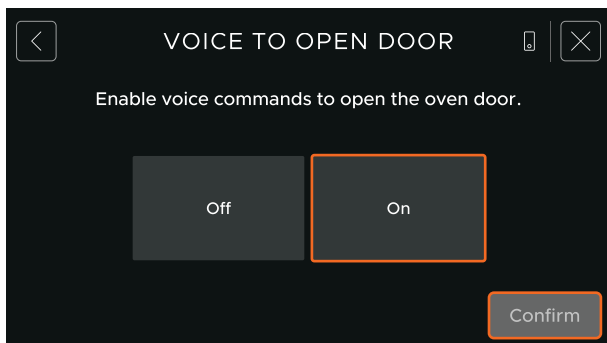

2. Vælg TIL, og så bekræft .
Følg vejledningen på skærmen og i appen for at færdiggøre opsætningen.

Metodestyret madlavning lader dig vælge, hvad du vil lave, og hvordan du vil tilberede det. Din ovn vil derefter anbefale den optimale varmetype og temperatur for perfekte tilberedningsresultater. Udforsk hele spektret af tilgængelige metoder og funktioner.

Metoder

Madlavningsmetoder hjælper dig med at opnå dit ønskede resultat inden for en række madkategorier. Hver metode kan understøttes af en eller flere funktioner.

Airfry	Øko langsom tilb.
Bagning	Omvendt stegning
Dehydrering	Stegning
Grill	Langsom
Hævning	Hold varm

Funktioner

Funktioner er særlige tilberedningsmiljøer. De leverer varme på en fast måde og kan involvere enten et enkelt trin eller en række trin.

Airfry	Øko langsom tilb.
Bagning	Fan Grill
Klassisk bagning	Grill
Ventilator	Stegning
Dehydrering	Langsom
Fan bake	Udluftning bage
Varmluft	

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Rengør dørglas efter hver brug

Tør dørglasset rent efter hver brug og inden du kører en pyrolytisk selv-rengøringscyklus for at forhindre, at pletter bliver bagt fast.

Rengør indersiden af ovnen efter hver brug

Ryd op efter let tilgængelige spild, mad- eller fedtpletter i ovnen for at forhindre, at de bliver bagt fast.

Kør pyrolytiske selvrensningscyklusser

Kør en RENGØRINGS-CYKLUS efter behov for at fjerne madrester og belægninger i ovnen.

Se "Vedligeholdelses- og plejevejledningen", før du kører pyrolytiske selvrensningscyklusser.



Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5

