DISHDRAWER™ 洗碗機安裝指南

所需元件	3
查閱您的產品規格	4
安裝前	7
準備洗碗機	14
安裝洗碗機	19
準備訂製面板	20
完成洗碗機安裝	27
檢查面板正面對齊	30
安裝公用設施	35
安裝人員核對表	42

FISHER & PAYKEL

TW

434528A 10.26

DISHDRAWER™全嵌式洗碗機

DD60STX6HI1

所需元件

工具

恕不提供

- ☐ 美工刀
- ☐ 十字螺絲起子
- ☐ 一字螺絲起子
- ☐ 電鑽
- ☐ 1 個 13 毫米鑽頭
- ☐ 1 個 2.5 毫米鑽頭
- ☐ 水平儀
- ☐ 鉗子
- ☐ 鉛筆
- ☐ 57 毫米圓穴鋸鑽頭（請參閱第 11 頁）

零件

有提供與必備的項目

- ☐ 4 個側面安裝支架
- ☐ 1x 密封膠帶
- ☐ 1x 抽屜支架套件
- ☐ 16 個 16 毫米十字頭螺絲
- ☐ 2 個 38 毫米底盤機腳固定螺絲和墊圈

有提供的部件

- ☐ 4 組墊片組
- ☐ 1x 排水軟管支架
- ☐ 1 個排水軟管接頭
- ☐ 1 個線夾
- ☐ 1x 夾鉗
- ☐ 1x 外部通風套件
- ☐ 10 個螺絲蓋

如欲觀看安裝影片，請掃描 QR 碼或前往：https://www.fisherpaykel.com/nz/dishdrawer-installation-videos


這些影片提供 DishDrawer™ 安裝概述，不能作為獨立指南使用。

應由有接受過 Fisher & Paykel 專業培訓/支援的維修技術專員或是資深技術專員來負責進行安裝。

查閱您的產品規格

如需完整的產品、櫥櫃與服務規格，請參閱《規劃指南》。若要取得《規劃指南》，請掃描 QR 碼或造訪 fisherpaykel.com/specify。依家電類型、產品名稱或型號代碼搜尋。

如需安裝支援，請透過 designsupport@fisherpaykel.com 聯絡斐雪派克設計支援團隊。

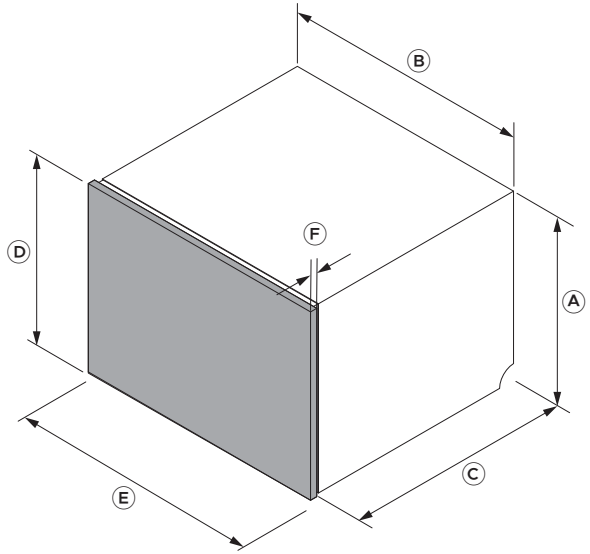


尺寸	DD60STX6HI1
	mm
Ⓐ 底盤高度	455
Ⓑ 底盤寬度	599
Ⓒ 底盤深度	553*
Ⓓ 面板最小高度	452
Ⓔ 面板最小寬度	596
Ⓕ 面板厚度**	16—25
底面板最大伸出量	50

*不包含面板。**本指南的預設情境為：門板厚度為 18mm；如果固定點的面板厚度小於 18mm，請改用較短的螺絲（而非我們所隨附的螺絲），以避免穿透或是傷及面板。請注意：在洗碗機抽屜面板與周圍的櫥櫃面板之間，需要保留 2mm 的間隙。

查閱您的產品規格

確保自訂面板與其後方的任何櫥櫃之間留有微小間隙，以維持洗碗機的良好密封。這可防止濕氣逸出與產生凝結水，以免損壞自訂面板。

請務必要將安裝櫃、訂製面板與檯面安置在防潮的基材與表面之上。如果沒有防潮功能的話，請使用防潮塗層系統來塗漆或是將其密封。

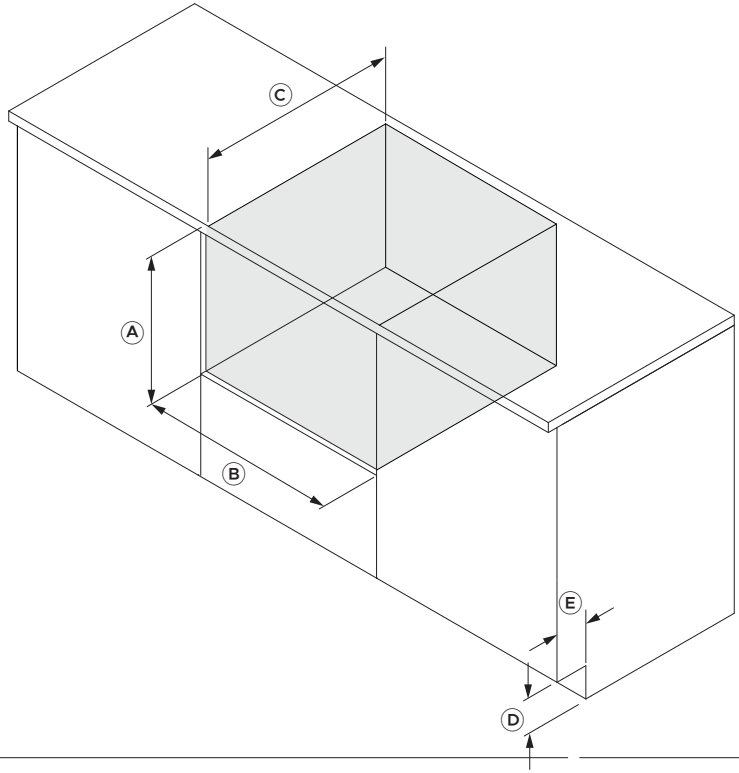



尺寸	DD60STX6HI1
	mm
Ⓐ 安裝櫃最小高度	457
Ⓑ 安裝櫃寬度	600—610
Ⓒ 安裝櫃最小深度*	580
Ⓓ 櫥櫃踢腳板最小高度**	100
Ⓔ 櫥櫃踢腳板最小深度**	60

*本指南假設門板厚度為 18 毫米 **透過踢腳板通風時

訂製面板調整選項

安裝後，訂製面板可能需要進行微調，以與現有櫥櫃正面對齊。提供三種調整方式：左右、上下及傾斜。需要使用十字螺絲起子。

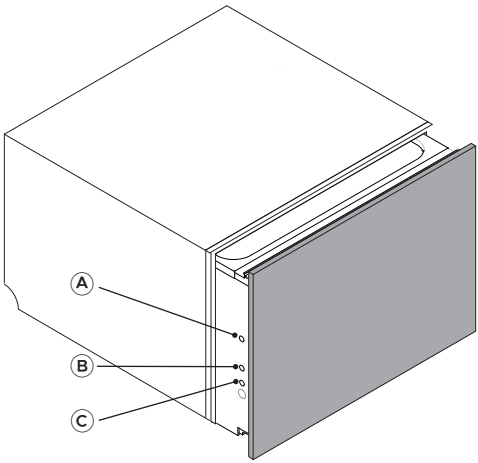


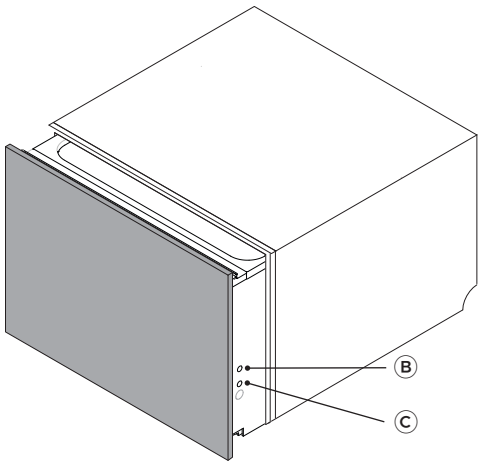

調整
Ⓐ 左右調整（水平）
Ⓑ 上下調整（垂直）
Ⓒ 調整面板傾斜度

fisherpaykel.com/specify

1. 請參閱《規劃指南》以瞭解櫥櫃、安裝空間及水電規格。

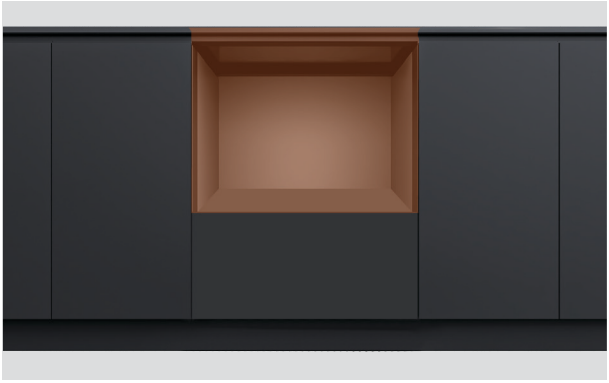


2. 安裝櫃及檯面下方的基材與表面必須具備防潮功能。

如果沒有防潮功能的話，請使用防潮塗層系統來塗漆或是將其密封。




3. 檢查安裝櫃是否乾淨且狀況良好。

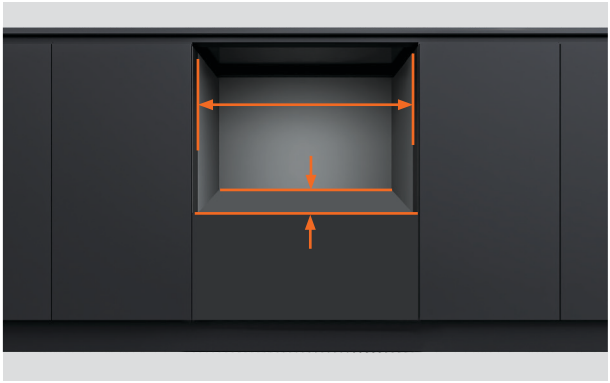


4. 確保安裝櫃符合必要的安裝櫃最小規格。

檢查櫥櫃兩側是否平直。

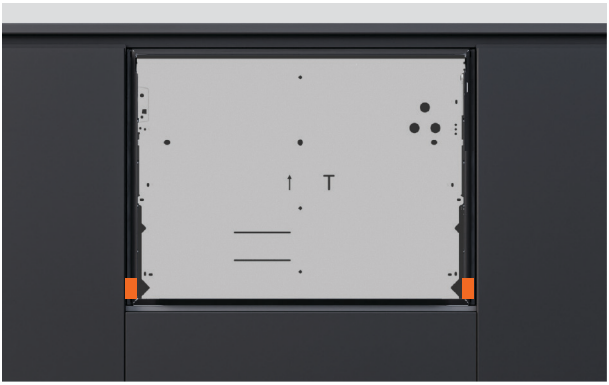

5. 若安裝空間過寬，請在兩側增加材料以固定洗碗機。

敬請參閱《規劃指南》以瞭解詳情。

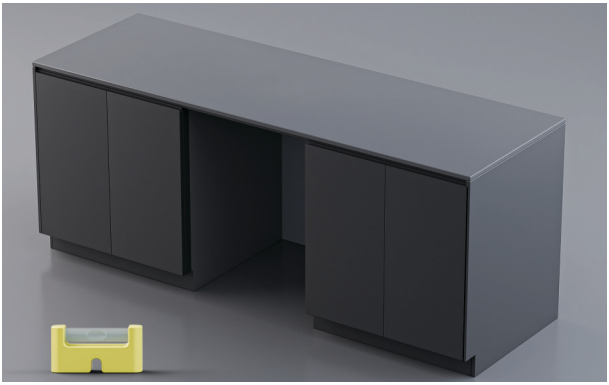

6. 檢查櫥櫃是否水平。




7. 電源插頭在安裝後應便於觸及，以進行維護。




8. 管線孔可從洗碗機通至相鄰安裝櫃。

若排風管穿過櫥櫃踢腳板，踢腳板高度至少需為 100 毫米，深度至少需為 60 毫米。

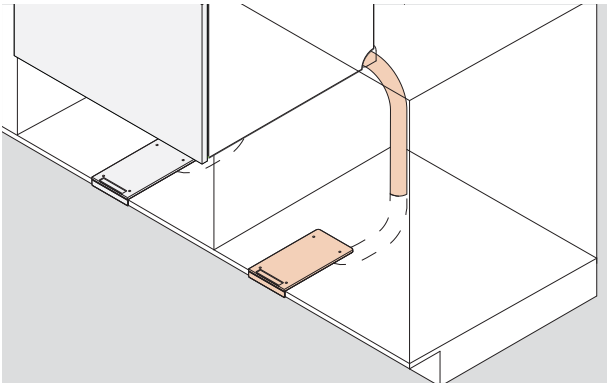


1. 通風管可穿至相鄰櫥櫃並通至踢腳板。

或者，亦可從洗碗機下方通至踢腳板。

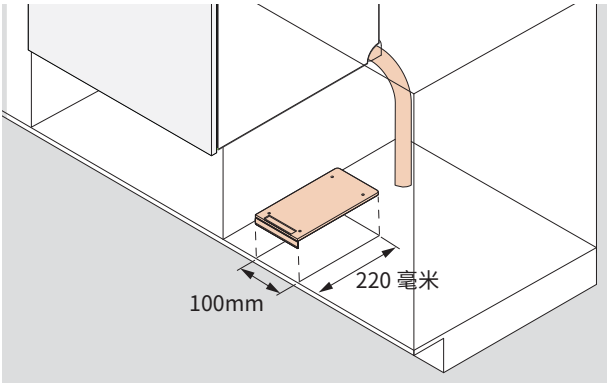


2. 通風管道開孔為 100 毫米 x 220 毫米。

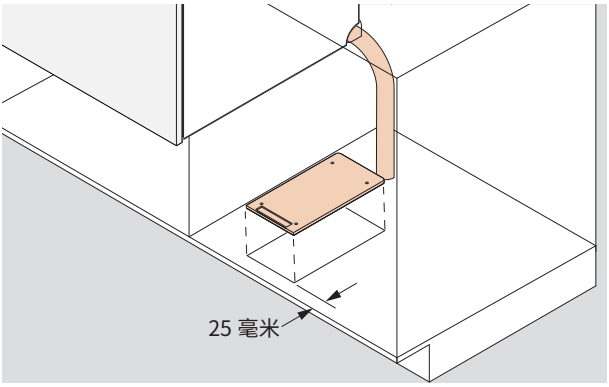

3. 有框架的安裝櫃：


開孔應位於框架後方 25 毫米處。

如需了解服務選項，請參閱 fisherpaykel.com 上的規劃指南。

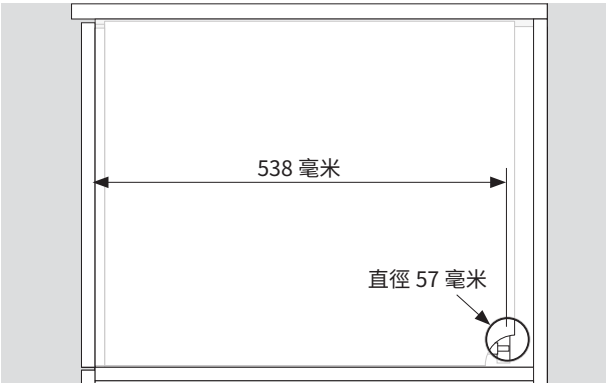


1. 最小 57 毫米直徑的管線孔需設在櫥櫃側面。

孔的中心距離機身前端應至少為 538 毫米。

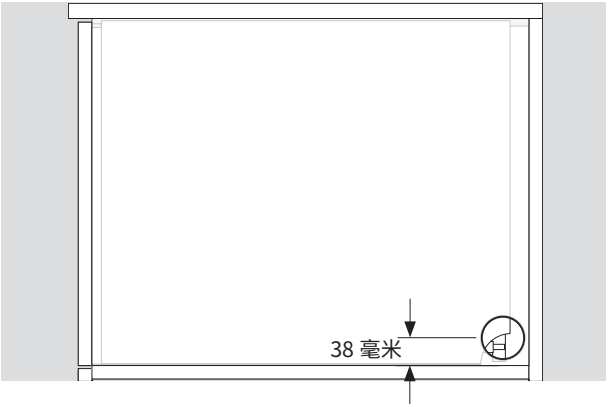


2. 孔中心距離擱板最多為 38 毫米。

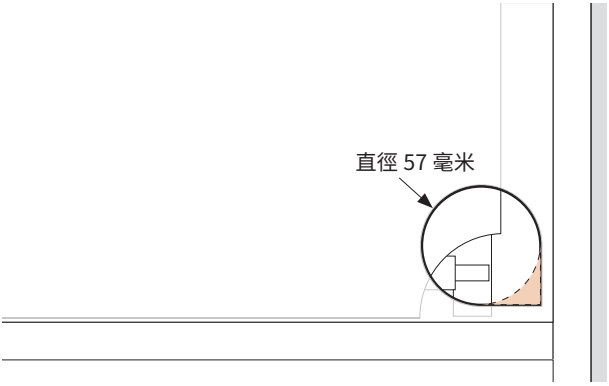


3. 如果通風管會穿過管線孔的話，請切除後角。

拆開所有產品包裝

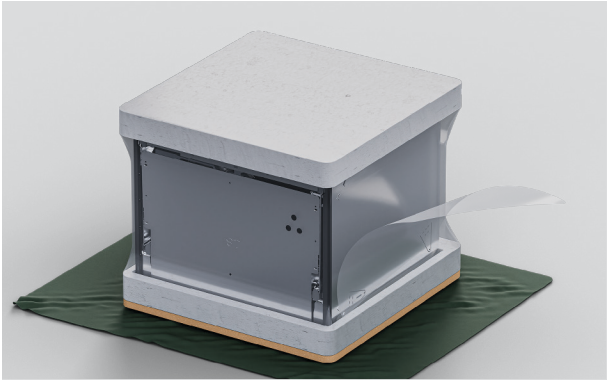

1. 撕除塑膠包裝膜。

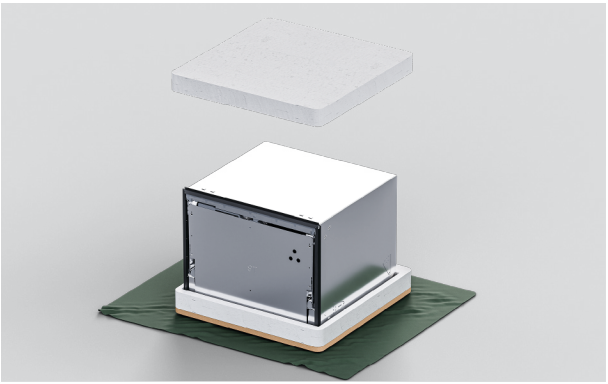


2. 拆除頂部包裝。

移動洗碗機時，請保留底座，以保護地板表面。



3. 請勿從洗碗機正面拆卸抽屜支架。

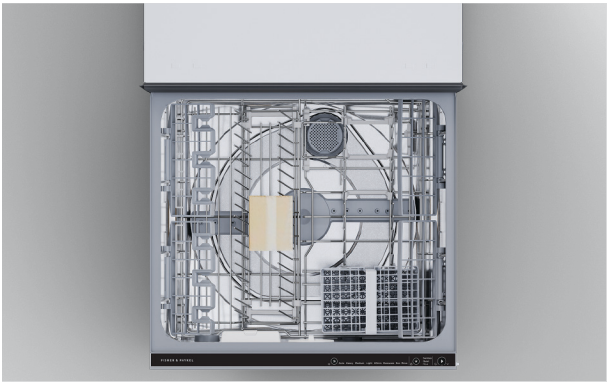

5. 撕下抽屜的膠帶，並從洗滌槽中取出配件與安裝套件。

關上抽屜並重新貼上膠帶。




4. 採用環保方式處置包裝。

貼上密封膠帶



1. 確保檯面底部乾淨無塵。

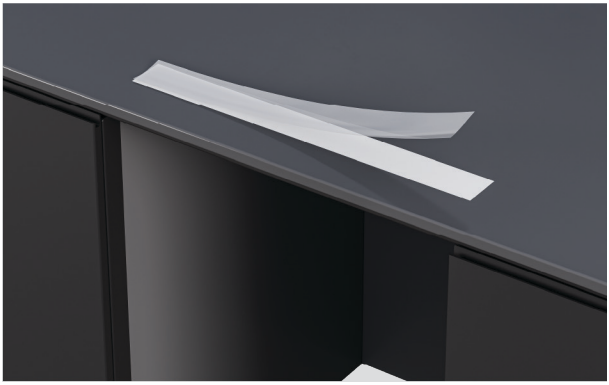

2. 撕下膠帶背紙。




3. 沿著檯面底部或凹槽邊緣置中貼上膠帶。

密封膠帶必須無皺痕、摺痕或氣泡。


洗碗機固定選項

洗碗機必須固定好，以保持在原位並防止震動。建議在底盤兩側各設三個固定點。

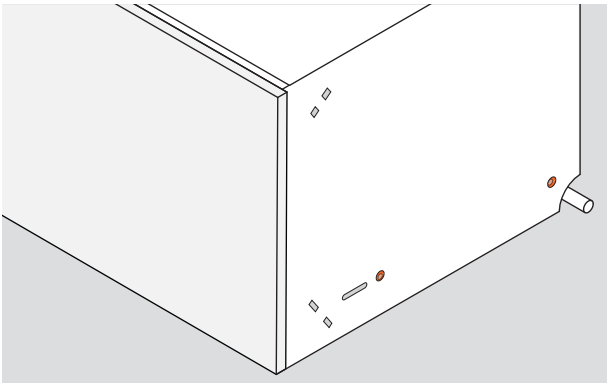

1. 透過底板兩側來進行固定：


螺絲必須穿過機身兩側並固定在櫥櫃兩側或墊片中。

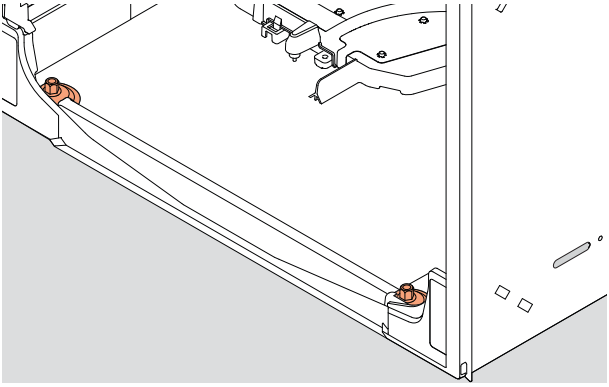

2. 透過底板底部來進行固定：

螺絲可從洗碗機內部穿過機身底部並固定在層板中。

隨附 2 個 38 毫米固定螺絲和墊圈。

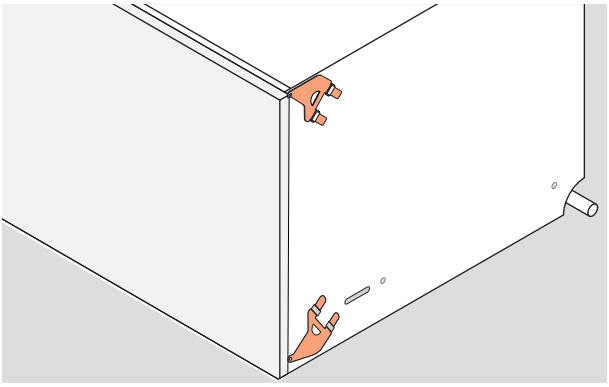


3. 透過側邊支架固定：

可以將上層支架或是下層支架組插入底板兩側，並藉此將其固定至櫥櫃邊緣。


如有需要，兩組皆可使用。

安裝支架

支架必須平貼於底板上，且鎖定卡榫朝外。鎖定卡榫必須正確穿過插槽以固定支架。

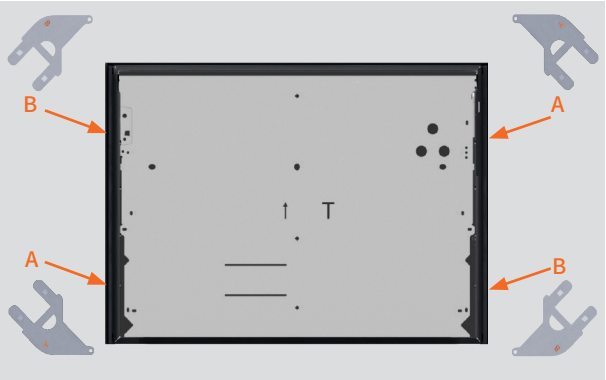

1. 找出上下支架組。

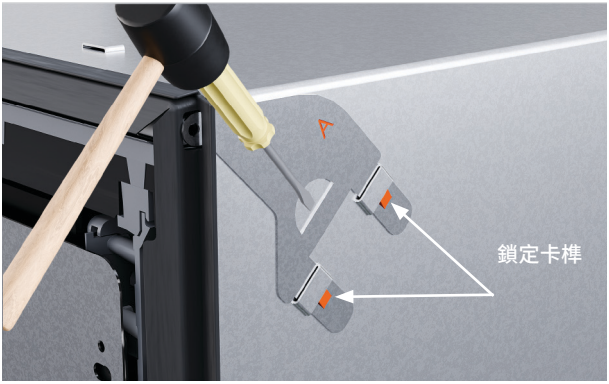

2. 如果是使用上層支架組的話，請將其插入插槽，並用軟槌輕敲來進行固定。

將螺絲固定片穿過橡膠密封條的縫隙。




3. 若使用下支架組，請插入下方插槽，並用軟槌輕敲以固定。

將螺絲固定片穿過橡膠密封條的縫隙。


安裝墊片



1. 扳掉四個帶有膠條的間隔片。

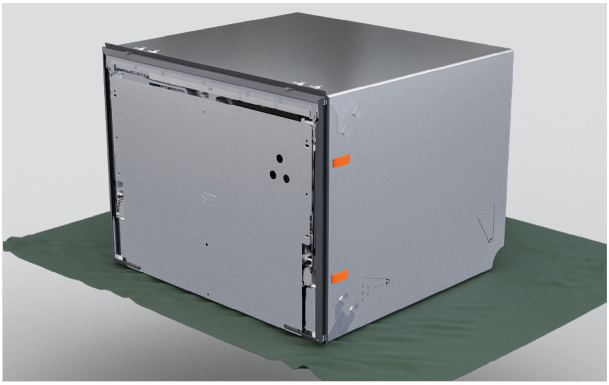


2. 在洗碗機兩側的支架之間放置墊片。

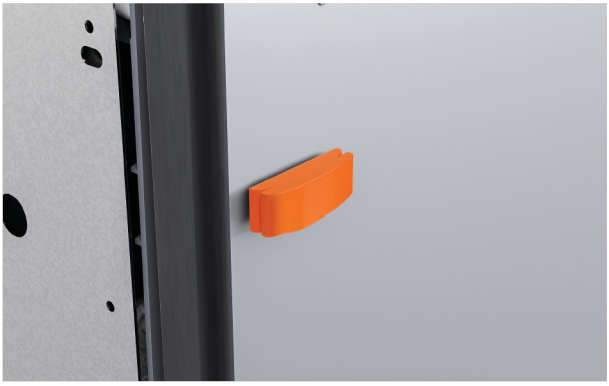

3. 如有需要，可扣上較大的墊塊段以調整厚度。

安裝排氣軟管

如需了解排氣選項，請參閱 fisherpaykel.com 上的規劃指南。

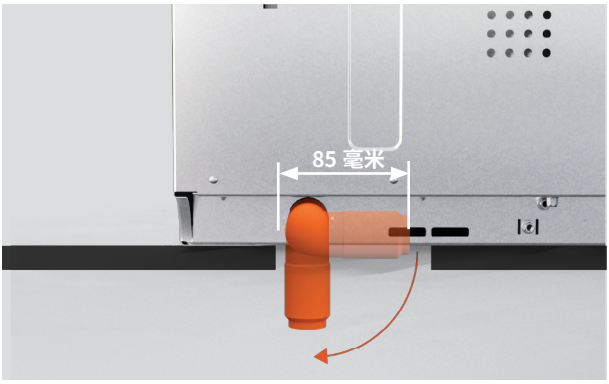


通風管可從洗碗機下方穿過。

確保開孔尺寸可在洗碗機置於安裝櫃內時旋轉排氣彎頭。



1. 根據通風位置，向左或向右轉動彎頭。

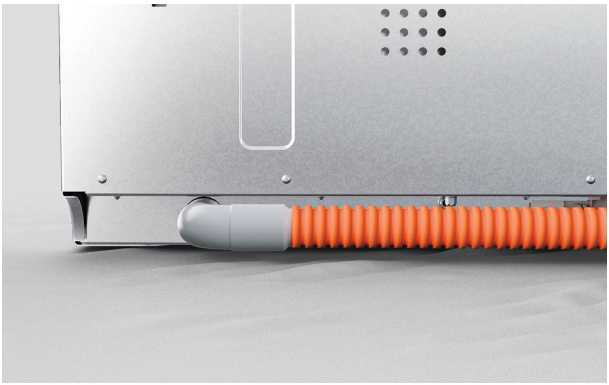

2. 若通風管向左或向右走線，把通風管推到彎頭上固定好。

推入安裝櫃

抽屜面板與檯面或框架之間的最小間隙為 2 毫米。



1. 將水管和電纜穿過管線孔，放入相鄰的安裝空間中。



2. 小心把洗碗機推進安裝櫃，邊推邊將水管穿過管線孔。

避免水管受到擠壓或扭曲。




3. 將面板放到抽屜支架上，並調整洗碗機在安裝空間中的位置，直到面板正面與櫥櫃門對齊。

測量訂製面板

若面板寬度或高度超出最小尺寸，請確保自訂面板與其後方的任何櫥櫃之間留有微小間隙。
抽屜必須完全密封，以防止濕氣逸出與產生凝結水，以免損壞訂製面板。




1. 測量相鄰櫥櫃門到抽屜支架邊緣的距離。

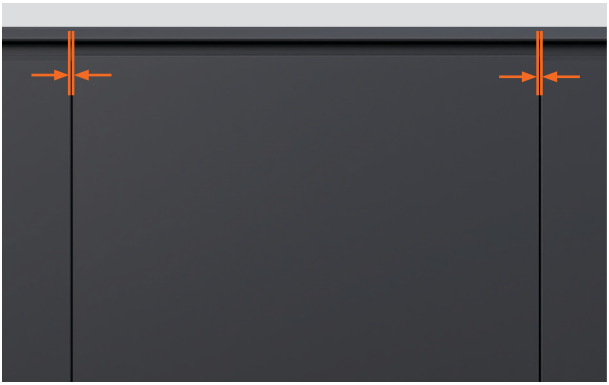

2. 從各測量值中扣除櫥櫃面板之間所需的間隙。

與相鄰櫥櫃門或抽屜之間的最小所需間隙為 **2** 毫米。

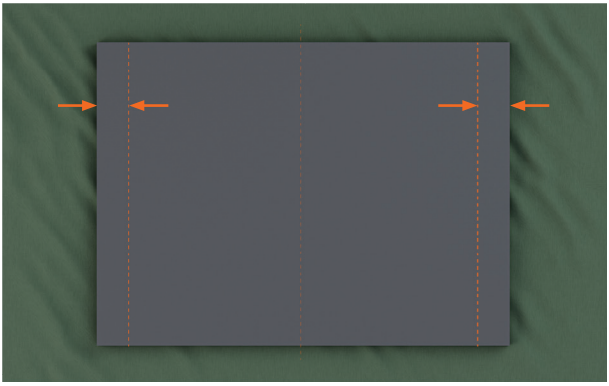


3. 使用最終測量尺寸在客製面板背面標出垂直線。

將面板安裝至抽屜支架



1. 將抽屜支架插銷旋轉四分之一圈。
使用鉗子拔出側插銷。

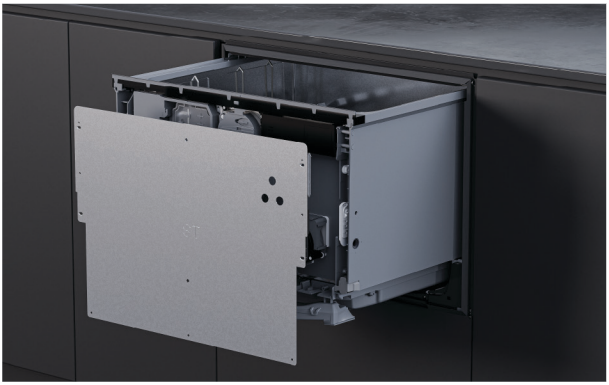


2. 用力向下拉然後向外傾斜，即可拆下抽屜支架。
在拆除之前，先將地線從支架上斷開。




3. 將抽屜支架放置在客製面板上的標記線之間。
確保抽屜面板底部置於支架上。

將面板安裝至抽屜支架

隨附的螺絲長度為 16 毫米。如果面板在任何固定點處的厚度小於 18 毫米，請使用較短的螺絲（非隨附），以免穿透面板正面。

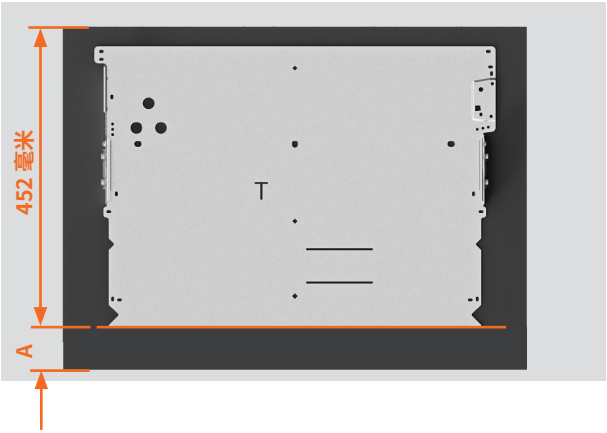

4. DD60STX6HI1 底部延伸面板：
使用伸出測量值（A）定位支架下緣。

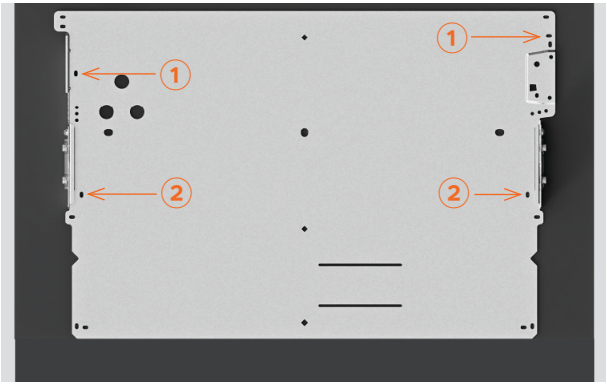


5. 在位置 ① 和 ② 號插槽各固定一顆螺絲。
可能需要根據面板材料鑽導孔。



6. 將面板卡入洗碗機。
檢查面板與相鄰櫥櫃門之間的間隙是否至少為 2 毫米。

將面板安裝至抽屜支架

隨附的螺絲長度為 16 毫米。如果面板在任何固定點處的厚度小於 18 毫米，請使用較短的螺絲（非隨附），以免穿透面板正面。

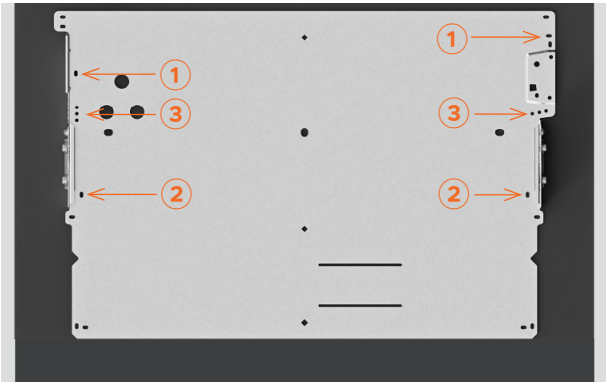


7. 鎖緊位置 ① 和 ② 的螺絲。

在每側標有 ③ 的三個孔洞之一鎖入一顆螺絲。

抽屜支架每側至少需要三顆螺絲。

安裝敲門暫停模組

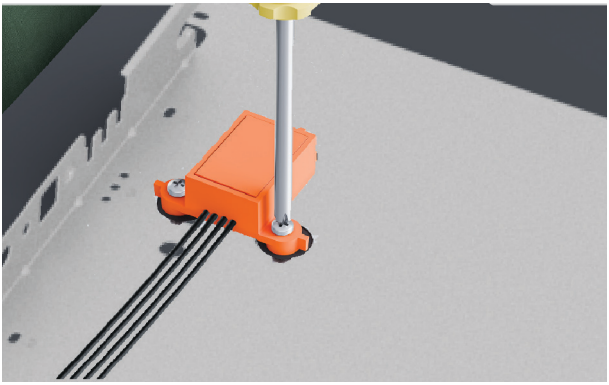

1. 使用隨機提供的螺釘將敲門暫停模組固定在面板上。



2. 檢查模組方向是否正確且固定牢固，以確保正常運作。



3. 將面板移至洗碗機。

把敲門暫停模組插入到控制器中。

固定面板




1. ⚠ 將地線連接到抽屜支架上，以確保使用安全。



2. 把面板放回洗碗機上。插入側銷。將插銷旋轉四分之一圈以進行固定。

調整面板傾斜度

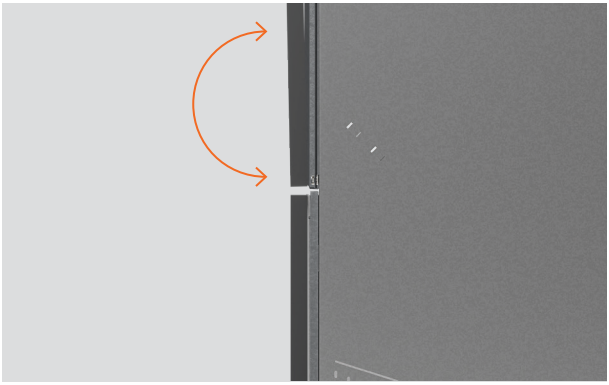

定制面板可能需要進行微調，以與現有櫥櫃正面對齊。




1. 調整面板傾斜度

把十字螺絲起子插入側銷上方較低的孔裡，轉動以進行調整。

必要時在抽屜另一側重複此步驟。

透過底板槽口固定


底盤側面的槽孔可讓螺釘暫時固定，並可在安裝櫃內調整洗碗機。接著可在最終固定前檢查面板對齊情況。

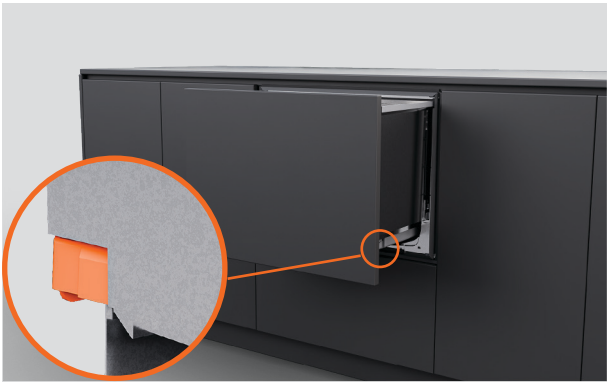

1. 將抽屜拉出一半以取出洗滌槽。
將抽屜兩側的鎖定卡榫向後推。



2. 將抽屜放置在電器左側有保護的表面上。

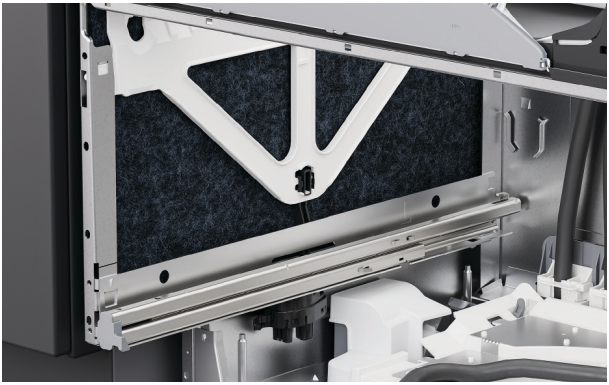


3. 在機身兩側，掀起隔音材料。



4. 在底板的每個插槽裝入一顆螺絲，以固定至櫃體。

部分鎖緊螺絲，確保可進行調整。

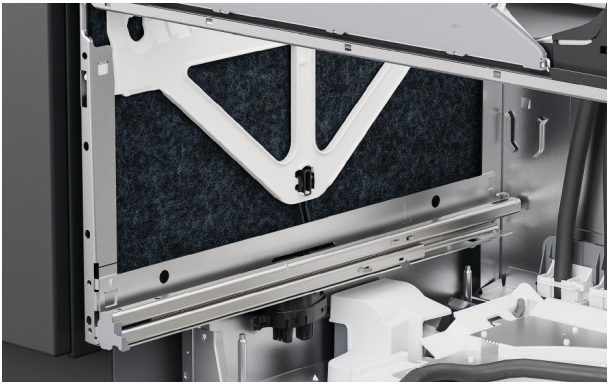


5. 重新安裝隔音材料，並確保其位置正確且不會阻礙到抽屜的滑軌。



6. 若要更換洗滌槽，請將抽屜滑軌拉出一半。

把抽屜放到滑軌上。

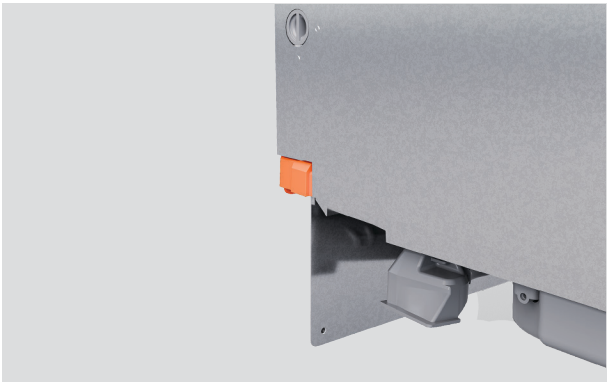

7. 向前拉動鎖定卡榫，並將抽屜卡入到位。

關閉抽屜時，確保水管未受到擠壓或扭曲。



8. 檢查面板是否與相鄰櫥櫃對齊。

視需要調整洗碗機在安裝空間中的位置。

調整面板垂直與水平對齊



上下調整(垂直)

把螺絲起子插入支架銷上面的第二個孔裡,轉動起子調節。


必要時在抽屜另一側重複此步驟。



左右調整(水平)


在抽屜左側,把螺絲起子插入側銷上面的第三個孔裡,轉動起子調節。

順時針轉動將面板向右移動,反時針轉動將面板向左移動。

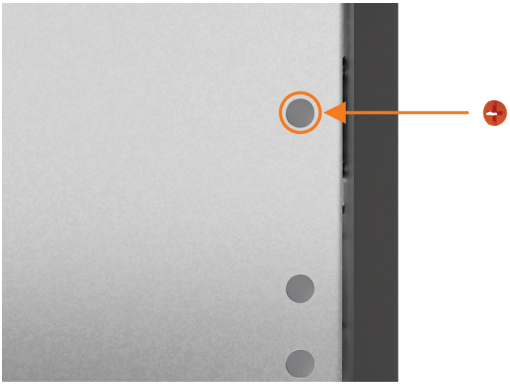


當所有調整均已完成且洗碗機安裝完畢時,找出螺絲蓋並將其裝入調整孔中。


透過底板固定

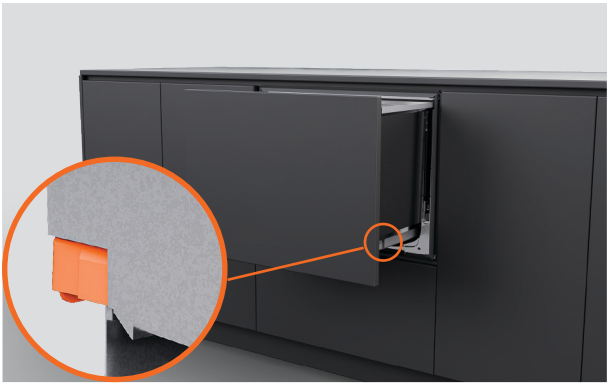


1. 將抽屜拉出一半以取出洗滌槽。
將抽屜兩側的鎖定卡榫向後推。

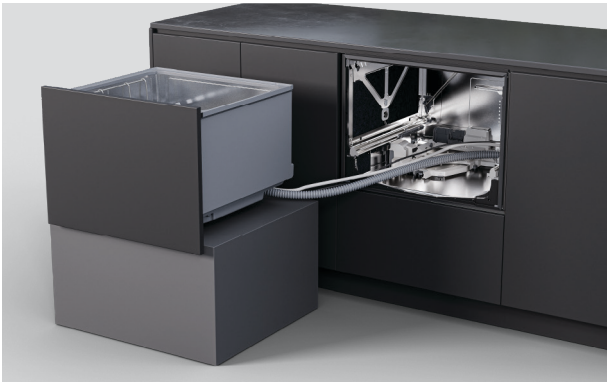


2. 將抽屜放置在電器左側有保護的表面上。

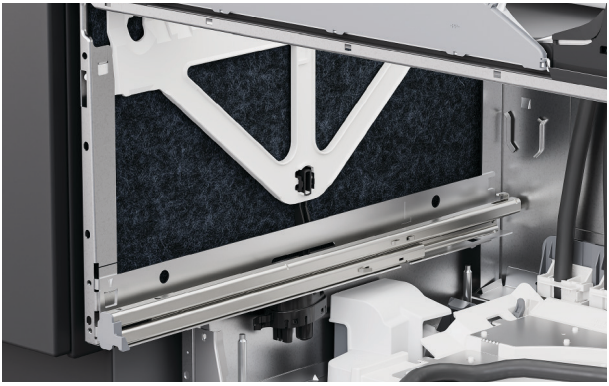


3. 在機身兩側，掀起隔音材料。

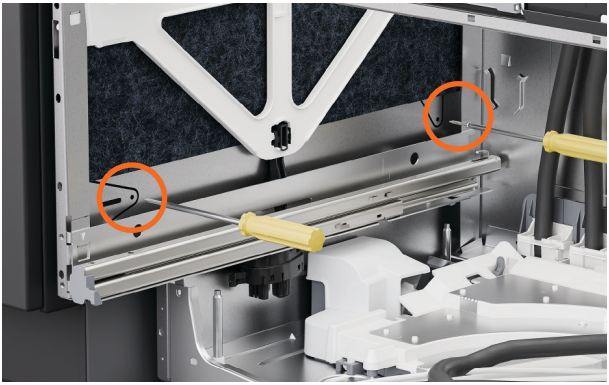


4. 將螺絲穿過機殼每側的兩個孔。

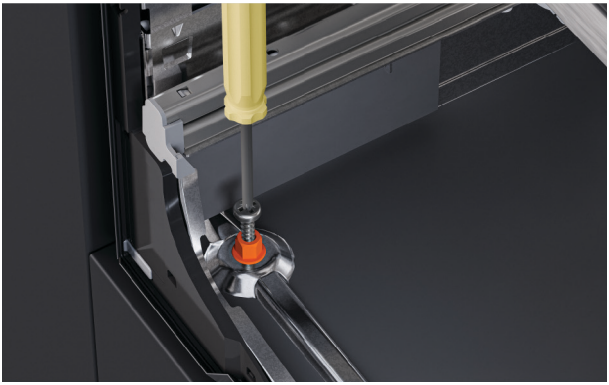

5. 將隨附的 38 毫米螺絲和墊圈穿過機殼底部前方的兩個孔。

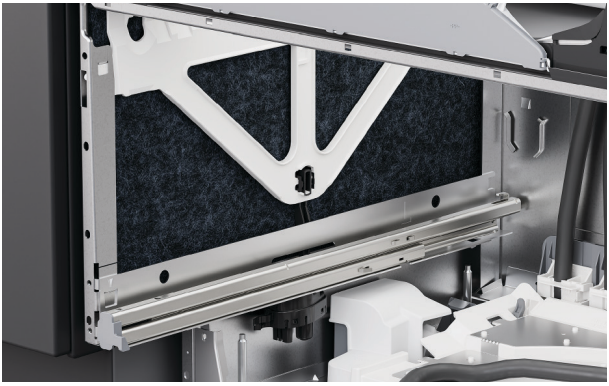

6. 確保隔熱材料正確歸位，且不會阻礙抽屜滑軌。

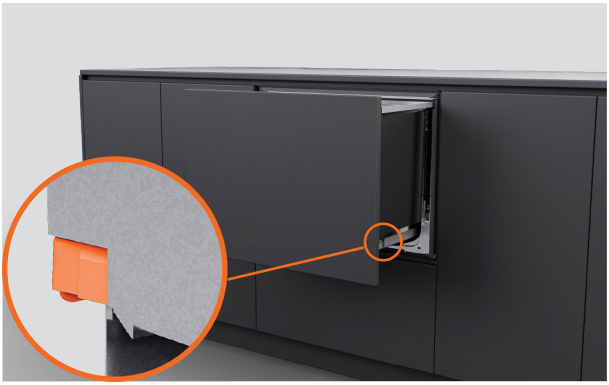

7. 將內槽放回滑軌上、向前拉動鎖定卡榫並將抽屜卡入到位。

利用支架固定



1. 若使用支架，請稍微拉開抽屜。


提起橡膠密封條，拆卸封邊條上的左右螺釘蓋。




2. 使用隨附的螺絲固定側邊支架，並裝回螺絲蓋。

安裝通風口


排氣軟管的最大長度不應超過 1.6 公尺。切勿裁短軟管。

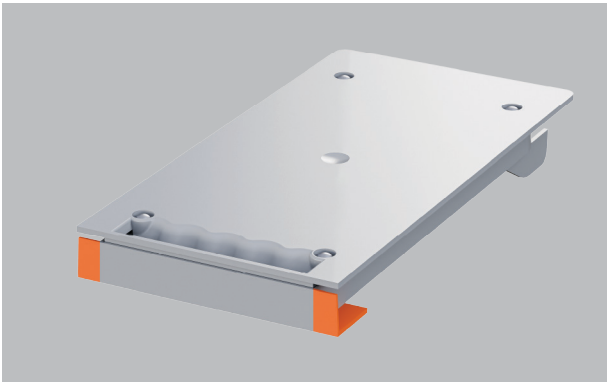

如果櫥櫃有框或無法安裝在層板邊緣，請切除通風管上的邊沿。

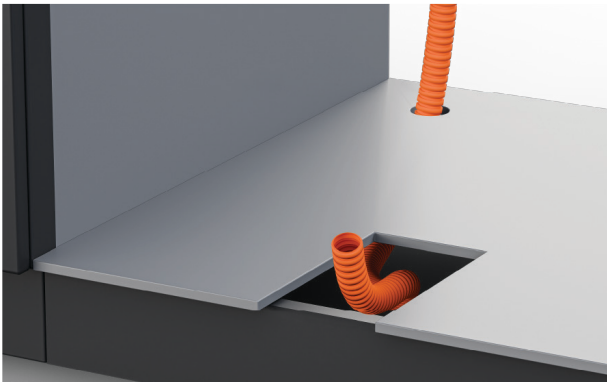


1. 視需要將通風管穿入相鄰櫥櫃的踢腳板空間或洗碗機下方。

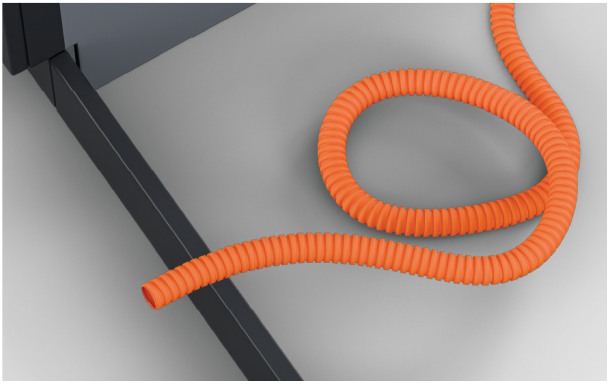


2. 可將排氣軟管盤繞於固定底板的空間內。


確保沒有急彎或扭折。

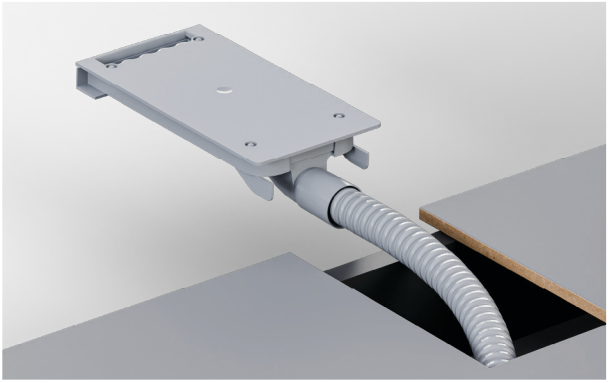

5. 把通風管的末端拉過開孔，並牢固地連接好通風管道。

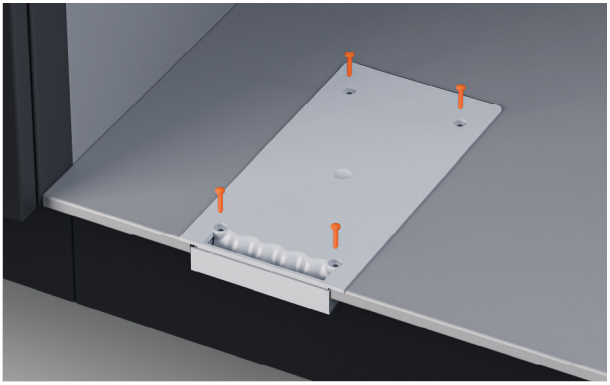


3. 使用提供的螺絲固定通風口。

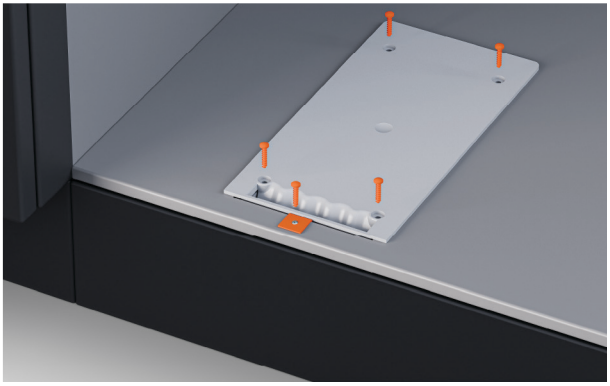

4. 針對有框櫥櫃：請安裝好通風工具組所隨附的支架與螺絲。


排水連接選項

水壓 DD60STX6HI1、DD60S4HI2：最大 1 MPa (145 psi) /最小 0.1 MPa (14.5 psi)
水管連接：3/4" BSP (GB20) 搭配平墊圈，建議水溫：冷水 20°C

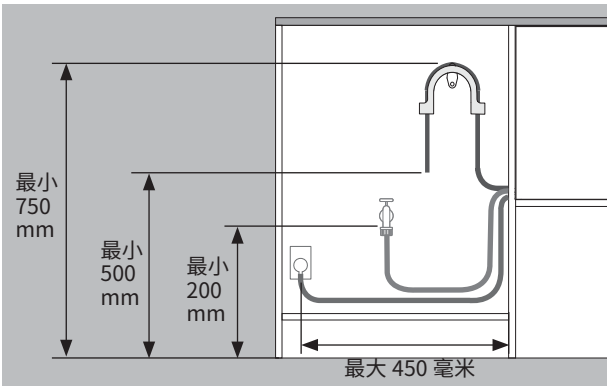


所有安裝的距離相同。

- 地面到支
  撐頂部——最小 750 毫米。
- 地面至排水軟
  管末端——至少 500 毫米。
- 地面至
  進水口——至少 200 毫米。
- 櫥櫃側邊到電源插
  座中心——最大 450 毫米。

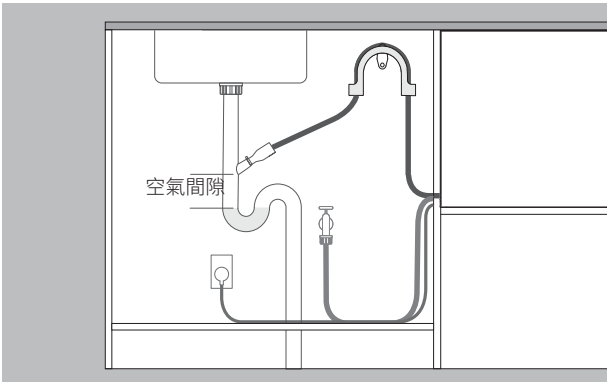

排水引至接口

- 排水接頭必須高於積水，且中間
  須留有氣隙，以避免排水問題。
- 裁除多餘的排水軟
  管，以防止軟管下垂低於接口高度。

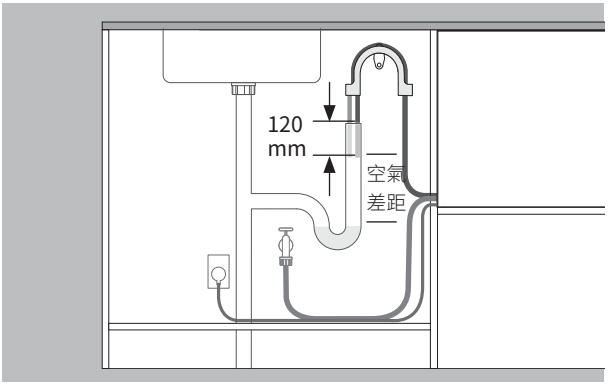

排水引至豎管

- 排水管必須高於積水，且兩者之間
  須留有氣隙，以避免排水問題。
- 裁掉排水管的多餘部分。
- 排水管伸入
  豎管不得超過 120 毫米。

安裝排水

確保排水管支撐已妥善安裝，且水管已正確穿過，以防止損壞及排水問題。


洗碗機不得廢水排入到積水中。

如果隨附的排水管長度不足以連接至您的排水管路，您可於 fisherpaykel.com 購買 3.6 公尺排水管延長套件。



1. 將排水管支撐安裝在盡可能靠近檯面的位置，且距離地面至少 750 毫米。


把水管穿過支架。

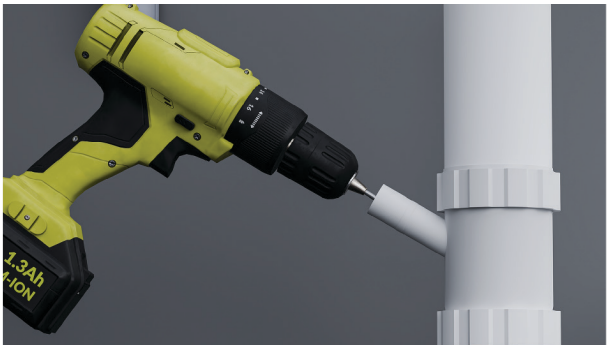

2. 若要連接至排水三通管：

為避免碎屑進入管路系統，鑽孔前請先拆下下水管三通接頭。

在固定接頭之前，拔掉或鑽開下水管三通接頭至直徑至少 13 毫米。

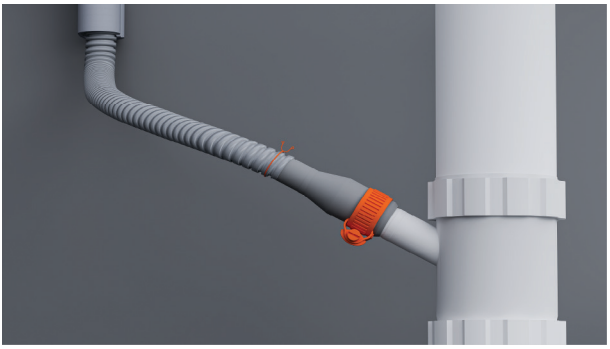

3. 將線夾套入水管。

將水管接到隨機提供的水管接頭上，並使用隨機提供的線夾固定。


確保排水管筆直連接至接頭，以避免扭折阻礙排水。

如有需要，可修剪排水軟管。



4. 若要連接至豎管：

把排水管拉過支撐套，並插入道豎管中。

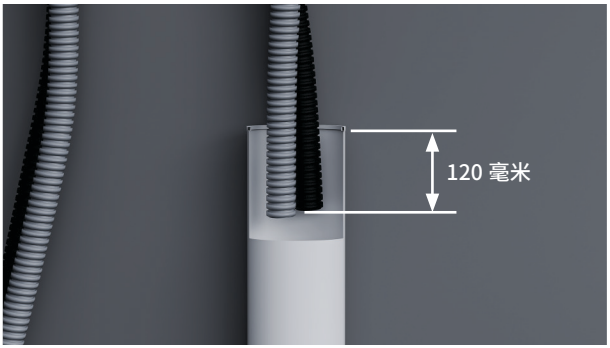


5. 確保水管插入豎管的長度不超過 120 毫米，以防止污水因虹吸作用回流到槽內。

必要時可裁短軟管。

連接進水管

在接通電源之前，切勿開啟供水。必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

需要安裝隔離水龍頭，以便關閉供水。

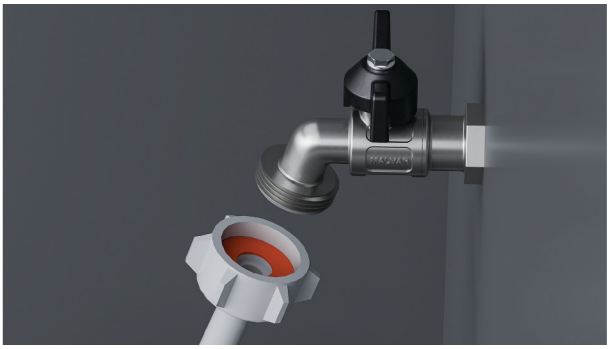

1. 檢查隨附的橡膠墊圈是否已裝入接頭。



2. 將進水管連接至水龍頭。

確保進水管未扭曲，且水龍頭未受到拉扯或承受壓力。

切勿裁短進水管。




3. 用手擰緊。再使用扳手或是鉗子旋轉 180° 以進行固定。但切勿固定得過緊。

連接電源

電氣要求：110—120V, 50 - 60Hz 最低 5A
電源插頭在安裝後應便於觸及，以進行維護。



1. 連接電源。

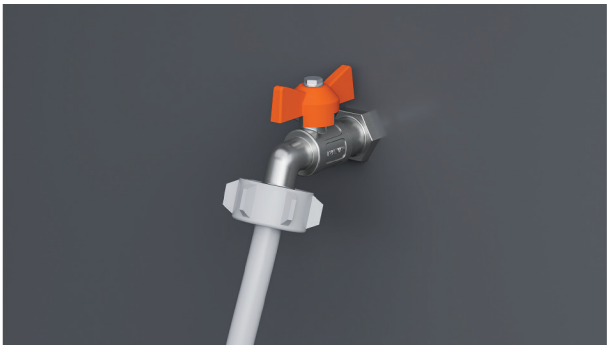

2. 檢查水管接頭。

打開水閥並檢查是否漏水。

必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

如果要斷開電源，確保關閉水閥。

安裝人員檢核表單

安裝

- ☐ 如果電源斷開，確保關閉水閥以防止溢水。
- ☐ 檢查是否有確實安裝並固定好所有的部件。
- ☐ 確保各個間隙都有確實保留。
- ☐ 確保洗碗機固定好，抽屜開關順暢。
- ☐ 確保面板正確安裝在洗碗機上。
- ☐ 確保已確實除去所有的包裝材料，並撕掉支架和噴淋臂的固定膠帶。
- ☐ 檢查是否有正確安裝噴淋臂，其轉動是否順暢。
- ☐ 確保已正確安裝了敲門暫停模組，且敲門暫停模組能夠正常運作。
- ☐ 確保已貼上密封膠帶，且無皺痕、摺痕或氣泡。

水管

- ☐ 確保已取出排水接頭裡的堵頭並連接好排水管。
- ☐ 排水管接頭不得支撐過長水管的重量。盡可能將排水管完全拉直，以防止鬆弛下垂。排水管任何多餘的長度均應保留在洗碗機一側的高環處。
- ☐ 確保已有安裝好進水管的橡膠墊圈，且有將其固定好。
- ☐ 如果將排水管連接至水槽存水彎，請確保高環至少比排水管接頭高 150 毫米。
- ☐ 配水軟化器的型號：根據當地的水質硬度來調節軟水器的預設設定。敬請參閱《使用者指南》。
- ☐ 確保在連接並接通電源之前關閉水閥。必須接通洗碗機電源，才能啟動防溢水功能。

電氣

- ☐ 確保已有根據當地的相關法規要求，來進行所有必要的電氣測試。

測試工作

- ☐ 接通電源、打開水閥並打開抽屜。您應該會聽到一聲嗶嗶聲，然後控制面板上的洗滌程式指示燈會亮起。
- ☐ 在抽屜裡倒入三杯水。
- ☐ 選擇沖洗開始執行程式。
- ☐ 檢查敲擊暫停功能
- ☐ 在沖洗行程結束之後，確保洗碗機正常運轉和排水。
- ☐ 檢查水閥是否能夠正確關閉。
- ☐ 檢查排水管的接頭是否會漏水。
- ☐ **在安裝完畢之後，如果停電無法進行測試的話，請確保已有確實關閉水閥，以防止漏水。**

安裝人員檢核表單

填寫并妥善保存供日後參考：

型號 _____

序號 _____

購買日期 _____

購買人 _____

經銷商地址 _____

安裝人員姓名 _____

安裝人員簽名 _____

安裝公司 _____

安裝日期 _____

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026。保留所有權利。

並不是所有的市場都有開放販售這份指南所對應的洗碗機型號，我們會視情況來適時調整這份指南中的內容。

本指南所述的產品規格適用於截至發行日所銷售並描述的特定產品型號。本公司稟承不斷改進產品之政策，上述規格隨時都可能會有所變動。

若是想要瞭解您所在國家/地區目前有提供的型號與規格詳細資訊，敬請造訪我們的網站，或是與您當地的 Fisher & Paykel 經銷商聯絡。

434528A 10.26