
VARMESKUFF

INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til spesifikasjonene for ditt produkt	4
Pakke ut produktet	7
Plassere i nisje	8
Montere skuffens frontpanel	10
Justere skuffen	12
Sjekkliste	13

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INTEGRERT

WB60SDTEI3, WB60SDEI3

KOMPONENTER SOM KREVES

VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ T20 Torx-skrutrekker
- ☐ 5 mm unbrakonøkkel
- ☐ Vater
- ☐ Mellomlegg

DELER



Inkludert

- | | |
|--|---|
| ☐ Strømledninger (1) | ☐ Dekslar til beslag (6) |
| ☐ T20-treskrur (4) | ☐ Avstandsstykkar til beslag (1) |
| ☐ T20-maskinskrur (6) | ☐ Trådhyllar (1) |
| ☐ Sidebeslag (2) | |



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

STANDARD MODELLER

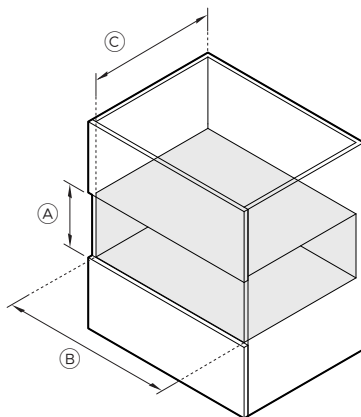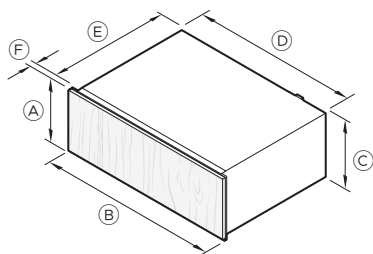

PRODUKTDIMENSJONER

	mm
(A) Total høyde	140
(B) Total bredde	559
(C) Chassishøyde	140
(D) Chassisbredde	559
(E) Chassisdypde	566
(F) Frontpanelets tykkelse	min. 16

NISJEDIMENSJONER



	mm
(A) Minimum innvendig høyde på nisjen	142
(B) Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
(C) Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	570
Anbefalt kabinettthøyde	144
Anbefalt kabinettbredde	600

*Målt fra fronten av chassiset.



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

HØYE MODELLER

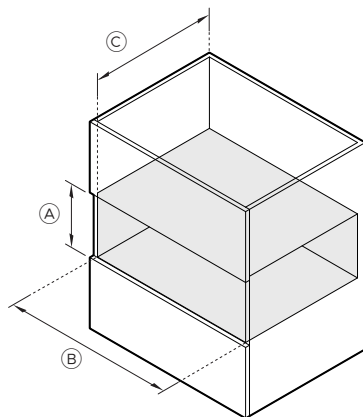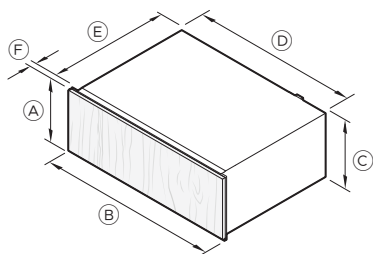

PRODUKTDIMENSJONER	mm
(A) Total høyde	290
(B) Total bredde	559
(C) Chassishøyde	290
(D) Chassisbredde	559
(E) Chassisdypde	566
(F) Frontpanelets tykkelse	min. 16

NISJEDIMENSJONER	mm
(A) Minimum innvendig høyde på nisjen	292
(B) Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
(C) Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	570
Anbefalt kabinettthøyde	294
Anbefalt kabinettbredde	600

*Målt fra fronten av chassiset.



fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, nisje, panel og service.



2. Sørg for at skapet oppfyller minstekravene for nisje.

Skapet må være i vater og i vinkel for å unngå behov for å justere produktet, for eksempel med mellomlegg.

PAKKE UT PRODUKTET



1. Ta varmeskuffen og esken med tilbehør forsiktig ut av emballasjen.




2. Kast emballasjen på en ansvarlig måte.




1. Bruk det medfølgende avstandsstykket til å plassere monteringsbeslagene på riktig dybde. Fest beslagene til skapet med fire T20-treskruer.



2. Koble strømkabelen til produktet og stikkkontakten.

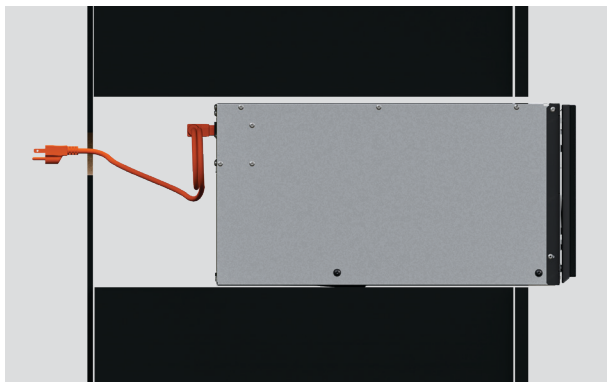

3. Sett på beskyttelsesteip på tilstøtende skappaneler før du løfter produktet på plass.

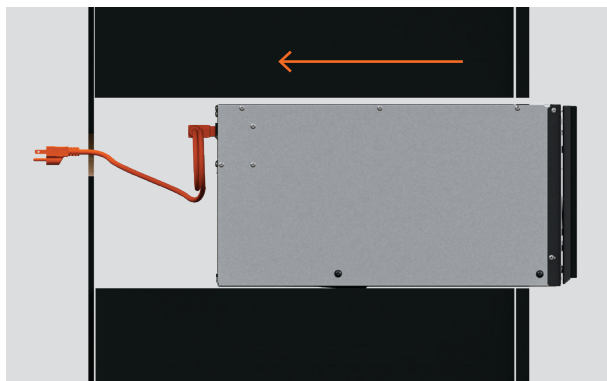

3. Skyv varmeskuffen forsiktig inn i skapet.




4. Skru fast dekslene og monteringskanten på produktet til beslagene i skapet med fire T20-maskinskruer.

MONTERE SKUFFENS FRONTPANEL




1. Fjern beskyttelsesfilmen fra dørbeslagene. Bøy beslaget lenger ut ved behov.

Tilpass panelet nøye til produktet og trykk det på plass.

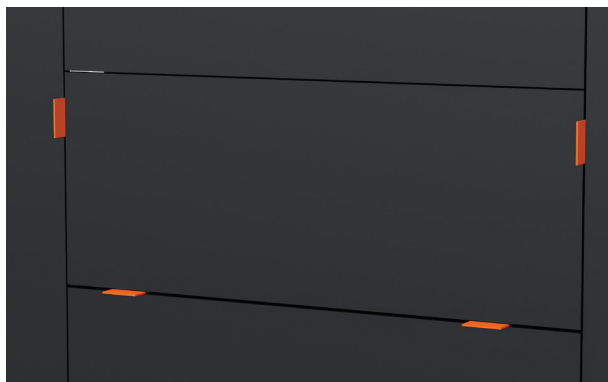


2. Du kan bruke avstandsstykker til hjelp for å justere panelet og få jevne avstander. Trykk panelet mot teipen for å holde det på plass.

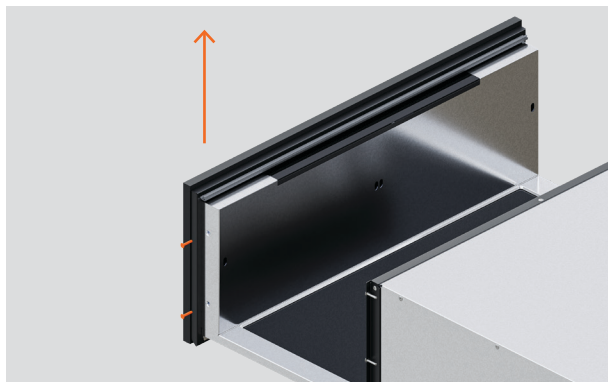


3. Åpne skuffen helt og fjern de to T20-skruene fra hver side av rammen. Skyv dørrammen opp og løft den av skuffen.

MONTERE SKUFFENS FRONTPANEL

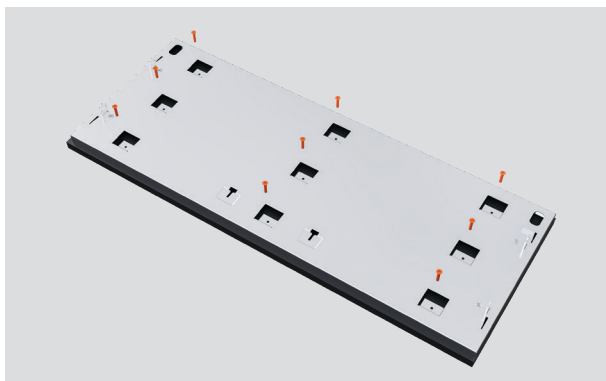


4. Bor pilothull gjennom dørrammen og inn i frontpanelet. Ikke bor gjennom panelet. Fest panelet til døren med seks T20-treskruer.

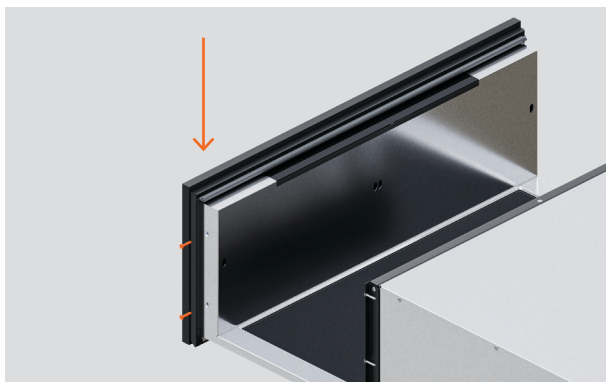

5. Monter panelet nedenfra først, skyv det inn og deretter ned. Fest panelet til døren med to T20-treskruer på hver side.

JUSTERE SKUFFEN

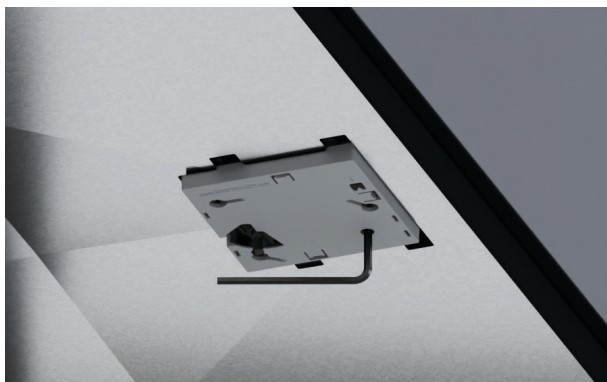


1. Juster dybden:

Åpne skuffen helt opp.


Bruk en unbrakonøkkel til å justere frontpanelets stilling med opptil 4 mm.

Vri med klokken for å flytte panelet bakover, eller mot klokken for å flytte det fremover.

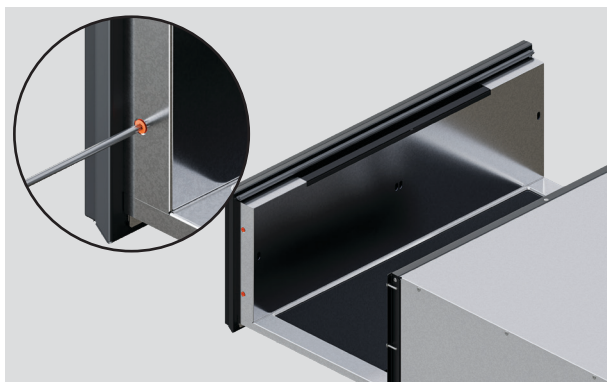

1. Juster høyden:

Åpne skuffen helt og løsne T20-Torx-skrueene litt.

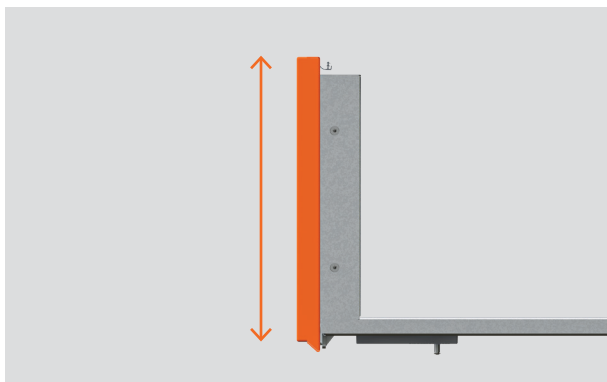

2. Juster høyden:

Juster skuffens høyde med opptil 2 mm og stram skruene igjen.

SJEKKLISTE

Kontroll av installasjonen

- ☐ Alle klareringer er korrekte. Se planleggingsveiledningen for mer informasjon.
- ☐ Produktet er i vater og godt festet til skapene.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett å nå.

Test funksjonen

- ☐ Åpne skuffen.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den på.
- ☐ Lukk skuffen.
- ☐ Åpne skuffen etter 5–10 minutter for å sjekke at den varmer.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den av før du lukker den.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

