
法式门冷藏/冷冻冰箱 首次使用

了解您的电器	38
设置温度和食物模式	41
调节搁板	43
使用制冰机和饮水机	45
外部投放器型号	45
设置 Wi-Fi	50
清洁和维护您的电器	51



如何让您的冰箱发挥最佳效果：

- 根据需要调整每个储存格的温度。
- 注册您的产品，享受更高效的服务支持
- 连接到 Wi-Fi，通过应用程序访问您的电器。

制冰机和饮水机型号






如何让您的冰箱发挥最佳效果：


- 根据需要调整每个储存格的温度。
- 为可变温区选择适合您存储物品的食物模式。
- 注册您的产品，享受更高效的服务支持
- 连接到 Wi-Fi，通过应用程序访问您的电器。

内置水箱和投放器型号

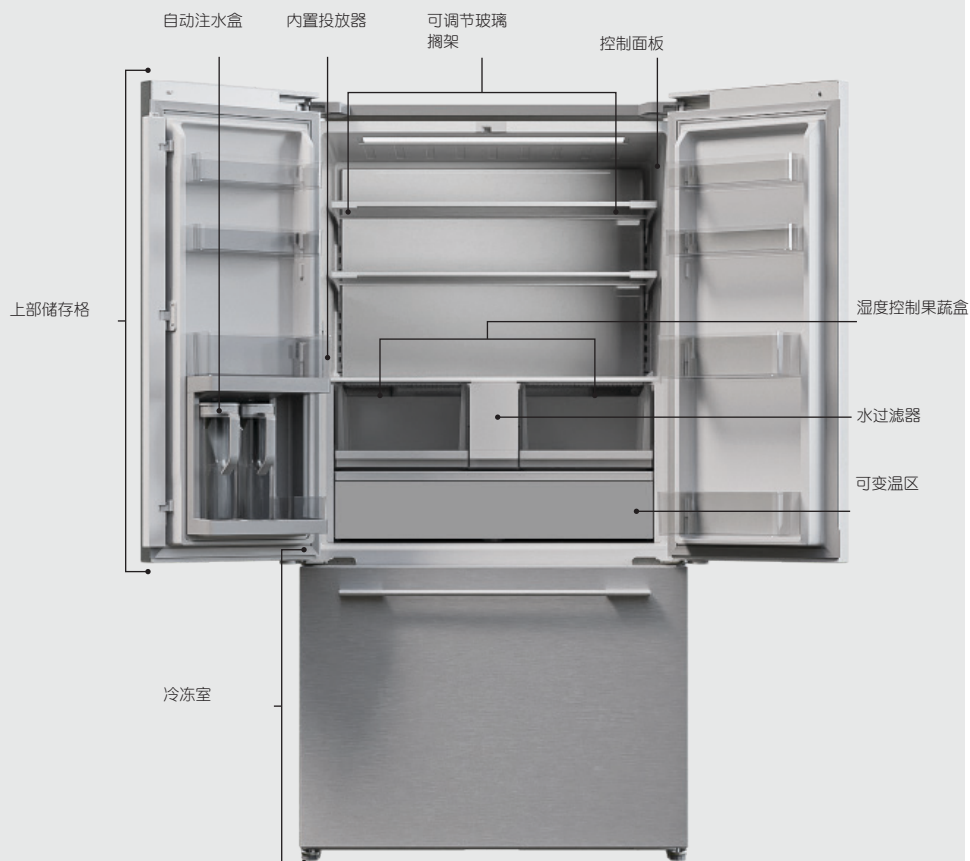

控制面板

显示屏

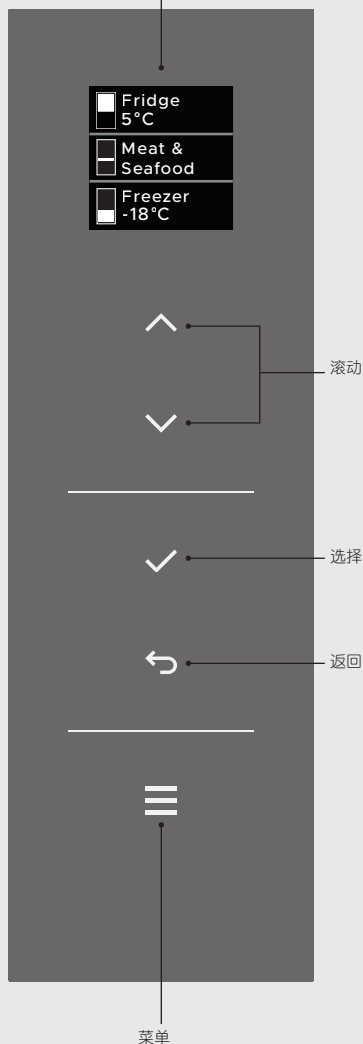

使用菜单访问产品功能和设置，或返回待机状态。如果显示器锁住了，按住此按钮两秒钟解锁。

温度

选择模式或调节温度。

制冰

打开或关闭制冰机。

快速制冰

在未来 24 小时内提高制冰能力。

快速冷却

快速冷却刚刚添加到产品中的物品。

冰镇

在冰箱中冷藏葡萄酒或其他饮料时，请设定 15 分钟计时器。

饮水机*

锁上饮水机以防止意外使用。

自动注水盒**

开启或关闭自动填充功能。

开门报警器

将开门报警器静音 20 分钟或直到门再次关闭。

显示器“功能锁”

锁定控制面板以防意外操作。

安息日模式

专为守安息日的用户设计。在安息日模式下，警报、灯光和显示器将停用 80 小时。

开门时，灯不会亮。

- 开门报警器不工作。
- 显示屏不会亮起。
- 显示器不显示。w设置


根据个人喜好调整电器设置或设置 Wi-Fi 连接。请参阅“Wi-Fi 连接”。

仅适用于饮水机型号。

**仅适用于内置水盒和投放器型号。



根据需要为可变温区选择一种食物模式，并调节每个储存格的温度以适应您存储的物品。

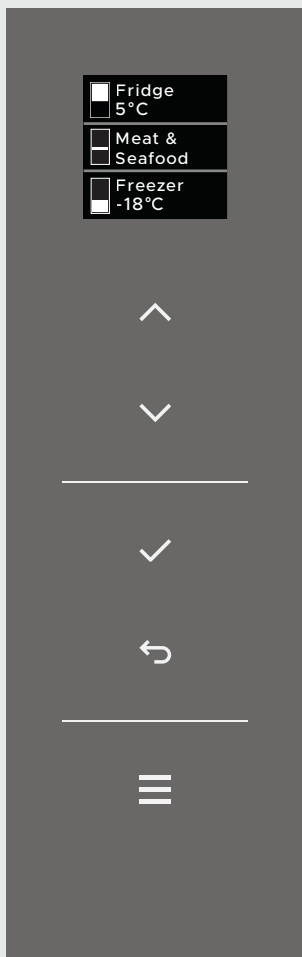

选择储存格：

使用箭头  或  选择储存格，然后按选择  确认。

冰箱和冷冻室：

使用箭头  或  调节温度后，按  确认。

可变温区：

使用箭头  或  选择食物模式，然后按选择  确认。

仅适用于内置水盒和投放器型号。


按下返回键  以随时退出菜单。



每个储存格提供以下食物模式和温度。

储存格	模式	
冰箱储存格	冷藏室 (1 至 8° C)	适用于新鲜的日常食品，如水果和蔬菜、乳制品、肉类、海鲜、即食食品、剩菜剩饭、调味汁、蜜饯和饮料。
冷冻室	冷冻室 (-22 至 -14° C)	适用于需要储存 1 至 12 个月的一般冷冻物品。
可变温区	水果和 蔬菜 (3 至 5° C)	适用于新鲜水果和蔬菜。
	饮料 (2° C)	用于冷却饮料，包括啤酒、香槟和葡萄酒。
	肉类和海鲜 海鲜 (0° C)	储存易腐的肉类和海鲜以延长保存时间。

调节搁板

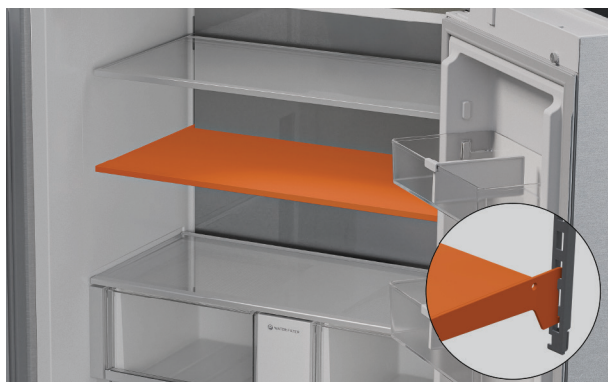

玻璃搁架

根据需要调整高度或将其拆卸。搁架挂在后部的支架上。

拆卸时，请将搁架向上倾斜以将其从支撑件中移开，然后将其拉出。

重新安装时，将搁架钩回所需高度的支架上。



门搁架

调整高度或移除。搁架插到门侧面的挂钩上。

果蔬盒

每个储存格中的盒都可以根据需要拆卸下来，以便清洁或腾出更多空间。不同的型号有不同的拆卸和重新安装系统。请按照适用于您型号的步骤操作。



系统 1。要卸下垃圾桶，先将垃圾桶滑出，然后向上倾斜，使其脱离侧滑轨。

要重新安装，请将其放回侧滑轨上，然后推回原位。



系统 2。要卸下盒子，请将盒子拉向您的方向，然后按下两侧的清洁片，将盒从滑轨上卸下。

重新安装时，拉出滑轨，然后把果蔬盒放在滑轨上。慢慢地将果蔬盒推到标签上，直到您感觉到它们卡入到位。


冷冻室抽屉配备磁性门锁，可在打开时帮助将顶部盒子固定。要取出顶部盒子，请完全拉出抽屉，直到盒子自动释放，或者用手轻轻推开。

您的冰箱在左侧门正面配有饮水机。

为了获得最佳效果：

- 首次使用投放器前，请先冲洗水过滤器。要做到这一点，请通过饮水机放出 8 公升的水。
- 第一批满满的冰盒应丢弃，因为它们可能变色。
- 收到提醒后，请尽快替换水过滤器。
- 首次使用饮水机时，可能需要几分钟才能开始出水。
- 当一次性取用大量水时，可能会发生超时报警。请等待几分钟后再使用投放器。

投放器控制

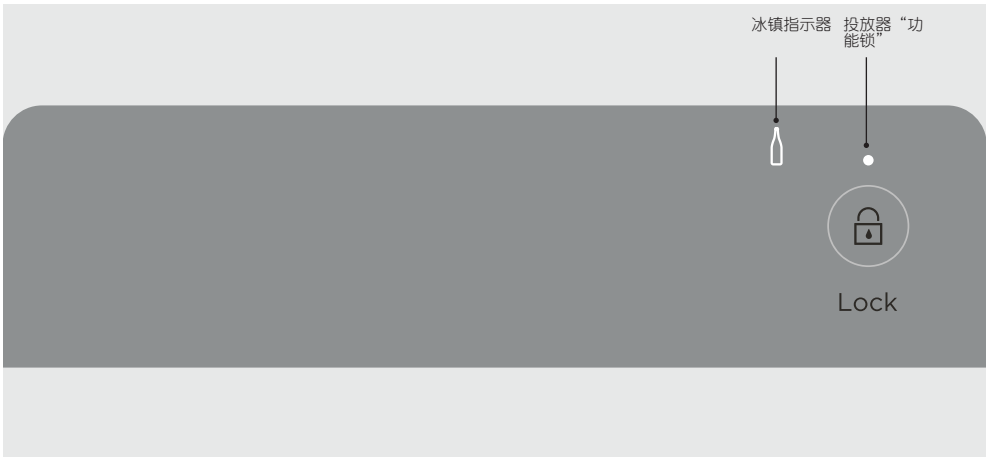

投放器“功能锁”

按住可锁定或解锁投放器。

冰镇指示器

图标将在冰镇启动时照明，并在饮料准备好时闪烁。



取水

用玻璃杯或容器轻按取水开关。

用力按压不会增大水流量。

把玻璃杯或容器移离取水开关即可
让水流停止。

您的冰箱配有两个自动注水盒和一个饮水机。

为了获得最佳效果：

- 首次使用投放器前，先齐平安装水过滤器。要做到这一点，通过饮水机放出 8 升水。
- 第一批满满的冰盒应丢弃，因为它们可能变色。
- 首次使用饮水机时，可能需要几分钟才能开始出水。
- 当一次性取用大量水时，可能会发生超时。等待几分钟，然后再次使用投放器。
- 请在收到提醒后尽快更换您的水过滤器。

自动注水盒



将水盒放在投放器搁板上以激活投放器。

稍稍向前倾斜投放器以插入，确保它们在插槽中的位置正确。



当水盒正确在位置并打开投放器时，投放器的指示灯将会亮起。

可以通过进入菜单来打开或关闭自动注水盒。

门关上后，水盒会自动进水，注满后停止。

关门时请小心，不要将冰箱底部搁板装得太满。搁板上的任何大件或悬挂物品在关门时可能会导致水盒脱落。



取水

用玻璃杯或容器轻按取水开关。

用力按压不会增大水流量。

把玻璃杯或容器移离取水开关即可让水流停止。

饮水机可以通过进入菜单进行锁定以进行清洁或防止意外使用。

内置自动制冰机

自动双制冰机位于冷冻室顶部，自动将冰块输送到下方的冰盒。将冰块平放在储存盒中，以最大限度地利用存储空间。

刚开机时可能需要几个小时才能开始制冰。



图片中展示的双制冰机模型。

盒子前面有可拆卸的铲子。

可以通过进入菜单来打开或关闭制冰机。

在下列情况下断开制冰机电源：

- 自来水停了几个小时。
- 要取出储冰盒一段时间。
- 你要外出度假。

制作额外的冰块


您可以打开制冰机来制造最多 24 小时的额外冰块。通过菜单打开或关闭快速制冰。

电器可以连接家里的无线网，然后使用 app 进行远程。

开始

- 确保开启家里的 Wi-Fi 网络和移动设备上的蓝牙。
- 移动设备将显示分步指导。
- 连接电器最长需要 10 分钟。

连接到 Wi-Fi

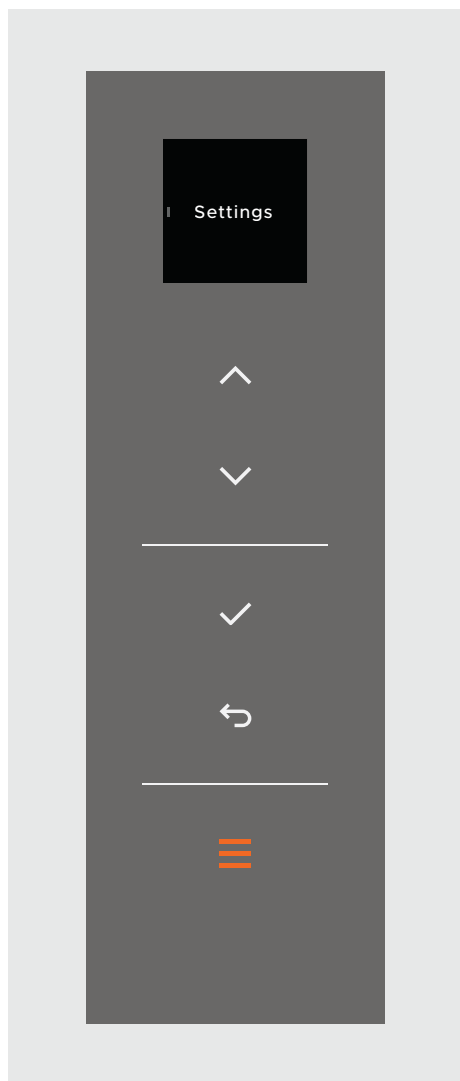

在移动设备上操作：

- ① 从 www.fisherpaykel.com/connect 下载应用程序
- ② 注册并创建帐号。
- ③ 添加电器并设置 Wi-Fi 连接。

在您的电器上

1. 按菜单按钮  进入菜单，然后使用箭头  或  滚动到设置。

按选择  以进入设置。

2. 按箭头  或  滚动到 Wi-Fi 设置。

按选择  进入 Wi-Fi 设置。

3. 按照显示器和应用程序中的提示完成设置。

日常清洁中采用这些步骤，以获得最佳的电器保养效果。

- 拆卸搁板和盒子，以便更轻松地进行清洁。
- 请勿使用强力或研磨性清洁剂。
- 定期更换水过滤器。

内置表面、搁板和盒子

根据需要拆卸搁板和盒子。用湿布和温和的洗涤剂清洁。用干净无绒布擦干。必要时，用小刷子清洁难以触及的地方。

外部表面和门

用清水和中性洗涤剂清洗、漂洗后，用干净的无绒布擦干。不要使用磨料清洁剂、玻璃清洁剂、溶剂或擦子垫，因为这些可能会损坏门表面。根据需要用小刷子和水或温和的洗涤剂清洁门封条周围。

安装柜四周

我们建议定期用真空吸尘器清洁电器周围的地面，并每年一到两次清洁电器背后的区域，以保持最佳性能。

水过滤器

当需要替换水过滤器时，您会收到提醒。我们建议在收到提醒后尽快更换过滤器。要安装更换的过滤器，请按照新过滤器随附的说明进行操作。

内置饮水机

在清洁之前“功能锁”投放器，以防止水溢出。用湿抹布擦拭。

仅适用于外部投放器型号：拆卸集水盘，用水和温和洗涤剂清洁。再次使用投放器之前，请确保集水盘已放回原位。

自动注水盒（仅限内置投放器型号）

水罐可以拆开并使用热水和温和的洗涤剂进行清洁。我们建议在首次使用水罐之前先清洗水罐。



保养、维护和故障排除信息

扫描二维码或访问 fisherpaykel.com 并搜索型号代码。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。本公司秉承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433417A 08.26