
FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT PREMIÈRE UTILISATION

Découvrir votre appareil	3
Installer le four	6
Sélectionnez une méthode ou une fonction de cuisson	7
Régler le minuteur à	9
Régler la cuisson différée ou l'arrêt automatique	10
Utiliser le capteur de température	11
Utilisez l'assistance four à micro-ondes	12
Utiliser plusieurs étagères	13
Connexion au Wi-Fi	14
Activer le mode à distance	15
Activer le mode Sabbath (mode repos)	16
Activer l'ouverture par commande vocale	17
Méthodes et fonctions de cuisson	18
Nettoyer et entretenir votre four	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ COMPACT

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


CONTEMPORARY

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5



Comment utiliser votre four de manière optimale


- Téléchargez l'application pour utiliser le mode à distance et obtenir des mises à jour.
- Préparez le four avant utilisation.
- Nettoyez le four régulièrement.
- Enregistrez votre produit pour bénéficier d'une assistance simplifiée.

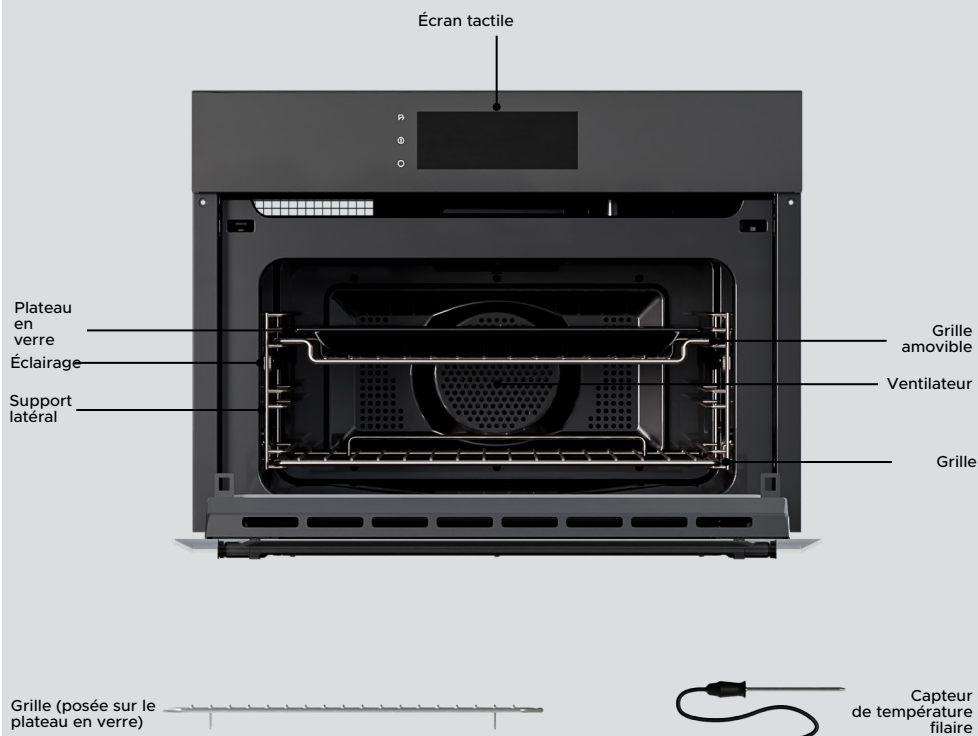

Molette de commande* et outil d'ouverture de porte pour les modèles sans poignée non illustrés.

*Certains modèles uniquement.

DÉCOUVRIR VOTRE APPAREIL

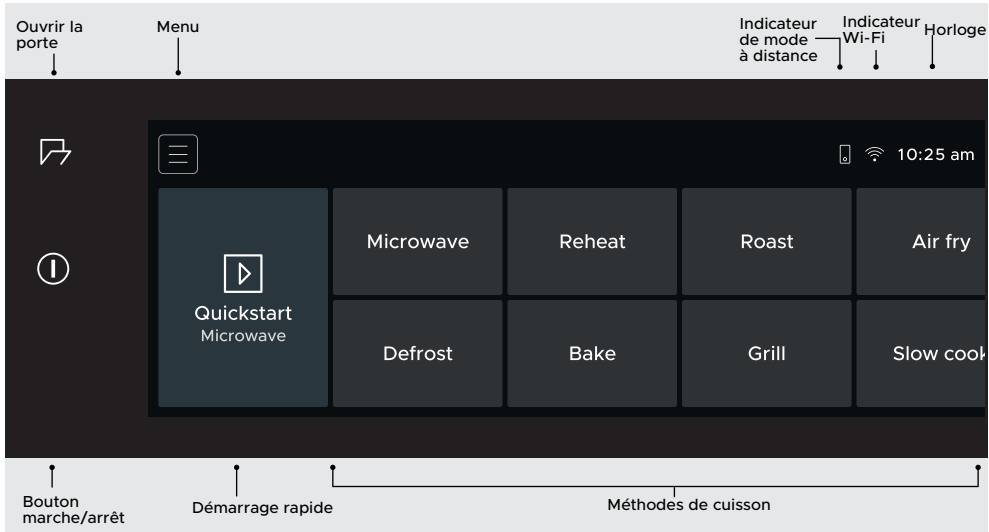


ÉCRAN D'ACCUEIL

Molette de commande*	• Tournez la molette pour faire défiler. • Appuyez pour sélectionner. • Appuyez de façon prolongée pour revenir en arrière.
Bouton d'ouverture de la porte**	Maintenez la touche enfoncée pour ouvrir ou fermer la porte du four.
Bouton marche/arrêt	Maintenez cette touche enfoncée pour allumer l'écran lorsque le four est en veille. Le four se mettra en veille après une période d'inactivité, et l'écran et l'horloge s'éteindront. Si le mode à distance est activé, le bouton d'alimentation clignotera lorsque le four est en veille.
Menu	Pour accéder à d'autres fonctions et réglages.
Démarrage rapide	Appuyez pour régler rapidement et lancer une fonction micro-ondes.
Méthodes de cuisson	Choisissez parmi une gamme de méthodes de cuisson optimisées ou de fonctions traditionnelles.

*Certains modèles uniquement

**Modèles sans poignée uniquement

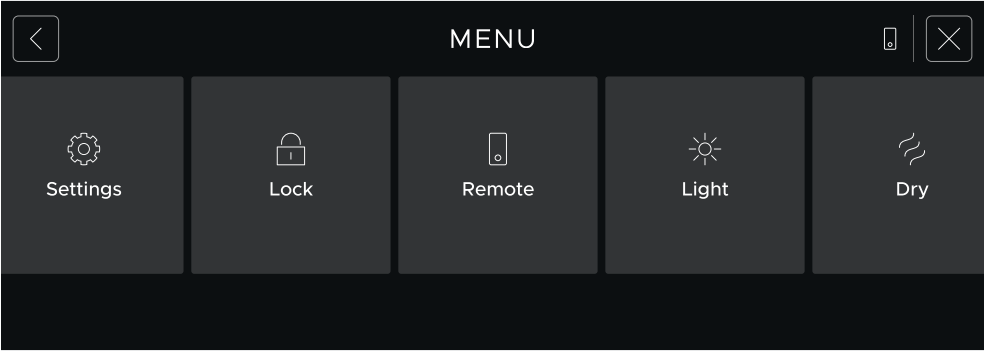

MENU		
	LIGHT (PEU SALE)	Appuyer SUR LE VOYANT pour allumer ou éteindre les lumières du four.
	MINUTEUR	Réglez un minuteur pour suivre les temps de cuisson ou comme minuterie générale. Le minuteur n'éteint pas le four.
	SEC	Faites un cycle de séchage pour aider à enlever toute humidité du four. Reportez-vous au guide d'entretien et de maintenance pour obtenir des instructions complètes.
	VERROUILLAGE	Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle. Lorsque le verrouillage est activé, les commandes ne répondent plus et l'appareil ne s'allume pas. Appuyez n'importe où sur l'écran et maintenez pour déverrouiller.
	PARAMÈTRES	Ajustez les paramètres en fonction de vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi.
	À DISTANCE	Connectez l'appareil à votre appareil mobile pour le faire fonctionner à distance via l'application.
	RETOUR	Revenez en arrière d'un niveau.
	QUITTER	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.


INSTALLER LE FOUR

Nous recommandons de conditionner votre four pendant 1 heure avant la première utilisation afin d'éliminer les résidus de fabrication. Un peu de fumée peut apparaître. Assurez-vous que la cuisine est bien ventilée.




Enlevez les attaches des câbles

Coupez et retirez les attaches qui fixent les étagères et les plateaux.

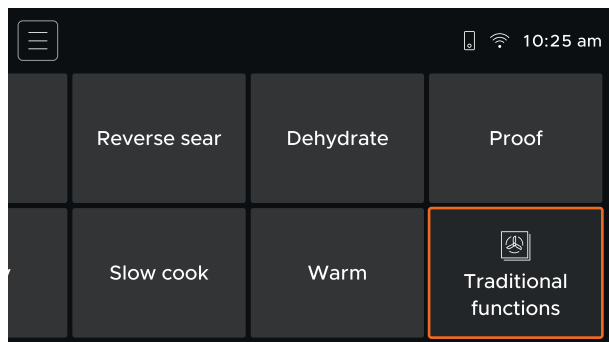

Préparation du four

1. Sélectionnez **CUIRE AU FOUR**, puis **PASSER**, et réglez le four à 200°C pendant 30 minutes.

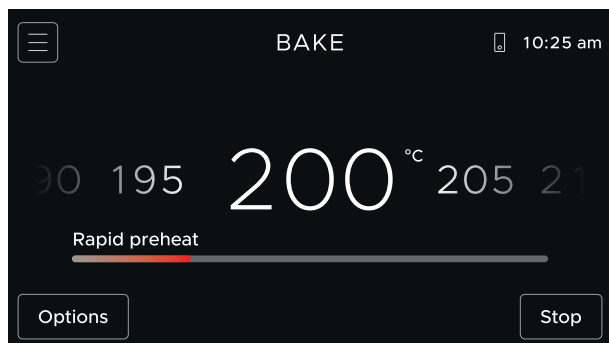

3. Sélectionnez **OPTIONS**, **CHANGER DE FONCTION**, et réglez le four sur **FAN GRILL** pendant 5 minutes, puis **FAN FORCED** pendant 20 minutes.

Laissez refroidir complètement, puis essuyez avec un chiffon humide et un détergent doux.

SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE OU UNE FONCTION DE CUISSON


Choisissez une méthode de cuisson pour un environnement de cuisson optimisé, ou parmi une gamme de fonctions de cuisson traditionnelles, notamment micro-ondes uniquement, convection et micro-ondes, ou convection uniquement.




1. Positionnez les étagères à la hauteur souhaitée.

Inclinez et tirez pour retirer.

Pour remettre en place, faites glisser le support entre les rails des supports latéraux. Vérifiez que le rail de protection est à l'arrière.

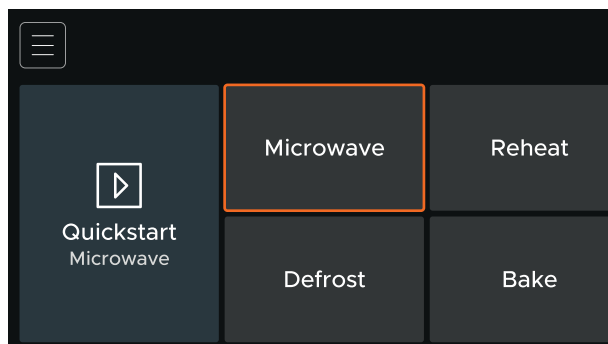

2. Sélectionnez une méthode ou une fonction de cuisson.

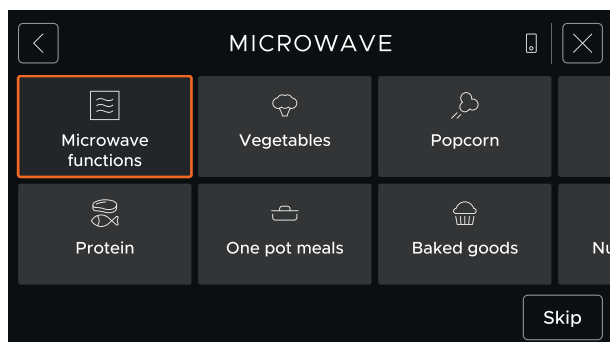

3. Sélectionnez une catégorie d'aliments ou une fonction selon vos exigences.


SÉLECTIONNEZ UNE MÉTHODE OU UNE FONCTION DE CUISSON



4. Ajustez la température, la puissance du micro-ondes ou le temps de cuisson si nécessaire.


Méthodes utilisant uniquement la fonction micro-ondes

Placez les aliments dans le four, puis appuyez sur DÉMARRER.

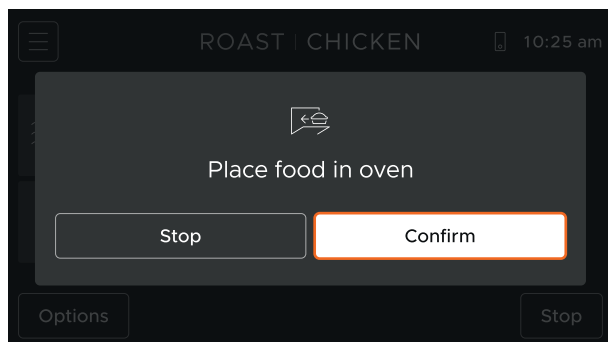

Méthodes micro-ondes et convection

Mettez les aliments dans le four lorsqu'on vous l'indique, puis appuyez sur CONFIRMER.

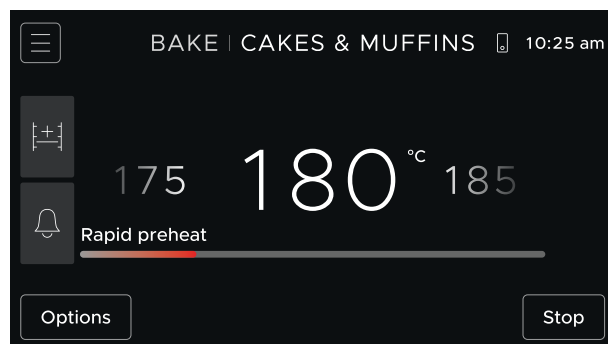

Méthodes de convection


Placez les aliments dans le four une fois le préchauffage terminé pour éviter qu'ils ne brûlent. Une barre de progression du préchauffage s'affichera pendant que le four chauffe.

Appuyez sur PAUSE ou STOP à tout moment pendant la cuisson au micro-ondes ou par convection pour arrêter la cuisson.


RÉGLER LA MINUTERIE




Utilisez le minuteur pour suivre les temps de cuisson ou comme minuteur général. Le minuteur n'éteint pas le four.

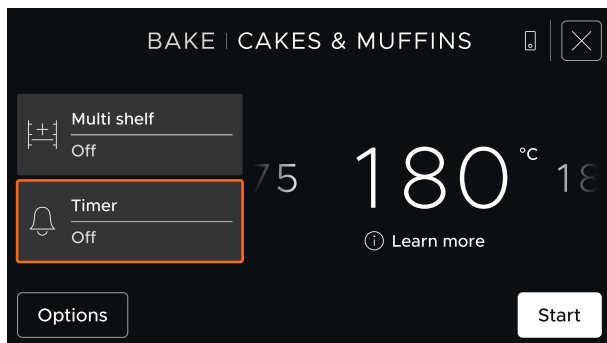

1. Sélectionnez **LA MINUTERIE** dans le menu ou depuis l'écran de cuisson.

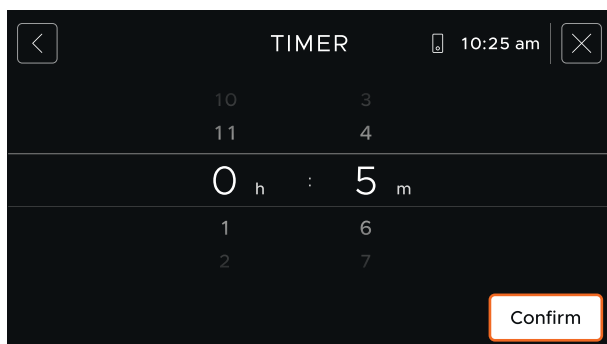

2. Faites défiler pour définir la durée souhaitée, puis appuyez sur **CONFIRMER** pour commencer le compte à rebours.

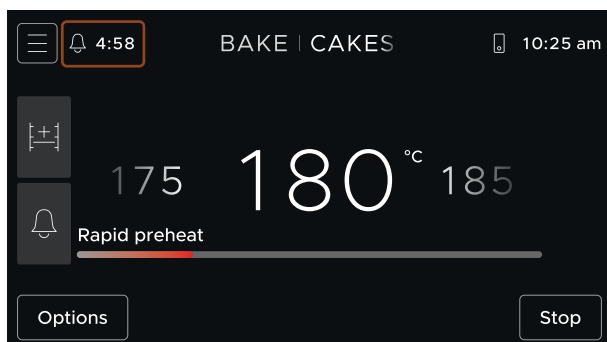


3. Le temps restant s'affichera à l'écran. Appuyez dessus pour régler ou annuler la minuterie. Lorsque le minuteur est terminé, une alerte retentit et un message s'affiche à l'écran. Appuyer sur **TERMINÉ** pour fermer le message.

RÉGLEZ LA CUISSON DIFFÉRÉE OU L'ARRÊT AUTOMATIQUE.



Vous pouvez activer LA CUISSON DIFFÉRÉE ou L'ARRÊT AUTOMATIQUE avec la plupart des méthodes ou fonctions de cuisson. Utilisez LA CUISSON DIFFÉRÉE pour programmer l'allumage du four plus tard, exécuter une cuisson à durée définie et faire s'éteindre le four à une heure définie. Utilisez L'ARRÊT AUTOMATIQUE pour éteindre le four après une durée définie.

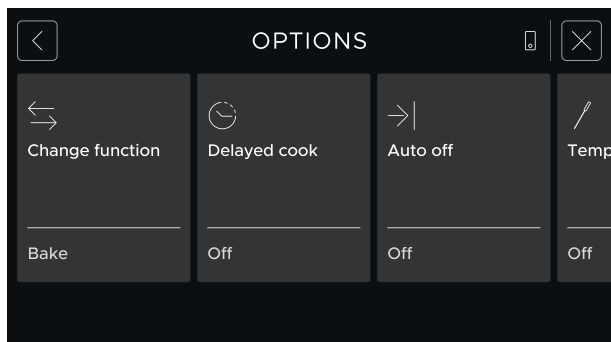

Appuyez sur **OPTIONS** sur l'écran de cuisson, puis sélectionnez **CUISSON DIFFÉRÉE** ou **ARRÊT AUTOMATIQUE**.




Cuisson différée

Fixez une durée de cuisson et une heure de fin de cuisson, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Couvrez les aliments ou placez-les sur une étagère basse du four pour éviter qu'ils ne brûlent pendant le préchauffage.

Non recommandé avec **BARBECUE**, **FAN GRILL**, **LEVAGE**, **DÉGIVRAGE** ou **AIR FRY**.

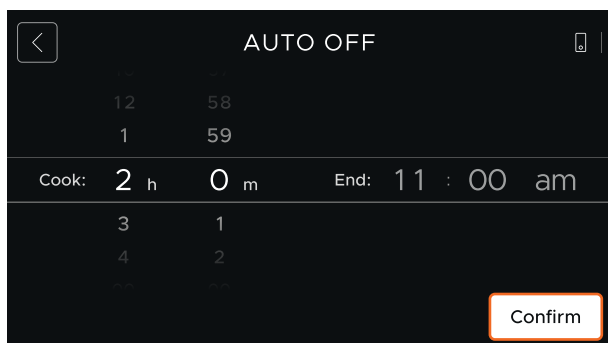

Auto off (Arrêt auto)

Réglez la durée de cuisson et appuyez sur **CONFIRMER**.


Le four s'éteindra après la durée définie.

UTILISER LE CAPTEUR DE TEMPÉRATURE




Utilisez le capteur de température filaire pour surveiller votre cuisson afin d'obtenir la cuisson souhaitée.

Insérez le capteur dans la partie la plus épaisse de la viande, en évitant l'os, puis assurez-vous que la pointe ne dépasse pas et ne touche pas les ustensiles de cuisine.

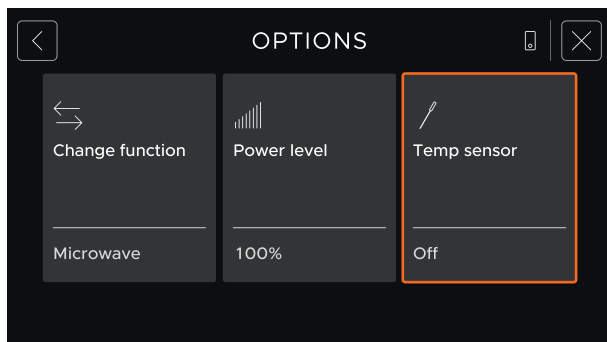

1. Sélectionnez une méthode de cuisson ou une fonction et appuyez sur **OPTIONS**, puis sélectionnez **CAPTEUR DE TEMPÉRATURE**.

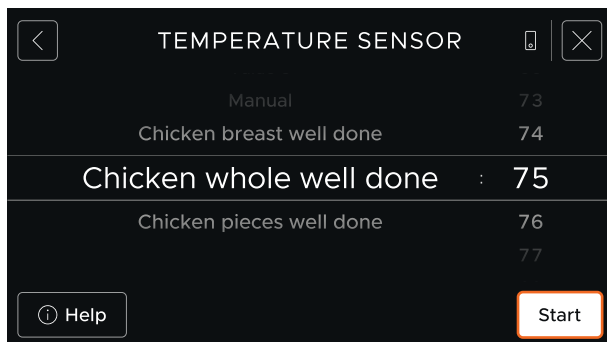

2. Sélectionnez la protéine appropriée et la cuisson ou la température de retrait souhaitée, puis appuyez sur **DÉMARRER**.

Laissez votre four préchauffer si nécessaire.



4. Mettez la nourriture au four. Branchez le capteur dans la prise située à l'intérieur gauche du four jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis lancez la cuisson.


Laissez reposer la viande avant de servir pour permettre à la température interne de monter.

UTILISEZ L'ASSISTANCE FOUR À MICRO-ONDES




Utilisez l'option d'ASSISTANCE MICRO-ONDES pour accélérer la cuisson. Le niveau de puissance se règle automatiquement en fonction de la méthode de cuisson et du type d'aliment.


Vérifiez que tous les ustensiles de cuisine sont adaptés au four à micro-ondes avant de le mettre en marche.

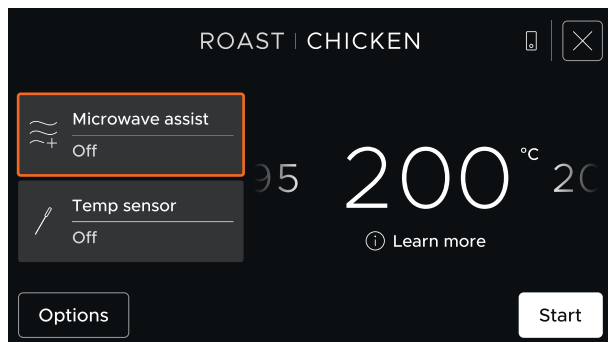

1. Sélectionnez une méthode de cuisson et appuyez sur ASSISTANCE MICRO-ONDES.

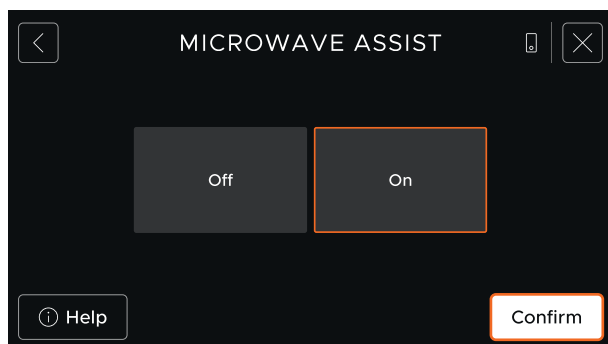

2. Sélectionnez ON, puis appuyez sur CONFIRMER.

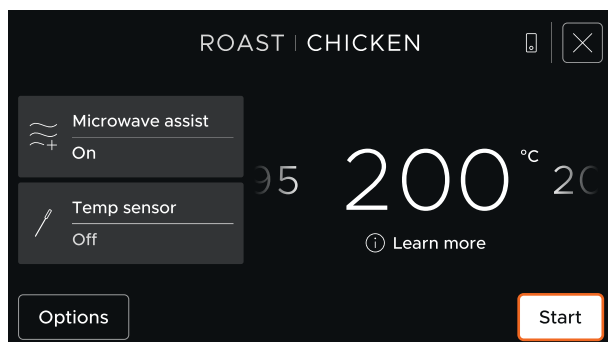


3. Vérifiez que les ustensiles de cuisine sont adaptés au four à micro-ondes, puis appuyez sur DÉMARRER.

Appuyez sur L'ASSISTANCE DU FOUR À MICRO-ONDES à nouveau pour l'éteindre.


UTILISER PLUSIEURS ÉTAGÈRES




Utilisez l'option À PLUSIEURS ÉTAGÈRES pour que la chaleur se répartisse uniformément lorsque vous cuisinez sur plusieurs étagères à la fois. Vous pouvez l'allumer ou l'éteindre avant et pendant la cuisson.

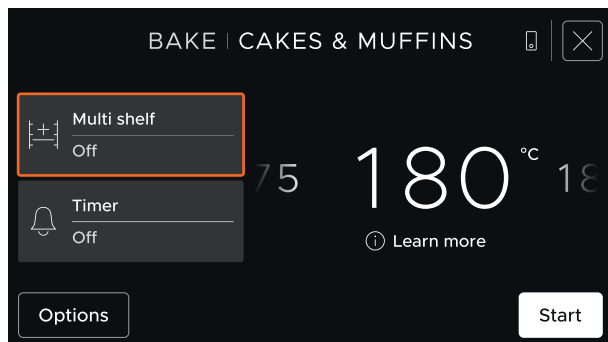

1. Sélectionnez une méthode ou une fonction de cuisson, et appuyez sur PLUSIEURS ÉTAGÈRES.

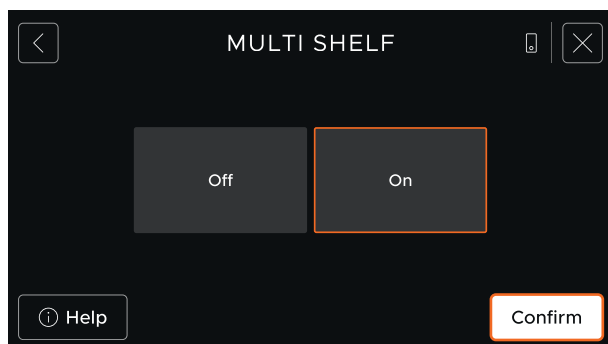

2. Appuyez sur ON, puis CONFIRMER.

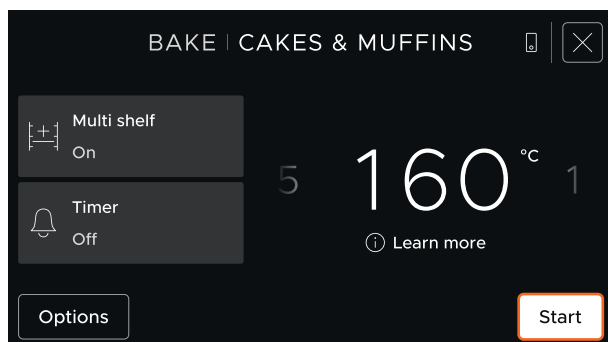

3. Appuyez sur DÉMARRER, et laissez votre four préchauffer si nécessaire avant d'y placer les aliments.


Appuyez À NOUVEAU SUR PLUSIEURS ÉTAGÈRES pour l'éteindre.

CONNEXION AU WI-FI




Connectez votre appareil au réseau sans fil de votre maison pour recevoir des mises à jour et le connecter à l'application.

Il se peut qu'il faille jusqu'à 10 minutes pour connecter votre appareil.

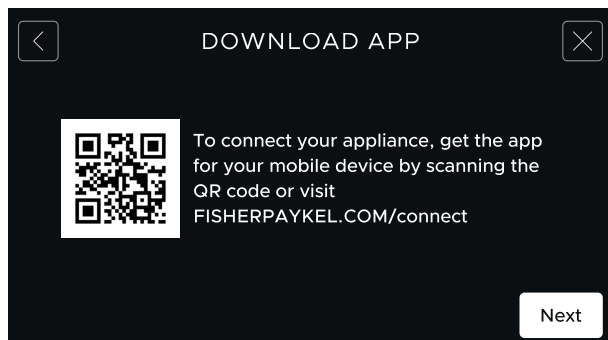


Sur votre appareil mobile

Scannez le code QR pour télécharger l'application, puis créez un compte et ajoutez votre appareil.

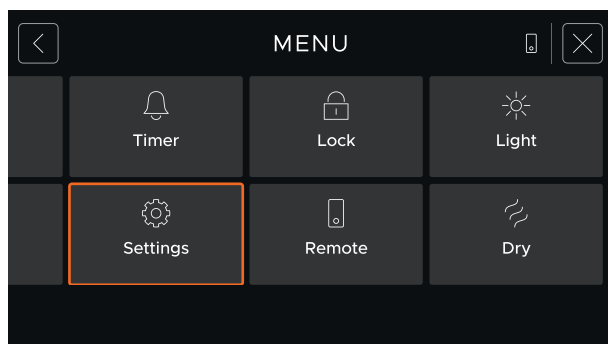

Sur votre appareil

1. Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé, puis accédez au MENU et sélectionnez RÉGLAGES.

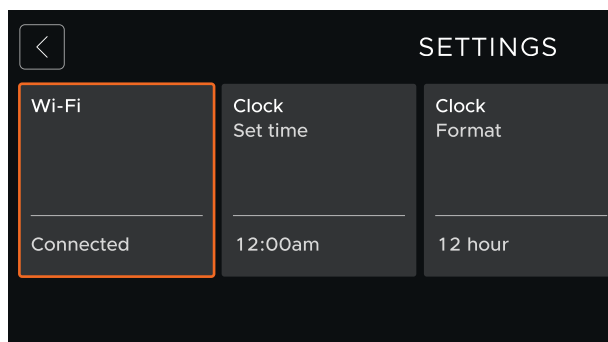


2. Sélectionnez WI-FI et suivez les instructions à l'écran pour vous connecter.


ACTIVER LE MODE À DISTANCE




Activez LE MODE À DISTANCE pour commander votre appareil à distance via l'application.

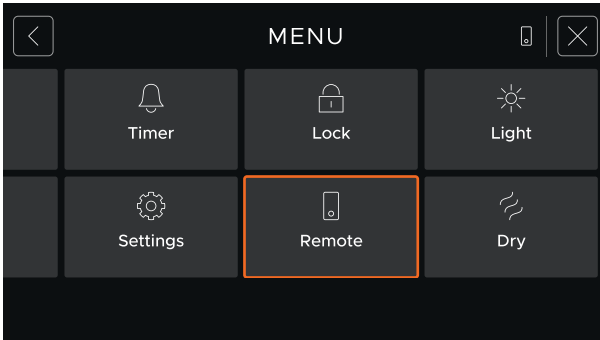

1. Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE.

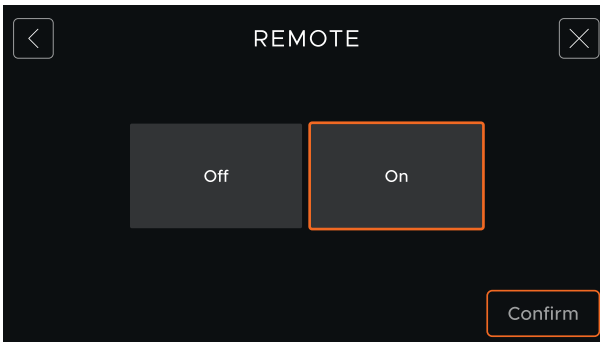

2. Sélectionnez ON, puis appuyez sur CONFIRMER.

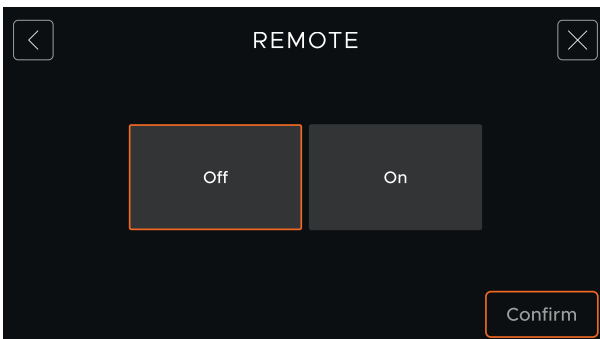

Désactiver le mode à distance
Allez dans MENU, et sélectionnez À DISTANCE. Sélectionnez OFF, puis appuyez sur CONFIRMER.


ACTIVEZ LE MODE SABBATH (MODE REPOS)

Pour les personnes observant le shabbat. Permet à votre four de chauffer en continu aussi longtemps que nécessaire. L'écran ne réagira pas et aucune tonalité ni aucune alerte ne retentira. Le four reste en mode Sabbath jusqu'à ce que vous changiez de mode. Utilisez l'outil d'ouverture de porte fourni pour ouvrir les modèles sans poignée lorsque le Sabbath mode (mode repos) est activé.

FAIBLE
Garder les aliments
chauds au chaud

MODÉRÉ
Réchauffez les aliments
froids


FORTE
Cuire des aliments crus

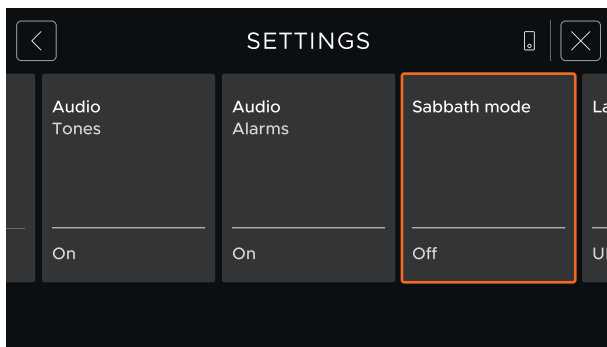

1. Allez dans les RÉGLAGES et sélectionnez le SABBATH MODE (MODE REPOS).



2. Réglez un niveau de chaleur et appuyer sur CONFIRMER. Suivez les instructions à l'écran pour allumer ou éteindre la lumière du four et pour définir une SABBATH MODE (MODE REPOS) durée.

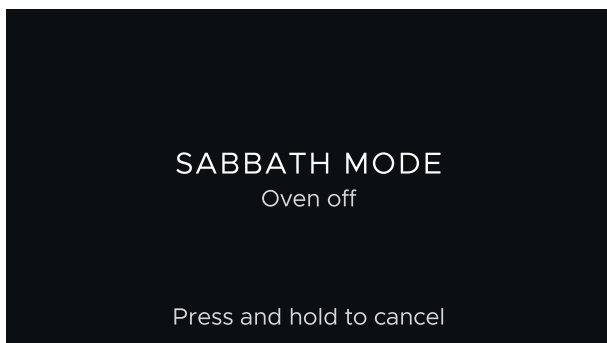


3. Le four reste en MODE SABBATH (MODE REPOS) jusqu'à ce que la durée définie soit écoulée ou jusqu'à annulation.

Appuyez sur l'écran et maintenez enfoncé pour annuler le MODE SABBATH (MODE REPOS).


ACTIVER L'OUVERTURE PAR COMMANDE VOCALE

Activez l'ouverture par commande vocale sur les modèles sans poignée pour ouvrir la porte du four. Votre appareil doit être connecté au Wi-Fi et avoir le mode à distance activé. La commande vocale nécessite également une enceinte intelligente ou votre appareil mobile pour contrôler la porte du four.

N'utilisez la commande vocale que lorsque vous voyez le four et que vous pouvez ouvrir la porte en toute sécurité.

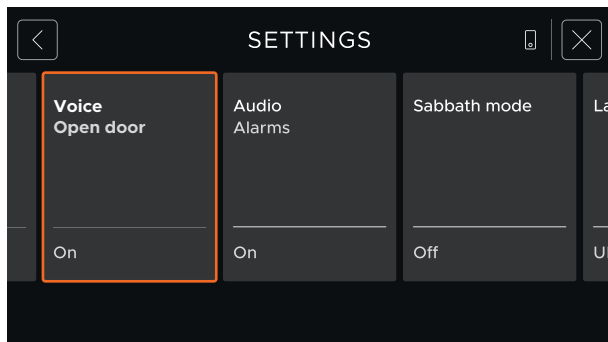

1. Allez dans les RÉGLAGES et sélectionnez OUVERTURE VOCALE DE LA PORTE.

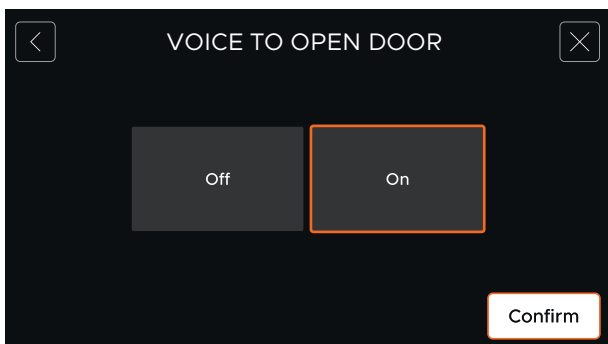

2. Sélectionnez ON, puis CONFIRMER.
Suivez les instructions à l'écran et dans l'application pour terminer la configuration.

La cuisson par méthode vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez cuisiner et comment le cuisiner. Votre four recommandera alors le type de chaleur et la température adaptés pour obtenir des résultats de cuisson parfaits. Explorez la gamme complète de méthodes et de fonctions disponibles.

Méthodes

Les méthodes de cuisson vous aident à obtenir le résultat souhaité pour différents types d'aliments. Chaque méthode peut être mise en place par une ou plusieurs fonctions.

Cuire à l'air chaud	Levage
Cuisson	Réchauffer
Dégivrage	Saisie inversée
Déshydratation	Rôtir
Gril	Cuisson lente
Faire fondre	Chaleur
Four à micro-ondes	Régénérer

Fonctions

Les fonctions sont des environnements de cuisson spécifiques. Ils fournissent de la chaleur de manière fixe et peuvent comporter une seule étape ou une séquence d'étapes.

Cuire à l'air chaud	Gril + four à micro-ondes
Cuisson	Faire fondre
Ventilateur classique	Four à micro-ondes
Fan Bake	Saisie inversée
Fan Forced	Rôtir
Fan Forced + four à micro-ondes	Rôti + four à micro-ondes
Fan Grill	Cuisson lente
Fan grill + four à micro-ondes	Cuisson aérée
Gril	Cuire à l'air chaud

Intégrez ces étapes régulièrement dans votre routine de nettoyage pour que votre appareil fonctionne de manière optimale.

Nettoyer le verre de la porte après chaque utilisation

Essuyez le verre de la porte après chaque utilisation pour éviter que les taches ne s'incrustent.

Nettoyez l'intérieur du four après chaque utilisation.

Nettoyez les liquides ou aliments renversés faciles à essuyer, les aliments ou la graisse dans le four pour éviter que cela ne s'incruste.



Scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com et recherchez votre code modèle pour voir les informations sur l'entretien, la maintenance et le dépannage.

