
RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR À PORTES FRANÇAISES

PREMIÈRE UTILISATION


Apprenez à connaître votre appareil ménager	40
Réglez la température et le mode par type d'aliment	44
Ajuster les étagères	46
Utilisez les distributeurs de glaçons et d'eau	48
Modèles de distributeurs externes	48
Configurez le Wi-Fi	54
Nettoyez et entretenez votre appareil ménager	55



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

MODÈLE NON RACCORDÉ

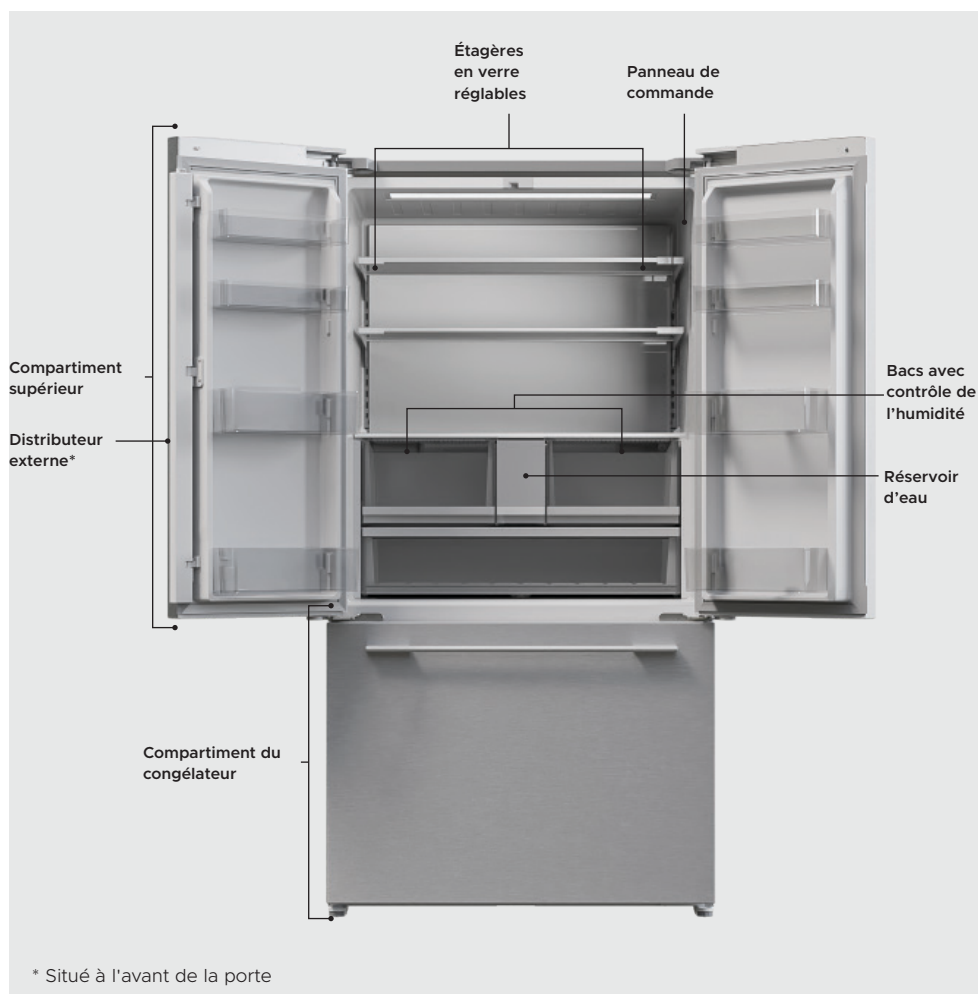




Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

..... MODÈLE RACCORDÉ AVEC DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE GLAÇONS

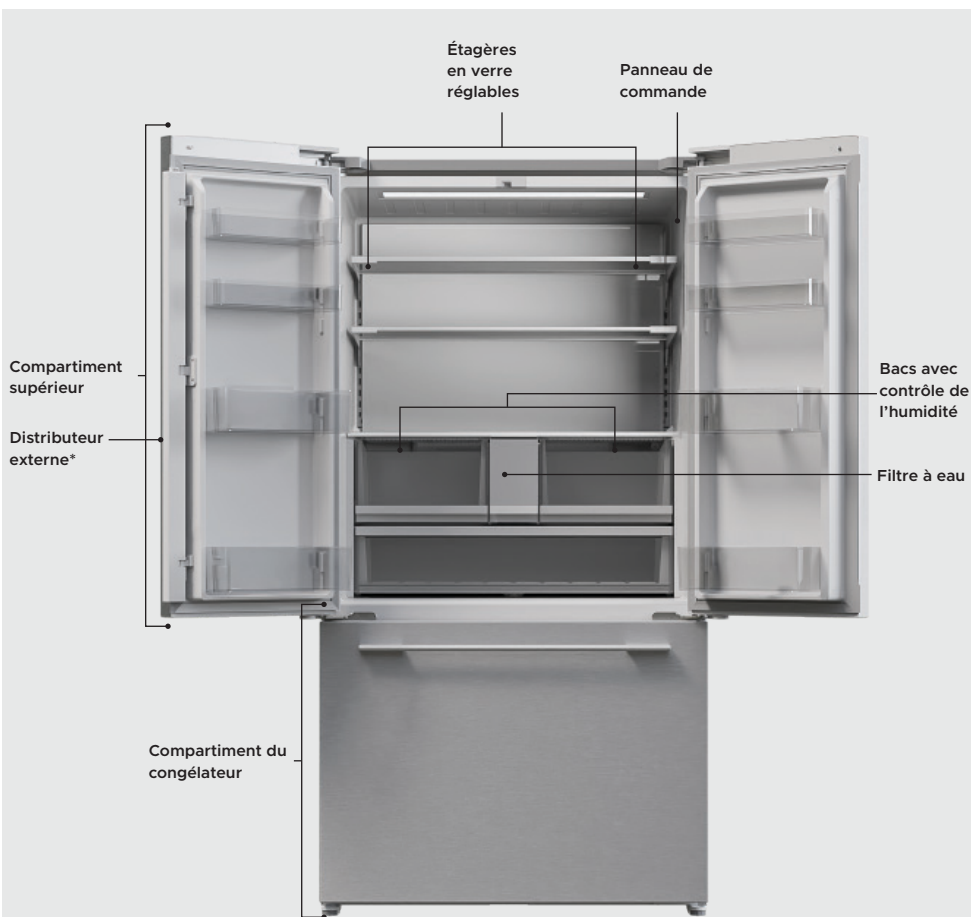

*Located on front of door



Comment obtenir les meilleurs résultats de votre réfrigérateur :

- Ajustez les températures de chaque compartiment au besoin.
- Sélectionnez un mode par type d'aliment pour la zone de température variable afin de convenir aux articles que vous conservez.
- Enregistrez votre produit pour obtenir un soutien simplifié pour l'entretien
- Connectez-vous au Wi-Fi pour accéder à votre appareil avec l'appli.

MODÈLE DE PICHET ET DISTRIBUTEUR INTERNE


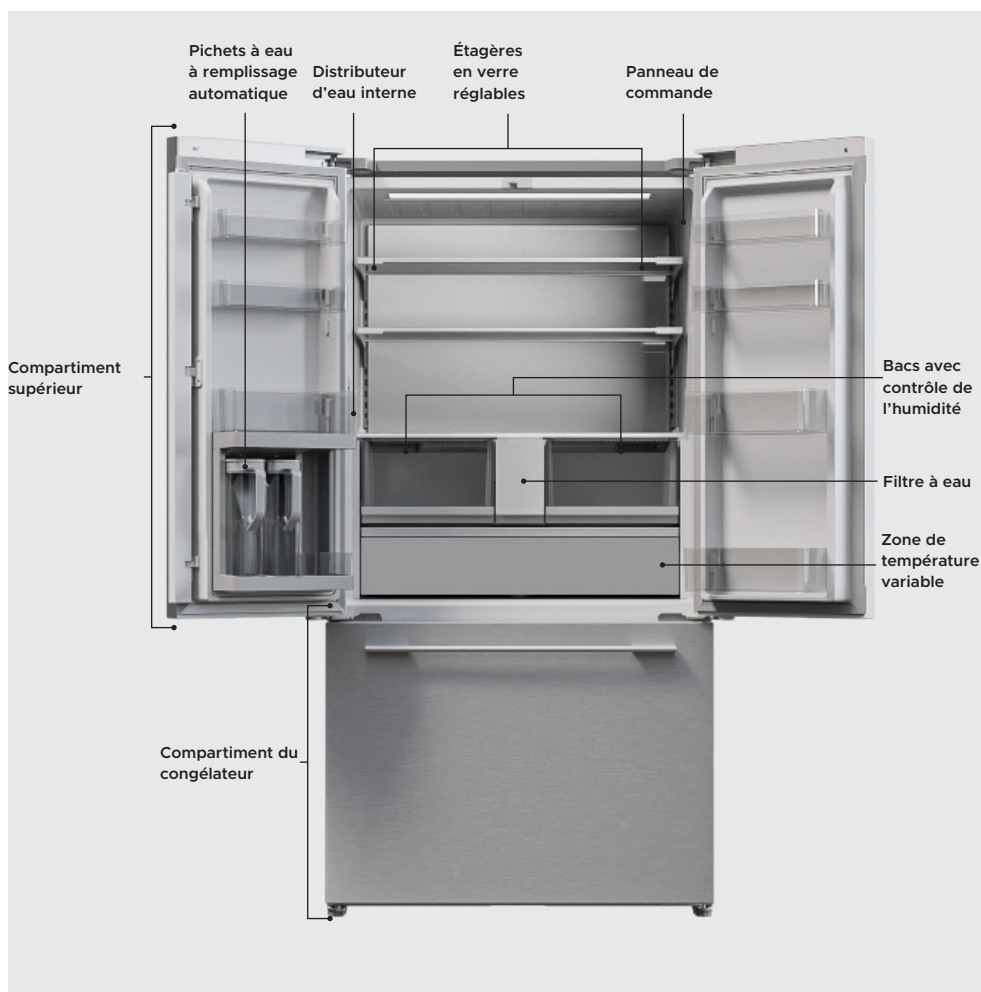


TABLEAU DE COMMANDE

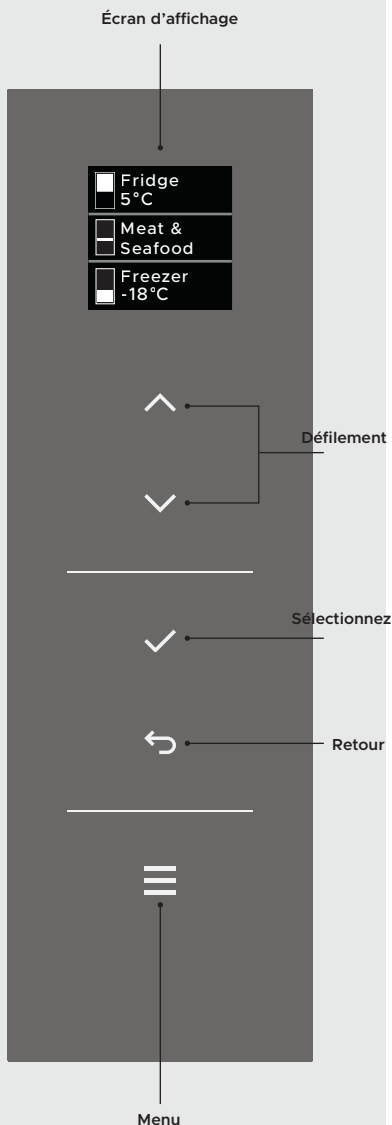

Utilisez le menu pour accéder aux fonctions et réglages du produit, ou pour revenir en mode de veille. Si l'afficheur a été verrouillé, maintenez la pression pendant deux secondes pour le déverrouiller.

Température

Sélectionnez un mode ou ajustez la température.

Glaçons

Activez ou désactivez l'appareil à glaçons.

Production optimisée de glaçons

Augmentez la production de glaçons pour les prochaines 24 heures.

Froid maximal

Refroidir rapidement les articles qui viennent d'être ajoutés au produit.

Refroidissement de bouteille

Réglez une minuterie de 15 minutes lorsque vous mettez du vin ou d'autres boissons au congélateur.

Distributeur d'eau*

Verrouillez le distributeur d'eau pour éviter toute utilisation involontaire.

Pichets à remplissage automatique**

Activer ou désactiver le remplissage automatique.

Alarme de la porte

Couper l'alarme de la porte pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la porte soit fermée à nouveau.

Verrouillage de l'écran

Verrouillez les commandes pour éviter toute utilisation accidentelle.

Mode sabbat

Pour les personnes observant le sabbat. En mode Sabbat, les alarmes, les lumières et l'affichage seront désactivés pendant 80 heures.

Les lumières ne s'allument pas lorsque vous ouvrez la porte.

- L'alarme de porte ne fonctionnera pas.
- L'afficheur ne s'allume pas.
- L'afficheur sera inopérant.

Paramètres


Ajustez les réglages de l'appareil selon vos préférences ou configurez une connexion Wi-Fi. Reportez-vous à la section « Connexion Wi-Fi ».

* S'applique uniquement aux modèles de distributeurs d'eau.

**S'applique uniquement aux modèles de pichet et de distributeur internes.



Sélectionnez un mode par type d'aliment pour la zone de température variable si nécessaire et ajustez les températures de chaque compartiment en fonction des articles que vous conservez.

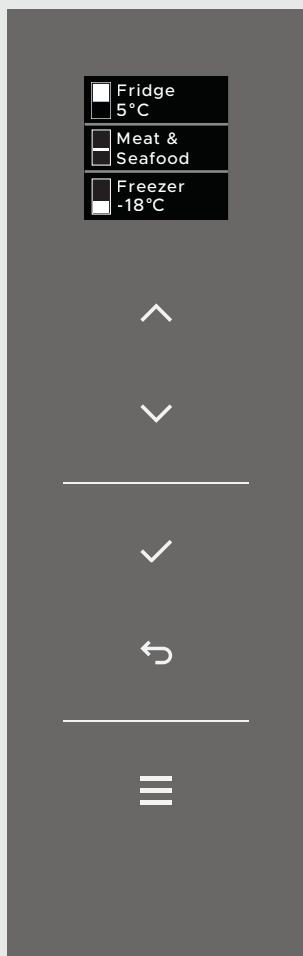

Sélectionnez un compartiment :

Utilisez les flèches ou pour sélectionner un compartiment, puis appuyez sur sélectionner pour confirmer.

Réfrigérateur et compartiments du congélateur :

Utilisez les flèches ou pour ajuster la température au besoin, puis appuyez sur sélectionner pour confirmer.

Zone de température variable :

Utilisez les flèches ou pour sélectionner un mode par type d'aliment, puis appuyez sur pour confirmer.

S'applique uniquement aux modèles de pichet et de distributeur internes.


Appuyez sur le bouton Retour à tout moment pour quitter le menu.



Les modes par type d'aliment et les températures suivants sont disponibles pour chaque compartiment.

COMPARTIMENT	MODÈLE	
Compartiment du réfrigérateur	RÉFRIGÉRATION (1 à 8°C)	Pour les aliments frais de tous les jours tels que les fruits et légumes, les produits laitiers, les viandes, les fruits de mer, les aliments prêts à consommer, les restants, les sauces, les conserves et les boissons.
	CONGÉLATEUR (-22 à -14°C)	Pour les produits congelés standards qui nécessitent une durée de conservation de 1 à 12 mois.
Zones de température variable	FRUITS ET LÉGUMES (3°C)	Pour les fruits et légumes frais.
	BOISSON (2°C)	Pour refroidir les boissons, y compris la bière, le champagne et le vin.
	VIANDE ET FRUITS DE MER (0°C)	Conservez les viandes et fruits de mer hautement périssables plus longtemps.

AJUSTER LES ÉTAGÈRES

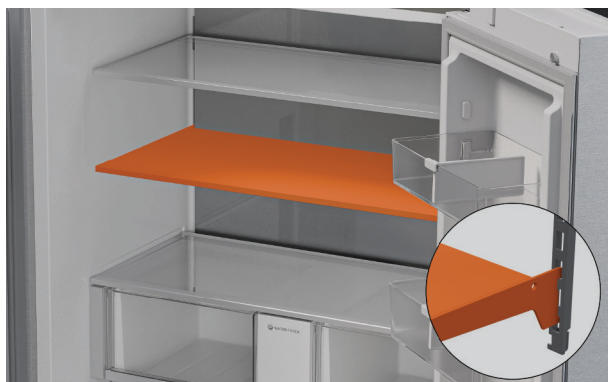

Tablettes en verre

Ajustez la hauteur ou retirez-la au besoin. Les étagères se fixent sur des supports à l'arrière.

Pour retirer une étagère, inclinez-la vers le haut afin de la dégager du support, puis retirez-la.

Pour remettre en place, fixez l'étagère sur les supports à la hauteur souhaitée.



Tablettes de porte

Ajustez la hauteur ou retirez-la. Les étagères s'insèrent dans les crochets situés sur les côtés de la porte.

Poubelles

Les bacs de chaque compartiment peuvent être retirés au besoin pour le nettoyage ou pour gagner de la place. La procédure de retrait et de remise en place varie selon les modèles.



Option 1. Pour le retirer, faites glisser le bac vers l'extérieur, puis inclinez-le vers le haut pour le soulever des glissières latérales.

Pour remettre en place, replacez sur les glissières latérales et poussez-le en position.

AJUSTER LES ÉTAGÈRES



Option 2. Pour retirer, tirez le bac vers vous et appuyez sur les languettes de chaque côté pour le dégager des glissières.

Pour le remettre en place, déployez les glissières et positionnez le bac dessus. Poussez doucement le bac sur les ongles jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils s'enclenchent.

Le tiroir du compartiment du congélateur comprend un loquet magnétique qui aide à maintenir le bac supérieur en place lors de l'ouverture. Pour retirer le bac supérieur, tirez complètement le tiroir jusqu'à ce que le bac se libère automatiquement, ou poussez-le doucement à la main.

UTILISEZ LES DISTRIBUTEURS DE GLAÇONS ET D'EAU


MODÈLES DE DISTRIBUTEURS EXTERNES

Votre réfrigérateur est équipé d'un distributeur d'eau situé à l'avant de la porte de gauche.

Pour de meilleurs résultats :

- Rincez le filtre à eau avant d'utiliser le distributeur pour la première fois. Pour cela, faites passer 8 litres d'eau dans le distributeur d'eau (cela ne s'applique qu'aux modèles raccordés).
- Jetez les premiers bacs de glaçons pleins, car ils peuvent être décolorés.
- Remplacez votre filtre à eau dès que possible après avoir reçu un rappel.
- Lors de la première utilisation du distributeur, il peut prendre quelques minutes avant que l'eau ne commence à couler.
- Lorsque vous distribuez beaucoup d'eau, une période d'attente peut survenir. Attendez quelques minutes avant d'utiliser à nouveau le distributeur.

COMMANDES DU DISTRIBUTEUR

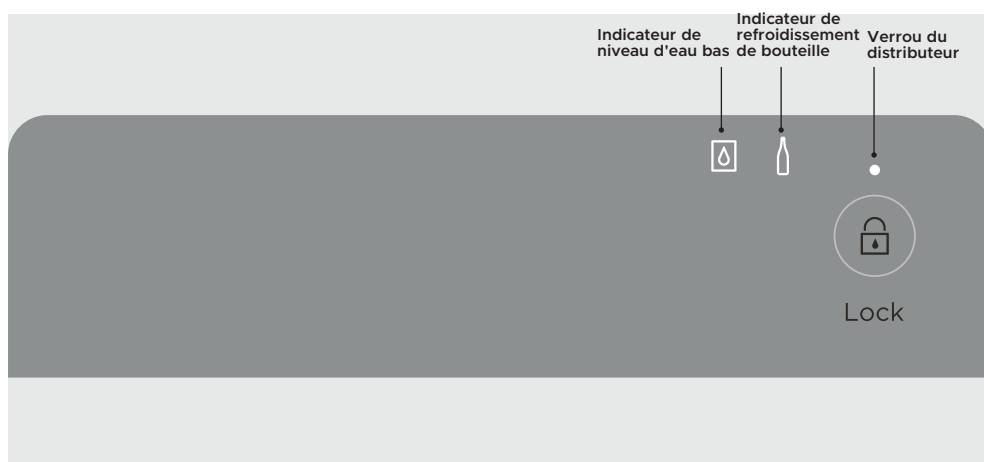

Indicateur de niveau d'eau bas*

Le niveau du réservoir d'eau est bas. Remplissez le réservoir pour continuer à distribuer de l'eau et à fabriquer des glaçons.

Verrou du distributeur

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pour verrouiller ou déverrouiller le distributeur.

Indicateur de refroidissement de bouteille

L'icône s'allume lorsque la fonction **REFROIDISSEMENT DE BOUTEILLE** est activée et clignote lorsque la boisson est prête.

*seulement pour les modèles non raccordés



Distribution d'eau

Appuyez délicatement sur la plaque de distribution avec un verre ou un récipient.

Une pression plus forte n'augmentera pas le débit d'eau.

Pour arrêter, il suffit de retirer votre verre ou votre récipient de la plaque de distribution.

UTILISEZ LES DISTRIBUTEURS DE GLAÇONS ET D'EAU MODÈLES DE DISTRIBUTEURS INTERNES

Votre réfrigérateur est équipé de deux pichets à remplissage automatique et d'un distributeur d'eau.

Pour de meilleurs résultats :


- Rincez le filtre à eau avant d'utiliser le distributeur pour la première fois. Pour cela, faites passer 8 litres d'eau dans le distributeur d'eau (cela ne s'applique qu'aux modèles raccordés).
- Jetez les premiers bacs de glaçons pleins, car ils peuvent être décolorés.
- Lors de la première utilisation du distributeur, il peut prendre quelques minutes avant que l'eau ne commence à couler.
- Lorsque vous distribuez beaucoup d'eau, une période d'attente peut survenir. Attendez quelques minutes avant d'utiliser à nouveau le distributeur.
- Remplacez votre filtre à eau dès que possible après avoir reçu un rappel.

PICHETS À REMPLISSAGE AUTOMATIQUE



Placez les pichets sur l'étagère du distributeur afin de l'activer.

Inclinez légèrement les pichets vers l'avant pour les insérer, en vous assurant qu'ils sont correctement positionnés dans les fentes.

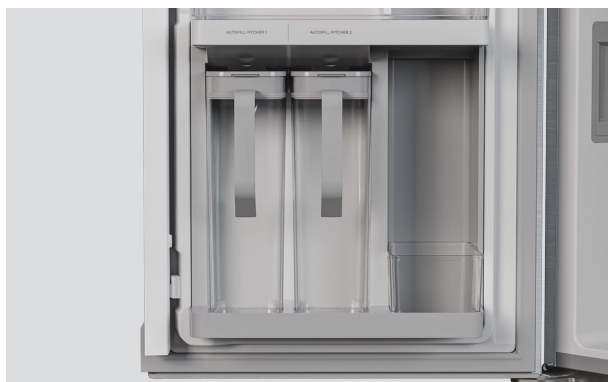

L'éclairage du distributeur sera allumé lorsque les pichets sont correctement placés à leur emplacement et que le distributeur est activé.

Les pichets à remplissage automatique peuvent être activés ou désactivés en allant dans le menu.

Lorsque les portes sont fermées, les pichets se rempliront automatiquement et s'arrêteront lorsqu'ils seront pleins.

Prenez soin en fermant la porte et évitez de surcharger l'étagère inférieure du réfrigérateur. Tout objet encombrant ou en surplomb sur l'étagère peut déplacer les pichets lorsque la porte est fermée.



Distribution d'eau

Appuyez délicatement sur la plaque de distribution avec un verre ou un récipient.


Une pression plus forte n'augmentera pas le débit d'eau.

Pour arrêter, il suffit de retirer votre verre ou votre récipient de la plaque de distribution.

Le distributeur d'eau peut être verrouillé pour le nettoyage ou pour éviter une utilisation accidentelle en allant dans le menu.



Si votre réfrigérateur n'est pas raccordé à l'eau courante mais possède un distributeur d'eau, l'eau est fournie au distributeur et à la machine à glaçons à partir d'un réservoir interne.

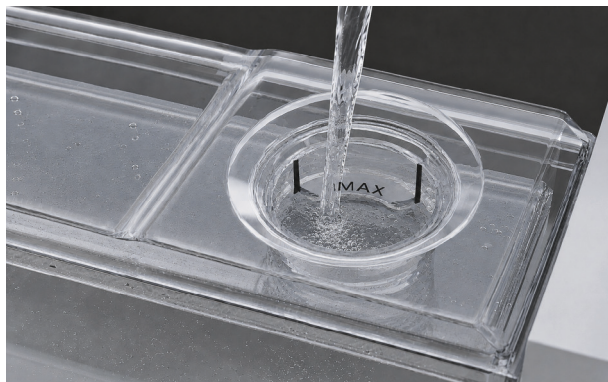

Remplissage du réservoir d'eau.

Retirez le réservoir d'eau et dévissez le couvercle circulaire gris.

Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne de niveau maximum avec de l'eau filtrée uniquement. Remettez-le ensuite dans le réfrigérateur.

Avant d'utiliser le distributeur d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.



Vidange du réservoir d'eau

Retirez le réservoir d'eau du réfrigérateur. Retirez le couvercle et videz le réservoir.

Reremplissez le réservoir d'eau et remettez-le au réfrigérateur.

Avant d'utiliser le distributeur d'eau, assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.

MACHINE À GLAÇONS MANUELLE

La machine à glaçons manuelle est située en haut du compartiment du congélateur.



Avant d'utiliser le bac à glaçons pour la première fois, retirez-le du compartiment du congélateur et remplissez-le d'eau fraîche jusqu'à la ligne de remplissage. Remettez le plateau au congélateur et laissez l'eau geler complètement pendant plusieurs heures avant d'utiliser les glaçons.

MACHINE À GLAÇONS AUTOMATIQUE INTERNE

Les machines à glaçons automatiques doubles sont situées en haut du compartiment du congélateur et produisent automatiquement des glaçons dans les bacs en dessous. Gardez les glaçons à niveau dans le bac pour maximiser l'espace de stockage.

Lors de la première mise en marche, il peut falloir plusieurs heures pour commencer à produire des glaçons.



Des cuillères amovibles sont situées à l'avant du bac.

La machine à glaçons peut être activée ou désactivée en accédant au menu.

Modèle de machine à glaçons double illustré dans l'image.

Désactivez votre machine à glaçons si :

- L'alimentation en eau est interrompue pendant plusieurs heures.
- Vous retirez le bac à glaçons pendant une longue durée.
- Vous quittez la maison pour les vacances.

Production de glaçons supplémentaires


Vous pouvez activer la **FONCTION ICE BOOST** pour produire des glaçons supplémentaires pendant 24 heures. Activez ou **DÉSACTIVEZ L'OPTION ICE BOOST** dans le menu.

Votre appareil pourrait être connecté à votre réseau sans fil domestique et contrôlé à distance à l'aide de l'application.

Démarrage

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique et le Bluetooth de votre appareil mobile sont activés.
- Des directives étape par étape s'afficheront sur l'appareil mobile.
- La connexion de votre appareil pourrait prendre jusqu'à 10 minutes.

Connexion au Wi-Fi

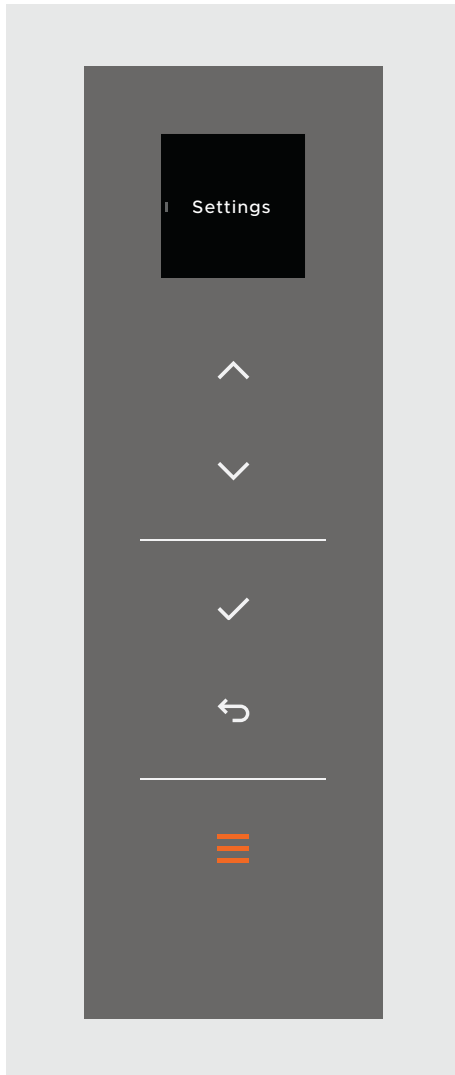

Sur votre appareil mobile:

- ① Téléchargez l'appli sur www.fisherpaykel.com/connect
- ② Enregistrez-vous et créez un compte.
- ③ Ajoutez votre appareil et configurez la connexion Wi-Fi.

Sur votre appareil

1. Appuyez sur le bouton de menu ☰ pour accéder au menu, puis utilisez les flèches ▼ ou ▲ pour faire défiler les **PARAMÈTRES**. Appuyez sur sélectionner ✓ pour accéder aux paramètres.
2. Appuyez sur les flèches ▼ ou ▲ pour faire défiler jusqu'à **CONFIGURATION WI-FI**. Appuyez sur sélectionner ✓ pour accéder à la configuration Wi-Fi.
3. Suivez les invites sur l'écran et dans l'application pour terminer la configuration.

Intégrez ces étapes à votre routine de nettoyage pour obtenir les meilleurs résultats de votre appareil ménager.

- Retirez les étagères et les bacs pour faciliter le nettoyage.
- N'utilisez pas de nettoyeurs puissants ou abrasifs.
- Remplacez régulièrement votre filtre à eau.

Surfaces intérieures, étagères et bacs

Retirez les étagères et les bacs au besoin. Essuyez avec un chiffon humide et un détergent doux. Séchez avec un chiffon propre et non pelucheux. Utilisez une petite brosse pour nettoyer les endroits difficiles à atteindre si nécessaire.

Surfaces extérieures et porte

Nettoyez avec de l'eau et un détergent doux, rincez, puis séchez avec un chiffon propre et non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, de nettoyeurs pour vitres, de solvants ou de tampons à recurer, car ils pourraient endommager la surface de la porte. Nettoyez autour du joint de porte avec une petite brosse et de l'eau ou un détergent doux si nécessaire.

Environnement de l'armoire

Nous vous recommandons de passer régulièrement l'aspirateur autour de votre appareil et de le nettoyer une ou deux fois par an pour maintenir des performances optimales.

Filtre à eau

Vous recevrez un rappel lorsqu'il sera temps de remplacer votre filtre à eau. Nous vous recommandons de remplacer le filtre dès que possible après avoir reçu le rappel. Pour installer le filtre de remplacement, suivez les instructions fournies avec le nouveau filtre.

Distributeur d'eau

Verrouillez le distributeur avant le nettoyage pour éviter que l'eau ne se renverse. Nettoyez avec un chiffon humide. Modèles de distributeurs externes seulement : Retirez le plateau d'égouttage et nettoyez avec de l'eau et un détergent doux. Assurez-vous que le plateau d'égouttage est bien remis en place avant de réutiliser le distributeur.

Réservoir d'eau (modèles non raccordés seulement)

Videz le réservoir d'eau et nettoyez avec de l'eau et un détergent doux. Assurez-vous que le réservoir est remis en place avant d'utiliser à nouveau le distributeur.

Pichets à eau à remplissage automatique (modèles de distributeurs internes uniquement)

Les pichets d'eau peuvent être démontés et nettoyés avec de l'eau chaude et un détergent doux. Nous recommandons de laver les pichets avant la première utilisation.



Informations sur les précautions, l'entretien et le dépannage

Scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com et recherchez votre code de modèle.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Tous droits réservés.

Les modèles présentés dans ce guide peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et peuvent être modifiés à tout moment.

Les spécifications de produit présentées dans ce guide s'appliquent aux modèles et produits spécifiques qui y sont décrits à la date de publication. En vertu de notre politique d'amélioration continue des produits, ces spécifications peuvent changer à tout moment.

Pour plus de détails sur la disponibilité des modèles et spécifications dans votre pays, veuillez consulter notre site Web ou communiquez avec votre distributeur local Fisher & Paykel.

433416A 08.26