
STEKEOVN

INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til spesifikasjonene for ditt produkt	4
Pakke ut produktet	7
Fjerne døren	8
Koble til strøm	10
Plassere i nisje	11
Sette på døren igjen	12
Justere i flukt med tilstøtende skap	13
Fest til hulrom 14	
Sette hyllene på plass igjen	15
Sjekkliste	16

MINIMAL

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5,
OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SACPUDX5

MODERNE

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5, OB60SAMPTB5,
OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

KOMPONENTER SOM KREVES

VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ Elektrisk skrutrekker
- ☐ Stjerneskrutrekker

DELER

Inkludert



- ☐ Skruer (2)
- ☐ Skaplister (bare enkelte modeller)



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

STANDARD (MINIMAL-MODELLER OG MODERNE MODELLER)

OS60SAMHUNB5, OS60SAMHUNG5, OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5, OB60SACPUDX5, OB60SAMPTB5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5

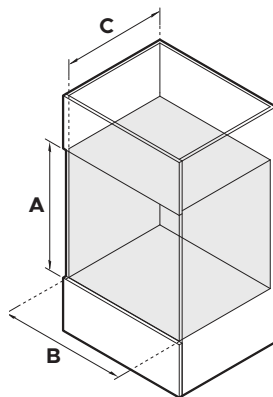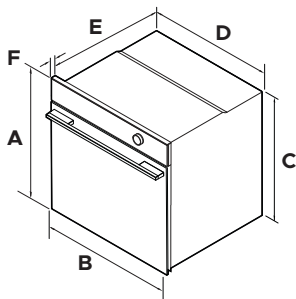

PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	598
B Total bredde	596
C Chassishøyde	575
D Chassisbredde	556
E Chassisdypde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20



NISJEDIMENSJONER	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	580
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet	550
Anbefalt kabinettbredde	600



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

KOMPAKT (MINIMAL-MODELLER OG MODERNE MODELLER)

OS60NAMHUNB5, OS60NAMHUNG5, OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

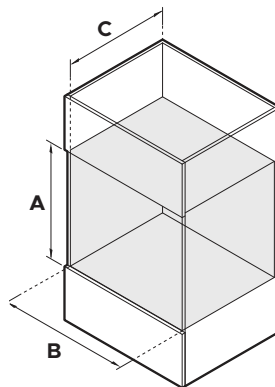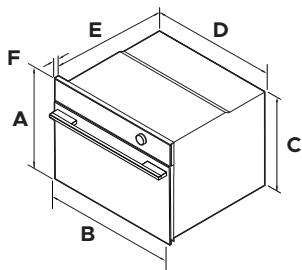

PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	458
B Total bredde	596
C Chassishøyde	435
D Chassisbredde	556
E Chassisdypde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20

NISJEDIMENSJONER	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	440
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet	550
Anbefalt kabinettbredde	600



fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, nisje, panel og service.


Vurder og eventuelt monter den medfølgende kontrastlisten for lys kjøkkeninnredning.



2. Sørg for at skapet oppfyller minstekravene for nisje.

PAKKE UT PRODUKTET

- Ikke bruk dørhåndtaket til å løfte eller flytte produktet.
 - Behold all emballasje til produktet er inspisert.
 - Inspiser produktet for skader fra transporten. Hvis du oppdager en skade, må du kontakte forhandleren eller butikken der du kjøpte produktet, for å rapportere skaden.
 - Fisher & Paykel er ikke ansvarlig for transportskader.
-

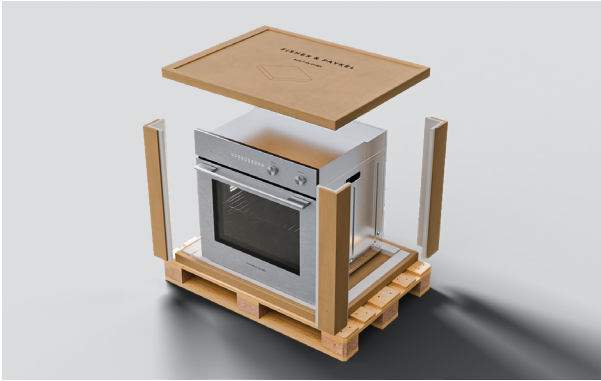

1. Klipp av alle stropper og fjern all ytre emballasje. Løft av papphylsen og fjern all innvendig emballasje.



2. Trekk ut den fremre emballasjestøtten, og løft deretter ovnen opp og frem for å ta den av pallen

Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

FJERNE DØREN



1. Åpne døren og fjern alle buntbånd og all emballasje som holder ovnshyllene på plass.



2. Ta tak i hyllene foran mens du holder trådhyllen og rammen sammen. Løft opp og trekk ut av ovnen. Se side 14 for ytterligere veiledning om fjerning av hyllene.




ULÅST



LÅST

3. Finn hengsellåsene på hver side av døren. Skyv dem opp for å frigjøre dem.

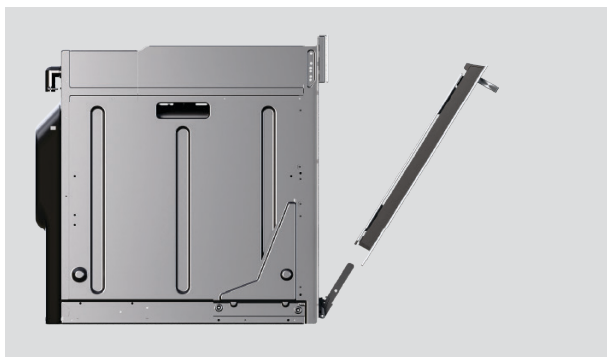


4. Hold i døren på begge sider mens du lukker den delvis og trekker den forsigtig av hengslene.

KOBLE TIL STRØM

SPESIFIKASJONER	OS60/OB60-MODELLER
Egen kurs (A)	16
Nominell effekt (W)	2800–3300
Tilførsel (Hz)	50–60
Spennning (V)	220–240
Tilkobling	Fastkoblet min. 1500 mm




1. Løsne klipsen og løft dekkelet for å få tilgang til rekkeklemmen.

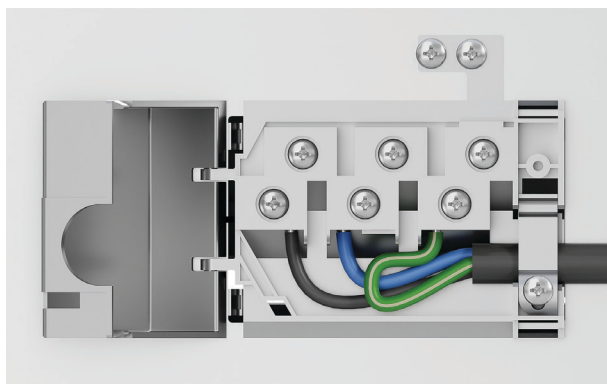

2. Koble til ledningene som vist. Ikke alle modeller har kontakt og porter.

Sørg for at ovnen er riktig jordet og kabelklemmen strammet før du lukker dekkelet.

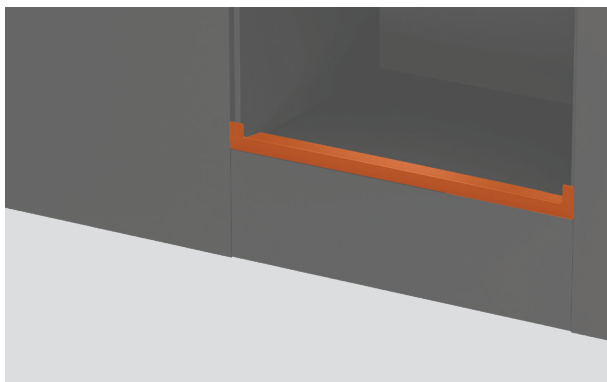


1. I lys kjøkkeninnredning kan den medfølgende listen brukes til å fremheve kontrasten mellom overflatene. Fjern beskyttelsesstrimmelen fra listen og trykk listen fast til nisjen*.




2. Sett på beskyttelsesteip på tilstøtende skappaneler før du løfter produktet på plass.


SETTE PÅ DØREN IGJEN

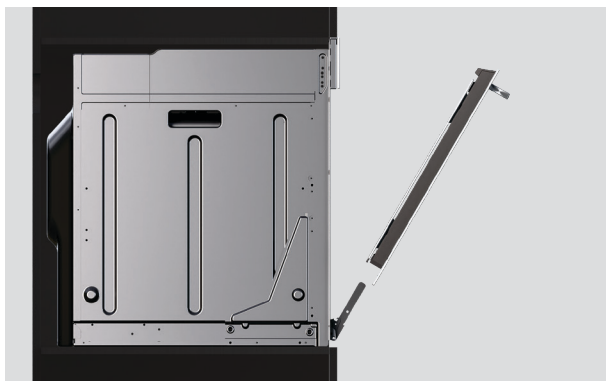

1. Hold i døren på begge sider og løft den forsiktig tilbake på hengslene.

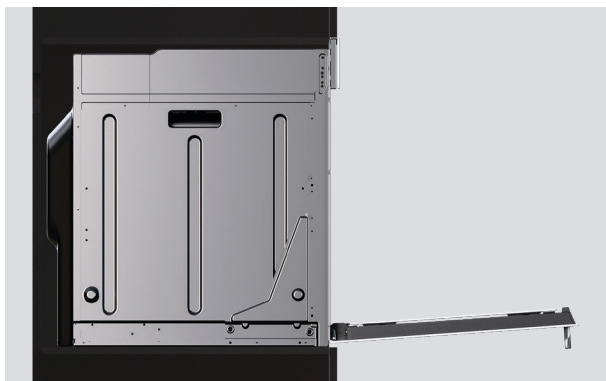

2. Åpne døren helt, skyv begge låsespakene ned og lås den på plass.

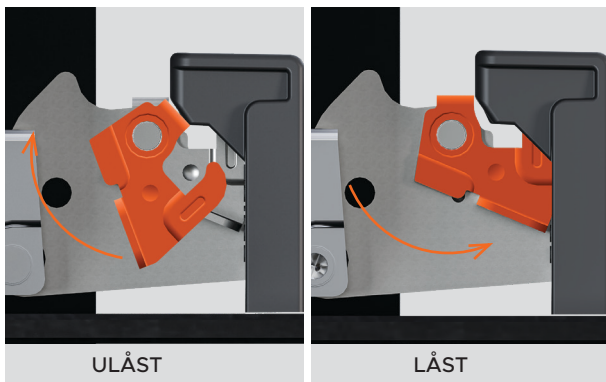

3. Kontroller at begge hengslene er helt låst før du lukker døren.

JUSTER I FLUKT MED TILSTØTENDE SKAP




1. Juster ovnen slik at den er på linje med skapene og hvitevarene ved siden av.



2. Sørg for at de vertikale avstandene er like før du gjør horisontale justeringer.

FEST TIL NISJEN

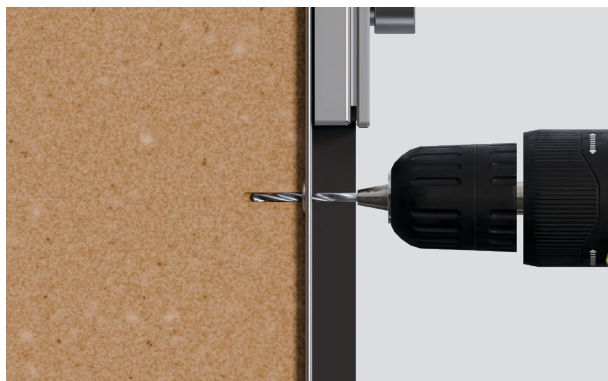

1. Med produktet som veiledning forborer du to hull på 3 mm.



2. Fest ovnen til nisjen ved hjelp av de to medfølgende skruene.

SETTE HYLLENE PÅ PLESS IGJEN




Uttrekkshyller

Sett hyllene tilbake i ovnen i ønsket høyde. Sørg for at hyllene er i vater og riktig plassert, med beskyttelseskanten bakerst.



Trådhyller

Skyv hyllene inn i ovnsrommet.

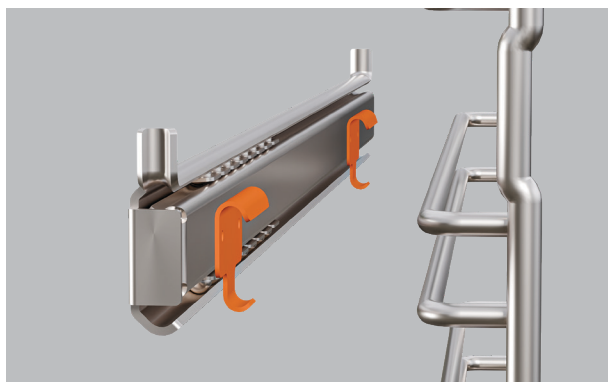

Klipseskinner

Hekt de øverste klipsene over siderillene. Klipsen foran skal sitte så nær fronten av siderillene som mulig. Klikk de nederste klipsene på plass.

SJEKKLISTE

Kontroll av installasjonen

- ☐ Alle klareringer er korrekte.
- ☐ Produktet er i vater og godt festet til skapene.
- ☐ Sjekk at den nederste listen er uskadet.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett å nå.

Test funksjonen

- ☐ Slå på strømmen til produktet.
- ☐ Følg veiledningen på skjermen for å koble produktet til wifi og stille klokken.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

