
VARMESKUFFE IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	15
Fyld skuffen	17
Indstil en funktion	19
Indstil udskudt start	21
Funktioner	22
Rengør og vedligehold dit apparat	23

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG


VARMESKUFFE

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3



Sådan får du det bedste resultat ud af din varmeskuffe


- Hold betjeningspanelet rent og tørt.
- Brug rene, tørre hænder til at betjene kontrollen.
- Lad fadene ligge i skuffen, indtil du får brug for dem, da de hurtigt kan afkøle.
- Brug altid ovenhandsker eller grydelapper, når du fjerner varme fade.
- Registrer dit produkt for at få strømlinet servicesupport.

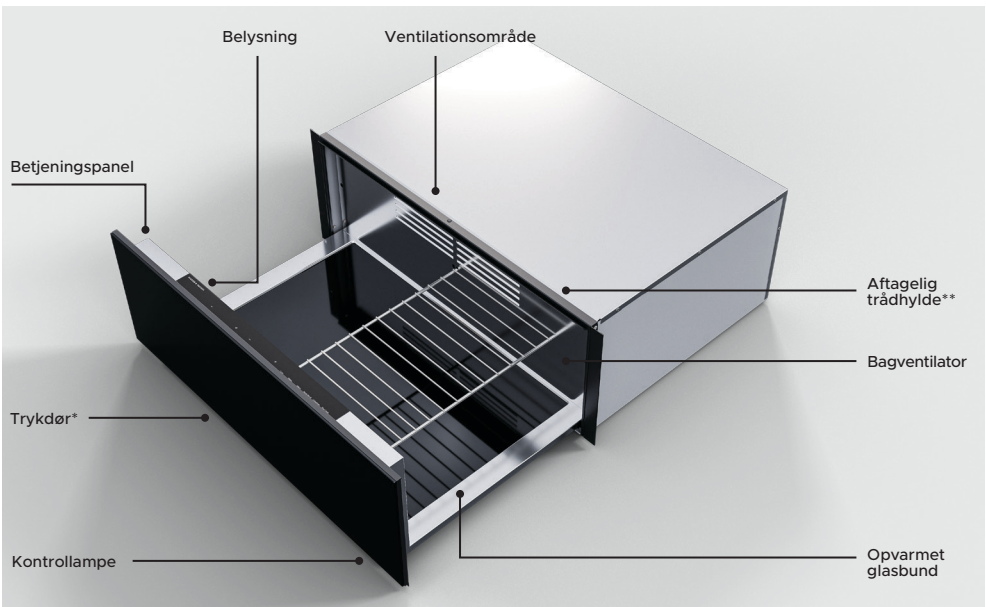

*Fås ikke på professionelle modeller.

**Kun modeller på 76 cm.

LÆR DIT APPARAT AT KENDE

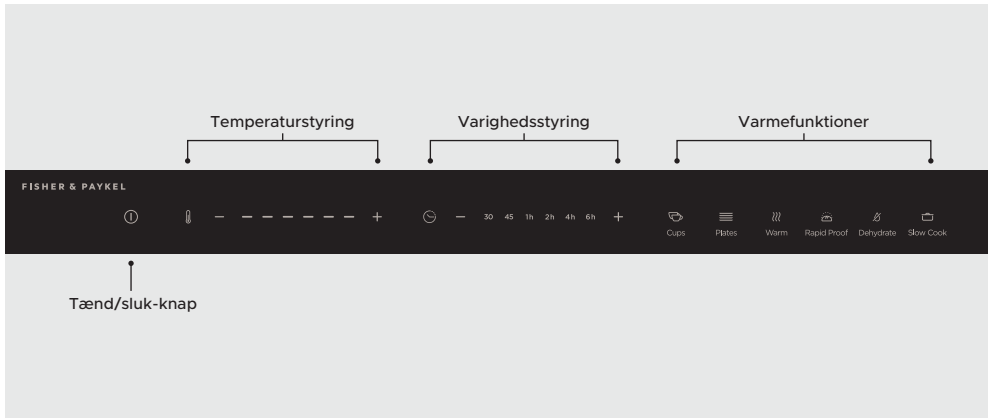

Tænd/sluk-knap

Tryk for at tænde skuffen eller annullere opvarmning. Tryk og hold nede for at slukke skuffen.

Temperaturstyring

Tryk på knapperne plus + eller minus - for at justere skuffetemperaturen.

Varighedsstyring

Pres på knapperne plus + eller minus - for at justere varmetiden.


Varmefunktioner

Tryk for at vælge den nødvendige varmefunktion.

FYLD SKUFFEN


- Sørg for, at du ikke blokerer den bageste ventilation eller overfylder skuffen, når du fylder i den. Den maksimale kapacitet er 25 kg.
- Brug trådhylden til at øge det tilgængelige opfyldningsområde. Hylden kan indsættes på enten venstre eller højre side af skuffen.

INDSÆTTELSE AF TRÅDHYLDEN*

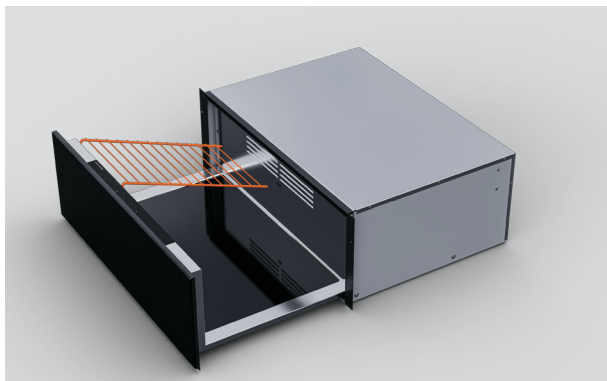

Sæt hylden på plads på bagsiden og forsiden af skuffen.

OPFYLDNINGSFORSLAG

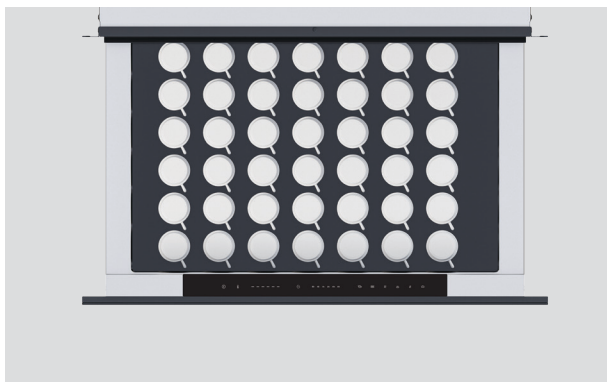

Espressokopper

Modeller på 60 cm:

Diameteroversigt


42 x Ø58 mm

Modeller på 76 cm:

Diameteroversigt

54 x Ø58 mm

*Kun modeller på 76cm.

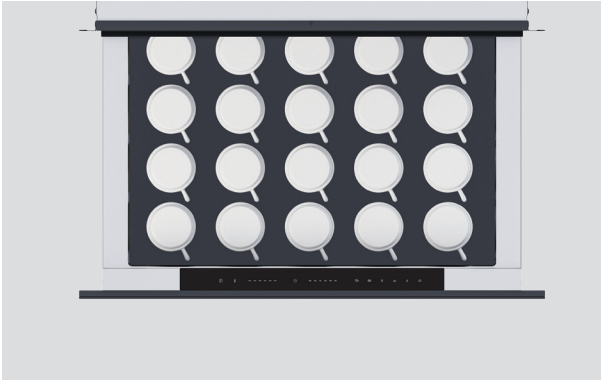

Cappuccino-kopper

Modeller på 60 cm:


Diameteroversigt

20 x Ø92 mm

Modeller på 76 cm:

Diameteroversigt

24 x Ø92 mm

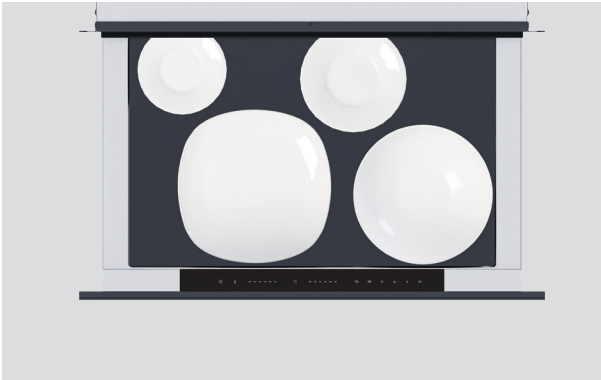

Tallerkner

Modeller på 60 cm med
standardhøjde:

Diameteroversigt

6 x Ø250 mm middagstallerken

6 x Ø230 mm dyb tallerken

6 x Ø180 mm desserttallerken

6 x Ø165 mm tallerken

Modeller med en højde på 60 cm:

Diameteroversigt

16 x Ø250 mm middagstallerken

16 x Ø180 mm desserttallerken

20 x Ø165 mm tallerken

Modeller på 76 cm:

Diameteroversigt

16 x Ø250 mm middagstallerken

16 x Ø230 mm dyb tallerken

16 x Ø180 mm desserttallerken

16 x Ø165 mm tallerken

INDSTIL EN FUNKTION

Hver funktion har en standardindstilling for temperatur og varighed. Disse indstillinger kan tilpasses ved manuelt at justere varigheds- og temperaturkontrollerne efter valg af en funktion.



1. Åbn skuffen og tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde skuffen.



Cups



Plates



Warm




Rapid Proof

2. Vælg en varmefunktion.



3. Brug temperaturkontrollerne til at justere temperaturen efter behov.

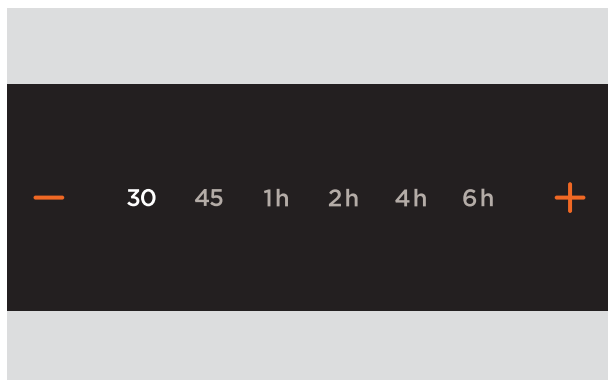

4. Brug varighedskontrollerne til at justere opvarmningstiden efter behov.

Skuffen begynder at varme, når den er lukket.

Ved slutningen af cyklussen

Skuffen opvarmes i den indstillede tid og slukker derefter automatisk. Vær forsigtig, når du tømmer skuffen, da indholdet bliver varmt.

Pause eller annullering


Hvis du åbner skuffen på et hvilket som helst tidspunkt, stopper opvarmningen. Tryk på tænd/sluk-knappen for at annullere.

Standbytilstand


Efter 12 timers kontinuerlig brug skifter skuffen automatisk til standby-tilstand. Tryk på tænd/sluk-knappen for at genoptage brugen af skuffen. Vi anbefaler ikke at lade skuffen være uden opsyn i længere perioder med konstant brug.

INDSTIL UDSKUDT START

Brug Udskudt start til automatisk at tænde skuffen på et indstillet tidspunkt og slukke efter den indstillede varighed. Når Udskudt start er indstillet, vil indikatorlampen blinke, indtil skuffen begynder at varme.

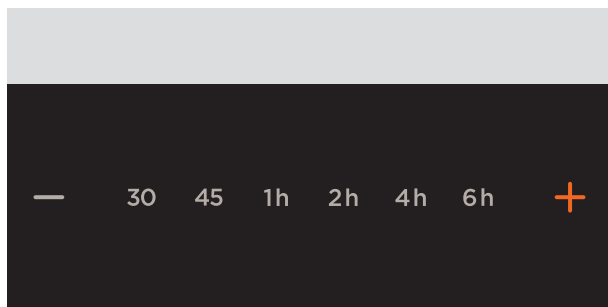

1. Efter at have indstillet en funktion, temperatur og varighed, skal du holde knappen varighed plus + nede i fem sekunder.

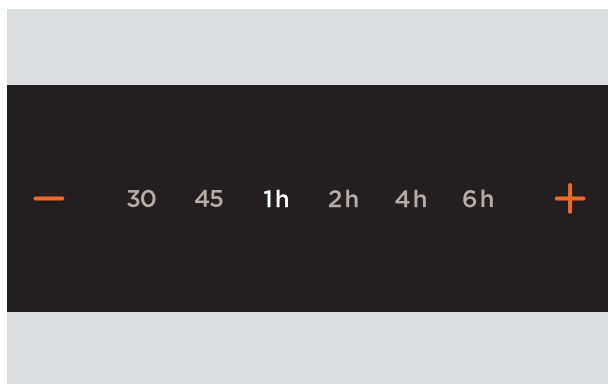

2. Tryk på knapperne plus + eller minus - for at justere den udskudte tid. Nedtællingen starter, når skuffen er lukket.

Din varmeskuffe har en række varmefunktioner til mad og fade, med anbefalinger standardindstillinger for optimal præstation. Placer ikke store tallerkener eller serveringsfade direkte foran ventilationsområdet. Dette vil blokere luftstrømmen og forårsage ujævn opvarmning.

KOPPER

Genererer varme fra bunden af skuffen. Giver en konstant lav varme, der varmer kopper og glas. Den tid, det tager at varme genstandene op, vil variere afhængigt af deres materiale og størrelse, hvor mange genstande der er i skuffen, og hvordan de er arrangeret.

TALLERKNER

Varme cirkulerer fra bunden af skuffen og den bageste ventilator. Giver en konstant lav varme til at varme tallerkener og serveringsfade. Den tid, det tager at varme genstandene op, vil variere afhængigt af deres materiale og størrelse, hvor mange genstande der er i skuffen, og hvordan de er arrangeret.

HOLD VARM

Varme cirkulerer fra bunden af skuffen og den bageste ventilator. Giver en konstant lav varme for at holde den tilberedte mad varm. Forvarm skuffen i mindst 15 minutter før brug og dæk maden til for at forhindre, at den tørrer ud. Ikke egnet til genopvarmning af kold mad.

HURTIG HÆVNING

Genererer mild varme fra bunden af skuffen. Giver et ideelt miljø til at hæve brød eller pizzadej.

DEHYDRERING

Varme cirkulerer fra bunden af skuffen og den bageste ventilator. Giver en konstant lav varme til tørring af mad. Ideel til tørring af kød, frugt, grøntsager og urter. Det bedste resultat opnås ved at lægge maden fladt på en trådhyld og sørge for, at genstande ikke overlapper hinanden. Når du tørrer kød, skal du vende halvvejs for at sikre jævn tørring. Opbevar dehydreret mad i en lufttæt beholder, når det er helt afkølet.

LANGSOM TILBEREDNING

Varme cirkulerer fra bunden af skuffen og den bageste ventilator. Ideel til langsomt tilberedte retter som gryder, gryderetter og braiseret kød.

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Rengør skuffen efter hver brug

Brug en blød, fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel til at rengøre skuffen indvendigt og udvendigt. Brug ikke damp- eller højtryksrensere. For modeller i rustfrit stål skal du gnide i retning af poleringslinjerne, når du rengør døren, og tørre med det samme med en blød klud.

Tør straks alt spild op

Tillad ikke, at spild kommer til at sidde i skuffen eller løber ud over siderne.

Sørg for, at skuffen er slukket, og lad den køle af før rengøring.



Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

WWB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3,
WB60SMB3, WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3,
WB76SMG3, WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne, der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

433157C 05.26