
60 CM KOMBI-DAMP IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	23
Sæt ovnen op	26
Vælg en tilberedningsmetode eller funktion	27
Brug dampmetoder og funktioner	29
Fyld vandbeholderen	30
Indstil timeren	31
Indstil udskudt tilberedning eller automatisk slukning	32
Sådan bruges temperaturføleren	33
Brug Flere hylder	34
Tilslut til Wi-Fi	35
Aktivér fjernfunktion	36
Slå Funktionen Sabbath (Sabbat) til	37
Tilberedningsmetoder og -funktioner	38
Rengør og vedligehold din ovn	39

FISHER & PAYKEL

BIEU

60 CM KOMBI-DAMPOVN

KOMBI-DAMP

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5


KOMPAKT KOMBI-DAMPOVN

OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5




Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og få opdateringer.
- Opsæt og klargør ovnen, før du bruger den.
- Kør regelmæssige RENGØRINGS-cykler.
- Registrer dit produkt for at få strømnet service og support.

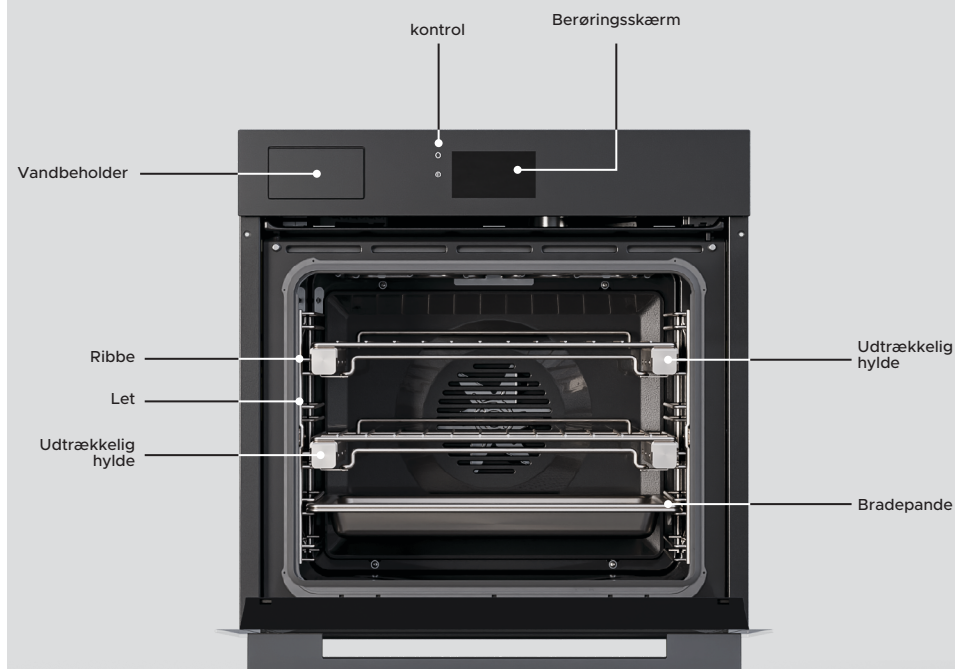

Alle billeder vist i denne vejledning er repræsentative. Dit produkt kan variere.

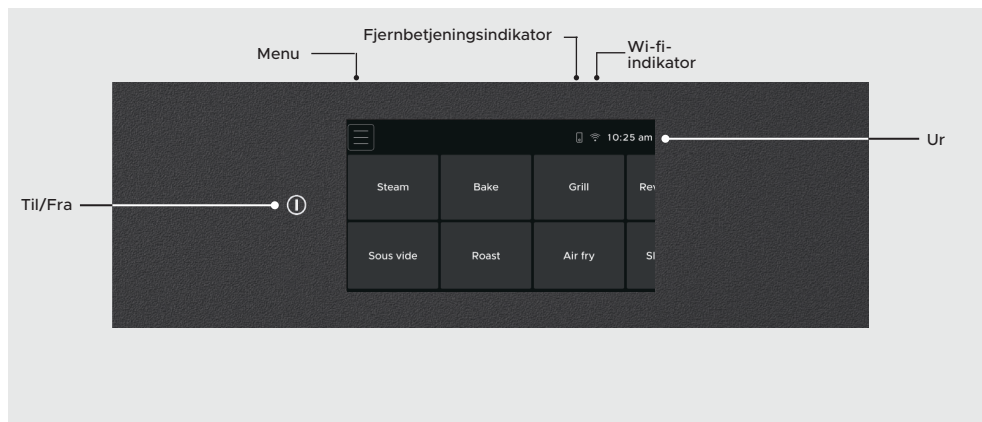

STARTSKÆRM

Drejeknap*

- Drej på drejeknap for at rulle.
- Tryk for at vælge.
- Tryk og hold inde for at gå tilbage.

Tænd/sluk-knap

Tryk og hold nede for at tænde displayet, når ovnen er på standby. Ovnens går i standby efter en periode med inaktivitet, og displayet og uret slukker.

Hvis fjerntilstand er aktiveret, vil tænd/sluk-knappen pulserer, når ovnen er i standby.


Menu

Tryk for at få adgang til yderligere funktioner og indstillinger.

Tilberedningsmetoder

Vælg mellem en række optimerede tilberedningsmetoder eller traditionelle funktioner.

*gælder kun visse modeller

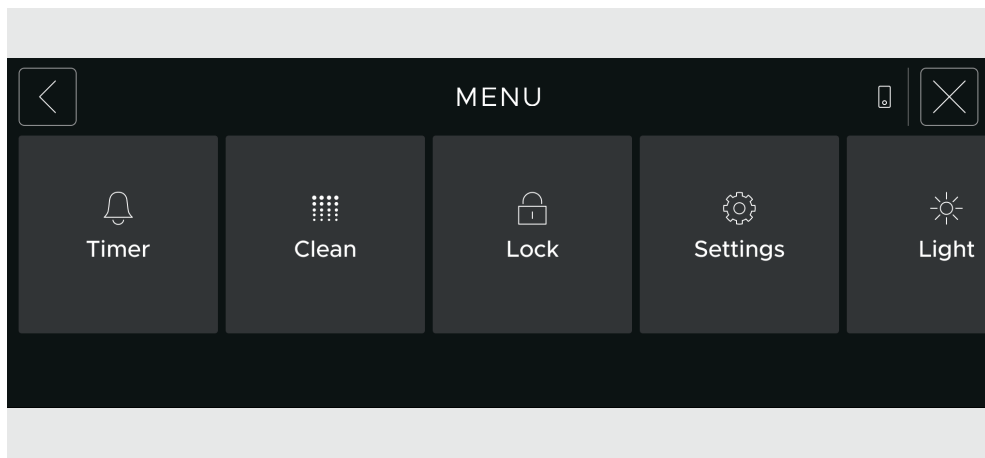

MENU

	TIMER	Indstil en timer til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.
	RENGØRING	Indstil en RENGØRINGS cyklus for at rengøre ovnen indvendigt. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for at få fuldstændige instruktioner.
	LÅS	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug. Når den er låst, reagerer betjeningspanelet ikke, og apparatet tændes ikke. Tryk og hold på skærmen et vilkårligt sted for at låse op.
	INDSTILLINGER	Juster indstillingerne, så de passer til dine præferencer, eller opsæt en Wi-Fi-forbindelse.
	LIGHT (LET)	Tryk på LYS FOR at tænde eller slukke for ovnlyset.
	TØR	Indstil en TØR cyklus til at tørre indersiden af ovnen efter madlavning med damp.
	FJERN	Forbind apparatet til din mobilenhed for at kunne styre det på afstand via appen.
	TILBAGE	Gå et niveau tilbage.
	AFSLUT	Tryk på for at vende tilbage til startskærmen.


SÆT OVNEN OP

Før du bruger ovnen, skal du tjekke, at der ikke er plastik eller pap tilbage indeni, og sæt derefter uret. Vi anbefaler at varme ovnen i 1 time før første brug for at fjerne produktionsrester. Der kan være en lille mængde røg til stede. Sikr, at køkkenet er godt ventileret.




Fjern kabelbindere

Fjern al emballage og kabelbindere, der holder hylderne og bakkerne fast.

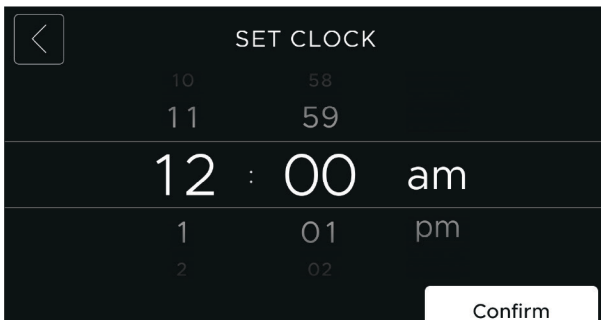

Indstil uret

Swipe op eller ned for at indstille tiden, og presse derefter på bekræft.

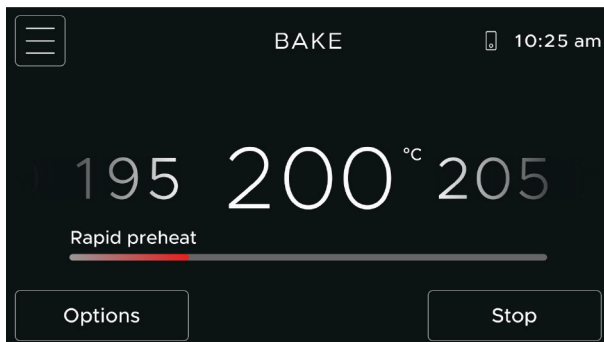

Før ovnen bruges første gang

Gå til menuen TRADITIONELLE FUNKTIONER. Vælg BAG, og sæt ovnen til 200°C i 30 minutter. Derefter vælg GRILL i 5 minutter og til sidst VARMLUFT i 20 minutter.


Tør af, når ovnen er afkølet.

VÆLG EN TILBEREDNINGSMETODE ELLER FUNKTION

Vælg en tilberedningsmetode og følg meddelelser på skærmen for et optimeret madlavningsmiljø, eller vælg blandt en række traditionelle madlavningsfunktioner.




1. Placer hylderne i den ønskede højde. For at flytte hylderne på nogle modeller skal du træk op og ud.

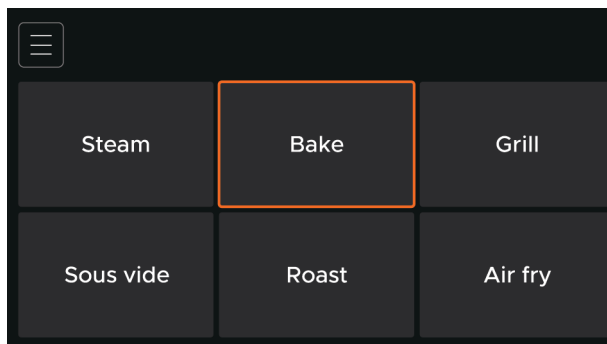


2. Vælg en tilberedningsmetode, eller rul for at vælge **TRADITIONELLE FUNKTIONER**.

For dampbaserede valg bliver du bedt om at fylde vandbeholderen.

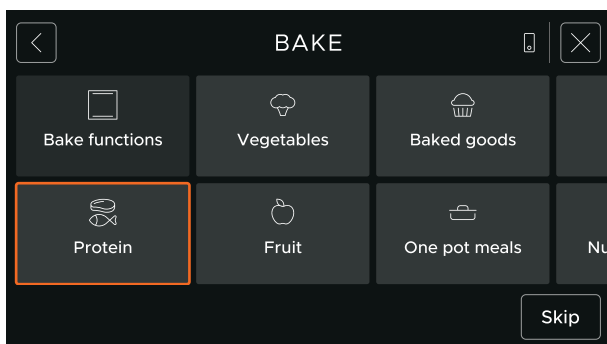


3. Vælg en madkategori eller funktion efter behov.

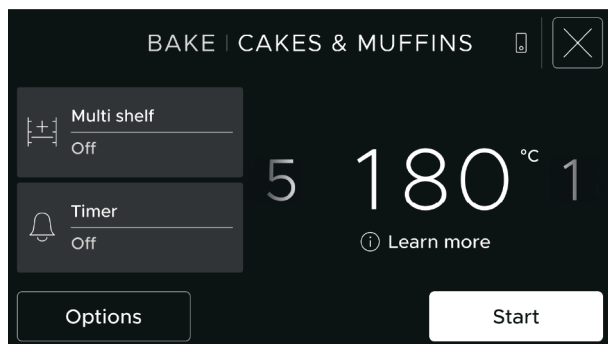


4. Juster temperaturen om nødvendigt og tilføj eventuelle timere eller madlavningsmuligheder, og tryk derefter **START**.

Tryk på **STOP** på et vilkårligt tidspunkt under madlavningen for at slukke for ovnen.

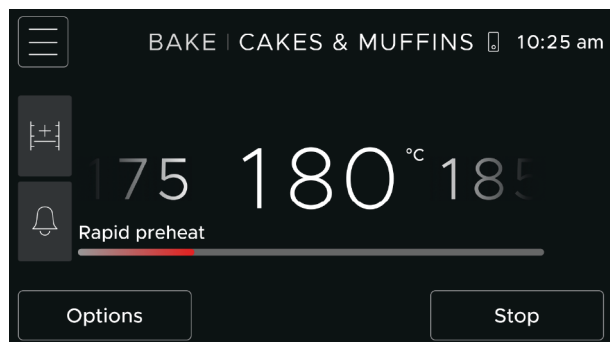

Metoder med forvarmning

En statuslinje vises, mens ovnen opvarmes. For at undgå, at maden brænder på, skal du placere maden i ovnen, når ovnen har nået den ønskede temperatur.

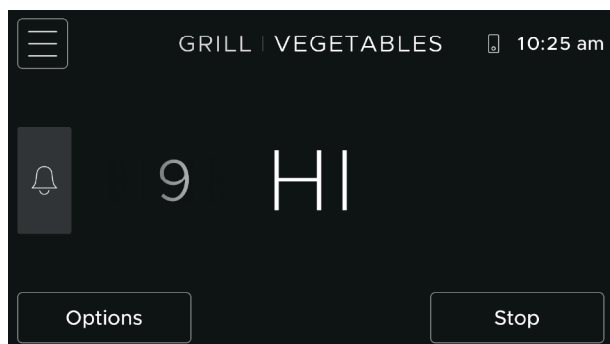

Metoder uden forvarme

Hvis der ikke er nogen statuslinje, skal du placere mad i ovnen, når du starter madlavningen.


Tryk på **STOP** når som helst for at slukke ovnen.

BRUG DAMPMETODER OG FUNKTIONER




Brug DAMP madlavningsmetoder og -funktioner til at tilføje fugtighed til madlavningsmiljøet og bevare næringsstoffer, farve og tekstur.


Fyld beholderen med frisk vand først. Se "Fyld vandbeholderen".

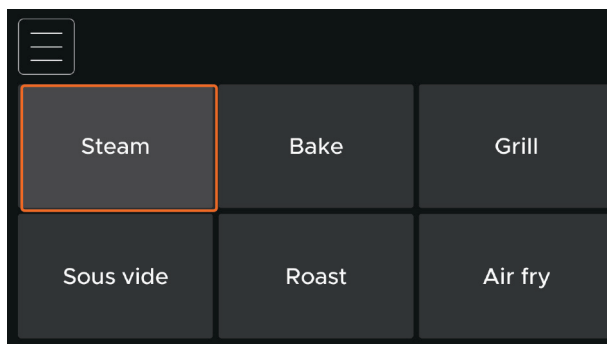

1. Vælg en dampmetode eller dampfunktion efter ønsket.

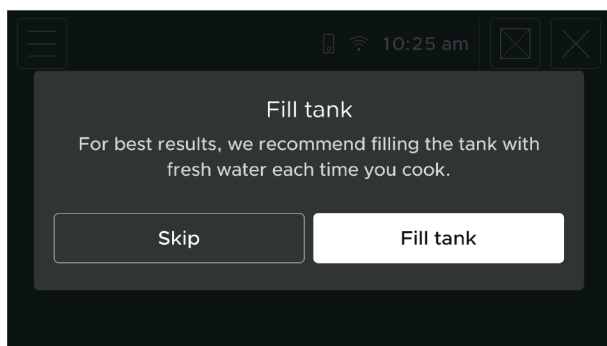

6. Fyld vandtanken, før du starter en dampbaseret madlavning eller når du bliver bedt om det.

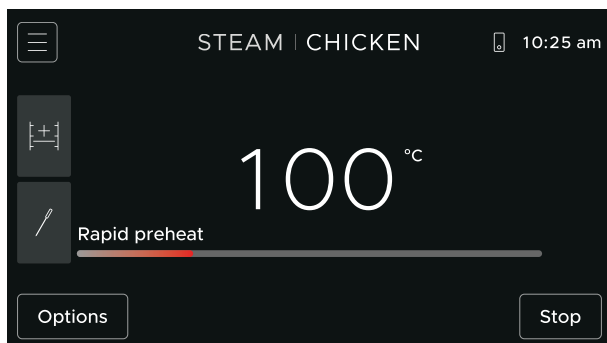


5. Juster temperaturen om nødvendigt og tilføj eventuelle tilføjelse timere eller madlavningsmuligheder, og tryk derefter START.

Tryk stop på et hvilket som helst tidspunkt under madlavningen for at slukke ovnen.

FYLD VANDBEHOLDEREN




Før du bruger nogen dampmetoder eller funktioner, skal du fylde vandtanken. For de bedste resultater anbefaler vi, at du fylder beholderen med ferskvand, før du laver mad.

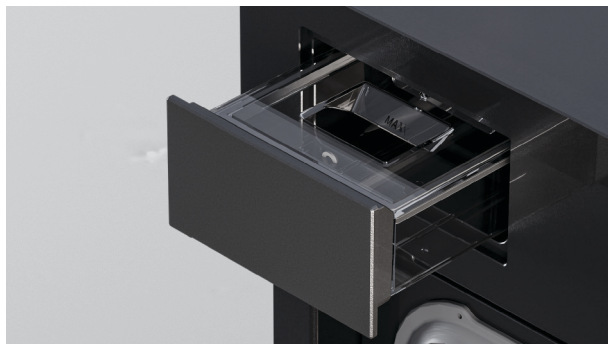

1. Tryk **PÅ FYLD BEHOLDER** fra hovedmenuen og træk beholderen ud af dens rum.



2. Fyld med frisk vand, og pas på ikke at fylde over maks. FYLDE-linjen.

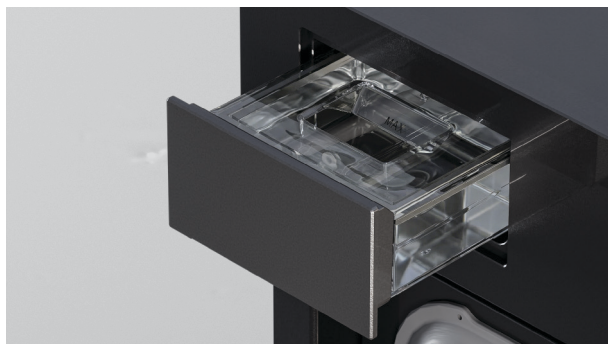


3. Monter beholderen igen i rummet.


INDSTIL TIMEREN




Brug timeren til at holde styr på tilberedningstider eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.

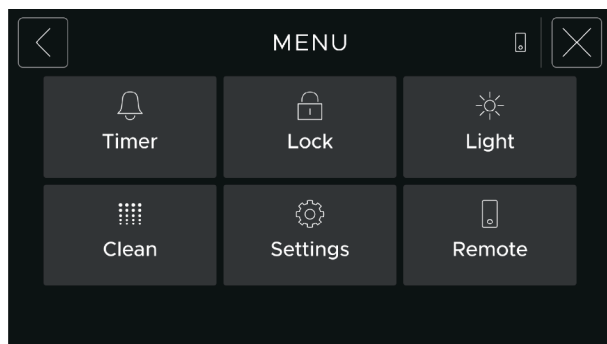

1. Vælg **TIMER** fra menuen eller fra madlavningsskærmen.

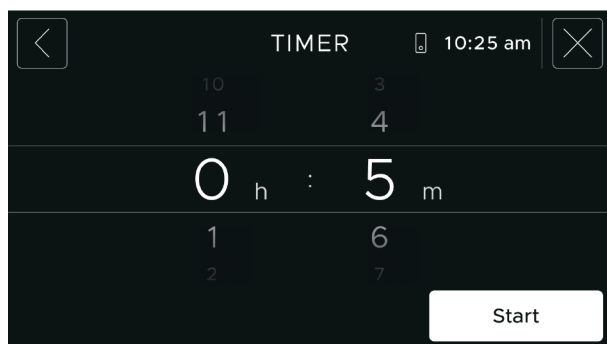

2. Rul for at indstille den ønskede varighed, og tryk derefter på **BEKRÆFT** for at starte nedtællingen.

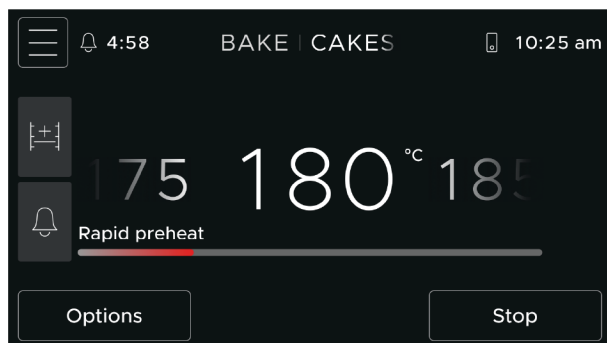


3. Den resterende tid vises på skærmen. Tryk på den for at justere eller annullere timeren.

Når timeren er færdig, vil en alarm lyde, og en besked vises på skærmen. Tryk **FÆRDIG** for at afvise beskeden.



Du kan indstille UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING, når du bruger de fleste tilberedningsmetoder eller funktioner. Brug UDSKUDT TILBEREDNING til at indstille ovnen til at tænde senere, kog i en bestemt varighed og slukke på et bestemt tidspunkt. Brug AUTO OFF til at indstille ovnen til at slukke efter en indstillet varighed.

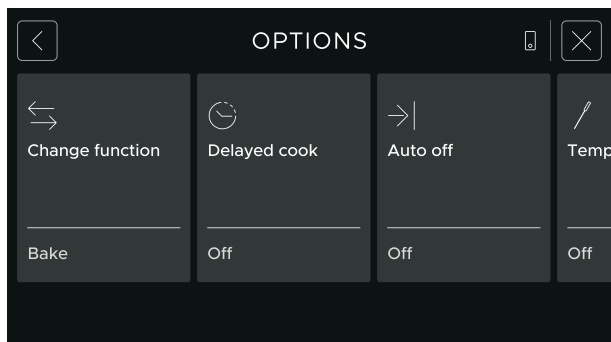

Tryk på MULIGHEDER på tilberedningsskærmen, og vælg derefter UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUK.




Udsendt tilberedning

Indstil en tilberedningstid og et sluttidspunkt for tilberedningen, og tryk på BEKRÆFT.

Afdæk maden eller placere den på en lavere hylde i ovnen for at undgå brænding, mens ovnen forvarmer.

Anbefales ikke med GRILL, FAN GRILL eller AFRIMNING.

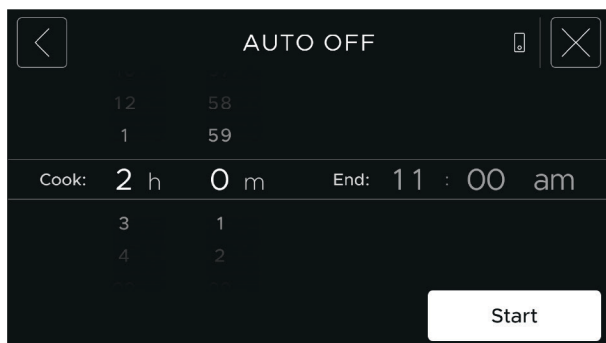

Automatisk slukning

Indstil en tilberedningsvarighed, og tryk på BEKRÆFT.


Ovnen slukker efter den indstillede varighed.

SÅDAN BRUGES TEMPERATURFØLEREN




Brug den kablede temperatursensor eller en kompatibel trådløs sensor til at overvåge din madlavning for at opnå den ønskede tilberedning.

Indsæt sensoren i den tykkeste del af proteinet, undgå knogle, og sikre, at spidsen ikke stikker ud eller rører køkkengrej.

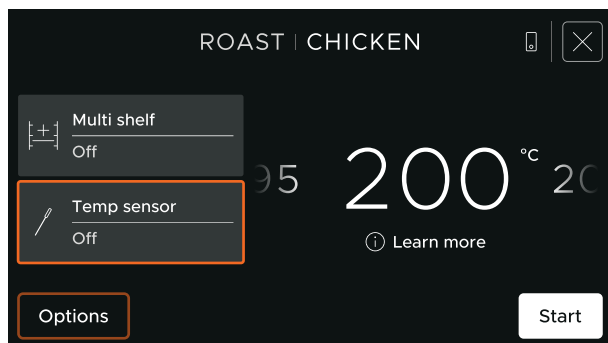


1. Vælg en madlavningsmetode eller funktion og tryk på MULIGHEDER eller TEMPERATURSENSOR.

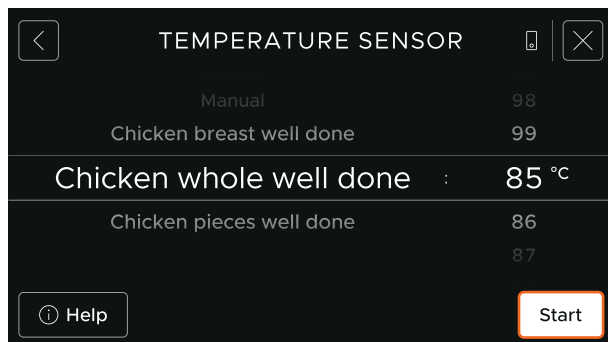

2. Vælg det relevante protein og den ønskede tilberednings- eller fjernelse-temperatur, og derefter på PRESSE.

Lad ovnen forvarmes, hvis det er nødvendigt.

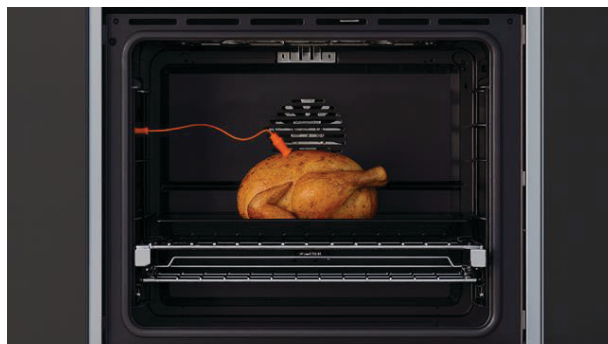


3. Placer mad i ovnen. Hvis du bruger den kablede sensor, skal du sætte den i stikket på indersiden-venstre hjørne af ovnen, indtil den klikker på plads.

Lad kødet hvile før servering for at lade den indre temperatur stige.


BRUG FLERE HYLDER




Brug muligheden for FLERE HYLDER, så varmen fordeles jævnt, når du tilbereder mad på mere end én hylde ad gangen. Du kan slå den til eller fra før og under madlavningen.

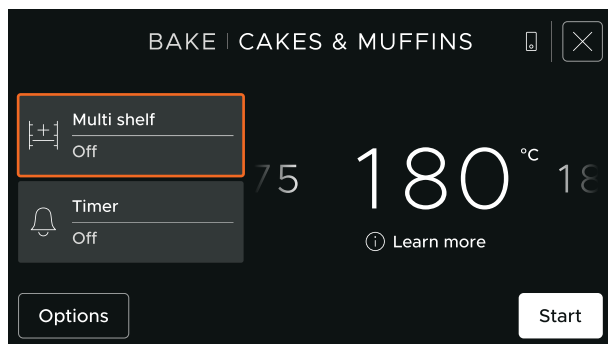

1. Vælg en tilberedningsmetode eller funktion, og tryk på FLERE HYLDER.

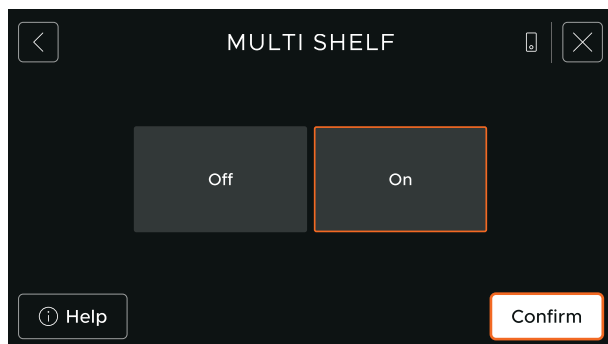

2. Tryk FOR AT BEKRÆFTE.

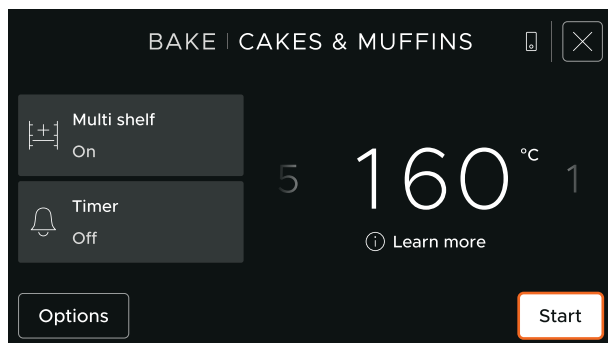

3. Tryk på START, og lad om nødvendigt ovnen forvarme, før du sætter maden ind.


Tryk på FLERE HYLDER igen for at slukke den.

TILSLUT TIL WI-FI




Tilslut dit apparat til dit trådløse hjemmenetværk for at modtage opdateringer og oprette forbindelse til appen.

Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

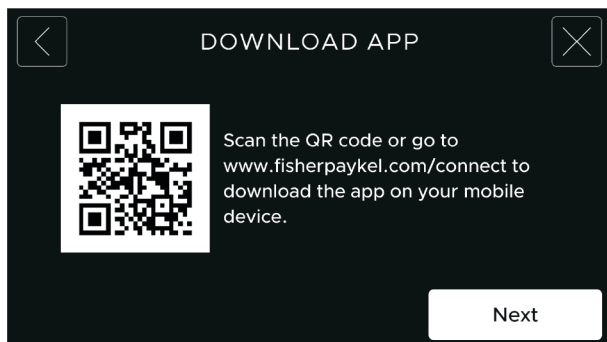


På din mobilenhed

Scan QR-koden for at downloade appen, opret derefter en konto og tilføj dit apparat.

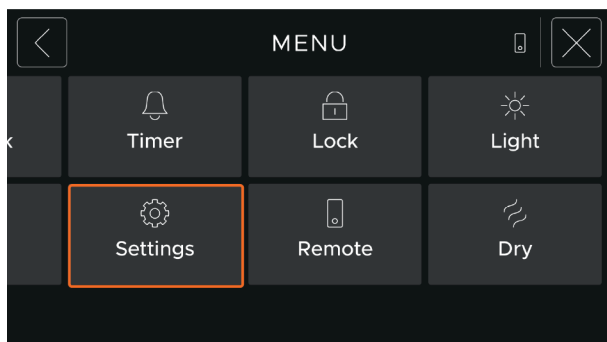

På dit apparat

1. Sikr, at dit wi-fi-hjemmenetværk er aktiveret, gå derefter til MENU, og vælg INDSTILLINGER.

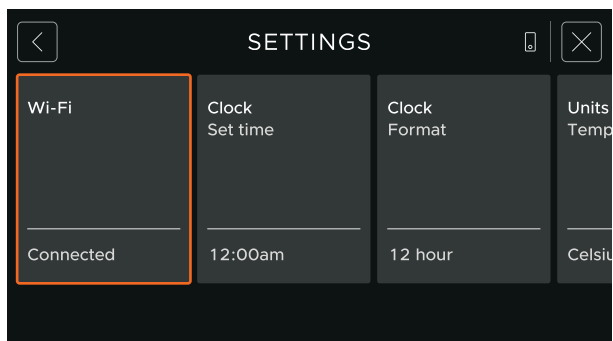


2. Vælg WI-FI, og følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse.


AKTIVÉR FJERNFUNKTION




Aktivér FJERNTILSTAND for at betjene dit apparat eksternt via appen.

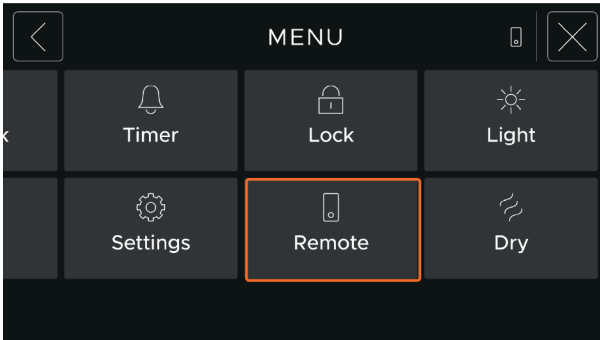

1. Gå til MENU, og vælg FJERN.

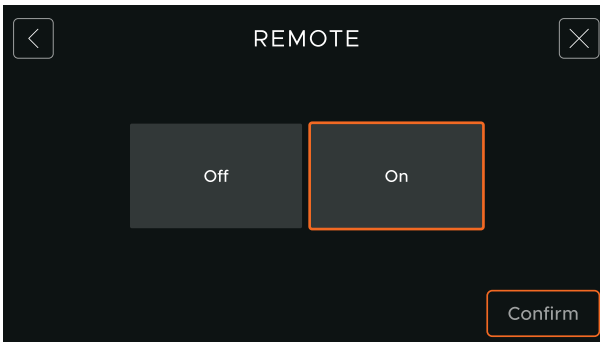

2. Vælg ON, OG tryk BEKRÆFT.

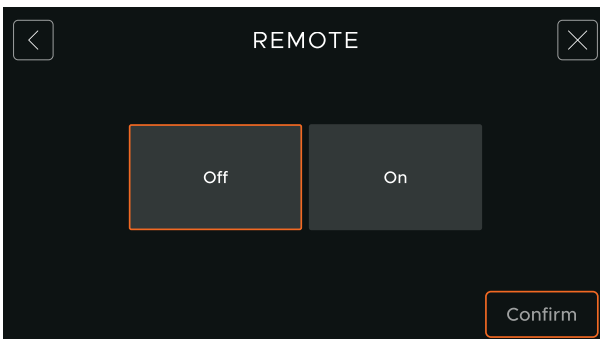

Deaktiver fjerntilstand

Gå til MENU, og vælg FJERN.
Vælg FRA, og tryk derefter på
BEKRÆFT.


SLÅ FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) TIL

For dem, der overholder sabbat. Indstill din ovn til at varme kontinuerligt, så længe det er nødvendigt. Displayet vil være uresponsivt, og der lyder ingen toner eller alarmer. Din ovn forbliver i Funktionen Sabbath (Sabbat), indtil den bliver annulleret. Brug det medfølgende døråbningsværktøj til at åbne modeller uden håndtag, når Funktionen Sabbath (Sabbat) er aktiveret.


LAV
Hold varm mad varm

MODERAT
Genopvarm kold mad


HØJ
Tilbered rå mad

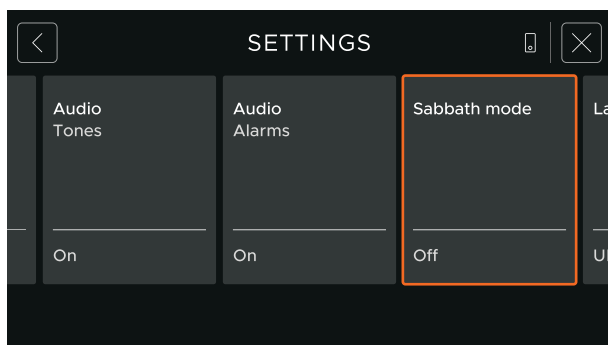

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

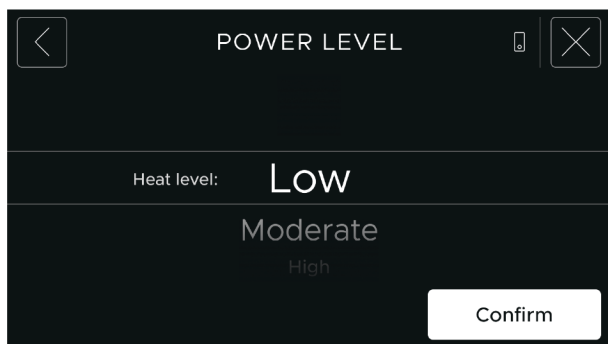

2. Indstil et varmeniveau, og tryk på BEKRÆFTE. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille ovnlyset til tændt eller slukket og for at indstille varigheden for FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

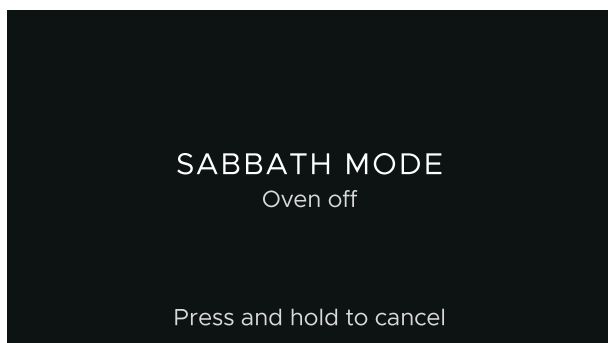

3. Ovnens forbliver i FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT), indtil den indstillede varighed er gået, eller indtil den annulleres.

Tryk og hold skærmen nede for at annullere FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

Metodestyret madlavning lader dig vælge, hvad du vil lave, og hvordan du vil tilberede det. Din ovn vil derefter anbefale den optimale varmetype og temperatur for perfekte tilberedningsresultater. Udforsk hele spektrummet af tilgængelige metoder og funktioner.

Metoder

Madlavningsmetoder hjælper dig med at opnå dit ønskede resultat inden for en række madkategorier. Hver metode kan understøttes af en eller flere funktioner.

Airfry	Forny
Bagning	Omvendt stegning
Optøning	Stegning
Grill	Langsom
Hævning	Sous vide
Damp	Hold varm

Funktioner

Funktioner er specifikke madlavningsmiljøer. De leverer varme på en fast måde og kan involvere enten et enkelt trin eller en sekvens af trin.

Airfry	Sprød forny
Bagning	Øko langsom tilb.
Classic Bake (Klassisk bagning)	Fan Bake
Ventilator	Fan Grill (Grill+varmluft)
Varmluft	Grill
Varmluft + høj damp	Stegning
Varmluft + lav damp	Langsom
Varmluft + medium damp	Damp forny
Sous vide	Udluftning bage
Damp	

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Rengør dørglas efter hver brug

Lad ovnen køle af, og tør derefter dørglasset rent efter hver brug for at forhindre, at pletter bliver bagt fast.

For at fjerne glasset til rengøring, se "Vejledning til pleje og vedligeholdelse".

Rengør indersiden af ovnen efter hver brug

Lad ovnen køle af, og rengør derefter lettilgængelige spild, mad- eller fedtpletter for at forhindre, at de bliver bagt fast.

Tør overskydende vand op

Lad ovnen afkøle, og tør derefter eventuelt tilbageøvende vand af efter en dampkogning.

Kør regelmæssige damprensningscyklusser

Kør en DAMPRENS -cyklus, inden du tørrer ovnen af, for at hjælpe med at løfte hårdnakkede spild.

Kør regelmæssige TØR-cyklusser

Indstil en TØR-cyklus til at tørre indersiden af ovnen efter madlavning med damp.

Afkalk for at fjerne mineralaflejringer

Kør en afkalkningscyklus med damp, når du bliver bedt om det, for at fjerne mineralaflejringer fra ovnen og opretholde optimal præstation.



Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5, OS60SACVUDX5, OS60NAMVUB5,
OS60NAMVUG5, OS60NACVUDX5, OS60NAMVTB5

