
WARMHOUDLADE EERSTE GEBRUIK

Leer uw apparaat kennen	27
De lade vullen	29
Een functie instellen	31
Stel vertraagde start in	33
Functionies	34
Uw apparaat reinigen en onderhouden	35

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE EU SG


WARMHOUDLADE

WB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3,
WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3, WB76SMG3,
WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3



Zo profiteert u maximaal van uw warmhoudlade


- Houd het bedieningspaneel schoon en droog.
- Gebruik schone, droge handen om de bedieningselementen te gebruiken.
- Laat servies in de lade tot u het nodig hebt, want het kan snel afkoelen.
- Gebruik altijd ovenwanten of pannelappen bij het uitnemen van heet servies.
- Registreer uw product voor gestroomlijnde onderhoudsondersteuning.

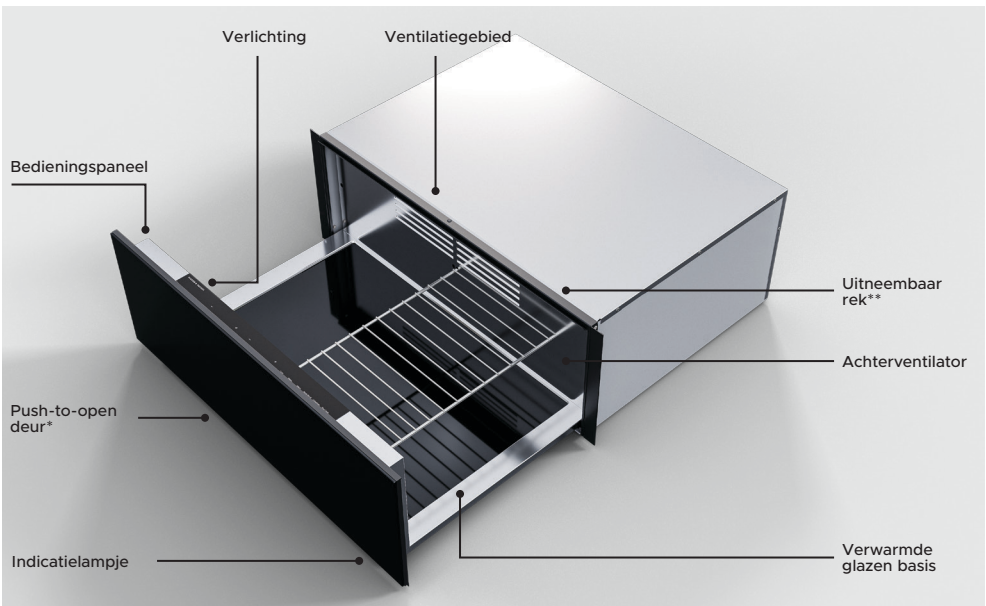

*Niet beschikbaar op professionele modellen.

**Alleen voor modellen van 76 cm.

LEER UW APPARAAT KENNEN

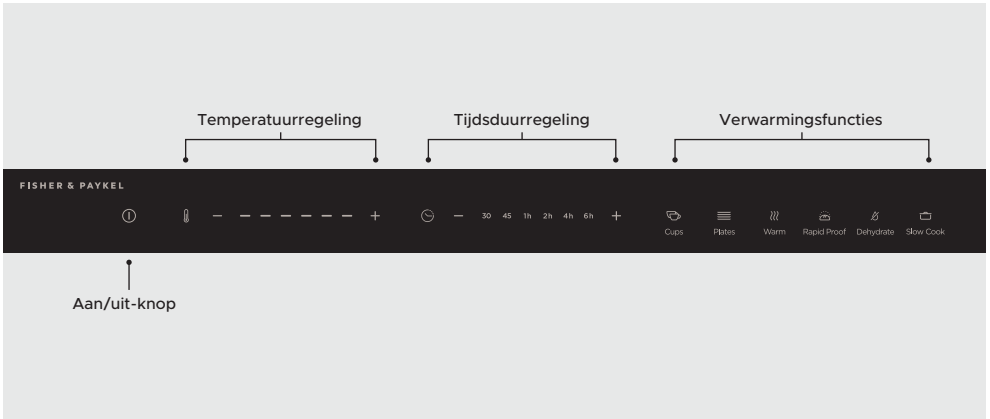


Aan/uit-knop	Druk om de lade in te schakelen of het verwarmen te annuleren. Houd de knop ingedrukt om de lade uit te schakelen.
Temperatuurregeling	Druk op de knoppen plus + of min - om de ladetemperatuur aan te passen.
Tijdsduurregeling	Druk op de knoppen plus + of min - om de verwarmingstijd aan te passen.
Verwarmingsfuncties	Druk om de gewenste verwarmingsfunctie te selecteren.

DE LADE VULLEN


- Let erop dat u de ventilatie aan de achterkant niet blokkeert en de lade niet overvult. De maximale capaciteit is 25 kg.
- Gebruik het rek om het beschikbare vuloppervlak te vergroten. Het rek kan aan de linker- of rechterkant van de lade worden geplaatst.

HET REK PLAATSEN*

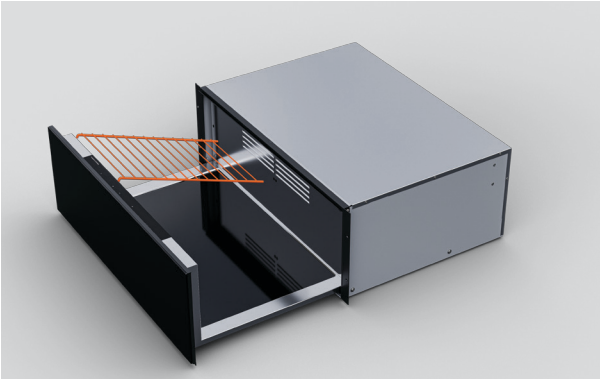

Schuif het rek op zijn plaats aan de achter- en voorkant van de lade.

VULSUGGESTIES

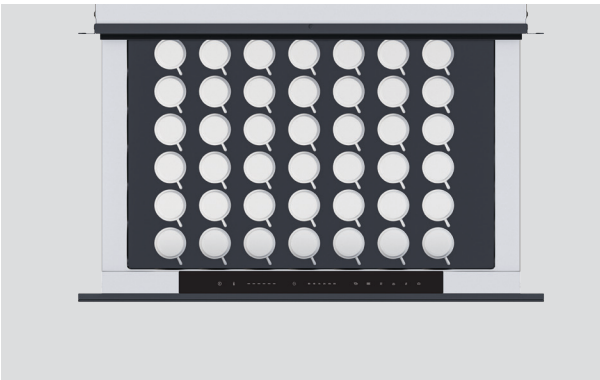

Espressokopjes

Modellen van 60 cm:

Diameterrichtlijn


42 x Ø58 mm

76 cm modellen:

Diameterrichtlijn

54x Ø 58 mm

*Alleen modellen van 76 cm.

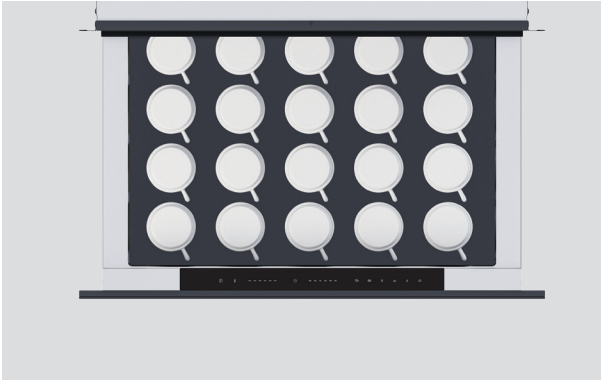

Cappuccinokopjes

Modellen van 60 cm:


Diameterrichtlijn

20 x Ø92 mm

76 cm modellen:

Diameterrichtlijn

24 x Ø92 mm

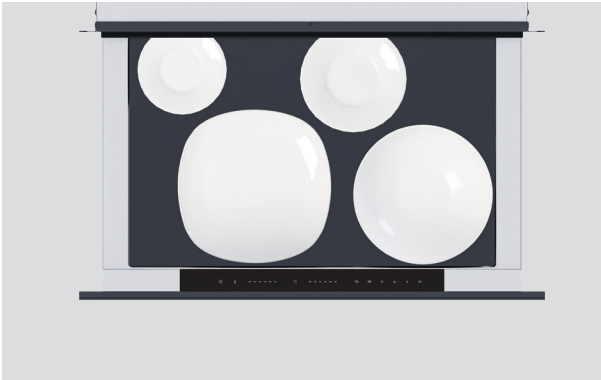

Instellingen voor borden

Modellen van 60 cm met
standaardhoogte:

Diameterrichtlijn

6 x Ø250 mm dinerbord

6 x Ø230 mm soepkom

6 x Ø180 mm brood en boter

6 x Ø165 mm schotel

60 cm hoge modellen:

Diameterrichtlijn

16 x Ø250 mm dinerbord

16 x Ø180 mm brood en boter

20 x Ø165 mm schotel

76 cm modellen:

Diameterrichtlijn

16 x Ø250 mm dinerbord


16 x Ø 230 mm soepkom

16 x Ø180 mm brood en boter

16 x Ø165 mm schotel

EEN FUNCTIE INSTELLEN

Elke functie heeft een standaardinstelling voor temperatuur en duur. Deze instellingen kunnen worden aangepast door handmatig de tijdsduur en temperatuurregeling aan te passen na het selecteren van een functie.



1. Open de lade en druk op de aan/uit-knop om de lade in te schakelen.



Cups



Plates



Warm




Rapid Proof

2. Selecteer een verwarmingsfunctie.



3. Gebruik de temperatuurregeling om de temperatuur naar wens aan te passen.

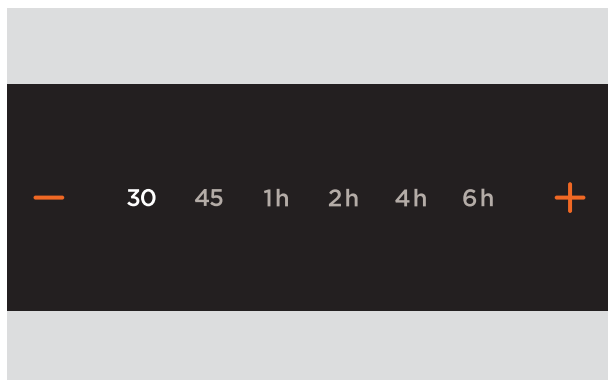

4. Gebruik de duurregeling om de verwarmingstijd naar behoefte aan te passen.

De lade begint met verwarmen zodra deze wordt gesloten.

Aan het einde van de cyclus

De lade verwarmt gedurende de ingestelde duur en schakelt dan automatisch uit. Wees voorzichtig bij het uitpakken van de lade, want de inhoud is heet.

Pauseren of annuleren

Wanneer u de lade opent, wordt het verwarmen onderbroken. Druk op de aan/uit-knop om te annuleren.

Stand-bymodus

Na 12 uur onafgebroken gebruik schakelt de lade automatisch over naar stand-by. Druk op de aan/uit-knop om het gebruik van de lade te hervatten. We raden af om de lade onbeheerd te laten bij langdurig gebruik.

STEL VERTRAAGDE START IN

Gebruik Vertraagde start om de lade automatisch op een bepaald tijdstip in te schakelen en na de ingestelde duur weer uit te schakelen. Als Vertraagde start is ingesteld, knippert het indicatielampje totdat de lade begint met verwarmen.



— 30 45 1h 2h 4h 6h +

1. Houd na het instellen van een functie, temperatuur en duur de knop duur plus + vijf seconden ingedrukt.



+ 30 45 1h 2h 4h 6h -

2. Druk op de knoppen plus + of min - om de vertragingstijd aan te passen. Het aftellen begint zodra de lade wordt gesloten.

Uw warmhoudlade heeft een reeks verwarmingsfuncties voor voedsel en servies, met aanbevolen standaardinstellingen voor optimale prestaties. Plaats geen grote borden of serveergerei recht voor de ventilatieopening. Dit blokkeert de luchtstroom en veroorzaakt een ongelijkmatige verwarming.

KOPJES

Genereert warmte vanuit de onderkant van de lade. Zorgt voor een constante lage warmte om kopjes en glazen warm te houden. De tijd die nodig is om dingen te verwarmen varieert afhankelijk van hun materiaal en grootte, hoeveel dingen er in de lade zijn en hoe ze zijn geplaatst.

BORDEN

De warmte circuleert vanaf de onderkant van de lade en de ventilator aan de achterkant. Zorgt voor een constante lage warmte om platen en serveergerei op te warmen. De tijd die nodig is om dingen te verwarmen varieert afhankelijk van hun materiaal en grootte, hoeveel dingen er in de lade zijn en hoe ze zijn geplaatst.

VERWARMEN

De warmte circuleert vanaf de onderkant van de lade en de ventilator aan de achterkant. Zorgt voor een constante lage temperatuur om gekookt voedsel warm te houden. Verwarm de lade ten minste 15 minuten voor voorafgaand aan gebruik en dek voedsel af om te voorkomen dat het uitdroogt. Niet geschikt voor het opwarmen van koud voedsel.

SNEL RIJZEN

Genereert zachte warmte vanaf de onderkant van de lade. Biedt een optimale omgeving voor het rijzen van brood- of pizzadeeg.

DEHYDRATEREN

De warmte circuleert vanaf de onderkant van de lade en de ventilator aan de achterkant. Zorgt voor een constante lage warmte voor het drogen van voedsel. Ideaal om vlees, fruit, groenten en kruiden te drogen. Leg voedsel plat op een rek en zorg ervoor dat dingen niet overlappen voor het beste resultaat. Bij het drogen van vlees halverwege omdraaien voor gelijkmatige droging. Bewaar gedehydrateerd voedsel in een luchtdichte verpakking nadat het volledig is afgekoeld.

SLOW COOK (langzaam koken)

De warmte circuleert vanaf de onderkant van de lade en de ventilator aan de achterkant. Ideaal voor langzaam bereide gerechten zoals ovenschotels, stoofschotels en stoofvlees.

Maak deze stappen een vast onderdeel van uw reinigingsroutine om de beste resultaten te krijgen van uw apparaat.

Reinig de lade na elk gebruik

Gebruik een zachte, vochtige doek en een mild reinigingsmiddel om de binnen- en buitenkant van de lade te reinigen. Gebruik geen stoom- of hogedrukreinigers. Wrijf bij modellen van roestvrij staal in de richting van de polijstlijnen bij het reinigen van de deur en droog onmiddellijk met een zachte doek.

Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk op

Laat gemorste vloeistoffen niet in de lade liggen of langs de zijkanten lopen.

Zorg ervoor dat de lade is uitgeschakeld en laat deze afkoelen voordat u deze reinigt.



Informatie over zorg, onderhoud en probleemoplossing

Scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com en zoek naar uw modelcode.

WWB60SDEI3, WB60SDTEI3, WB60SMG3, WB60SMTG3,
WB60SMB3, WB60SMTB3, WB60SCX3, WB60SCTX3 WB76SDEI3,
WB76SMG3, WB76SMB3, WB76SCX3, WB76SPEX3

