
KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN IBRUGTAGNING

Lær dit apparat at kende	3
Opsæt ovnen	6
Vælg en tilberedningsmetode eller funktion	7
Sæt timeren til	9
Indstil udskudt tilberedning eller automatisk slukning	10
Brug temperatursensoren	11
Brug mikroovnsassistent	12
Brug flere hylder	13
Forbind til wi-fi	14
Aktivér fjerntilstand	15
Slå funktionen Sabbath (Sabbat) til	16
Aktivér stemmestyring for at åbne	17
Tilberedningsmetoder og funktioner	18
Rengør og vedligehold din ovn	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

KOMPAKT KOMBI-MIKROBØLGEOVN

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5


CONTEMPORARY

OM60NCTDX5, OM60NCUDX5




Sådan får du de bedste resultater fra din ovn

- Download appen for at bruge fjerntilstand og modtage opdateringer.
- Opsæt og gør ovnen klar, før du bruger den.
- Rengør ovnen regelmæssigt.
- Registrer dit produkt for at få strømnet service og support.

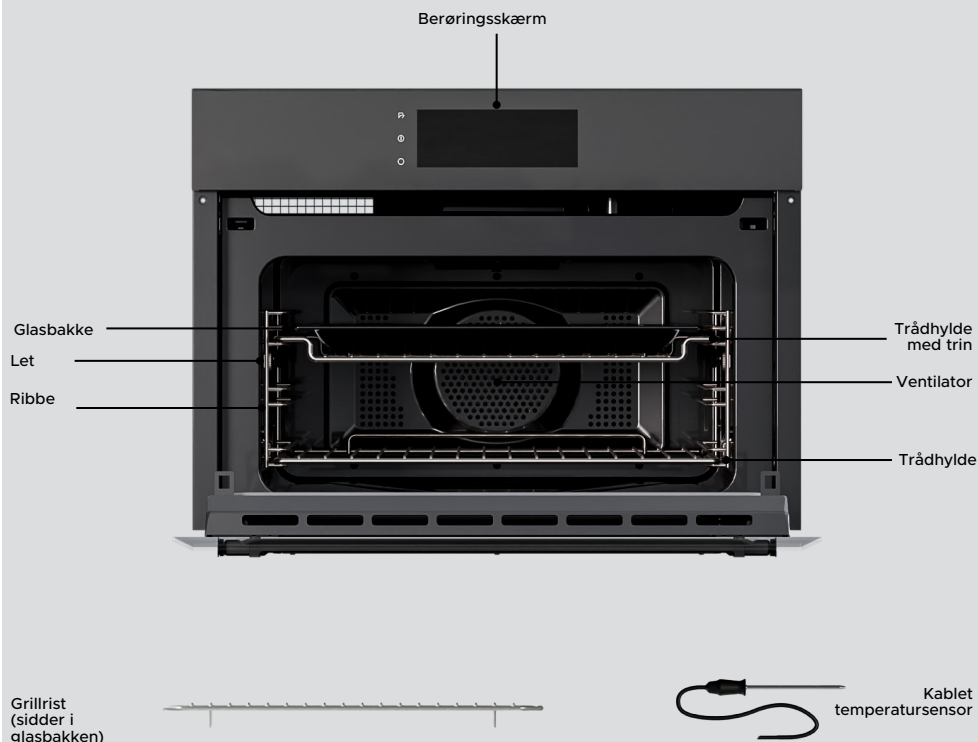

Drejeknap* og døråbningsværktøj til modeller uden håndtag vises ikke.

*Gælder kun visse modeller.

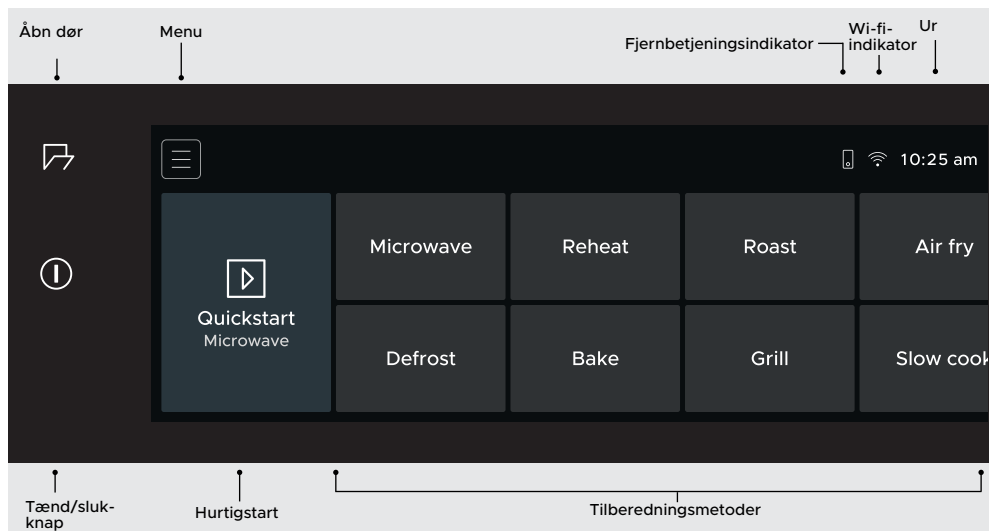

STARTSKÆRM

Drejeknap*

- Drej på drejeknap for at scrolle.
- Tryk for at vælge.
- Tryk og hold inde for at gå tilbage.

Åbn dør-knap**

Tryk og hold for at åbne eller lukke ovndøren.

Tænd/sluk-knap

Tryk og hold for at tænde displayet, når ovnen er i standby. Ovnens går i standby efter en periode med inaktivitet, og displayet og uret slukker. Hvis fjerntilstand er aktiveret, vil tænd/sluk-knappen pulsere, når ovnen er i standby.

Menu

Tryk for at få adgang til yderligere funktioner og indstillinger.

Hurtigstart


Tryk for hurtigt at indstille og starte en mikrobølgefunktion.

Tilberedningsmetoder

Vælg mellem en række optimerede tilberedningsmetoder eller traditionelle funktioner.

*gælder kun visse modeller

**Kun modeller uden håndtag

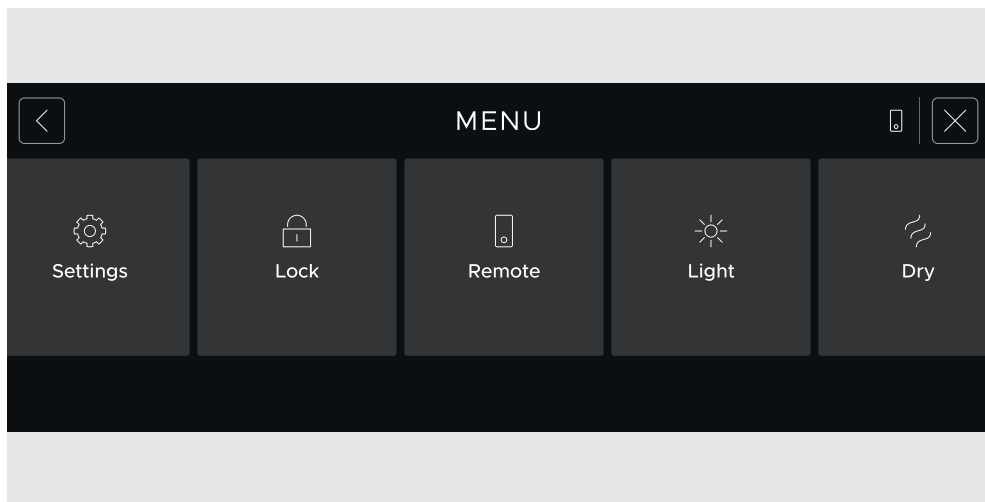

MENU		
	LYS	Tryk på LYS for at tænde/slukke FOR OVNENS LYS.
	TIMER	Indstil en timer for at holde styr på tilberedningstiderne eller som en generel timer. Timeren slukker ikke ovnen.
	TØR	Kør en tør cyklus for at fjerne eventuel fugt fra ovnen. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for fuldstændige instruktioner.
	LÅS	Lås betjeningspanelet for at forhindre utilsigtet brug. Når låsen er aktiveret, reagerer knapperne ikke, og apparatet tændes ikke. Tryk og hold et vilkårligt sted på skærmen for at låse op.
	INDSTILLINGER	Skift indstillinger, så de passer til dine præferencer, eller opret en wi-fi-forbindelse.
	FJERN	Forbind apparatet til din mobilenhed for at betjene det eksternt via appen.
	TILBAGE	Gå et niveau tilbage.
	AFSLUT	Tryk for at vende tilbage til startskærmen.


OPSÆT OVNEN

Vi anbefaler at varme ovnen op i 1 time før første brug for at fjerne produktionsrester. Der kan være en lille mængde røg til stede. Sørg for, at køkkenet er godt ventileret.




Fjern kabelbindere

Klip og fjern kabelbinderne, der holder hylderne og bakkerne fast.

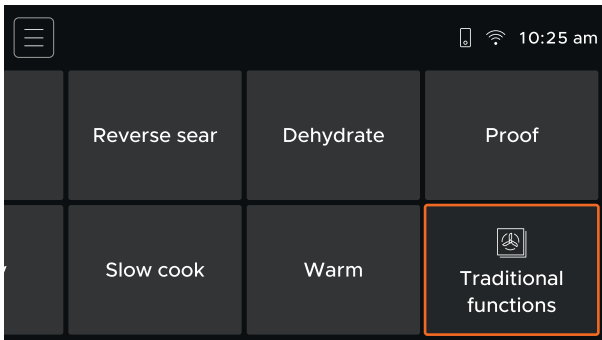

Før ovnen bruges første gang

1. Vælg BAG, derefter SPRING OVER, og indstil ovnen til 200 °C i 30 minutter.

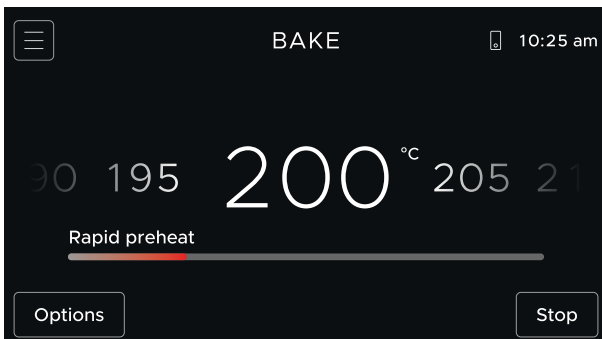

3. Vælg MULIGHEDER, SKIFT FUNKTION, og sæt ovnen til FAN GRILL i 5 minutter, derefter VARMLUFT i 20 minutter.

Lad den afkøle helt, og tør den derefter af med en fugtig klud og mildt vaskemiddel.

VÆLG EN TILBEREDNINGSMETODE ELLER FUNKTION


Vælg en madlavningsmetode for at få et optimeret madlavningsmiljø, eller vælg mellem en række traditionelle madlavningsfunktioner, herunder kun mikroovn, varmluft og mikroovn eller funktionen kun varmluft.




1. Placer hylderne i den ønskede højde.

Vip og træk for at fjerne den.

Skub risten ind mellem skinnerne på ribberne for at sætte den på plads igen. Sørg for, at beskyttelsesskinnen er bagest.

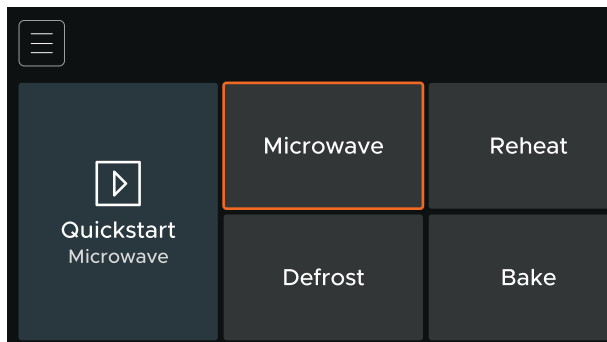

2. Vælg en madlavningsmetode eller -funktion.

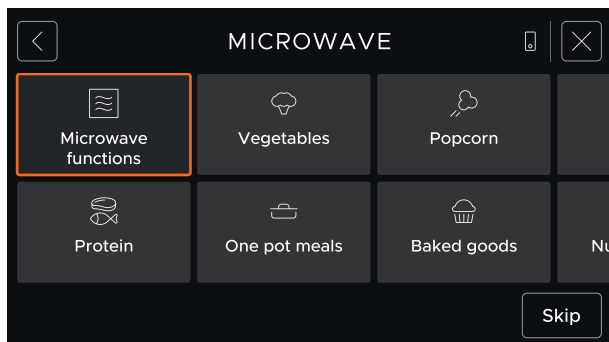


3. Vælg en madkategori eller funktion efter behov.



4. Juster temperatur, mikrobølgens effektniveau eller tilberedningstid om nødvendigt.


Kun mikrobølgemetoder

Sæt maden i ovnen, og tryk på **START**.

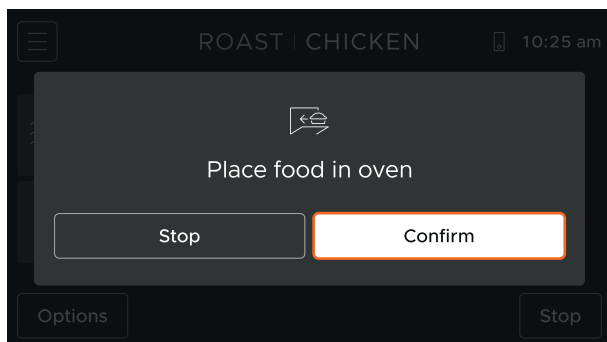

Mikrobølge- og varmluftsmetoder

Sæt maden i ovnen, når du bliver bedt om det, og tryk derefter på **BEKRÆFT**.

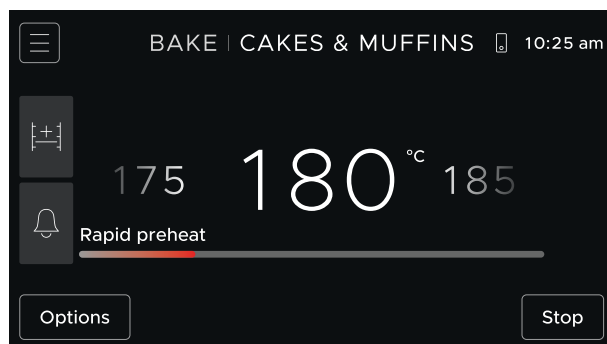

Varmluftsmetoder


Placer maden i ovnen, når forvarmningen er færdig, for at undgå, at maden brænder på. En statuslinje for forvarmning vises, mens ovnen opvarmes.

Tryk på **PAUSE** eller **STOP** når som helst under mikrobølge- eller varmluftsmadlavningen for at stoppe madlavningen.


INDSTIL TIMEREN




Brug timeren til at holde styr på tilberedningstider eller som en almindelig timer. Timeren slukker ikke ovnen.

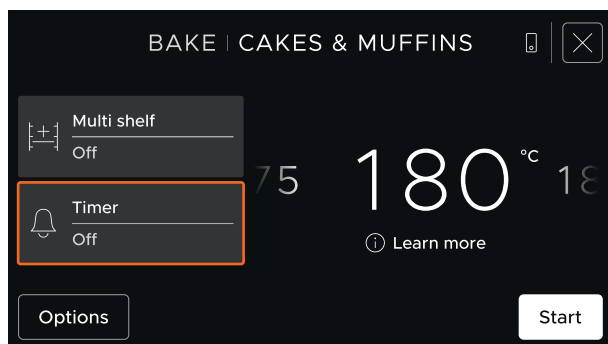

1. Vælg **TIMER** fra menuen eller fra madlavningsskærmen.

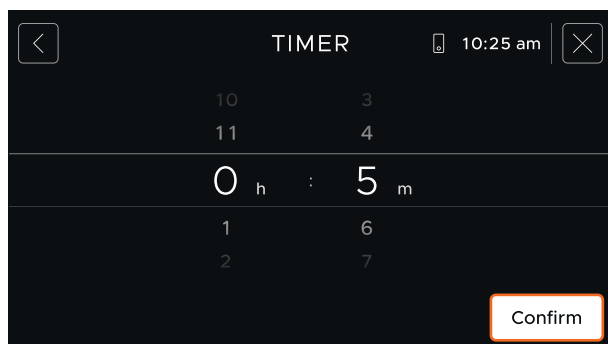


2. Rul for at indstille den ønskede varighed, og tryk derefter på **BEKRÆFT** for at starte nedtællingen.

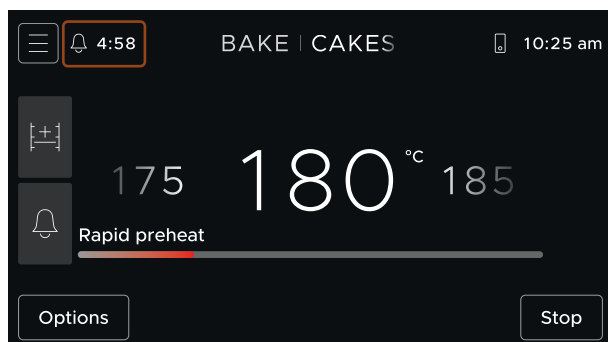

3. Den resterende tid vises på skærmen. Tryk på den for at justere eller annullere timeren. Når timeren er færdig, lyder en alarm, og en besked vises på skærmen. Tryk på **FÆRDIG** for at afvise beskeden.



Du kan indstille UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING, når du bruger de fleste tilberedningsmetoder eller funktioner. Brug UDSKUDT TILBEREDNING til at indstille ovn til at tænde senere, tilberede i en bestemt varighed og slukke på et indstillet tidspunkt. Brug AUTOMATISK SLUKNING til at indstille ovn til at slukke efter en indstillet varighed.

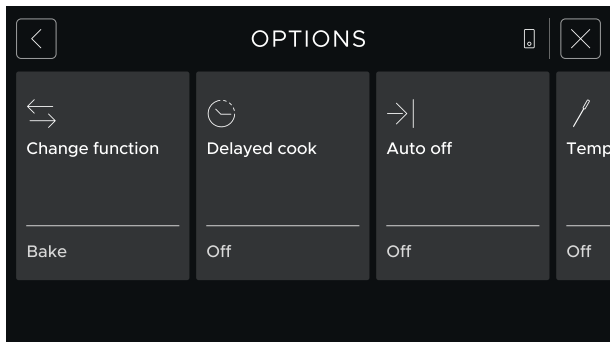

Tryk på MULIGHEDER på tilberedningsskærmen, og vælg derefter UDSKUDT TILBEREDNING eller AUTOMATISK SLUKNING.




Udskudt tilberedning

Indstil en tilberedningstid og et sluttidspunkt for tilberedningen, og tryk på BEKRÆFT.

Afdæk maden eller placer den på en lavere hylde i ovnen for at undgå, at den brænder på, mens ovnen forvarmer.

Anbefales ikke med GRILL, FAN GRILL, HÆVE, AFRIMNING eller AIR FRY.

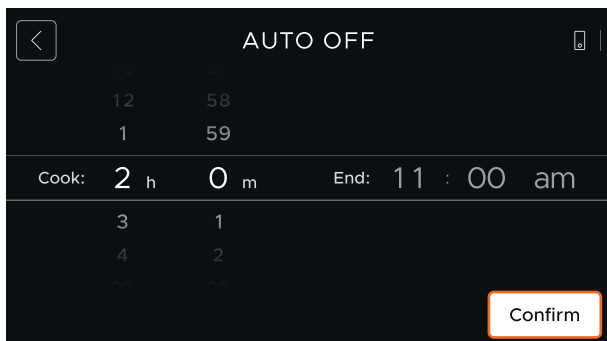

Automatisk slukning

Indstil tilberedningens varighed, og tryk på BEKRÆFT.


Ovnen slukker efter den indstillede varighed.

BRUG TEMPERATURSENSOREN




Brug den kablede temperatursensor til at overvåge din madlavning for at opnå den ønskede tilberedning.

Indsæt sensoren i den tykkeste del af proteinet, undgå fedt og ben, og sørg for, at spidsen ikke stikker ud eller rører ved køkkengrej.

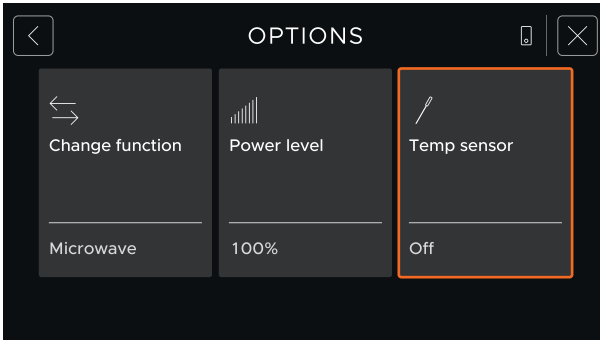


1. Vælg en madlavningsmetode eller funktion og tryk på **MULIGHEDER**, og vælg derefter **TEMPERATURSENSOR**.

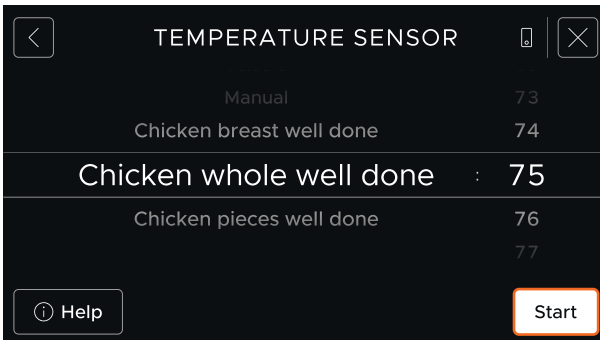

2. Vælg det relevante protein og den ønskede tilberednings- eller fjernelsestemperatur, og tryk derefter på **START**.

Lad ovnen forvarmes, hvis det er nødvendigt.

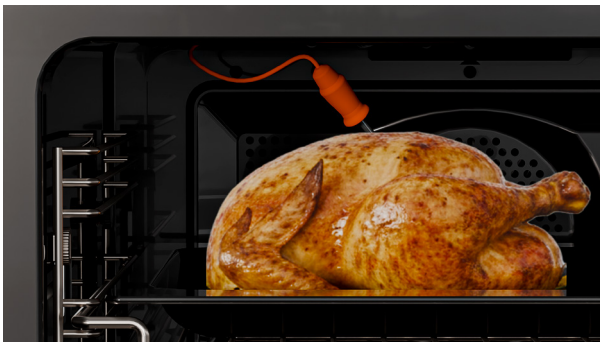

4. Placer mad i ovnen. Sæt sensoren i stikket på indersiden til venstre i ovnen, indtil den klikker på plads, og start derefter madlavningen.


Lad kødet hvile før servering for at lade den indre temperatur stige.

BRUG MIKROBØLGEHJÆLP




Brug MIKROBØLGEHJÆLP til at fremskynde madlavningen. Effektniveauet indstilles automatisk, så det passer til madlavningsmetoden og fødevarerarten.


Sørg for, at alt køkkengrej tåler mikrobølger, før du aktiverer funktionen.

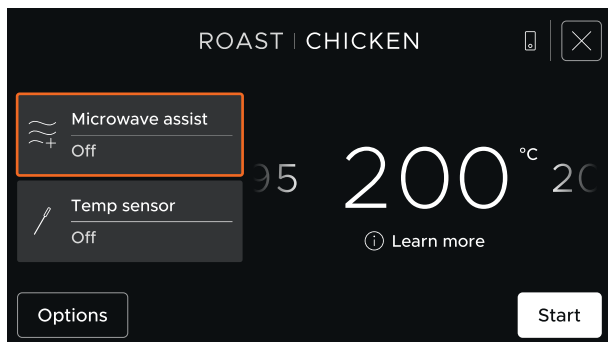

1. Vælg en tilberedningsmetode, og tryk på MIKROBØLGEHJÆLP.

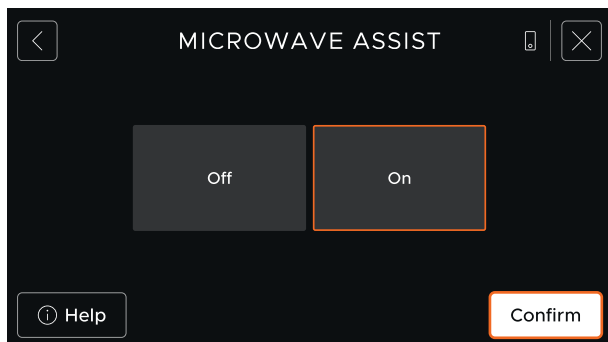

2. Vælg TIL, og BEKRÆFT.

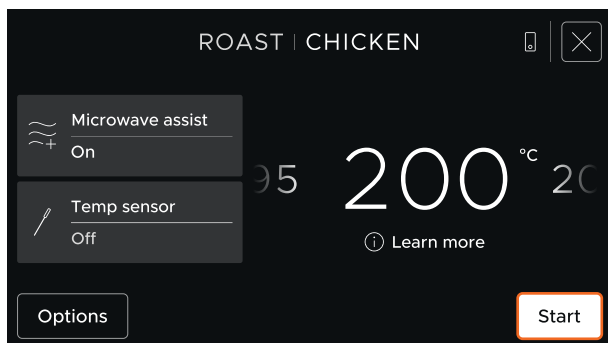


3. Sørg for at kogegrejet kan tåle mikroovn, og tryk så på START. Tryk på MIKROBØLGEHJÆLP igen for at slukke den.


BRUG FLERE HYLDER




Brug muligheden for FLERE HYLDER, så varmen fordeles jævnt, når du tilbereder mad på mere end én hylde ad gangen. Du kan slå den til eller fra før og under madlavningen.

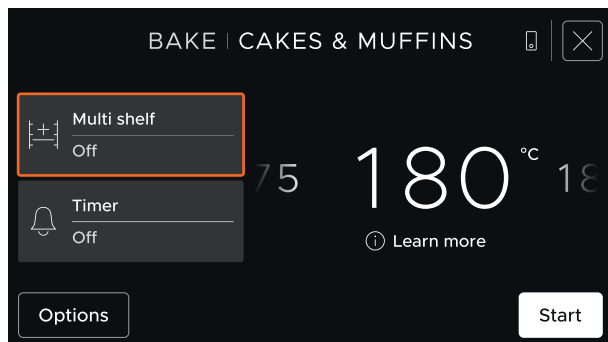

1. Vælg en tilberedningsmetode eller funktion og tryk på FLERE HYLDER.

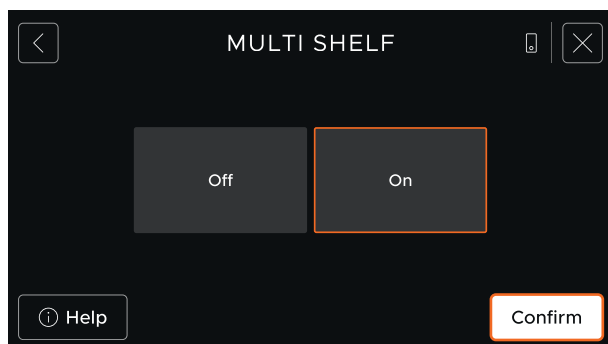

2. Tryk på TÆND, og BEKRÆFT.

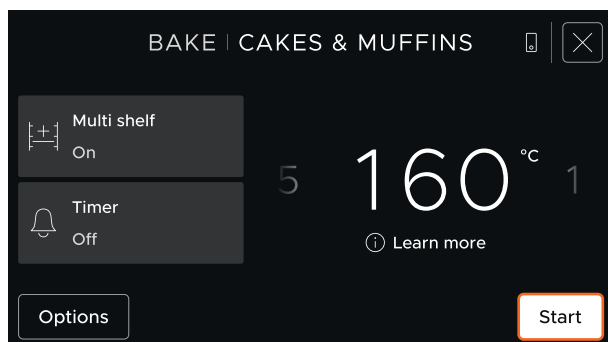


3. Tryk på START, og lad om nødvendigt ovnen forvarme, før du sætter maden ind.
Tryk på FLERE HYLDER igen for at slukke den.

TILSLUT TIL WI-FI




Tilslut dit apparat til dit trådløse hjemmenetværk for at modtage opdateringer og oprette forbindelse til appen.

Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

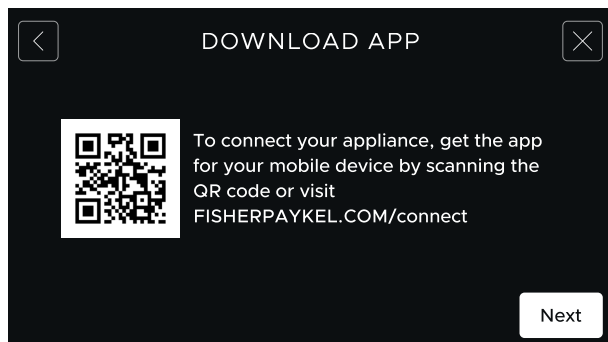


På din mobilenhed

Scan QR-koden for at downloade appen, opret derefter en konto, og tilføj dit apparat.

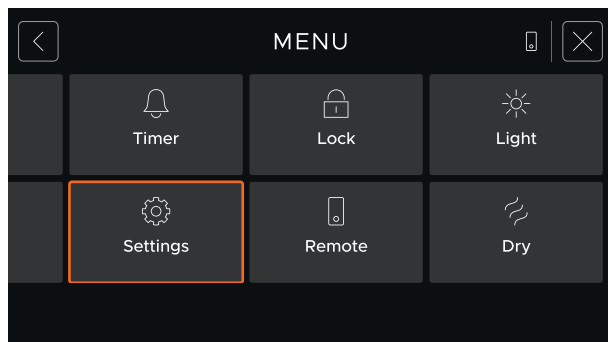

På dit produkt

1. Sørg for, at dit hjemme-wi-fi-netværk er tændt, og gå derefter til MENU og vælg INDSTILLINGER.

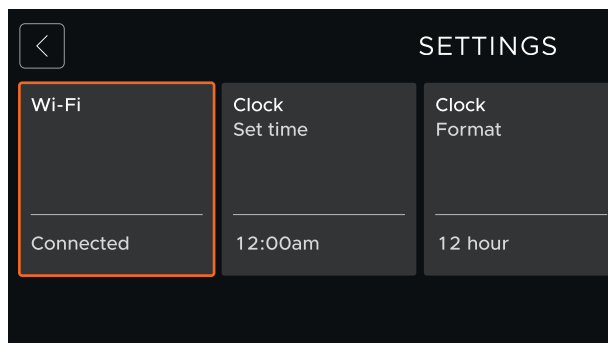


2. Vælg WI-FI, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse.


AKTIVÉR FJERNTILSTAND




Aktivér FJERNTILSTAND for at fjernbetjene dit apparat via appen.

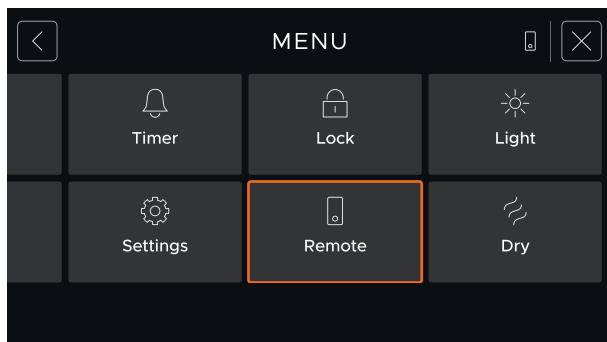

1. Gå til MENUEN, og vælg FJERN.

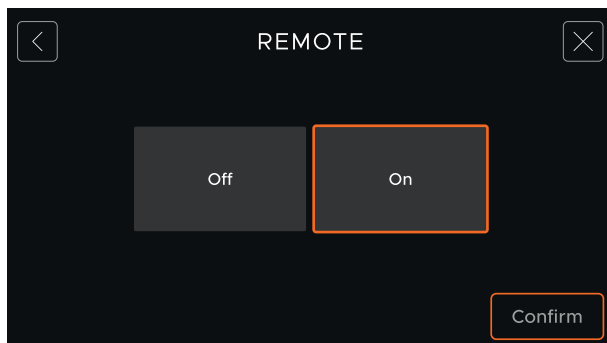

2. Vælg TÆNDT, tryk derefter på BEKRÆFT.

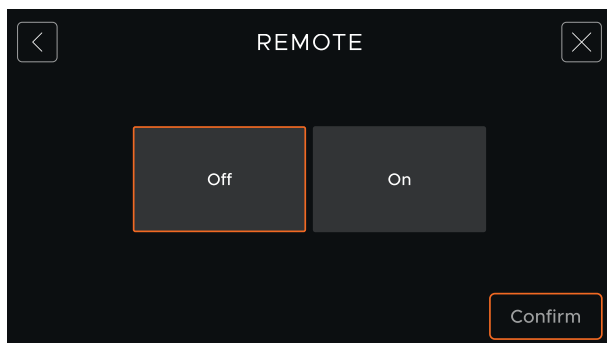

Deaktiver fjerntilstand

Gå til MENU, og vælg FJERN.
Vælg FRA, og tryk derefter på
BEKRÆFT.


SLÅ FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) TIL

For dem, der overholder sabbat. Indstil din ovn til at varme kontinuerligt, så længe det er nødvendigt. Displayet vil være uresponsivt, og der lyder ingen toner eller alarmer. Din ovn forbliver i Funktionen Sabbath (Sabbat), indtil den bliver annulleret. Brug det medfølgende døråbningsværktøj til at åbne modeller uden håndtag, når Funktionen Sabbath (Sabbat) er slået til.

LAV
Hold varm mad varm

MODERAT
Genopvarm kold mad


HØJ
Tilbered rå mad

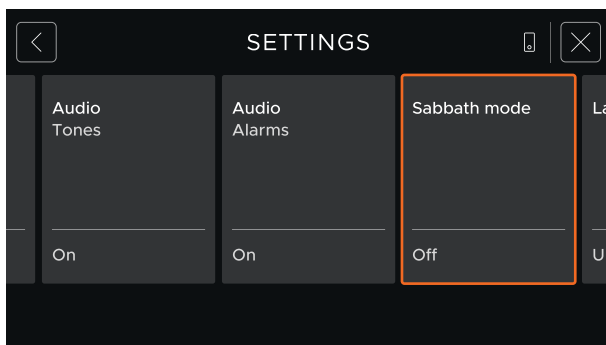

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).



2. Indstil et varmeniveau, og tryk på BEKRÆFTE. Følg instruktionerne på skærmen for at indstille ovnlyset til tændt eller slukket og for at indstille varigheden for FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT).

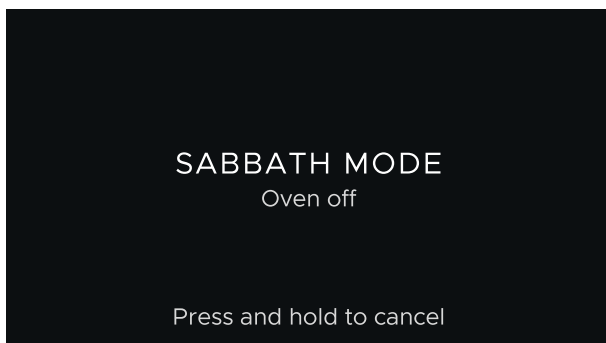


3. Ovnens forbliver i FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT) indtil den indstillede varighed er gået, eller indtil den annulleres.


Tryk og hold på skærmen for at annullere FUNKTIONEN SABBATH (SABBAT)

AKTIVÉR STEMMESTYRING FOR AT ÅBNE

Aktivér "stemmestyring for at åbne" på modeller uden håndtag for at åbne ovndøren. Dit apparat skal være forbundet til wi-fi og have fjerntilstand aktiveret. Stemmestyring kræver også en smart højttaler eller din mobilenhed til at styre ovndøren. Brug kun stemmekontrol, når du kan se ovnen, og det er sikkert at åbne døren.

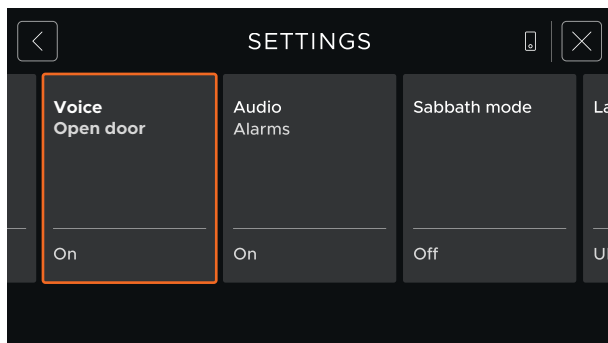

1. Gå til INDSTILLINGER, og vælg STEMMESTYRET DØR.

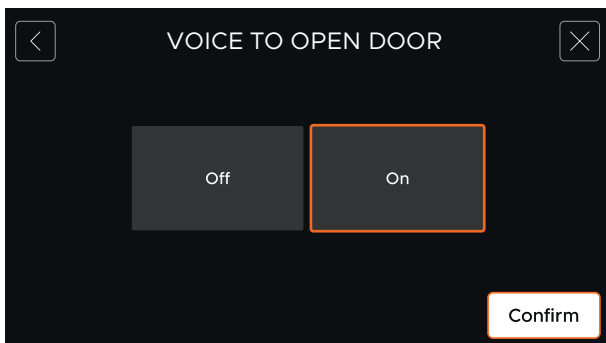

2. Vælg TIL, og så bekræft .
Følg vejledningen på skærmen og i appen for at færdiggøre opsætningen.

Metodestyret madlavning lader dig vælge, hvad du vil lave, og hvordan du vil tilberede det. Din ovn vil derefter anbefale den optimale varmetype og temperatur for perfekte tilberedningsresultater. Udforsk hele spektret af tilgængelige metoder og funktioner.

Metoder

Madlavningsmetoder hjælper dig med at opnå dit ønskede resultat inden for en række madkategorier. Hver metode kan understøttes af en eller flere funktioner.

Airfry	Hævning
Bagning	genopvarme
Optøning	Omvendt stegning
Dehydrering	Stegning
Grill	Langsom
Smeltning	Hold varm
Mikrobølge	Forny

Funktioner

Funktioner er særlige tilberedningsmiljøer. De leverer varme på en fast måde og kan involvere enten et enkelt trin eller en række trin.

Airfry	Grill + mikrobølge
Bagning	Smeltning
Ventilator	Mikrobølge
Fan bake	Omvendt stegning
Varmluft	Stegning
Varmluft + mikrobølge	Stege + mikrobølge
Fan Grill	Langsom
Fan grill + mikrobølge	Udluftning bage
Grill	Airfry

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Rengør dørglas efter hver brug

Tør dørglasset rent efter hver brug for at forhindre, at pletter bliver bagt fast.

Rengør indersiden af ovnen efter hver brug

Ryd op efter let tilgængelige spild, mad- eller fedtpletter i ovnen for at forhindre, at de bliver bagt fast.



Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode for at se pleje, vedligeholdelse og fejlfindingsoplysninger.

