DISHDRAWER™
OPVASKESKUFFE
PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Lær dit apparat at kende	3
Vedligeholdelse og rengøring	4
Stativfunktioner	5
Rengøring af filtrene	7
Fjernelse af blokering i spulearmen	9
Rengøring af filterpladen	11
Anbefalinger om vaskemiddel	12
Indstillinger for blødgøringsmiddel (kun nogle modeller)	13
Vinterklargøring	14
Fejlfinding	15
Fejlkoder	19

FISHER & PAYKEL

EU

INTEGRERET DISHDRAWER™ OPVASKEMASKINE

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

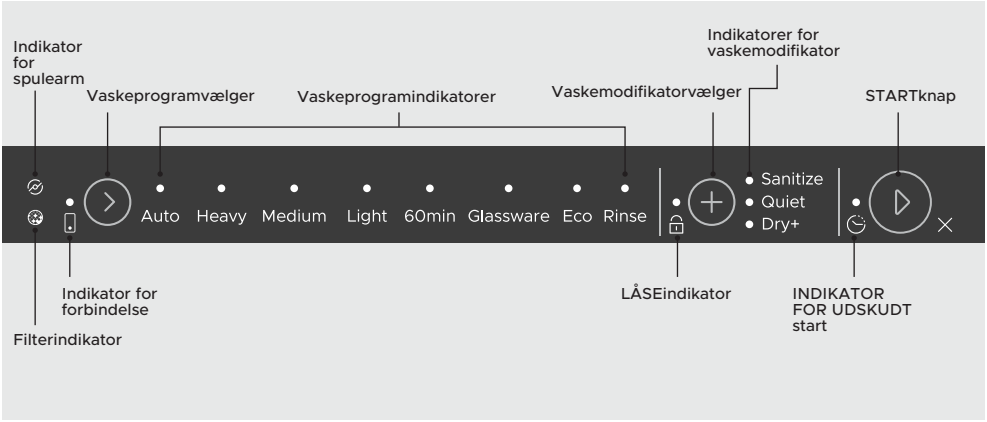

Vaskeprogramvælger	Tryk for at rulle igennem og vælge et vaskeprogram.
Vaskemodifikatorvælger	Tryk for at vælge en vaskemodifikator.
STARTknap	Tryk for at starte eller annullere en vaskecyklus.
Vaskeprogramindikatorer	Angiv, hvilket program der er valgt.
Indikatorer for vaskemodifikator	Angiv, hvilken modifikator der er valgt.
INDIKATOR FOR udskudt start	Angiver, hvornår UDSKYD START er indstillet.
LÅSEindikator	Angiver, hvornår skuffen er låst.
Indikator for forbindelse	Angiver, hvornår produktet har forbindelse til wi-fi.
Indikator for spulearm	Angiver, hvornår spulearmen er blokeret eller skal rengøres.
Filterindikator	Angiver, hvornår filteret skal kontrolleres.

Vigtige trin til vedligeholdelse af opvaskemaskinen

Følg disse trin med nogle måneders mellemrum for at fjerne madrester og ophobninger. Gør det oftere, hvis der bruges miljøvenlige vaskemidler og cyklusser ved lave temperaturer som Øko og Let.

- Kør regelmæssige dybderengøringscyklusser.
- Afkalk for at fjerne mineralaflejringer.
- Rengør filteret.
- Rengør spulearmen.

Rengør overflader ved at tørre dem af med en fugtig klud og tørre dem med en fnugfri klud.

Vi anbefaler ikke:

- Skuresvampe
- Rengørings- eller poleringsmidler til rustfrit stål
- Slibende, sure (undtagen citronsyreholdige rengøringsmidler til opvaskemaskiner), alkaliske eller opløsningsmiddelbaserede rengøringsprodukter
- Håndopvaskemidler, vaskemidler til tøjvask eller andre vaskemidler eller desinfektionsmidler.



Kørsel af en dybderengøringscyklus

Tøm opvaskemaskinen. Brug et rengøringsmiddel til opvaskemaskiner af høj kvalitet, følg anvisningerne på etiketten, og kør cyklussen for **INTENSIVVASK** eller **INTENSIVVASK MED DESINFICERING**.



Fjernelse af mineralaflejringer

Fyld vaskemiddeldispenseren med citronsyrekrystaller eller afkalkningsmiddel, og luk dækslet.

Kør opvaskemaskinen på **INTENSIV**-cyklussen.



Foldbare kopstativer

Fold op eller ned, og juster højden efter behov.

Glasholderne til vinglas på stativerne til venstre giver ekstra støtte til vinglas.

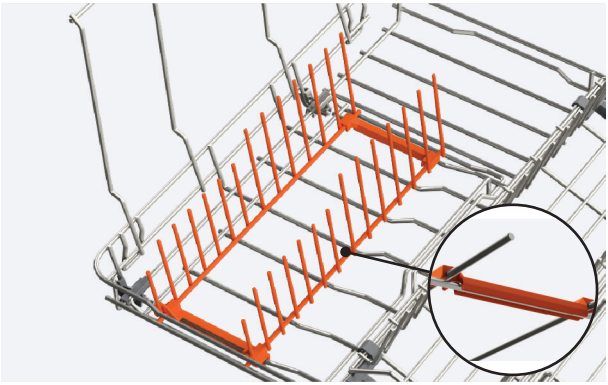

Foldbart stativ med tænder

Fold op for at få plads til tallerkener eller ned for at skabe plads.

Fold ned, og træk fast mod dig for at frigøre enderne. Juster klemmerne med bundstativet, og skub fast, indtil de klikker på plads.

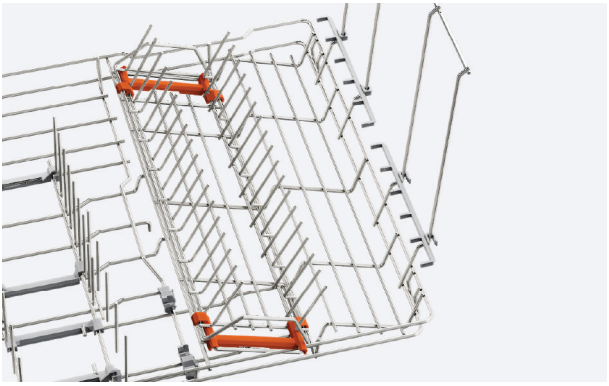

Skydestativ med tænder

Juster afstanden mellem pindene, så der er plads til dybe skåle eller små tallerkener.

Tag fat i håndtagene, og træk op for at frigøre klemmerne. Ved genmontering skal de forreste og bageste klemmer flugte med bund stativet og klikkes på plads.



Glasholdere

Giver ekstra stabilitet til glas.

For at fjerne det skal det frigøres fra kopstativets holdere. Klik det på plads igen for at montere det.

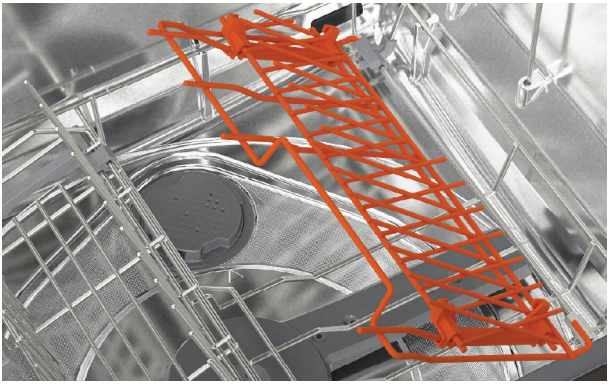

Falddør

Løft op for at få adgang til filteret med henblik på rengøring.

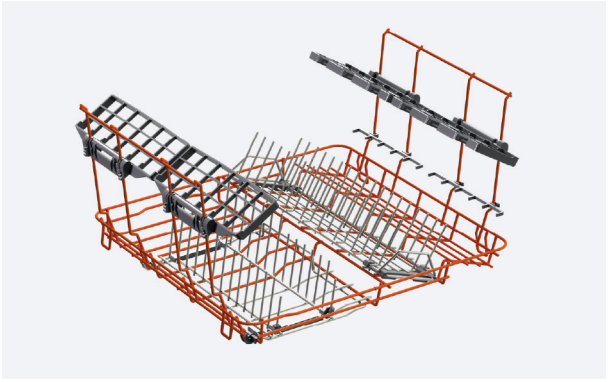

Bundstativ

Fjern for at få adgang til filterpladen. Fold de forreste kopstativer op, og løft til højeste position. Hold trådholderne indad, og løft og vip stativet mod dig.

Hold i kopstativholderne for at genmontere, og sænk forrest på bundstativet omkring dispenseren.

RENGØRING AF FILTRENE

Tilstoppede filtre reducerer det vandtryk, der kræves for at rengøre service. Fjern og rengør filtrene regelmæssigt, eller når filterindikatoren tænder.

Se 'Rengøring af filtrene på din DishdrawerTM-opvaskemaskine'

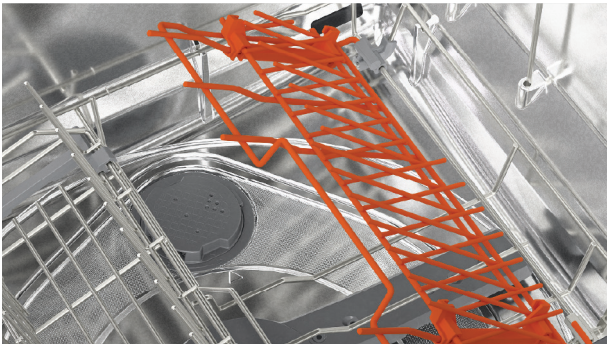

1. Løft filterindsatsen for at få adgang til filteret.

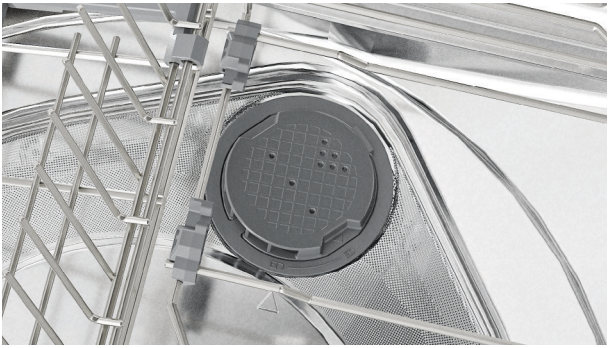

2. Drej filteret, så pilen peger mod **OPLÅSNINGS-**ikonet. Løft filteret for at fjerne det.



3. Tryk på knappen på filterhætten for at adskille delene. Rengør dem med en blød børste og varmt vand.



4. Sæt hætten på filterbasen igen, så den klikker på plads.

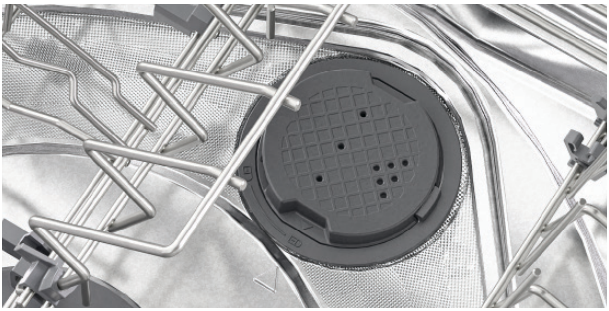

5. Placer filteret tilbage i beholderen, og drej det, så pilen peger mod **LÅSE** ikonet.

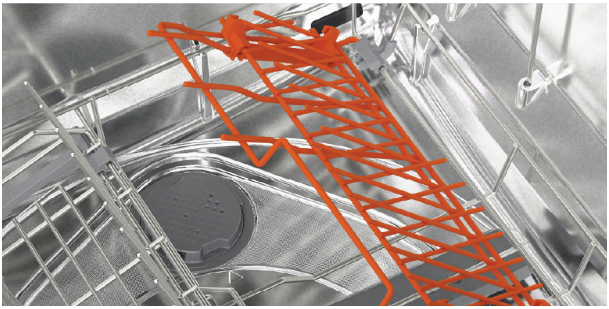

6. Sænk filterindsatsen ned over filteret.

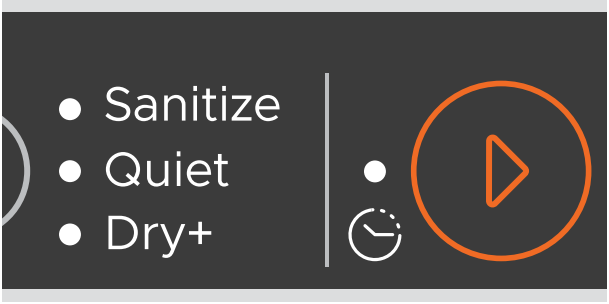

7. Tryk og hold nede på **START** for at nulstille filterindikatoren.

FJERNELSE AF BLOKERING I SPULEARMEN

Spulearmen roterer og sprøjter vand for at rengøre fade. Vaskeevnen kan blive reduceret, hvis armen er blokeret eller tilstoppes af madrester. Tjek, at spulearmen er fri for blokeringer, før cyklussen startes.



1. Fjern eventuelle fade eller redskaber, der blokerer spulearmen, og tjek, at den kan rotere helt.



2. Tryk på **START** ▷ og luk døren for at nulstille indikatoren for spulearmen og fortsæt programmet.

Hvis alarmen ikke er ryddet inden for 1 time, fortsætter cyklussen, men vaskeevnen forringes, og indikatoren for spulearmen vil fortsætte med at blinke.

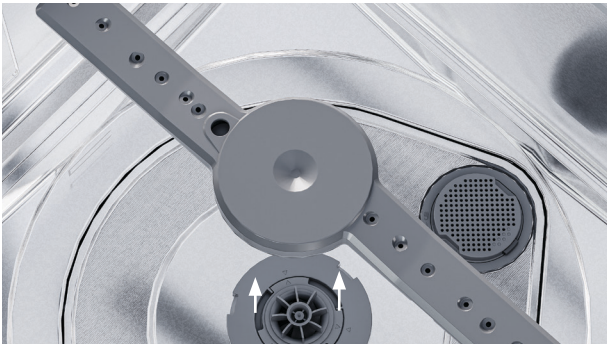

Rengøring af spulearmen

1. Fjern stativerne, hold derefter spulearmen i midten, og løft den af bunden.

Se "Stativets funktioner" for at få at vide, hvordan bundstativet fjernes.

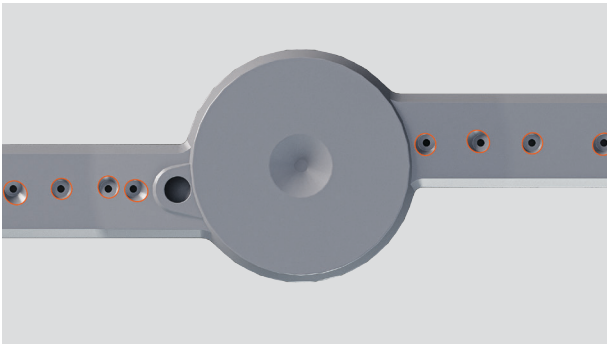

2. Vask spulearmen med varmt vand og en klud, indtil der flyder vand gennem alle spulehuller.

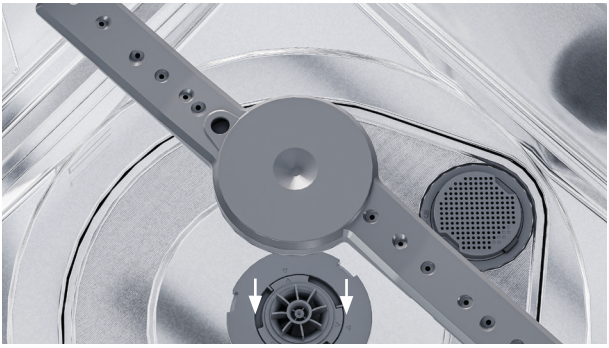

3. Monter spulearmen igen, og sørg for, at den roterer frit.



1. Fjern stativerne, filteret og spulearmen for at få adgang til filter-pladen.

Se "Stativets funktioner" for at få at vide, hvordan stativet fjernes.



2. Drej låsemøtrikken mod uret, og løft den ud. Løft derefter forsigtigt filterpladen ud.

Rengør pladen med varmt vand, og tør derefter fordybningen, hvor pladen sidder.

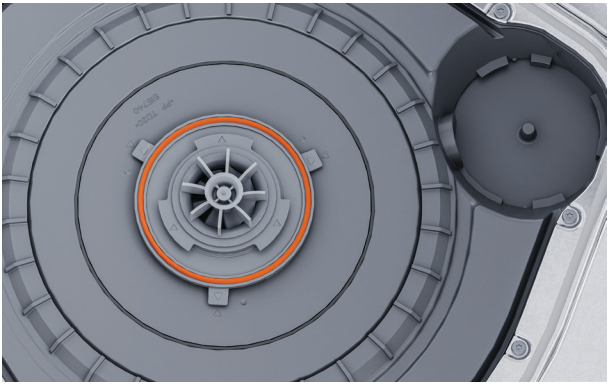

3. Sørg for, at O-ringen sidder korrekt, og læg derefter filterpladen tilbage i karret.

Sæt låsemøtrikken på igen, skub den ned, og drej den med uret, indtil pilene flugter.

ANBEFALINGER OM VASKEMIDDEL



Mængden af vaskemiddel, der bør anvendes, afhænger af, hvor snavsede fadene er, hvor hårdt vandet er i boligen, og kvaliteten af vaskemidlet.

Vi anbefaler at bruge førsteklasses opvaskemidler i pulverform og tabletter til effektiv rengøring af service, redskaber og filtre i opvaskemaskinen. Brug én tablet pr. skuffe, og læg den i bestikkurven, tabletbakken eller karret. Læg ikke vaskemiddeltabletter i vaskemiddeldispenseren.

Hvis vaskemidlet danner for meget skum, skal mængden af vaskemiddel reduceres, eller der skal bruges et alternativ.

Vandets hårdhed	**Tilsmudsningsgrad**	**Vaskemiddelmængde pr. skuffe**
		Hvis der anvendes pulver (placeres i dispenseren)
Blødt vand **(f.eks. vand fra beholderen)**	Let	1/3 fuld
	Medium	2/3 fuld
	Snavset	Fuld
Moderat	Let	2/3 fuld
	Medium	2/3 fuld
	Snavset	Fuld
Hårdt vand **(med et højt mineralindhold)**	Alle tilsmudsningsgrader	Fuld*

*Hvis det er nødvendigt, kan der tilsættes ekstra pulver direkte i bunden af skuffen under dispenseren.

INDSTILLINGER FOR BLØDGØRINGSMIDDEL (KUN NOGLE MODELLER)

Hårdt vand kan medføre ophobning af kalkaflejringer i din DishDrawer™-opvaskeskuffe og et fald i præstationen over tid.

Hvis du bor i et område med hårdt vand og din DishDrawer™ opvaskeskuffe ikke har et indbygget blødgøringsmiddel, anbefaler vi at installere et blødgøringsmiddel på husstandens vandforsyning.

Bekræft vandets hårdhed lokalt

Kontakt kommunen eller vandleverandøren for at få bekræftet vandets hårdhed i dit område, og brug tabellen til at finde den passende indstilling for blødgøringsmidlet.

Vaterpas	Indstilling	Vandets hårdhedsskalaer					
		ppm*	gpg**	°dh	°fh	°e /°clark	mmol/l
Blødt	0	0 – 100	0 – 6	0 – 5,6	0 – 10	0 – 7	0 – 0,1
Moderat	1	100 – 250	6 – 14	5,6 – 14	10 – 25	7 – 17,5	0,1 – 2,5
Hårdt	2	250 – 350	14 – 20	14 – 19,6	25 – 35	17,5 – 24,5	2,5 – 3,5
	3	350 – 450	20 – 26	19,6 – 25,2	35 – 45	24,5 – 31,5	3,5 – 4,5
	4	450 – 550	26 – 32	25,2 – 30,8	45 – 55	31,5 – 38,5	4,5 – 5,5
	5	550 – 625	32 – 36	30,8 – 35	55 – 62	38,5 – 43,8	5,5 – 6,2

*ppm = dele pr. million | **gpg = grains pr. gallon.

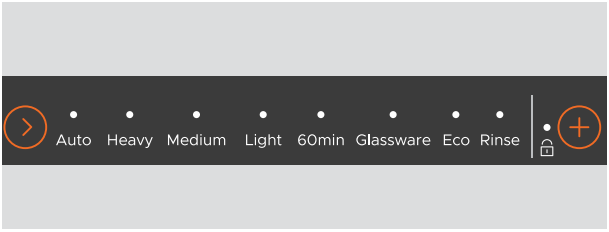

Indstilling af blødgøringsmidlet

1. Tryk på, og hold VASKEPROGRAMVÆLGEREN > og VASKEMODIFIKATORVÆLGEREN + nede samtidigt i fire sekunder for at få adgang til indstillinger. Tryk på VÆLGER FOR VASKEMODIFIKATOR + for at vælge STILLE.



2. Tryk på VASKEPROGRAMVÆLGEREN > for at justere indstillingen for blødgøringsmidlet. Indstillingen svarer til antallet af indikatorlamper for vaskeprogrammet.

Du bør vinterklargøre din DishDrawer™ opvaskeskuffe, hvis den er installeret i et koldt klima, hvor temperaturen falder til under 0°C, og du ikke ofte kører cyklusser. Dette forhindrer skader, der skyldes, at vand fryser i opvaskemaskinen, slangerne og rørene.

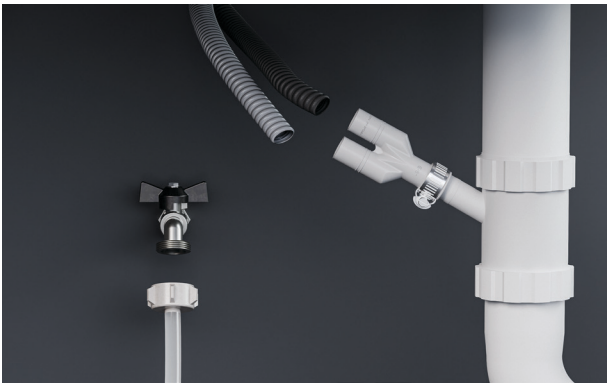

1. Sluk for vandforsyningen.

Afbryd afløbsslangerne fra vaskens afløbsrør, og afbryd vandindløbsrøret fra vandventilen.



2. Tøm vandet fra slangerne, indløbsrøret og vandventilen ned i en spand.

Tilslut vandindløbsrøret til vandventilen igen og slangerne til vaskens afløbsrør.



3. Fjern filteret, spulearmen, låsemøtrikken og filterpladen fra bunden af skuffen.

Brug en svamp til at fjerne eventuelt resterende vand, før delene monteres igen.

Generel anvendelse

Hvorfor er servicet stadig beskidt efter en vaskecyklus?

- Skuffen er ikke fyldt korrekt. Adskil fadene, og sørg for, at alle genstande kan få vand. Se vejledningen til første brug for at få flere oplysninger om påfyldning.
- Spulearmens rotation er blokeret. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Der er valgt et uegnet vaskeprogram til belastningen og tilsmudsningsgraden. Brug en intensivcyklus til meget snavsede eller genstridige belastninger. Se vejledningen til første brug for at få flere oplysninger.
- Overskydende mad på service. Fjern madrester, før påfyldning.
- Filteret skal rengøres. Se 'Cleaning the filters'.
- Spulearmens huller er blokeret. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Forkert brug af vaskemiddel. Se 'Detergent recommendations'.
- DishDrawer™ opvaskeskuffe har brug for en grundig rengøring med en INTENSIV cyklus. Se 'Care and cleaning'.
- Hårdt vand. Øg indstillingen for afspændingsmiddel og mængden af vaskemiddel. Se 'Detergent recommendations' og 'Water softener settings (some models only)'.

Hvorfor er vaskemiddeldispenseren stadig fuld efter en vaskecyklus?

- Vaskemiddeldispenseren var våd ved påfyldning, så vaskemidlet blev ikke doseret. Rengør dispenseren, og sørg for, at den er tør, før der tilføjes vaskemiddel. Undgå, at vaskemiddel kommer i kontakt med hud og øjne.
- Vaskemiddeldispenseren var ikke lukket helt, før vaskeprogrammet blev startet. Luk vaskemiddeldispenseren, og start vaskeprogrammet igen.

Hvorfor er der hvide mærker på servicet efter en vaskecyklus?

- Afspændingsmidlet skal muligvis genopfyldes. Se vejledningen til første brug.
- Opvaskemaskinen er overfyldt eller fyldt forkert. Se vejledningen til første brug.
- Indstillingen for afspændingsmiddel er for lav. Se 'Water softener settings (some models only)' og 'Setting the water softener'.
- Vaskemidlet er muligvis ikke egnet. Se 'Detergent recommendations'.
- Hårdt vand. Øg indstillingen for afspændingsmiddel og mængden af vaskemiddel. Se 'Detergent recommendations' og 'Water softener settings (some models only)'. Hvis din opvaskemaskine ikke har et indbygget blødgøringsmiddel og du bor i et område med hårdt vand, skal du rådføre dig med en VVS-installatør om installation af et blødgøringsmiddel til husholdningsvand.

Hvorfor går vaskecyklussen ikke på pause, når jeg banker på skuffen?
Bank-for-pause-sensoren er forkert installeret eller kalibreret. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.

Hvorfor bliver opvaskemaskinen ved med at gå på pause under vaskecyklussen?
Bank-for-pause-sensoren opfatter berøringer og stød som bank og skal kalibreres igen. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.

Hvorfor kan skuffen ikke åbnes?

- Vasken er stadig i gang, men den befinder sig i en stille fase. Bank to gange på døren for at sætte cyklussen på pause, og åbn skuffen.
- **AUTOMATISK LÅS** er slået til. Bank to gange på skuffen, og åbn den inden for 30 sekunder.

Hvorfor er opvaskemaskinen slukket?

Ingen strøm. Tjek strømforsyningen, eller undersøg, om der er strømafbrydelse i hjemmet eller området. Vaskeprogrammet fortsætter, når strømmen er tilbage.

Hvorfor starter opvaskemaskinen ikke?

- Skuffen er ikke lukket korrekt. Sørg for, at skuffen er helt lukket.
- Cyklussen er ikke startet. Tjek vaskeprogrammet. Se vejledningen til første brug.
- Der gik for lang tid mellem tryk på **START** ▷ og lukning af skuffen. Åbn skuffen, og tryk på **START,** ▷og luk derefter skuffen, mens indikatoren stadig blinker.
- Betjeningspanelet er låst. Tryk på modifikatorvælgeren, og hold den nede ✳ indtil **LÅSEN** 🔒 indikatoren slukker.
- Strømforsyningen er ikke tilsluttet. Tilslut strømforsyningen.
- DishDrawer™ opvaskeskuffe er i demotilstand. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.

Hvorfor er skuffens inderside plettet?

- Nogle fødevarer kan give pletter på indersiden af skuffen. Skrab overskydende mad af fadene, før opvaskemaskinen fyldes.
- Kør en dybderengøringscyklus. Se 'Care and cleaning'.

Støj, skum og overskydende vand

Hvorfor lækker der vand?

- Afløbsslangen er koblet fra spildevandsrøret. Tilslut afløbsslangen igen.
- Vandindløbsslangen er ikke tilsluttet korrekt. Sørg for, at indløbsslangen er forsvarligt tilsluttet.
- Andre lækager. Sluk for vand- og strømforsyningen til DishDrawer™-opvaskeskuffen. Ring til kundeservice eller dit autoriserede servicecenter.

Hvorfor er der så meget skum?

- Forkert brug af vaskemiddel. Se 'Detergent recommendations'.
- Der sidder meget æg tilbage på tallerkenerne. Skyl overskydende æg af før påfyldning.
- Indstillingen for afspændingsmiddel er for høj. Sænk indstillingen for afspændingsmiddel.
- Afspændingsmiddel spildt i maskinens kar eller vaskemiddelbeholderen. Spildt afspændingsmiddel skal rengøres straks.

Hvorfor er der støj fra ventilatoren, efter vaskecyklussen er afsluttet?
Dette er normalt. Ventilatoren fortsætter med at køre for at hjælpe med tørringen og stopper efter et bestemt tidsrum eller når skuffen åbnes.

Hvorfor starter ventilatoren, når skuffen lukkes, selvom jeg ikke har startet en ny vask?
Dette er normalt. I nogle tilfælde kører ventilatoren i et bestemt tidsrum, når skuffen er lukket, efter at et program er afsluttet.

Hvorfor laver opvaskemaskinen pulserende lyde?
Hvis der doseres afspændingsmiddel, eller afløbspumpen er i drift, høres der pulserende lyde. Dette er normalt.

Hvorfor samler der sig vand på skuffens indvendige kant efter en vask?

Dette er normal kondensering. Tør det af.

Hvorfor er der vand underfilteret?
Dette er normalt. Det er ikke nødvendigt at gøre noget.

Hvorfor er der overskydende vand i skuffen?
- Afløbsslangen er bøjet. Ret den ud.
- Filteret er blokeret. Se 'Cleaning the filters'.

Hvorfor er mine plastikfade plettede?
- Plastikgenstande er blevet brugt til mad med stærke farvestoffer som rødbede.
- Plastikgenstande har en porøs overflade, der absorberer farvestoffer fra mad.
- Service, der står i længere tid mellem brug og opvask.
- For at behandle genstandene skal de lægges i blød i 30 minutter i en blanding af 1 spiseskefuld klorblegemiddel og 1 kop varmt vand, skylles grundigt og vaskes i varmt sæbevand.

Alarmer og fejl

Hvorfor blinker indikatoren for spulearmen på displayet?
Noget forhindrer spulearmen i at rotere. Se 'Unblocking the spray arm'.

Hvorfor blinker filterindikatoren på displayet?

Filteret skal kontrolleres. Se 'Cleaning the filters'.

Hvorfor blinker vaskemodifikatorindikatorerne?

Der er opstået en fejl. Se 'Fault codes'.

Hvorfor bipper opvaskemaskinen?

DishDrawer™-opvaskeskuffen er sat på pause. Åbn skuffen, tryk på **START** ▷ og luk skuffen for at genstarte cyklussen. Tryk på og hold **START** nede ▷ for at annullere.

1 Identificer fejlen ud fra de aktive indikatorer.
2 Afhjælp problemet.
3 Tryk på **START** ▷ tre gange. Dette stopper biplydene, rydder fejlen og fortsætter cyklussen.

Dobbeltmodeller

Der kan opstå fejl i en eller begge skuffer, og de kan være forskellige i hver skuffe. Hvis der kun er fejl i én skuffe, kan den anden skuffe fortsat bruges.

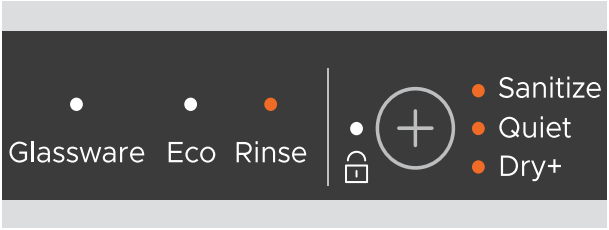

Fejl i vandforsyningen (A1)

Indikatorer: Skyl, Desinficer, Stille, Tør+

Sørg for, at vandtrykket opfylder specifikationerne, og at vandforsyningen er slået til.



Skuffen kan ikke tømmes (A3)

Indikatorer: Øko, Skyl, Desinficer, Stille, Tør+

Kontrollér, at afløbsslangen og rørforbindelserne ikke er blokerede.

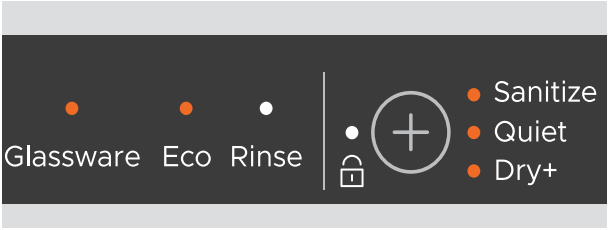

Spulearmen er løs (A6)

Indikatorer: Glasvarer, Øko, Desinficer, Stille, Tør+

Kontrollér, at spulearmen sidder fast på rotoren.



For meget skum i skuffen (A7)

Indikatorer: Glasvarer, Øko, Skyl, Desinficer, Stille, Tør+

Lad programmet køre færdigt. Før der køres en ny cyklus, skal det sikres, at det korrekte vaskemiddel anvendes.

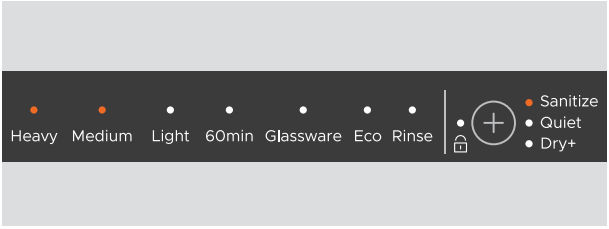

Desinficering mislykkedes (A09)

Tjek, at vandforsyningen er slået til.



Varmelegemet er overophedet (A11)

Indikatorer: 60 min., Øko, Skyl, Desinficer, Stille, Tør+

Tryk på **START** ▷ for at stoppe bipperiet. Tøm skuffen, og rengør elementet med en blød, fugtig klud. Kør en MEDIUM cyklus med vaskemiddel og uden fade.

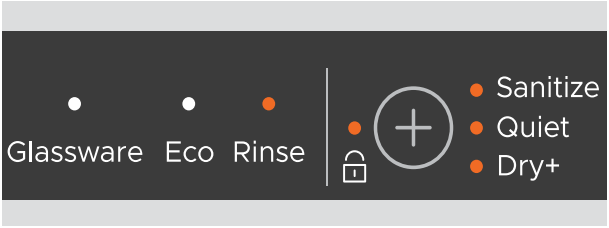

Fejl i skuffe (F)

Indikatorer: Skyl, Desinficer, Stille, Tør+

Låseindikatoren, vaskeprogrammet og en eller flere modifikatorer blinker muligvis.

Tryk på **START** ▷ tre gange for at forsøge at nulstille. Kontakt kundeservice, hvis fejlen fortsætter.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne,der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

434620A 11.26