DISHDRAWER™ OPVASKESKUFFE **IBRUGTAGNING**

Lær dit apparat at kende	3
Fyld service i	5
Påfyld vaskemiddel	6
Brug skyllemiddel	7
Brug blødgøringsmiddel	8
Vælg en passende cyklus	9
Vælg en passende modifikator	10
Standardtestning	10
Indstil en cyklus	11
Opsæt wi-fi og fjerntilstand	12
Juster indstillingerne	13
INDSTILLINGER	14
Oprethold vaskeevnen	16

FISHER & PAYKEL

EU

INTEGRERET DISHDRAWER™ OPVASKEMASKINE

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

Sådan får du de bedste resultater fra din opvaskemaskine

- Tjek, at dit service tåler opvaskemaskine
- Hold spulearmen fri for forhindringer
- Placer genstande, så vand fra spulearmen kan nå dem
- Brug korrekt mængde vaskemiddel
- Brug skyllemiddel
- Rengør filteret
- Kør regelmæssige dybderengøringscyklusser
- Afkalk for at fjerne mineralaflejringer
- Registrer dit produkt for at få strømlinet service og support.

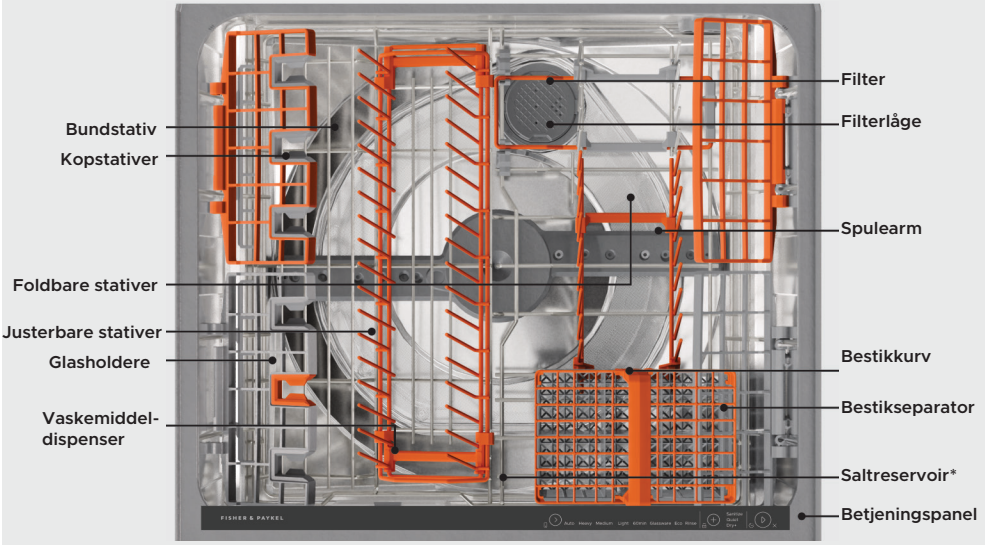

*gælder kun visse modeller

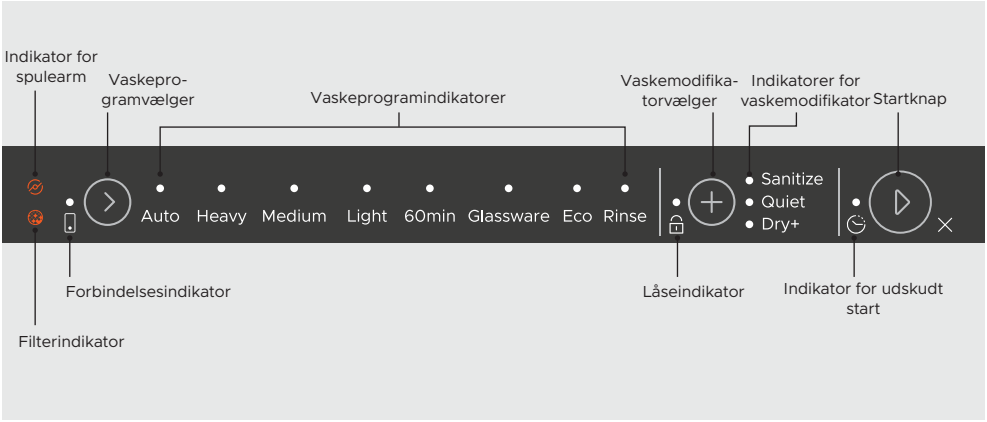

Vaskeprogramvælger	Tryk for at rulle igennem og vælge et vaskeprogram.
Vaskemodifikatorvælger	Tryk for at vælge en vaskemodifikator.
Startknap	Tryk for at starte eller annullere en vaskecyklus.
Vaskeprogramindikatorer	Angiver, hvilket program der er valgt.
Indikatorer for vaskemodifikator	Angiver, hvilken modifikator der er valgt.
Indikator for udskudt start	Angiver, hvornår Udskyd start er indstillet.
Låseindikator	Angiver, hvornår skuffen er låst.
Forbindelsesindikator	Angiver, når produktet er tilsluttet Wi-Fi.
Indikator for spulearm	Angiver, når spulearmen er blokeret eller skal rengøres.
Filterindikator	Angiver, når filteret skal kontrolleres.

Tips til energieffektivitet

- Fyld opvaskemaskinen helt.
- Fjern større madrester, men undlad at skylle servicet først, da det bruger mere vand og energi.
- Vælg det mest passende program til hver opvask. Brug ECO til normalt tilsmudset service.

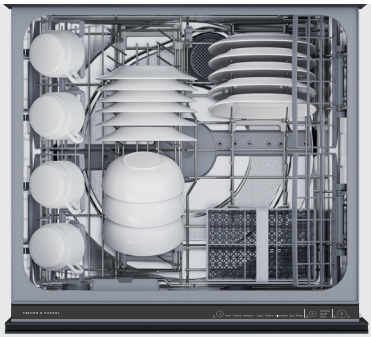

Fyld genstandene effektivt

Fordel genstandene jævnt i skuffen med kopper og beholdere vendt nedad, så vand fra spulearmen kan nå dem og løbe væk.



Tjek for forhindringer

Tjek, at der ikke er genstande, der forhindrer spulearmen i at rotere.



Fyld bestikket korrekt

Placer skarpe knive med håndtagene opad. Bland skeer, knive og gafler i hver sektion for at forhindre, at de lægger sig sammen.

PÅFYLD VASKEMIDDEL

Vi anbefaler:

- Førsteklasses opvaskemidler i pulverform og tabletter til effektiv rengøring af service, redskaber og filtre i opvaskemaskinen.

Vi anbefaler ikke:

- Ikke-førsteklasses opvaskemidler i pulverform og tabletter, da disse kan medføre hurtigere ophobning af fedt og reduceret vaskeevne.
- Vaskemiddelark, da disse producerer for meget skum.
- Håndopvaskemidler og tøjvaskemidler eller andre vaskemidler.



Hvis der anvendes vaskemiddel i pulverform

Tryk på låsen for at åbne dispenseren.

Tilføj den anbefalede mængde vaskemiddel, og luk dispenseren. Se vejledningen til pleje og vedligeholdelse for oplysninger.



Ved brug af tabletter

Læg en tablet direkte i bestikkurven eller på tabletbakken.

Sørg for, at tabletten ikke berører bestik eller service.

BRUG SKYLLEMIDDEL

Afspændingsmiddel forbedrer tørrepræstationen og forhindrer anløbning på metal og striber på glas og service. Fyld afspændingsmiddeldispenseren, før der tilføjes vaskemiddel.



1. Tryk låsen ned for at åbne doseringsbeholderen, før du løfter dækslet til afspændingsmidlet.



2. Kontrollér indikatoren for afspændingsmiddel. Fyld kun afspændingsmiddel på, hvis indikatoren er klart rød.

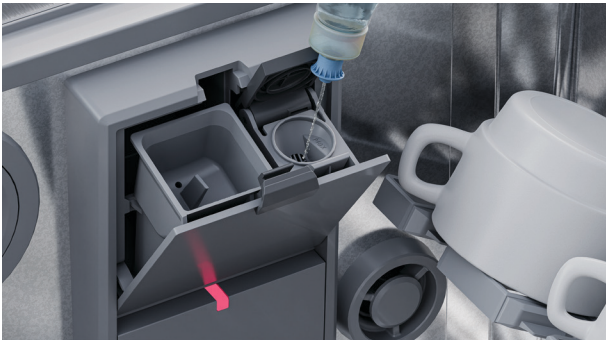

3. Løft dækslet, og hæld forsigtigt afspændingsmiddel i åbningen. Tør straks spild op for at undgå kraftig skumdannelse.

Luk dækslet, indtil det klikker på plads.

BRUG BLØDGØRINGSMIDDEL

Blødgøringsmidlet bruger opvaskemaskinesalt til at blødgøre hårdt vand og reducere kalkophobning. Brug kun granuleret opvaskemaskinesalt. Tilføj ikke opvaskemiddel eller afspændingsmiddel til saltreservoiret.

Fyld saltreservoiret helt første gang. Tilføj derefter 250 g salt, hver gang saltindikatoren på reservoirets hætte bliver rød.

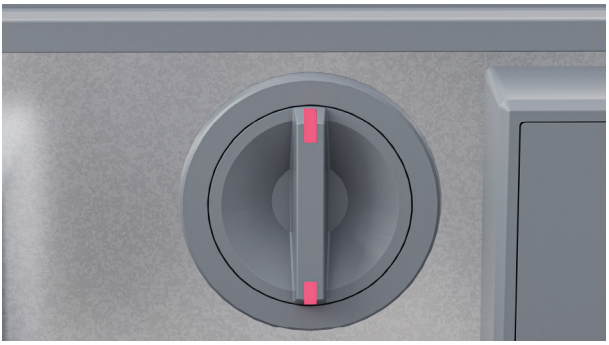

1. Drej hætten mod uret for at fjerne den.



2. Fastgør salttragten til opvaskemaskinen, og hæld forsigtigt saltgranulat i reservoiret.

Noget vand kan blive fortrængt.

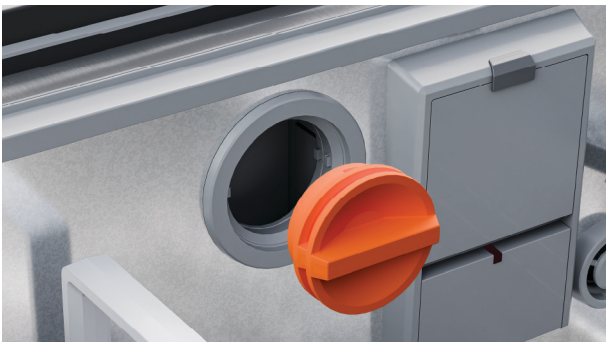

3. Fjern tragten, og sæt hætten på igen ved at dreje med uret, indtil den sidder fast.

Kør en let cyklus for at fjerne eventuelt fortrængt vand eller spildte saltkorn.

VÆLG EN PASSENDE CYKLUS

Hver cyklus er designet til et specifikt formål og har forskellige krav til tid, energi og vand. Vælg en cyklus, der afbalancerer belastningstype og effektivitet for at opnå de bedste resultater.

TID | ENERGI | VAND

OPVASKEPROGRAMMER

ECO DEFAULT

Til normalt snavset service til optimalt vand- og energiforbrug.



AUTO DRY+

Til alle typer opvask. Opvaskemaskinen vælger automatisk det optimale vaskeprogram.



HEAVY DRY+, SANITIZE

Beregnet til meget snavsede gryder, pander og fade.



MEDIUM DRY+, SANITIZE, QUIET

Til service, der er rimeligt snavset, eller til at fjerne mad, der har stået natten over.



LIGHT DRY+

Til meget let tilsmudset service med snavs, der er nemt at fjerne. Ingen tørring.



60MIN DRY+

Til service, der er rimeligt snavset, eller mad, der er tørret ind natten over. Ingen tørring.



GLASSWARE DRY+

Til let tilsmudset og varmefølsomt service og glas, f.eks. vinglas.



RINSE

Forhindrer lugt og indtørring af snavs på servicet.



VASKEMODIFIKATOR

DRY+

Tør+ øger temperaturen for den afsluttende skylning og tørrefasens varighed.

QUIET

QUIET sænker motorhastigheden for at reducere støj.

SANITIZE

SANITIZE øger skylletemperaturen til 70 °C. Dette opfylder kravene til desinfektion i afsnit 6 i NSF/ANSI 184.

En vellykket vask afsluttes normalt. Hvis SANITIZE-vasken afbrydes, lyder en alarm, og SANITIZE-indikatoren blinker. Tryk på START ▷ to gange for at afstille alarmen. Gentag vasken.

Tør skuffe

Tør skuffe er en essentiel funktion, der beskytter din DishDrawer™ opvaskeskuffe mod ophobning af fugtighed. Ventilatoren med lavt strømforbrug starter automatisk efter hver vaskecyklus for at tørre apparatet. Ventilatoren kan køre i op til flere timer og stopper, hvis skuffen åbnes. På modeller med en enkelt skuffe fortsætter ventilatoren, når skuffen lukkes.

STANDARDTESTNING

Standardtest for vaskeprogrammer er baseret på ØKO-vaskeprogrammet. Oplysninger om standardtest og vaskedata kan ses online ved at gå til https://www.fisherpaykel.com og søge efter din modelkode.

De Britiske Øer / Den Europæiske Union: Maksimalt 6 kuverter pr. skuffe.

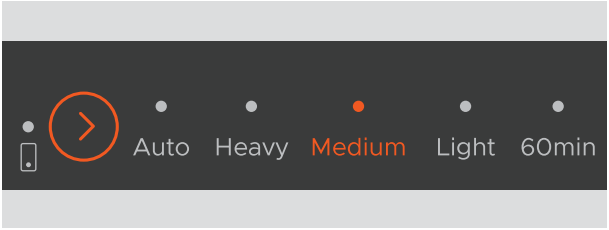

Indstilling af et vaskeprogram

1. Tryk på VASKEPROGRAMVÆLGER › for at rulle og vælge et vaskeprogram.

Tryk på START ▷, og luk derefter skuffen.



Indstilling af en vaskemodifikator

Tryk på Vaske-MODIFIKATOR-vælger + for at vælge en vaskemodifikator.

Tryk på START ▷ for at starte vasken, og luk derefter skuffen.

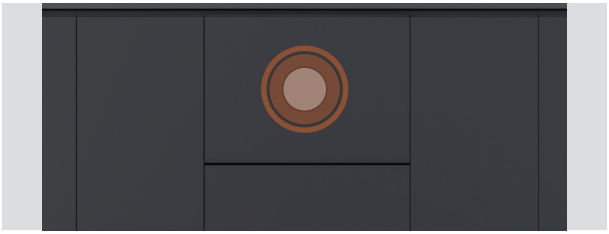

Sæt en vask på pause*

Bank to gange på den lukkede skuffe for at sætte vasken på pause. Dette låser skuffen op, så den kan åbnes.



Fortsættelse af en vask

Tryk på START ▷ for at fortsætte vasken, og luk derefter skuffen.



Annullering af en vask*

Hold START ▷ inde for at annullere. Skuffen slukker, når vandet er pumpet ud.

OPSÆT WI-FI OG FJERNTILSTAND

Forbind dit apparat til dit hjemme-wi-fi for at få softwareopdateringer, modtage vaskenotifikationer, tilpasse indstillinger og fjernstyre dine vaskecyklusser.

Sådan gør du

- Sørg for, at dit wi-fi-hjemmenetværk er tændt, og at der ikke er en vaskecyklus i gang.
- Der vises en trinvis vejledning på din mobilenhed.
- Det kan tage op til 10 minutter at tilslutte produktet.

På din mobilenhed:

1. Scan QR-koden for at downloade appen fra www.fisherpaykel.com/connect.
2. Registrer og opret en konto.
3. Tilføj produktet, og opsæt wi-fi-forbindelsen.

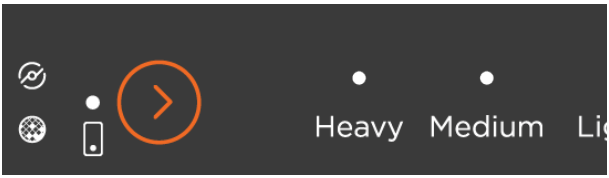

Tilslutning til Wi-Fi

Tryk og hold VASKEPROGRAMVÆLGER ›nede i fem sekunder. Følg instruktionerne i appen for at færdiggøre opsætningen.

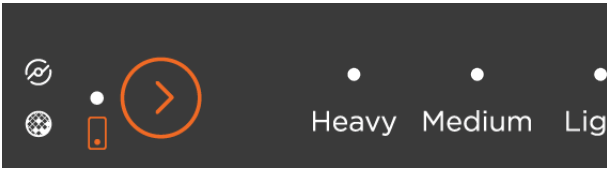

Slå fjerntilstand TIL

Tryk og hold VASKEPROGRAMVÆLGER› i to sekunder.

Gå til appen for at justere og tilpasse dine indstillinger, eller følg nedenstående trin for at justere indstillingerne direkte på din opvaskemaskine. Hver indstilling vises ved hjælp af en forskellig kombination af indikatorlamper. Juster en indstilling ved at matche indikatorkombinationerne som vist i "Indstillinger".

Før indstillinger justeres, skal aktive vaskecyklusser annulleres, og det skal sikres, at betjeningsfunktionerne ikke er i dvaletilstand:

- Hvis en indikator blinker - Hold START ▷ inde for at annullere en igangværende vask.
- Hvis alle indikatorer er slukket - Tryk på programvælgeren ›, eller luk og åbn skuffen for at aktivere betjeningspanelet.

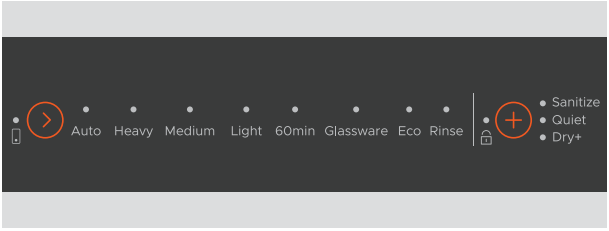

Adgang til indstillinger

1. Hold programvælgeren › og tilvalgsvælgeren + inde samtidig i fire sekunder for at åbne indstillingstilstanden.

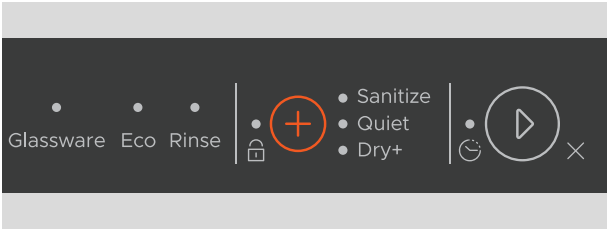

2. Tryk på VASKEMODIFIKATORVÆLGER + for at rulle gennem indstillingerne.

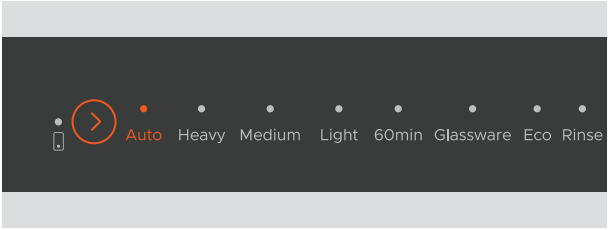

3. Tryk på programvælgeren › for at ændre valgmulighederne i en indstilling.



4. Tryk på START ▷ for at gemme og afslutte menuen, eller hold START ▷ inde for at annullere.

Indstillingerne gælder for begge skuffer i dobbeltmodeller.

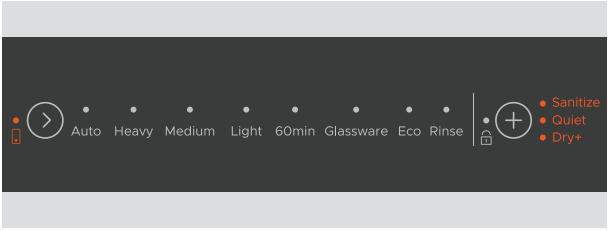

Wi-fi (anbefales)

SANITIZE, QUIET, DRY+: TÆNDT.

Wi-Fi: TÆNDT/SLUKKET for at indstille.

Tilslut din opvaskemaskine til dit hjemmenetværk for at betjene den via appen og modtage opdateringer.



Automatisk tænding

DRY+: TÆNDT.

Auto: TÆNDT/SLUKKET for at indstille.

Din DishDrawer™ opvaskeskuffe er indstillet til automatisk at tænde i 30 sekunder, efter at en skuffe er blevet åbnet. Dette kan slukkes.

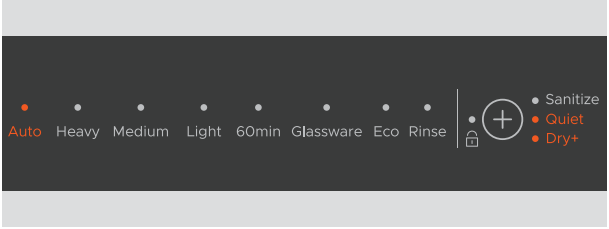

Toner

QUIET, DRY+: TÆNDT.

Auto: TÆNDT/SLUKKET for at indstille.

Juster toneindstillinger. Når den er slået fra, slås alle toner fra undtagen fejlalarmer.

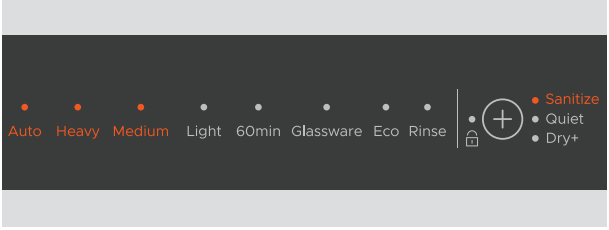

Afspændingsmiddel

SANITIZE: TÆNDT.

Vaskeprogrammer: 0-5 for at indstille niveauet.

Styr mængden af afspændingsmiddel, der doseres, fra 0-5 enheder. Enheder svarer til vaskeprogrammets indikatorlamper. Standardindstillingen er 3.

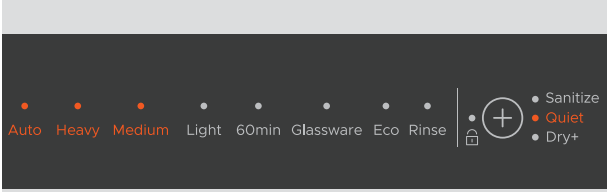

Blødgøringsmiddel (nogle modeller)

QUIET: TÆNDT.

Vaskeprogrammer: 0-5 for at indstille niveauet.

Indstil vandhårdheden fra 0-5. Indstillingen svarer til vaskeprogrammernes indikatorlys.

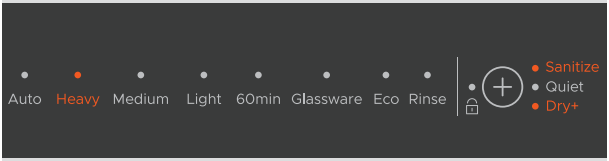

Automatisk lås

SANITIZE, DRY+: TÆNDT.

Heavy: TÆNDT/SLUKKET for at indstille.

Låser automatisk skuffen efter 30 sekunder for at forhindre åbning.



Standard (visse modeller)

SANITIZE: TÆNDT.

Auto: TÆNDT/SLUKKET for at indstille.

Indstilles automatisk til ØKO som standard i standbytilstand. Dette kan slås fra.



Indstilling af UDSKYD START

Indikator for udskudt start: TÆNDT/SLUKKET.

Hold START ▷ inde. Hver tone angiver +1 time (maks. 12). Nedtællingen starter, når du slipper START ▷. Hold START ▷ inde for at annullere.



Sådan låses betjeningselementerne

Låseindikator: TÆNDT.

Hold tilvalgsvælgeren + inde, indtil LOCK 🔒 blinker. Tryk på START ▷, og luk skuffen for at starte vasken.

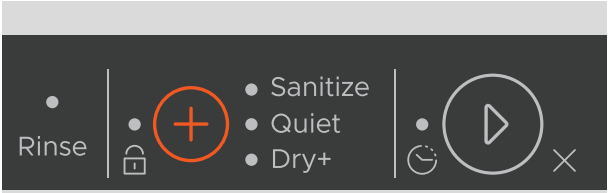

Sådan låses betjeningspanelet op

Låseindikator: SLUKKET.

Tryk og hold VASKEMODIFIKATORVÆLGER + indtil LÅS 🔒 slukker.

Gør disse trin til en fast del af din rengøringsrutine for at opnå de bedste resultater med dit apparat.

Hold spulearmen fri

Tjek, at der ikke er noget, der blokerer spulearmen. Fjern og rengør den regelmæssigt med varmt vand og en klud for at fjerne tilstopninger i spulehullerne.

Brug korrekt mængde vaskemiddel

Det kan være nødvendigt at justere vaskemiddelmængden afhængigt af den lokale vandhårdhed. Scan QR-koden nedenfor for at se de anbefalede vaskemiddelmængder.

Brug skyllemiddel

Afspændingsmiddel forhindrer, at vand danner dråber på fade, glas og bestik, så servicet tørrer hurtigere og ikke får hvide pletter.

Rengør filteret

Et blokeret filter reducerer det vandtryk, der kræves for at rengøre service. Fjern og rengør filteret regelmæssigt i varmt sæbevand for at fjerne ophobning af mad og fedt.

Kør regelmæssige dybderengøringscyklusser

Kør en vask med få måneders mellemrum for at fjerne fedt og aflejringer, og oftere hvis du bruger miljøvenlige opvaskemidler eller lavtemperaturprogrammer. Brug et opvaskemaskinerensemiddel af høj kvalitet, følg anvisningerne på etiketten, og kør HEAVY eller HEAVY med SANITIZE.

Afkalk for at fjerne mineralaflejringer

Fyld vaskemiddeldispenseren og det sekundære rum med citronsyrekrystaller eller afkalkningsmiddel. Kør opvaskemaskinen på snavset-cyklus efterfulgt af et vaskeprogram med vaskemiddel umiddelbart efter.

Information om pleje, vedligeholdelse og fejlfinding

Scan QR-koden eller besøg fisherpaykel.com og søg efter din modelkode.

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

Modellerne,der vises i denne vejledning, fås muligvis ikke på alle markeder og kan ændres uden varsel.

Produktspecifikationerne i denne vejledning gælder de specifikke produkter og modeller, der er beskrevet på udgivelsesdatoen. Disse specifikationer kan ændres uden varsel pga. vores politik om løbende produktforbedring.

Angående aktuelle oplysninger om modeller og specifikationer i dit land, kan du besøge vores hjemmeside eller kontakte den lokale Fisher & Paykel-forhandler.

434391A 09.26