保温抽屉

保养和维护

了解您的电器	3
清洁抽屉	4
故障排除	5

FISHER & PAYKEL

简体中文

保温抽屉

WB60SDEI3、WB60SMG3、WB60SMB3、WB60SCX3

了解您的电器

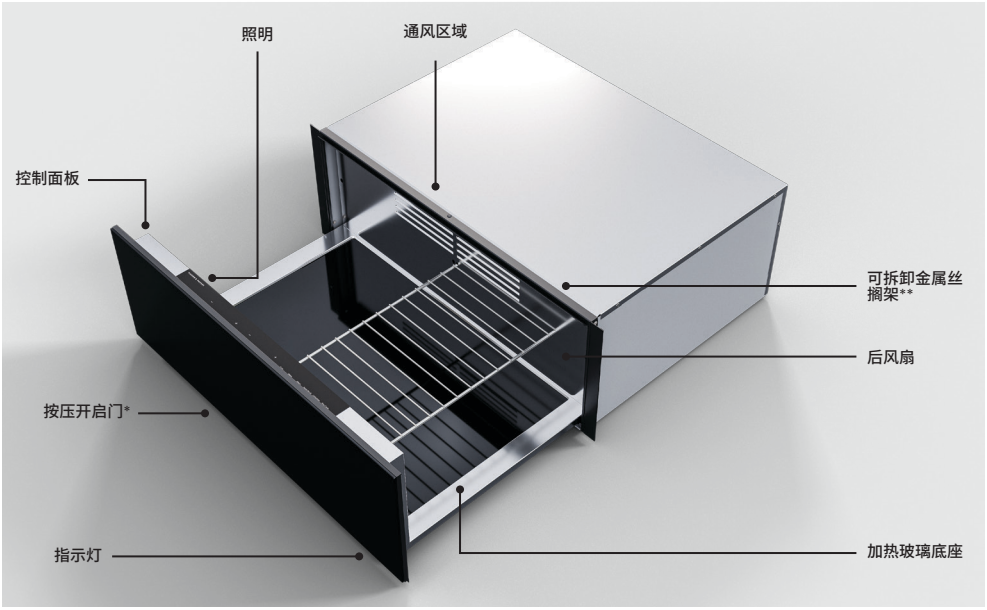

*专业型号不提供。

**仅限 76 厘米型号。

清洁抽屉

保温抽屉的关键保养步骤

- 用湿布清洁表面，然后用无绒布擦干。
- 每次使用后都要清洁。
- 立即擦掉溢出物。

我们不建议：

- 百洁布。
- 不锈钢清洁剂或光亮剂。
- 研磨性、酸性、碱性或溶剂性清洁产品。

每次使用后清洁抽屉

使用柔软的湿布和温和的洗涤剂清洁抽屉内部和外部。不要使用蒸汽或高压清洗机。对于不锈钢型号，清洁抽屉正面时，请顺着抛光纹路的方向擦拭，并立即用软布擦干。

立即擦掉任何溢出物

不要让溢出物留在抽屉里或抽屉侧面。

清洁前请确保抽屉已关机并冷却

故障排除

一般用途

为什么抽屉无法开机?

- 没电。确保电器连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
- 检查断路器，或检查检查家里或社区是否停电。如果电器仍然无法开启，请联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。

为什么抽屉不加热?

- 抽屉没有正确关闭。检查抽屉是否关好。如果抽屉开着，指示灯会闪烁。

为什么抽屉里的物品未被适当加热?

- 加热时间太短。设定更长的加热时间。
- 温度设置过低。调高温度。

为什么抽屉加热不均匀?

- 后部通风口可能被堵塞。检查是否有物品直接挡住通风口，必要时重新布置。
- 抽屉可能装得太满了。必要时取出一些物品。

为什么抽屉里的灯不亮?

- 抽屉可能处于受限反馈模式。按住电源按钮 10 秒钟，关闭该模式。
- 可能是内部照明有问题。联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。

为什么指示灯亮起?

- 抽屉工作时，指示灯亮起。

为什么指示灯闪烁?

- 已设置延迟启动。关上抽屉后，指示灯会有规律地闪烁，直到抽屉开始加热。
- 抽屉是打开的。如果选择功能后抽屉仍然开着，指示灯将快速闪烁。抽屉关闭后才会开始加热。
- 抽屉已暂停。如果在设定的时间内打开抽屉，加热将暂停。指示灯将闪烁，直到取消加热或关闭抽屉。按下电源按钮取消加热，或长按电源按钮将抽屉关闭。

为什么指示灯不亮?

- 没电。确保电器连接墙壁上的电源，并打开电源开关。
- 可能是指示灯有问题。联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。

为什么抽屉打不开和/或关不上?

- 可能有什么东西卡住了抽屉，使其无法正常关闭。检查抽屉内是否有东西卡住了抽屉，然后再次尝试关闭抽屉。
- 按压式开门可能存在问题。联系客户服务或授权服务中心安排维修事宜。

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026 保留所有权利。

本指南所述的型号并非在所有市场上销售，随时会有变动。

本指南所述的产品规格适用于截至发行日所销售和描述的特定产品型号。
本公司禀承不断改进产品之政策，上述规格可能随时会有变动。

如要详细了解本国销售的型号和规格，请访问公司网站，
也可以联系当地的 Fisher & Paykel 经销商。

433536A 05.26