DISHDRAWER™ – GESCHIRRSPÜLER **PFLEGE UND WARTUNG**

Das Gerät kennenlernen	3
Reinigung und Pflege	4
Geschirrablagen und -körbe	5
Filter reinigen	7
Sprüharm freimachen	9
Reinigung der Filterplatte	11
Spülmittelempfehlungen	12
Einstellungen des Wasserenthärters (nur bei einigen Modellen)	13
Winterfest machen	14
Fehlerbehebung	15
Fehlercodes	19

FISHER & PAYKEL

EU

EINBAU-DISHDRAWER™ -GESCHIRRSPÜLER

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

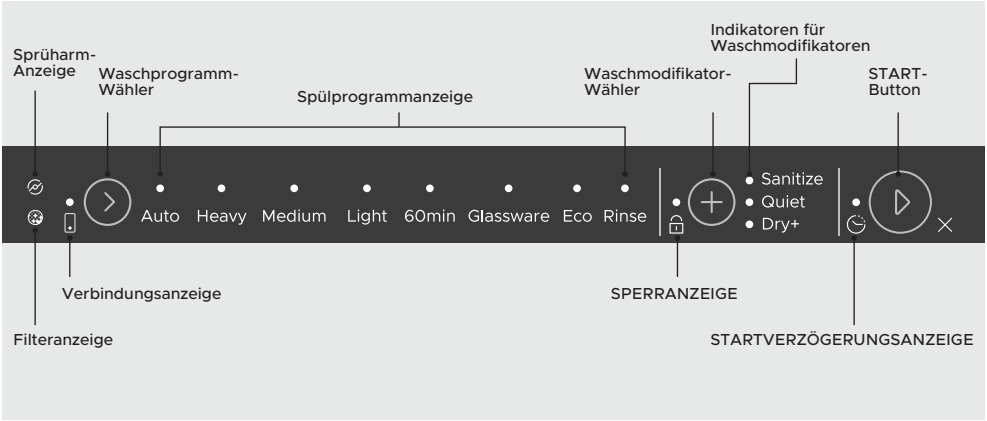

Waschprogramm-Wähler	Drücken, um die Spülprogramme durchzugehen und auszuwählen.
Waschmodifikator-Wähler	Drücken, um einen Waschmodifikator zu wählen.
START- Button	Drücken, um einen Spülzyklus zu starten oder abzubrechen.
Spülprogrammanzeige	Geben Sie an, welches Programm ausgewählt ist.
Indikatoren für Waschmodifikatoren	Geben Sie an, welcher Modifikator ausgewählt ist.
STARTVERZÖGERUNG-SANZEIGE	Zeigt an, wenn START VERZÖGERN eingestellt ist.
SPERRANZEIGE	Zeigt an, wenn die Schublade verriegelt ist.
Verbindungsanzeige	Zeigt an, wenn das Produkt mit WLAN verbunden ist.
Sprüharm-Anzeige	Zeigt an, wenn der Sprüharm blockiert ist oder gereinigt werden muss.
Filteranzeige	Zeigt an, wenn der Filter überprüft werden muss.

Wichtige Schritte zur Pflege Ihres Geschirrspülers

Führen Sie diese Schritte alle paar Monate durch, um Speisereste und Ablagerungen zu entfernen. Wenn Sie Öko-Spülmittel und Spülzyklen bei niedrigen Temperaturen wie Öko und Leicht verwenden, sollten Sie dies öfter tun.

- Führen Sie regelmäßig Tiefreinigungszyklen durch.
- Entkalken, um Mineralablagerungen zu entfernen.
- Reinigen Sie den Filter.
- Reinigen Sie den Sprüharm.

Wischen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Tuch.

Wir raten ab von:

- Scheuerschwämme
- Edelstahlreiniger oder Polituren
- Scheuernde, säurehaltige (ausgenommen Geschirrspülerreiniger mit Zitronensäure), alkalische oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel
- Handspülmittel, Wasch- oder andere Reinigungsmittel oder Desinfektionsmittel.



Tiefenreinigungszyklus durchführen

Räumen Sie den Geschirrspüler aus. Verwenden Sie einen hochwertigen Geschirrspülerreiniger, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Etikett und lassen Sie das Programm **STARK VERSCHMUTZT** oder **STARK VERSCHMUTZT DESINFEKTION** laufen.



Mineralablagerungen entfernen

Füllen Sie den Spülmittelbehälter mit Zitronensäurekristallen oder Entkalker und schließen Sie den Deckel.

Lassen Sie den Geschirrspüler im Zyklus **STARK VERSCHMUTZT** laufen.



Einklappbare Tassenablagen

Die Ablagen können aufgestellt oder eingeklappt und auf die gewünschte Höhe eingestellt werden.

Weinglasauflagen an den linken Körben bieten zusätzlichen Halt für Weingläser.

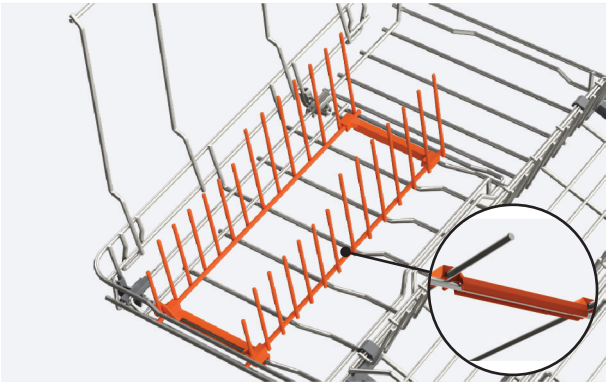

Einklappbare Zinken

Klappen Sie die Zinken hoch, um Teller einzuräumen, oder herunter, um Platz für größere Geschirrteile zu schaffen.

Klappen Sie die Zinken nach unten und ziehen Sie sie kräftig zu sich heran, um die Enden abzulösen. Zum Wiedereinsetzen: Richten Sie die Clips am Grundgestell aus und drücken Sie sie fest hinein, bis sie einrasten.

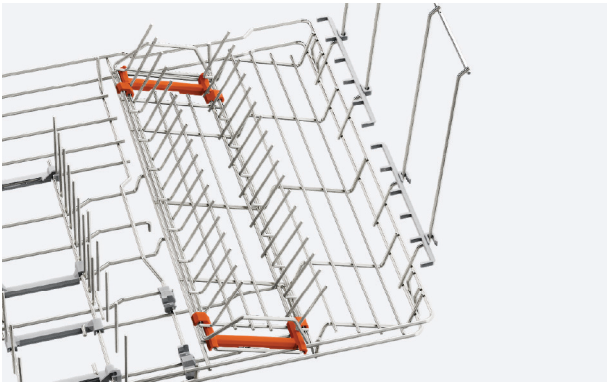

Verschiebbare Zinken

Der Abstand der Zinken lässt sich anpassen, um wahlweise große Schüsseln oder kleine Teller hineinzustellen.

Halten Sie die Griffe fest und ziehen Sie sie nach oben, um das Zinkengestell zu lösen. Zum Wiedereinsetzen: Richten Sie die vorderen und hinteren Clips am Grundgestell aus und lassen Sie sie einrasten.



Glasauflagen

Zusätzlicher Halt für Gläser.

Zum Entfernen: Lösen Sie die Clips von den Halterungen der Tassenablage. Zum Wiedereinsetzen: Lassen Sie die Clips wieder einrasten.

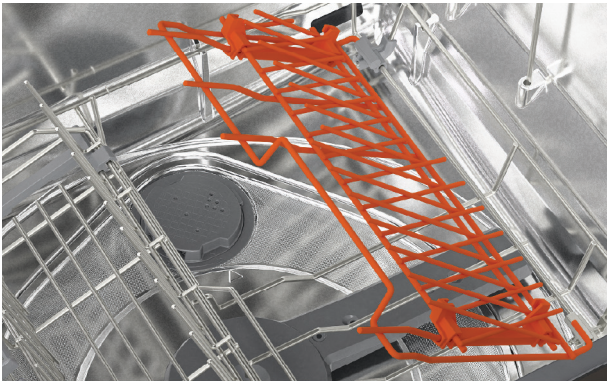

Klappgestell

Heben Sie sie an, um Zugang zum Filter für die Reinigung zu erhalten.

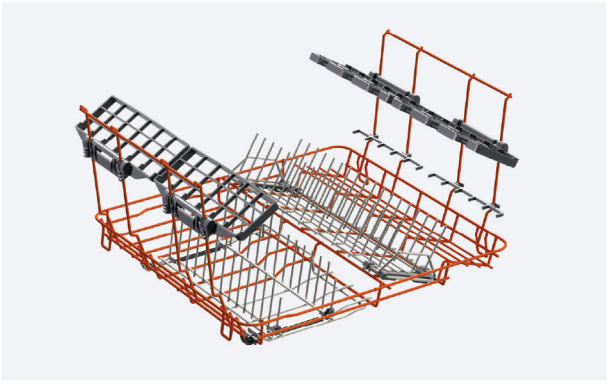

Grundgestell

Zum Zugang zur Filterplatte entfernen. Klappen Sie die vorderen Tassenablagen hoch und heben Sie sie in die höchste Position. Halten Sie die Drahtstützen nach innen, heben und kippen Sie das Gestell zu sich.

Zum Wiedereinsetzen: Halten Sie die Stützen der Tassenablage fest und senken Sie die Vorderseite des Grundgestells um den Spülmittelbehälter herum ab.

FILTER REINIGEN

Verstopfte Filter verringern den für die Reinigung von Geschirr erforderlichen Wasserdruck. Entfernen und reinigen Sie die Filter regelmäßig oder wenn sich die Filteranzeige einschaltet.

Sehen Sie sich „Reinigung der Filter an Ihrem DishdrawerTM-Geschirrspüler“ an

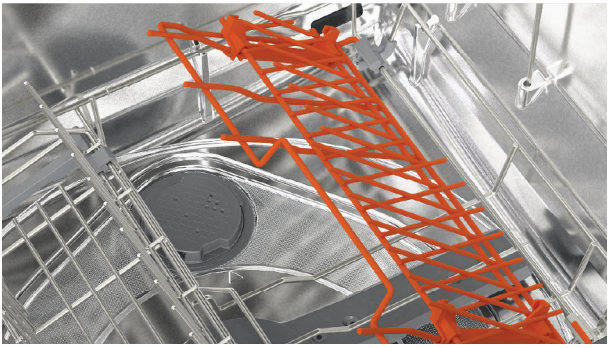

1. Heben Sie das Sieb an, um an den Filter zu gelangen.

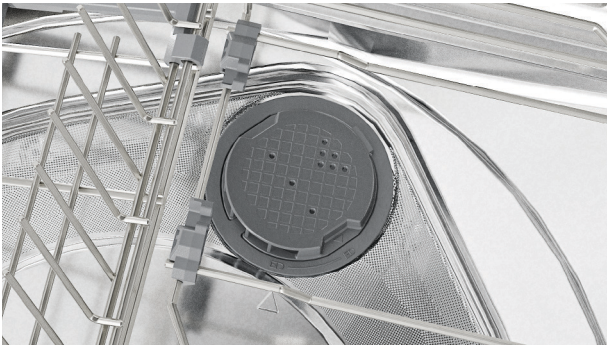

2. Drehen Sie den Filter so, dass der Pfeil auf das **ENTRIEGELUNGSSYMBOL** zeigt. Heben Sie den Filter zum Entfernen an.



3. Drücken Sie den Knopf auf der Filterkappe, um die Teile zu trennen. Reinigen Sie sie mit einer weichen Bürste und heißem Wasser.



4. Setzen Sie die Kappe wieder auf den Filtersockel, bis sie einrastet.

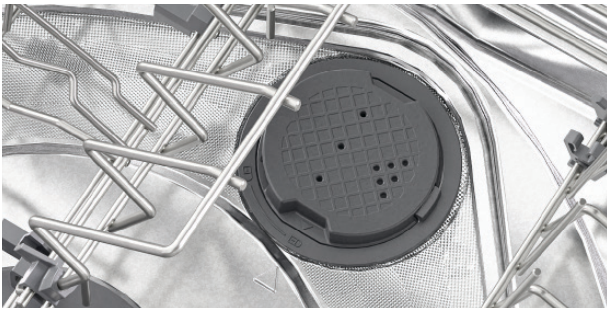

5. Platzieren Sie den Filter wieder im Behälter und drehen Sie ihn so, dass der Pfeil auf das **SPERRSYMBOL** zeigt.

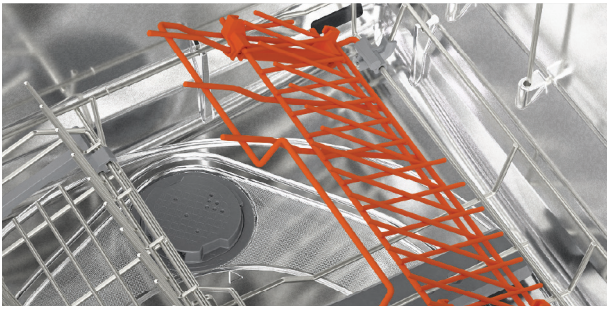

6. Senken Sie das Klappgestell über dem Filter ab.



7. Drücken und halten Sie **START** um die Filteranzeige zurückzusetzen.

Der Sprüharm dreht sich und sprüht Wasser, um das Geschirr zu reinigen. Die Spülleistung kann beeinträchtigt werden, wenn der Sprüharm blockiert oder durch Speisereste verstopft ist. Prüfen Sie, ob der Sprüharm frei drehen kann und nicht verstopft ist, bevor Sie den Zyklus starten.



1. Entfernen Sie sämtliches Geschirr oder Besteck, das den Sprüharm behindert, und prüfen Sie, ob er sich vollständig drehen kann.



2. Drücken Sie **START** ▷ und schließen Sie die Tür, um die Anzeige des Sprüharms zurückzusetzen und das Programm fortzusetzen.

Wenn der Alarm nicht innerhalb von 1 Stunde gelöscht wird, wird der Zyklus fortgesetzt, die Waschleistung ist jedoch vermindert und die Sprüharm-Anzeige blinkt weiterhin.

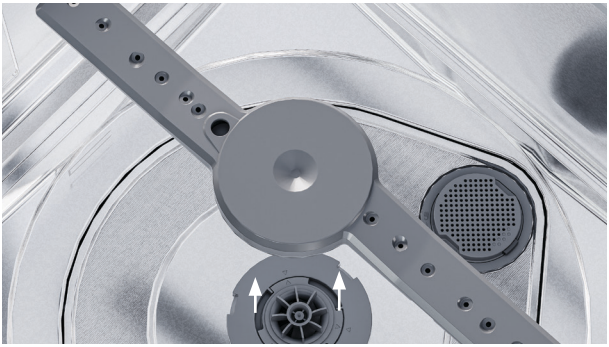

Reinigung des Sprüharms

1. Entfernen Sie das Korbsystem, halten Sie den Sprüharm in der Mitte fest und heben Sie ihn vom Boden ab.

Informationen zum Entfernen des Grundgestells finden Sie im Abschnitt „Geschirrablagen und -körbe“.

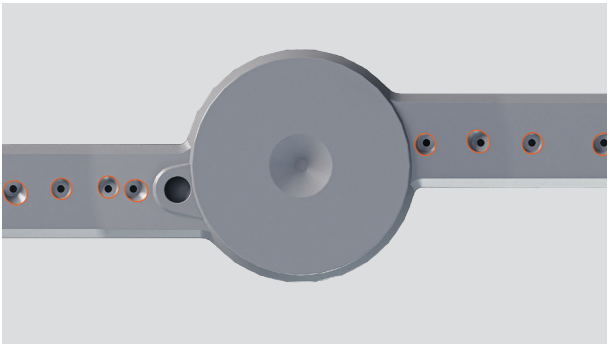

2. Reinigen Sie den Sprüharm mit heißem Wasser und einem Tuch, bis das Wasser durch alle Sprühlöcher fließt.

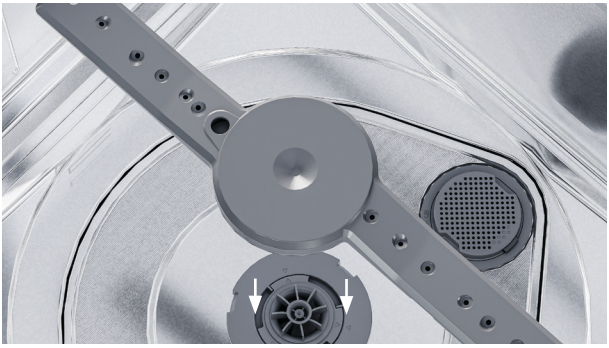

3. Setzen Sie den Arm wieder ein und stellen Sie sicher, dass er sich frei drehen lässt.



1. Entfernen Sie das Korbsystem, den Filter und den Sprüharm, um die Filterplatte zu erreichen.

Informationen zum Entfernen des Korbsystems finden Sie im Abschnitt „Geschirrablagen und -körbe“.



2. Drehen Sie die Kontermutter gegen den Uhrzeigersinn, nehmen Sie sie heraus und heben Sie anschließend vorsichtig die Filterplatte heraus.

Reinigen Sie die Filterplatte mit heißem Wasser und wischen Sie anschließend die Aussparung aus, in der sie sitzt.

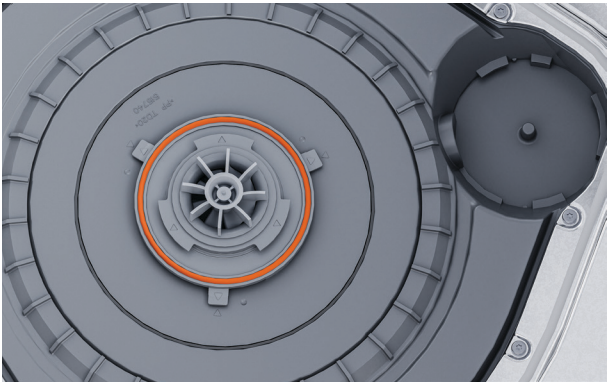

3. Stellen Sie sicher, dass der O-Ring korrekt sitzt, und setzen Sie dann die Filterplatte wieder in den Spülbehälter ein.

Setzen Sie die Kontermutter wieder ein, drücken Sie sie dann nach unten und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis die Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.



Welche Menge an Spülmittel Sie verwenden sollten, hängt davon ab, wie schmutzig das Geschirr ist, wie hart das Wasser bei Ihnen zu Hause ist und wie hoch die Qualität Ihres Spülmittels ist.

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Geschirrspülpulver und -tabs, um Geschirr, Küchenutensilien und Filter in Ihrem Geschirrspüler effektiv zu reinigen. Verwenden Sie einen Tab pro Schublade und platzieren Sie ihn im Besteckkorb, im Tab-Fach oder im Spülbehälter. Legen Sie keine Geschirrspültabs in den Spülmittelbehälter.

Wenn Ihr Spülmittel übermäßig viel Schaum erzeugt, können Sie die Spülmittelmenge reduzieren oder ein alternatives Produkt verwenden.

Wasserhärtegrad	**Verschmutzungsgrad**	**Spülmittelmenge pro Schublade**
		Bei Verwendung von Pulver (in den Spender geben)
Weiches Wasser **(z. B. Tankwasser)**	Licht	1/3 voll
	Medium	2/3 voll
	Stark verschmutzt	Voll
Mittel	Licht	2/3 voll
	Medium	2/3 voll
	Stark verschmutzt	Voll
Hartes Wasser **(mit hohem Mineralgehalt)**	Alle Verschmutzungsgrade	Voll*

*Falls erforderlich kann zusätzliches Pulver direkt auf den Boden der Schublade unterhalb des Spenders gegeben werden.

EINSTELLUNGEN DES WASSERENTHÄRTERS (NUR BEI EINIGEN MODELLEN)

Hartes Wasser kann im Laufe der Zeit zu Kalkablagerungen in Ihrem DishDrawer™-Geschirrspüler und somit zu einer nachlassenden Leistung führen.

Wenn Sie in einer Region mit hartem Wasser wohnen und Ihr DishDrawer™-Geschirrspüler keinen integrierten Wasserenthärter hat, empfehlen wir, einen Wasserenthärter in die Wasserversorgung Ihres Haushalts einbauen zu lassen.

Prüfen Sie die lokale Wasserhärte

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Wasserversorger zum Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend und verwenden Sie die folgende Tabelle, um die passende Einstellung für den Wasserenthärter zu ermitteln.

Ebene	Einstellung	Wasserhärteskalen					
		ppm*	gpg**	°dH	°fH	°e / °clark	mmol/l
Weich	0	0–100	0–6	0–5,6	0–10	0–7	0–0,1
Mittel	1	100–250	6–14	5,6–14	10–25	7–17,5	0,1–2,5
Hart	2	250–350	14–20	14–19,6	25–35	17,5–24,5	2,5–3,5
	3	350–450	20–26	19,6–25,2	35–45	24,5–31,5	3,5–4,5
	4	450–550	26–32	25,2–30,8	45–55	31,5–38,5	4,5–5,5
	5	550–625	32–36	30,8–35	55–62	38,5–43,8	5,5–6,2

*ppm = Teile pro Million | **gpg = Körner pro Gallone.

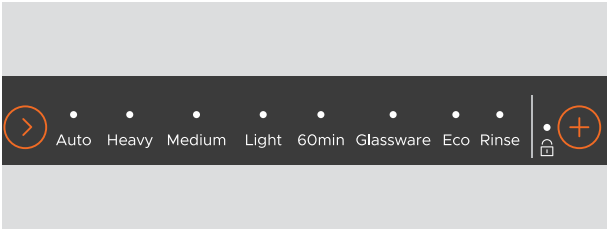

Einstellung des Wasserenthärters

1. Halten Sie den SPÜLPROGRAMM-WÄHLER > und den SPÜLMODIFIKATOR-WÄHLER + gleichzeitig vier Sekunden lang gedrückt, um Zugang zu den Einstellungen zu erhalten. Drücken Sie den SPÜLMODIFIKATOR-WÄHLER, +, um LEISE zu wählen.



2. Drücken Sie den SPÜLPROGRAMM-WÄHLER >, um die Einstellung des Wasserenthärters anzupassen. Die Einstellung entspricht der Anzahl der Spülprogramm-Kontrollleuchten.

Sie sollten Ihren DishDrawer™-Geschirrspüler winterfest machen, wenn er in einem kalten Klima installiert ist, in dem die Temperaturen unter 0°C fallen, und Sie nicht regelmäßig Spülzyklen laufen lassen. Auf diese Weise können Schäden durch gefrierendes Wasser im Geschirrspüler, in den Schläuchen und Rohren verhindert werden.

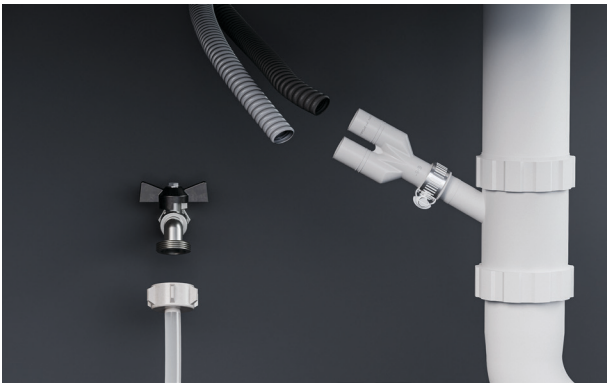

1. Schalten Sie die Wasserversorgung ab.

Trennen Sie die Abwasserschläuche vom Abflussrohr des Spülbeckens und das Wassereinlassrohr vom Wasserventil.



2. Lassen Sie das Wasser aus den Schläuchen, dem Wassereinlassrohr und dem Wasserventil in einen Eimer ablaufen.

Schließen Sie das Wassereinlassrohr wieder an das Wasserventil und die Schläuche an das Abflussrohr des Spülbeckens an.



3. Entfernen Sie den Filter, den Sprüharm, die Kontermutter und die Filterplatte vom Boden der Schublade.

Verwenden Sie einen Schwamm, um vor dem Wiedereinsetzen der Teile noch vorhandenes Wasser zu entfernen.

Allgemeine Verwendung

Warum ist das Geschirr nach einem Spülzyklus noch immer schmutzig?

- Schublade nicht richtig beladen. Trennen Sie die einzelnen Geschirrteile voneinander und stellen Sie sicher, dass alle Teile Wasser abbekommen. Weitere Informationen zum Einräumen finden Sie im Leitfaden zur ersten Verwendung.
- Drehung des Sprüharms blockiert. Siehe 'Unblocking the spray arm'.
- Ungeeignetes Spülprogramm für Ladung und Verschmutzungsgrad ausgewählt. Verwenden Sie den Zyklus für starke oder schwer zu reinigende Verschmutzungen. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden zur ersten Verwendung.
- Zu viele Speisereste auf dem Geschirr. Entfernen Sie Speisereste vor dem Beladen.
- Filter muss gereinigt werden. Siehe 'Cleaning the filters'.
- Löcher des Sprüharms verstopft. Siehe 'Unblocking the spray arm'.
- Falsche Verwendung des Spülmittels. Siehe 'Detergent recommendations'.
- DishDrawer™-Geschirrspüler benötigt eine gründliche Reinigung mit dem Zyklus STARK VERSCHMUTZT. Siehe 'Care and cleaning'.
- Hartes Wasser. Erhöhen Sie die Klarspülereinstellung und Spülmittelmenge. Siehe 'Detergent recommendations' und 'Water softener settings (some models only)'.

Warum ist der Spülmittelbehälter nach einem Spülzyklus noch voll?

- Der Spülmittelbehälter war beim Befüllen nass, sodass das Spülmittel nicht ausgegeben werden konnte. Reinigen Sie den Spülmittelbehälter und stellen Sie sicher, dass er trocken ist, bevor Sie Spülmittel einfüllen. Vermeiden Sie den Kontakt des Spülmittels mit Haut und Augen.
- Der Waschmittelbehälter wurde vor dem Starten des Waschprogramms nicht vollständig geschlossen. Schließen Sie den Waschmittelbehälter und starten Sie das Waschprogramm erneut.

Warum sind nach einem Spülzyklus weiße Flecken auf dem Geschirr?

- Möglicherweise muss Klarspüler nachgefüllt werden. Siehe Leitfaden zur ersten Verwendung.
- Der Geschirrspüler ist überladen oder falsch eingeräumt. Siehe Leitfaden zur ersten Verwendung.
- Die Klarspülereinstellung ist zu niedrig. Siehe 'Water softener settings (some models only)' und 'Setting the water softener'.
- Das Spülmittel ist möglicherweise nicht geeignet. Siehe 'Detergent recommendations'.
- Hartes Wasser. Erhöhen Sie die Klarspülereinstellung und die Spülmittelmenge. Siehe 'Detergent recommendations' und 'Water softener settings (some models only)'. Wenn Ihr Geschirrspüler keinen integrierten Wasserenthärter hat und Sie in einer Gegend mit hartem Wasser leben, wenden Sie sich an einen Klempner bezüglich der Installation eines Wasserenthärters in Ihrem Haushalt.

Warum pausiert der Waschzyklus nicht, wenn ich auf die Schublade klopfe?
Der Knock-to-Pause-Sensor wurde falsch installiert oder kalibriert. Rufen Sie den Kundendienst oder ein vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.

Warum pausiert der Geschirrspüler immer wieder während des Spülzyklus?
Der Knock-to-Pause-Sensor erkennt Stöße als Klopfen und muss neu kalibriert werden. Rufen Sie den Kundendienst oder ein vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.

Warum lässt sich die Schublade nicht öffnen?
- Der Spülvorgang läuft noch, befindet sich aber in einer Ruhephase. Klopfen Sie zweimal an die Tür, um den Zyklus zu pausieren, und öffnen Sie die Schublade.
- **DIE AUTOMATISCHE SPERRE** ist aktiviert. Klopfen Sie zweimal gegen die Schublade und öffnen Sie sie innerhalb von 30 Sekunden.

Warum hat sich der Geschirrspüler ausgeschaltet?
Keine Stromzufuhr. Prüfen Sie die Stromversorgung oder ob es einen Stromausfall in Ihrem Haus oder in Ihrer Gegend gibt. Das Spülprogramm wird fortgesetzt, sobald die Stromzufuhr wiederhergestellt wurde.

Warum startet der Geschirrspüler nicht?
- Die Schublade ist nicht richtig geschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Schublade fest geschlossen ist.
- Der Zyklus wurde nicht gestartet. Prüfen Sie das Spülprogramm. Siehe Leitfaden zur ersten Verwendung.
- Zu viel Zeit ist vergangen zwischen dem Drücken von **START** ▷ und dem Schließen der Schublade. Öffnen Sie die Schublade und drücken Sie auf **START** ▷, dann schließen Sie die Schublade, während die Anzeige noch blinkt.
- Das Bedienfeld ist gesperrt. Halten Sie den Modifikator-Wähler gedrückt, ✳ bis das **SPERRSYMBOL** 🔒 ausgeschaltet wird.
- Die Stromzufuhr ist unterbrochen. Stellen Sie die Stromzufuhr wieder her.
- Die Testfunktion des DishDrawer™-Geschirrspülers ist aktiviert. Rufen Sie den Kundendienst oder ein vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.

Warum ist das Innere der Schublade fleckig?
- Einige Lebensmittel können Flecken auf den Innenflächen der Schublade hinterlassen. Entfernen Sie überschüssige Lebensmittelreste vom Geschirr, bevor Sie den Geschirrspüler beladen.
- Führen Sie einen Tiefreinigungszyklus durch. Siehe 'Care and cleaning'.

Geräusche, Schaum und überschüssiges Wasser

Warum tritt Wasser aus?

- Der Abwasserschlauch ist vom Abwasserrohr getrennt. Schließen Sie den Abwasserschlauch wieder an.
- Wassereinlassschlauch nicht korrekt angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass der Einlassschlauch fest angeschlossen ist.
- Sonstige Lecks. Trennen Sie die Wasser- und Stromzufuhr des DishDrawer™-Geschirrspülers. Rufen Sie den Kundendienst oder ein vom Hersteller genehmigtes Servicecenter an.

Warum entsteht so viel Schaum?

- Falsche Verwendung des Spülmittels. Siehe 'Detergent recommendations'.
- Große Mengen von Ei-Resten auf dem Geschirr. Spülen Sie größere Ei-Reste vor dem Beladen ab.
- Klarspülereinstellung ist zu hoch. Verringern Sie die Klarspülereinstellung.
- Klarspüler im Spülraum oder im Spülmittelbehälter verschüttet. Verschütteter Klarspüler sollte sofort beseitigt werden.

Warum ist nach Beendigung des Waschzyklus ein Gebläsegeräusch zu hören?
Dies ist völlig normal. Das Gebläse läuft weiter, um den Trocknungsvorgang zu unterstützen, und stoppt nach einer festgelegten Zeit oder wenn die Schublade geöffnet wird.

Warum startet das Gebläse, wenn ich die Schublade schließe, obwohl ich keinen neuen Waschzyklus gestartet habe?
Dies ist völlig normal. In einigen Fällen läuft das Gebläse bei geschlossener Schublade noch für eine festgelegte Zeit nach Beendigung eines Programms weiter.

Warum macht der Geschirrspüler pulsierende Geräusche?
Wenn Klarspüler dosiert wird oder die Abflusspumpe läuft, entstehen pulsierende Geräusche. Dies ist völlig normal.

Warum sammelt sich nach einem Waschgang Wasser am inneren Rand der Schublade?

Das ist normale Kondensation. Zum Trocknen einfach abwischen.

Warum befindet sich Wasser unter dem Filter?
Dies ist völlig normal. Keine Maßnahme erforderlich.

Warnhinweise und Fehler

Warum blinkt die Sprüharm-Anzeige auf dem Display?
Etwas verhindert, dass sich der Sprüharm dreht. Siehe 'Unblocking the spray arm'.

Warum befindet sich überschüssiges Wasser in der Schublade?
- Der Abwasserschlauch ist geknickt. Richten Sie ihn gerade.
- Der Filter ist verstopft. Siehe 'Cleaning the filters'.

Warum ist mein Kunststoffgeschirr fleckig?
- Kunststoffgeschirr wurde für stark färbende Lebensmittel wie Rote Bete verwendet.
- Kunststoffgeschirr hat eine poröse Oberfläche, die Lebensmittelfarbe aufnimmt.
- Geschirr wurde längere Zeit zwischen Gebrauch und Geschirrspülen stehen gelassen.
- Zur Behebung: Weichen Sie die Geschirrteile 30 Minuten lang in einer Mischung aus 1 Esslöffel chlorhaltigem Bleichmittel und 1 Tasse warmem Wasser ein. Danach gründlich abspülen und anschließend in warmem Seifenwasser waschen.

Warum blinkt die Filteranzeige auf dem Display?
Der Filter muss überprüft werden. Siehe 'Cleaning the filters'.

Warum blinken die Anzeigen der Spülmodifikatoren?
Es ist eine Störung aufgetreten. Siehe 'Fault codes'.

Warum gibt der Geschirrspüler Signaltöne von sich?
Der DishDrawer™-Geschirrspüler wurde pausiert. Öffnen Sie die Schublade, drücken Sie **START** ▷ und schließen Sie die Schublade, um den Zyklus neu zu starten. Halten Sie **START** gedrückt, ▷ um den Zyklus abzubrechen.

1 Ermitteln Sie die Störung anhand der aktiven Anzeigen.
2 Beheben Sie das Problem.
3 Drücken Sie **START** ▷ dreimal. Dadurch werden die Signaltöne gestoppt, die Störung behoben und der Zyklus fortgesetzt.

Doppelmodelle

Störungen können in einer oder beiden Schubladen auftreten und es können in zwei Schubladen gleichzeitig unterschiedliche Störungen auftreten. Wenn nur eine Schublade eine Störung aufweist, können Sie die andere Schublade weiterhin verwenden.

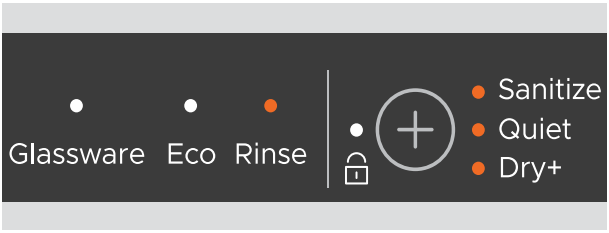

Störung der Wasserversorgung (A1)

Anzeigen: Spülen, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck den technischen Anforderungen entspricht und die Wasserzufuhr gewährleistet ist.



Schublade pumpt nicht ab (A3)

Anzeigen: Öko, Spülen, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch und die Rohrverbindungen nicht verstopft sind.

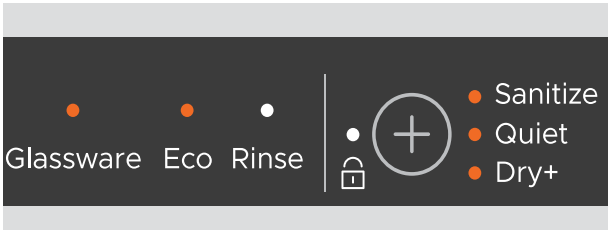

Sprüharm locker (A6)

Anzeigen: Glaswaren, Öko, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Prüfen Sie, ob der Sprüharm fest am Rotor sitzt.



Zu viel Schaum in der Schublade (A7)

Anzeigen: Glaswaren, Öko, Spülen, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Lassen Sie das Programm zu Ende laufen. Stellen Sie vor dem nächsten Zyklus sicher, dass Sie das richtige Spülmittel verwenden.

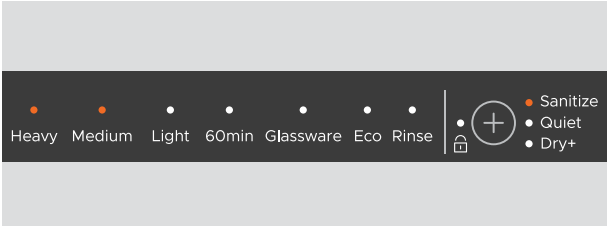

Desinfektion fehlgeschlagen (A09)

Prüfen Sie, ob die Wasserversorgung eingeschaltet ist.



Heizelement überhitzt (A11)

Anzeigen: 60min, Öko, Spülen, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Drücken Sie **START** ▷, um die Signaltöne zu stoppen. Räumen Sie die Schublade aus und reinigen Sie das Heizelement mit einem weichen, feuchten Tuch. Führen Sie einen **MITTLEREN** Zyklus mit Spülmittel und ohne Geschirr durch.



Störung an der Schublade (F)

Anzeigen: Spülen, Desinfizieren, Leise, Trocknen+

Die Sperranzeige, das Spülprogramm und ein oder mehrere Modifikatoren blinken möglicherweise.

Drücken Sie **START** ▷ dreimal zum Zurückzusetzen. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Störung weiterhin besteht.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances2026. Alle Rechte vorbehalten.

Die Modelle in diesem Leitfaden sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können sich jederzeit ändern.

Die in diesem Leitfaden aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die jeweiligen Produkte und Modelle zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums. Da wir unsere Produkte ständig verbessern, können sich diese technischen Daten jederzeit ändern.

Um aktuelle Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen und Ausführungen in Ihrem Land zu erhalten, besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie Ihren regionalen Fisher & Paykel-Händler.

434620A 11.26