DISHDRAWER™-DISKMASKIN
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Lär känna din apparat	3
Skötsel och rengöring	4
Ställens funktioner	5
Rengöring av filtren	7
Rensa spolarmen	9
Rengöring av filterplattan	11
Rekommendationer för rengöringsmedel	12
Inställningar för vattenavhärdare (endast vissa modeller)	13
Vinterförvaring	14
Felsökning	15
Felkoder	19

FISHER & PAYKEL

EU

INTEGRERAD DISHDRAWER™ -DISKMASKIN

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

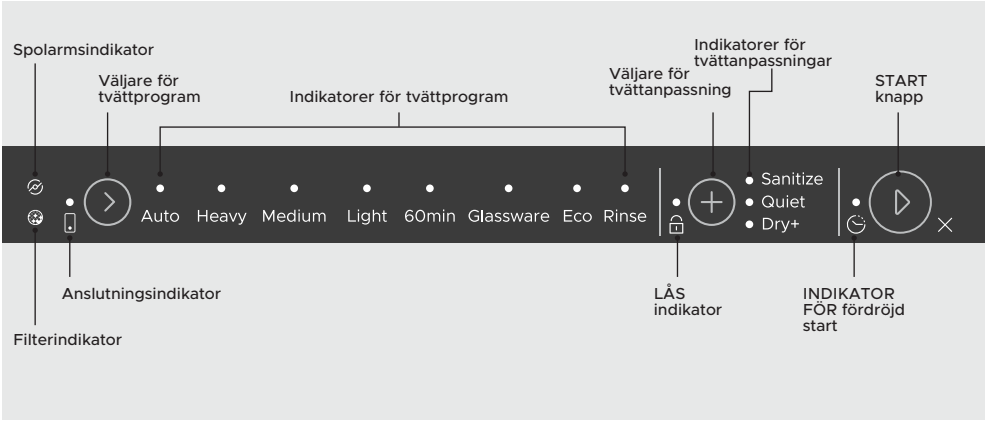

Väljare för tvättprogram	Tryck för att bläddra igenom och välja ett tvättprogram.
Väljare för tvättanpassning	Tryck för att välja en tvättanpassning.
START knapp	Tryck för att starta eller avbryta en tvättcykel.
Indikatorer för tvättprogram	Ange vilket program som är valt.
Indikatorer för tvättanpassningar	Ange vilken anpassning som är vald.
INDIKATOR FÖR fördröjd start	Indikerar när FÖRDRÖJD START har ställts in.
LÅS indikator	Indikerar när lådan är låst.
AnslutningSindikator	Indikerar när produkten är ansluten till Wi-Fi.
Spolarmsindikator	Indikerar när spolarmen är blockerad eller behöver rengöras.
Filterindikator	Indikerar när filtret behöver kontrolleras.

Viktiga steg för att underhålla diskmaskinen

Följ dessa steg med några månaders mellanrum för att avlägsna matrester och uppbyggnad. Gör det oftare om du använder ekologiska rengöringsmedel och lågtemperaturcykler som Eco och Light.

- Kör regelbundna djuprengöringscykler.
- Avkalka för att avlägsna mineralavlagringar.
- Rengör filtret.
- Rengör spolarmen.

Rengör ytorna genom att torka med en fuktig trasa, och torka torrt med en luddfri trasa.

Vi rekommenderar inte:

- Skursvampar
- Rengöringsmedel eller putsmedel för rostfritt stål
- Slipande, sura (exkl. citronsyrabaserade diskmaskinsrengöringsmedel), alkaliska eller lösningsmedelsbaserade rengöringsprodukter
- Handdiskmedel, tvättmedel eller andra rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.



Köra en djuprengöringscykel

Töm diskmaskinen. Använd ett högkvalitativt rengöringsmedel för diskmaskin, följ anvisningarna på etiketten och kör en **INTENSIV** eller **INTENSIV DESINFICERING** cykel.



Avlägsnande av mineralavlagringar

Fyll rengöringsmedelsdispensern med citronsyrakristaller eller avkalkningsmedel och stäng skyddet.

Kör diskmaskinen med **INTENSIV** cykel.



Vikbara koppställ

Vik upp eller ned och justera höjden efter behov.

Glasstöden för vinglas på de vänstra ställen ger extra stöd för vinglas.

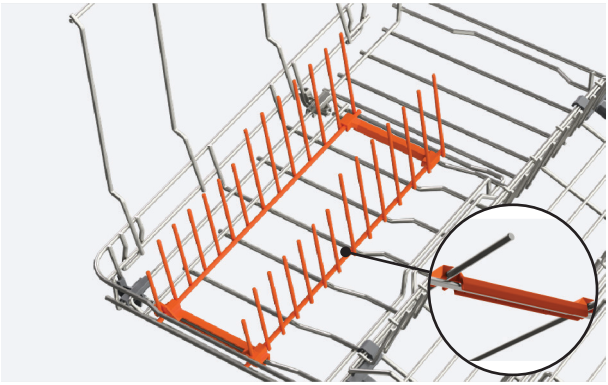

Vikbart pinnställ

Vik upp för att få plats med tallrikar eller ned för att skapa utrymme.

Vik ned och dra bestämt mot dig för att lossa ändarna. Sätt tillbaka genom att rikta in klämmorna mot basstället och trycka bestämt tills de klickar på plats.

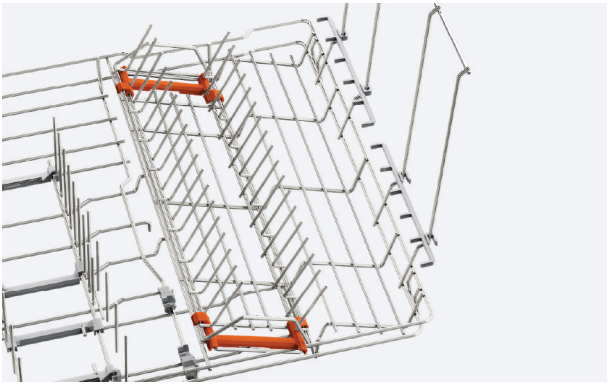

Skjutbart pinnställ

Justera avståndet mellan pinnarna så att det passar djupa skålar eller små tallrikar.

Ta tag i handtagen och dra upp för att lossa. Sätt tillbaka genom att rikta in de främre och bakre klämmorna mot basstället och klicka fast det.



Glasstöd

Ger extra stabilitet åt glas.

Koppla loss från koppställens stöd för att avlägsna. Kläm tillbaka på plats för att sätta tillbaka.

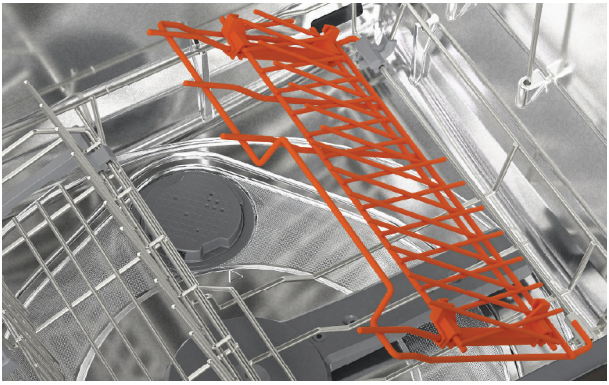

Fällucka

Lyft upp för att komma åt filtret för rengöring.

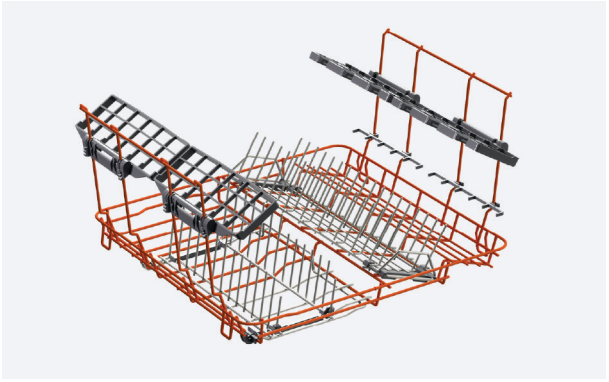

Basställ

Avlägsna för att komma åt filterplattan. Vik upp de främre koppställen och lyft till högsta läget. Håll kabelstöden inåt och lyft och luta stället mot dig.

Sätt tillbaka genom att hålla i koppställets stöd och sänka ned basställets främre del runt dispensern.

Igensatta filter minskar det vattentryck som krävs för att rengöra disken. Avlägsna och rengör filtren regelbundet eller när filterindikatorn tänds.

Se ”Rengöring av filtren i din DishdrawerTM-diskmaskin”

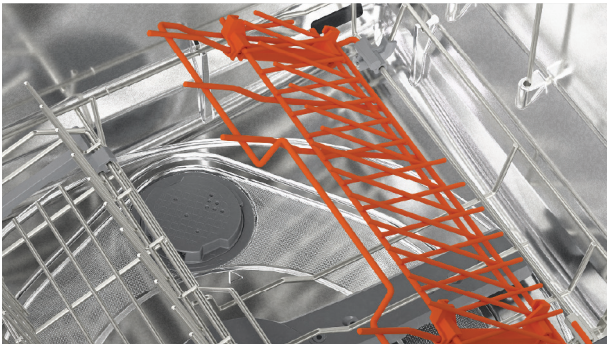

1. Lyft upp silen för att komma åt filtret.

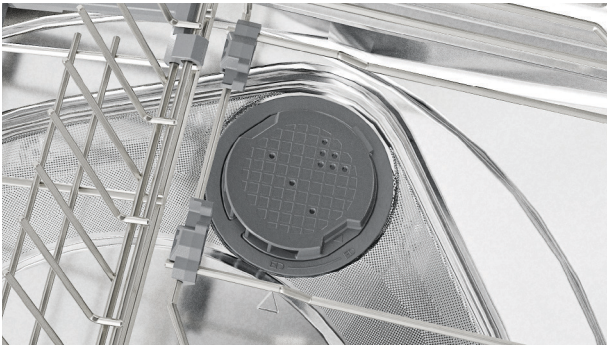

2. Vrid filtret så att pilen pekar mot **UPPLÅST LÄGE** ikon. Lyft filtret för att avlägsna.



3. Tryck på knappen på filterkåpan för att separera delarna. Rengör dem med en mjuk borste och varmt vatten.



4. Sätt tillbaka locket på filterbasen så att det klickar på plats.

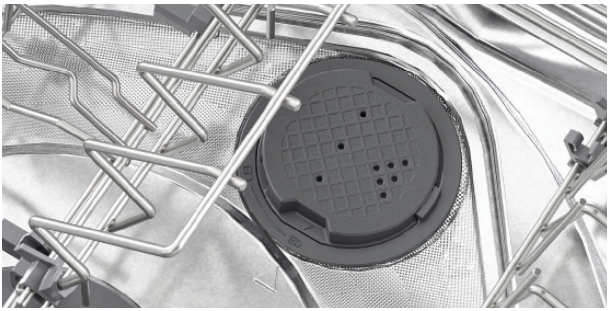

5. Sätt tillbaka filtret i baljan och vrid det så att pilen pekar mot **LÅS** ikon .

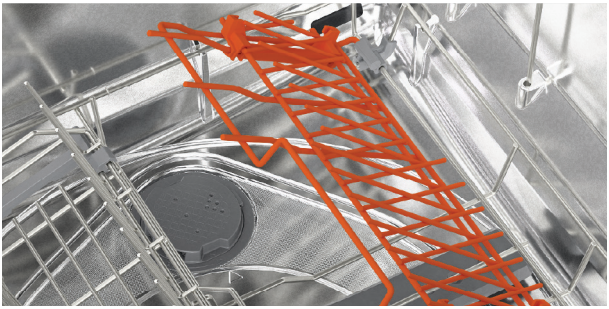

6. Sänk ned silen över filtret.

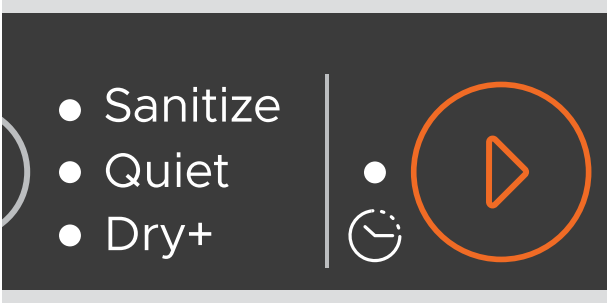

7. Tryck och håll ned **START** för att återställa filterindikatorn .

RENSA SPOLARMEN

Spolarmen roterar och sprutar vatten för att rengöra disken. Tvättprestandan kan försämras om armen är blockerad eller täpps till av matrester. Kontrollera att spolarmen är fri från hinder innan cykeln startar.



1. Avlägsna eventuell disk eller köksredskap som hindrar spolarmen och kontrollera att den kan rotera helt .



2. Tryck på **START** ▷ och stäng dörren för att släcka indikatorn för spolarmen och återuppta programmet.

Om varningen inte har släckts inom 1 timme återupptas cykeln, men tvättprestandan försämras och spolarmens indikator fortsätter att blinka.

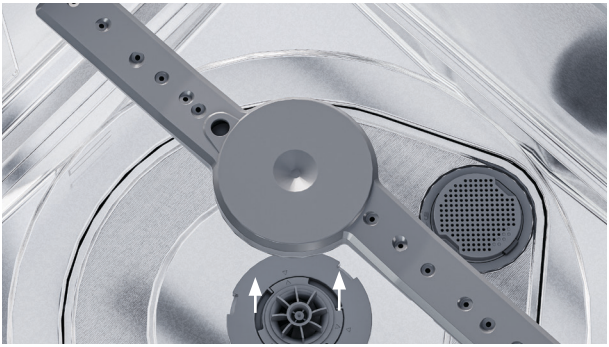

Rengöring av spolarmen

1. Avlägsna ställen, håll sedan spolarmen i mitten och lyft av basen.

Se ”Ställfunktioner” för information om hur basstället avlägsnas.

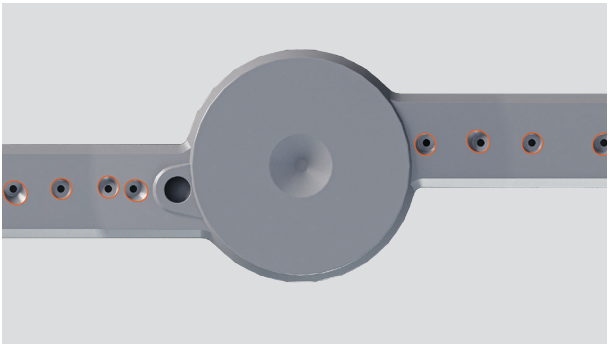

2. Tvätta spolarmen med varmt vatten och en trasa tills vatten rinner genom alla spolhål.

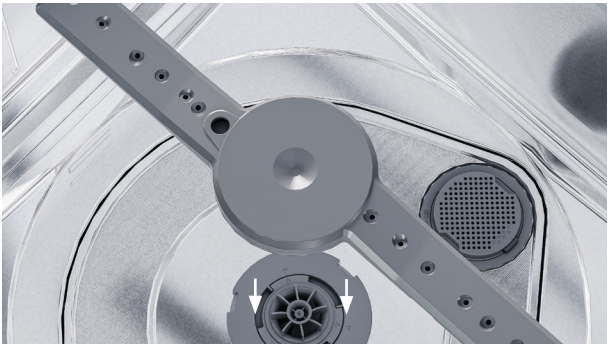

3. Sätt tillbaka armen och se till att den roterar fritt.



1. Avlägsna ställen, filtret och spolarmen för att komma åt filter plattan.

Se ”Ställfunktioner” för information om hur ställen avlägsnas.



2. Vrid låsmuttern moturs och lyft ut den, lyft sedan försiktigt ut filterplattan.

Rengör filterplattan med varmt vatten och torka sedan av fördjupningen där den sitter.

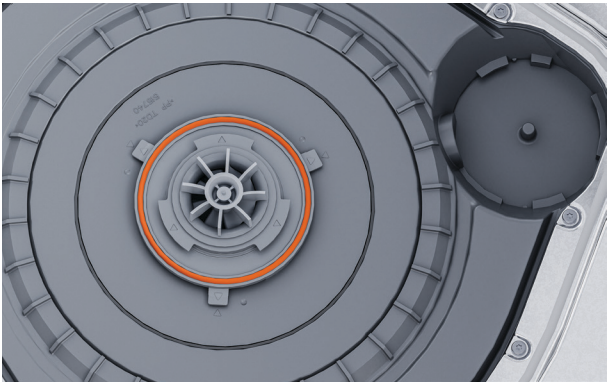

3. Se till att O-ringen sitter korrekt på plats och sätt sedan tillbaka filterplattan i baljan.

Sätt tillbaka låsmuttern, tryck sedan ned den och vrid den medurs tills pilarna är i linje.

REKOMMENDATIONER FÖR RENGÖRINGSMEDEL



Den kvantitet rengöringsmedel du bör använda beror på hur smutsig disken är, hur hårt vattnet är där du bor och på rengöringsmedlets kvalitet.

Vi rekommenderar att du använder högkvalitativt pulverdiskmedel och tabletter för att effektivt rengöra disk, köksredskap och filter i diskmaskinen. Använd en tablett per låda och placera den i bestickkorgen, tablettfacket eller baljan. Placera inte rengöringstabletter i rengöringsmedelsdispensern.

Om rengöringsmedlet skummar för mycket kan du minska mängden eller använda ett annat rengöringsmedel.

Vattnets hårdhetsnivå	**Smutsgrad**	**Diskmedelsmängd per låda**
		Om du använder pulver (lägg i dispensern)
Mjukt vatten **(till exempel tankvatten)**	Belysning	1/3 full
	Medium	2/3 full
	Hårt	Full
Medel	Belysning	2/3 full
	Medium	2/3 full
	Hårt	Full
Hårt vatten **(med hög mineralhalt)**	Alla smutsgrader	Full*

*Vid behov kan ytterligare pulver tillsättas direkt i lådans botten, under dispensern.

INSTÄLLNINGAR FÖR VATTENAVHÄRDARE (ENDAST VISSA MODELLER)

Hårt vatten kan orsaka kalkavlagringar i din DishDrawer™-diskmaskin och försämra prestandan med tiden.

Om du bor i ett område med hårt vatten och din DishDrawer™-diskmaskin inte har en inbyggd vattenavhärdare rekommenderar vi att du installerar en vattenavhärdare på hushållets vattenförsörjning.

Bekräfta vattnets hårdhet i området

Kontrollera med kommunen eller vattenleverantören för att bekräfta vattnets hårdhet i ditt område och använd tabellen för att fastställa lämplig inställning för vattenavhärdaren.

Vattenpass	Inställning	Vattnets hårdhetsskalor					
		ppm*	gpg**	°dh	°fh	°e / °clark	mmol/l
Mjukt	**0**	0 – 100	0 – 6	0 – 5,6	0 – 10	0 – 7	0 – 0,1
Medel	**1**	100 – 250	6 – 14	5,6 – 14	10 – 25	7 – 17,5	0,1 – 2,5
Hårt	**2**	250 – 350	14 – 20	14 – 19,6	25 – 35	17,5 – 24,5	2,5 – 3,5
	3	350 – 450	20 – 26	19,6 – 25,2	35 – 45	24,5 – 31,5	3,5 – 4,5
	4	450 – 550	26 – 32	25,2 – 30,8	45 – 55	31,5 – 38,5	4,5 – 5,5
	5	550 – 625	32 – 36	30,8 – 35	55 – 62	38,5 – 43,8	5,5 – 6,2

*ppm = delar per miljon | **gpg = grains per gallon.

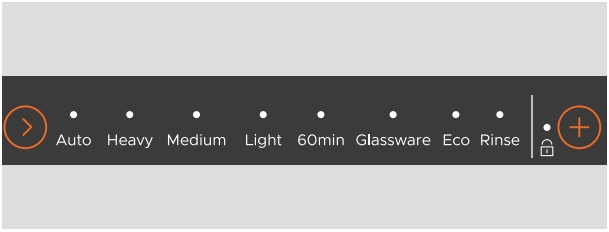

Inställning av vattenavhärdare

1. Tryck och håll ned VÄLJAREN FÖR TVÄTTPROGRAM › och VÄLJAREN FÖR TVÄTTANPASSNING + tillsammans i fyra sekunder för att komma åt inställningarna. Tryck på TVÄTTANPASSNINGSVÄLJAREN + för att välja TYST.



2. Tryck på TVÄTTPROGRAMSVÄLJAREN › för att justera inställningen för vattenavhärdaren. Inställningen motsvarar antalet indikatorlampor för tvättprogram.

VINTERFÖRVARING

Du bör vinterförvara din DishDrawer™-diskmaskin om den är installerad i ett kallt klimat där temperaturen sjunker under 0°C och du inte kör cykler ofta. Detta förhindrar skador som orsakas av att vatten fryser i diskmaskinen, slangarna och rören.

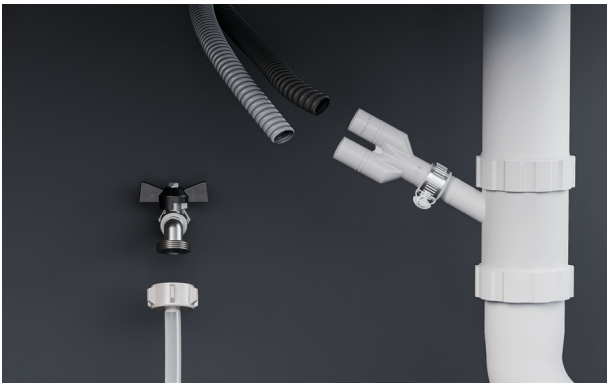

1. Stäng av vattenförsörjningen.

Koppla loss dräneringsslangarna från diskbänkens avloppsrör och koppla loss vatteninloppsröret från vattenventilen.



2. Töm ut vattnet från slangarna, inloppsröret och vattenventilen i en hink.

Anslut vatteninloppsröret till vattenventilen och slangarna till diskbänkens avloppsrör igen.



3. Avlägsna filtret, spolarmen, låsmuttern och filterplattan från lådans botten.

Använd en svamp för att avlägsna eventuellt kvarvarande vatten innan delarna sätts tillbaka.

Allmän användning

Varför är disken fortfarande smutsig efter en tvättcykel?

- Lådan är inte korrekt lastad. Separera disken och se till att alla artiklar kan nås av vatten. För mer information om lastning, se First Use Guide.
- Spolarmens rotation är blockerad. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Olämpligt tvättprogram har valts för mängden disk och smutsgraden. Använd ett intensivprogram för mycket smutsig eller ingrodd disk. Mer information finns i First Use Guide.
- Överflödiga matrester på porslin. Avlägsna matrester innan du ställer in disken.
- Filtret behöver rengöras. Se 'Cleaning the filters'.
- Spolarmens hål är blockerade. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Felaktig användning av rengöringsmedel. Se 'Detergent recommendations'.
- DishDrawer™-diskmaskinen behöver rengöras grundligt med en INTENSIV tvättcykel. Se 'Care and cleaning'.
- Hårt vatten. Öka inställningen för sköljmedel och mängden rengöringsmedel. Se 'Detergent recommendations' och 'Water softener settings (some models only)'.

Varför är dispensern för rengöringsmedel fortfarande full efter en tvättcykel?

- Rengöringsmedelsdispensern var våt när rengöringsmedlet fylldes på, så rengöringsmedlet doserades inte. Rengör dispensern och se till att den är torr innan du tillsätter rengöringsmedel. Undvik att rengöringsmedel kommer i kontakt med hud och ögon.
- Rengöringsmedelsdispensern var inte helt stängd innan tvättprogrammet startades. Stäng rengöringsmedelsdispensern och starta tvättprogrammet igen.

Varför finns det vita märken på disken efter en tvättcykel?

- Sköljmedlet kan behöva fyllas på. Se First Use Guide.
- Diskmaskinen är överfull eller har lastats fel. Se Första användningstillfället.
- Inställningen för sköljmedel är för låg. Se 'Water softener settings (some models only)' och 'Setting the water softener'.
- Rengöringsmedlet kanske inte är lämpligt. Se 'Detergent recommendations'.
- Hårt vatten. Öka inställningen för sköljmedel och mängden rengöringsmedel. Se 'Detergent recommendations' och 'Water softener settings (some models only)'. Om din diskmaskin inte har en inbyggd vattenavhärdare och du bor i ett område med hårt vatten bör du rådfråga en rörmokare om installation av en vattenavhärdare för hushållet.

Varför pausas intetvättcykeln när jag knackar på lådan?
Knacka-för-att-pausa-sensorn har installerats eller kalibrerats på fel sätt. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.

Varför fortsätter diskmaskinen att pausa under tvättcykeln?
Knacka-för-att-pausa-sensorn registrerar beröringar och stötar som knackningar och behöver kalibreras om. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.

Varför går lådan inte att öppna?
- Diskningen pågår fortfarande, men är i en tyst fas. Slå två gånger på dörren för att pausa cykeln och öppna lådan.
- **AUTOMATISK LÅSNING** är aktiverad. Slå två gånger på lådan och öppna den inom 30 sekunder.

Varför har diskmaskinen stängts av?
Ingen ström. Kontrollera strömkällan eller om det är strömavbrott i hemmet eller området. Tvättprogrammet återupptas när strömmen är tillbaka.

Varför startar inte diskmaskinen?
- Lådan är inte stängd ordentligt. Se till att lådan är helt stängd.
- Cykeln har inte startat. Kontrollera tvättprogrammet. Se First Use Guide.
- Det gick för lång tid mellan det att du tryckte på **START** ▷ och stänga lådan. Öppna lådan och tryck på **START** ▷, stäng sedan lådan medan indikatorn fortfarande blinkar.
- Kontrollpanelen är låst. Tryck och håll ned tvättanpassningsväljaren ✳ tills **LÅSSYMBOLEN** 🔒 indikatorn slocknar.
- Strömkällan är inte ansluten. Anslut strömkällan.
- DishDrawer™-diskmaskinen är i demoläge. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.

Varför är insidan av lådan fläckig?
- Vissa livsmedel kan ge fläckar på insidan av lådan. Skrapa bort överflödig mat från disken innan du ställer in den i diskmaskinen.
- Kör en djuprengöringscykel. Se 'Care and cleaning'.

Ljud, skum och överskottsvatten

Varför läcker det vatten?
- Dräneringsslangen har lossnat från avloppsröret. Anslut dräneringsslangen igen.
- Vatteninloppsslangen är inte ansluten korrekt. Se till att inloppsslangen är ordentligt ansluten.
- Övriga läckor. Stäng av vattnet och strömmen till DishDrawer™-diskmaskinen. Ring kundtjänst eller ett behörigt servicecenter.

Varför blir det så mycket skum?

- Felaktig användning av rengöringsmedel. Se 'Detergent recommendations'.
- Mycket ägg kvar på tallrikarna. Skölj bort överflödigt ägg innan du ställer in disken.
- Inställningen för sköljmedel är för hög. Sänk inställningen för sköljmedel.
- Sköljmedel har spillts i baljan eller diskmedelsbehållaren. Spillt sköljmedel ska torkas upp omedelbart.

Varför hörs ett fläktljud efter att tvättcykeln har avslutats?
Detta är normalt. Fläkten fortsätter att gå för att underlätta torkningen och stannar efter en viss tid eller när lådan öppnas.

Varför startar fläkten när jag stänger lådan trots att jag inte har startat en ny tvättcykel?
Detta är normalt. I vissa fall går fläkten under en viss tid när lådan är stängd efter att ett program har avslutats.

Varför ger diskmaskinen ifrån sig pulserande ljud?
Om sköljmedel dispenseras eller dräneringspumpen är igång hörs pulserande ljud. Detta är normalt.

Varför samlas det vatten på lådans innerkant efter en tvätt?

Detta är normal kondensation. Torka den torr.

Varför finns det vatten under filtret?
Detta är normalt. Du behöver inte göra något.

Varför finns det överskottsvatten i lådan?

- Dräneringsslangen är böjd. Räta ut den.
- Filtret är blockerat. Se 'Cleaning the filters'.

Varför är min plastdisk missfärgad?

- Plastartiklar har använts till mat med stark färg, som rödbetor.
- Plastartiklar har en porös yta som absorberar färg från mat.
- Porslin som har lämnats en längre tid mellan användning och diskning.
- Blötlägg artiklarna i 1 matsked klorbaserat blekmedel och 1 kopp varmt vatten i 30 minuter för att behandla dem. Skölj noggrant och tvätta dem i varmt vatten med diskmedel.

Varningar och fel

Varför blinkar spolarmsindikatorn på displayen?
Något hindrar spolarmen från att rotera. Se 'Unblocking the spray arm'.

Varför blinkar filterindikatorn på displayen?
Filtret behöver kontrolleras. Se 'Cleaning the filters'.

Varför blinkarindikatorerna för tvättanpassningar?
Ett fel har uppstått. Se 'Fault codes'.

Varför piper diskmaskinen?
DishDrawer™-diskmaskinen är pausad. Öppna lådan och tryck på **START** ▷, och stäng lådan för att starta om cykeln. Tryck och håll ned **START** ▷ för att avbryta.

1 Identifiera felet med hjälp av de aktiva indikatorerna.
2 Åtgärda problemet.
3 Tryck på **START** ▷ tre gånger. Detta stoppar ljudsignalen, åtgärdar felet och återupptar cykeln.

Dubbelmodeller

Fel kan uppstå i en eller båda lådorna och kan vara olika i var och en. Om bara den ena lådan har ett fel kan du fortsätta använda den andra lådan.

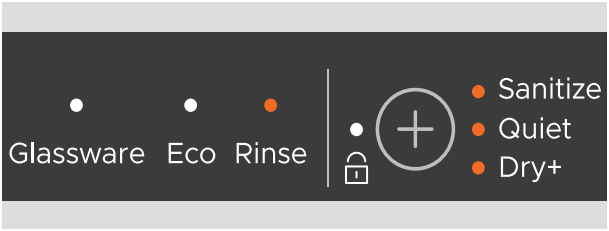

Fel på vattenförsörjningen (A1)

Indikatorer: skölj, desinficera, tyst, torr+

Se till att vattentrycket uppfyller specifikationerna och att vattenförsörjningen är på.



Disklådan kan inte tömmas (A3)

Indikatorer: eko, skölj, desinficera, tyst, torr+

Kontrollera att avloppsslangen och röranslutningarna inte är blockerade.

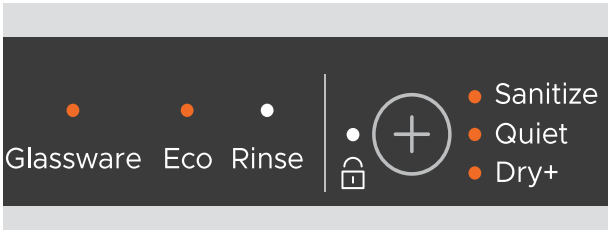

Lös spolarm (A6)

Indikatorer: glas, eko, desinficera, tyst, torr+

Kontrollera att spolarmen sitter fast på rotorn.



Överskott av skum i lådan (A7)

Indikatorer: glas, eko, skölj, desinficera, tyst, torr+

Låt programmet avslutas. Se till att du använder rätt rengöringsmedel innan du kör en ny cykel.

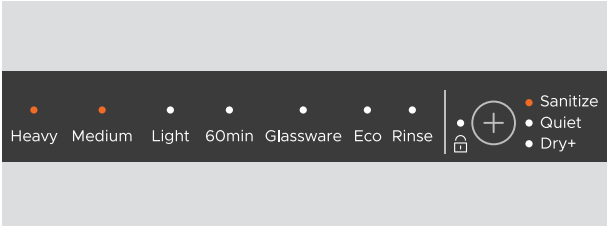

Desinficering misslyckades (A09)

Kontrollera att vattenförsörjningen är på.



Värmeelementet är överhettat (A11)

Indikatorer: 60min, eko, skölj, desinficera, tyst, torr+

Tryck på **START** ▷ för att stoppa ljudsignalerna. Töm lådan och rengör elementet med en mjuk, fuktig trasa. Kör en MEDELLÅNG cykel med rengöringsmedel och utan disk.



Fel på lådan (F)

Indikatorer: skölj, desinficera, tyst, torr+

Låsindikatorn, tvättprogrammet och en eller flera anpassningar kan blinka.

Tryck på **START** ▷ tre gånger för att försöka återställa. Kontakta kundtjänst om felet kvarstår.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alla rättigheter förbehållna.

Modellerna som visas i denna användarmanual är eventuellt inte tillgängliga på alla marknader och kan när som helst komma att ändras.

Produktspecifikationerna i denna handbok gäller de produkter och modeller som beskrivs vid publiceringsdatum. Dessa specifikationer kan när som helst ändras på grund av vår policy för fortsatta produktförbättringar.

För aktuell information om modeller och specifikationer som finns tillgängliga i ditt land, kan du besök a vår webbplats eller kontakta din lokala Fisher & Paykel-handlare.

434620A 11.26