DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN
STELL OG VEDLIKEHOLD

Bli kjent med apparatet ditt	3
Vedlikehold og rengjøring	4
Stativfunksjoner	5
Rengjøring av filtrene	7
Fjerne blokkeringer i spylearmen	9
Rengjøring av filterplaten	11
Anbefalinger for oppvaskmiddel	12
Innstillinger for vannmykner (kun enkelte modeller)	13
Vinterklargjøring	14
Feilsøking	15
Feilkoder	19

FISHER & PAYKEL

EU

INTEGRERT DISHDRAWER™ OPPVASKMASKIN

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

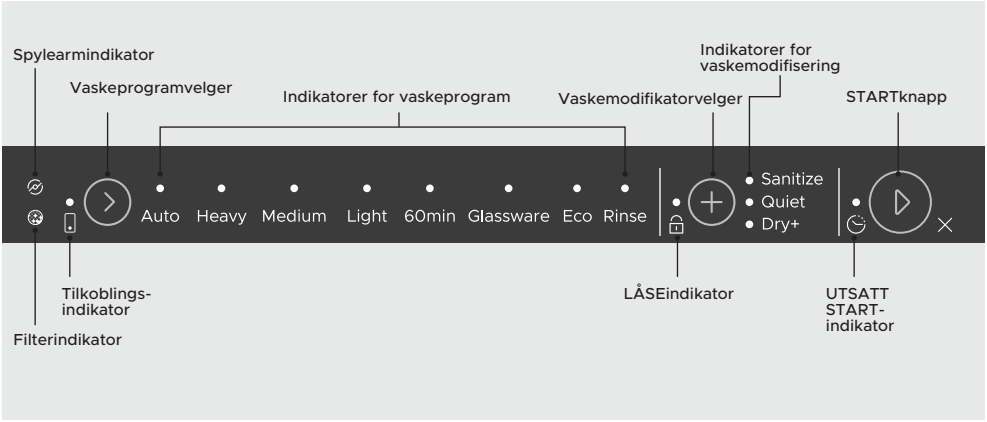

Vaskeprogramvelger	Trykk for å bla gjennom og velge et vaskeprogram.
Vaskemodifikatorvelger	Trykk for å velge en vaskemodifikator.
STARTknapp	Trykk for å starte eller avbryte et vaskeprogram.
Indikatorer for vaskeprogram	Viser hvilket program som er valgt.
Indikatorer for vaskemodifisering	Viser hvilken tilleggsfunksjon som er valgt.
UTSATT START-indikator	Angir når UTSATT START er aktivert.
LÅS indikator	Viser når skuffen er låst.
Tilkoblings- indikator	Viser når produktet er koblet til wifi.
Spylearmindikator	Viser når en spylearm er hindret i å rotere eller trenger rengjøring.
Filterindikator	Viser når et filter må sjekkes.

Viktige punkter for vedlikehold av oppvaskmaskinen

Følg disse trinnene med noen måneders mellomrom for å fjerne matrester og avleiringer. Gjør det oftere hvis du bruker miljøvennlige oppvaskmidler og program med lav temperatur som Øko og Lett.

- Kjør dyprengjøringsprogrammet jevnlig.
- Avkalk for å fjerne mineralavleiringer.
- Rengjør filteret.
- Rengjør spylearmen.

Rengjør overflatene med en fuktig klut, og tørk dem med en lofri klut.

Vi anbefaler ikke:

- Skuresvamper
- Rengjørings- eller poleringsmidler for rustfritt stål
- Slipende, syreholdige (unntatt oppvaskmaskinrens med sitronsyre), alkaliske eller løsemiddelbaserte rengjøringsprodukter
- Håndoppvaskmidler, klesvaskemidler eller andre vaskemidler eller desinfeksjonsmidler.



Kjøre et dyprengjøringsprogram

Tøm oppvaskmaskinen. Bruk et maskinoppvaskmiddel av høy kvalitet, følg bruksanvisningen på etiketten og kjør **INTENSIVPROGRAMMET** eller **INTENSIVPROGRAMMET MED HYGIENEFUNKSJON**.



Fjerning av mineralavleiringer

Fyll oppvaskmiddeldispenseren med sitronsyrekrystaller eller avkalkingsmiddel, og lukk lokket.

Kjør oppvaskmaskinen på **INTENSIV**-programmet.



Nedfellbare koppstativer

Fell opp eller ned, og juster høyden etter behov.

Vinglassholdere på kurvene til venstre gir ekstra støtte til vinglass.

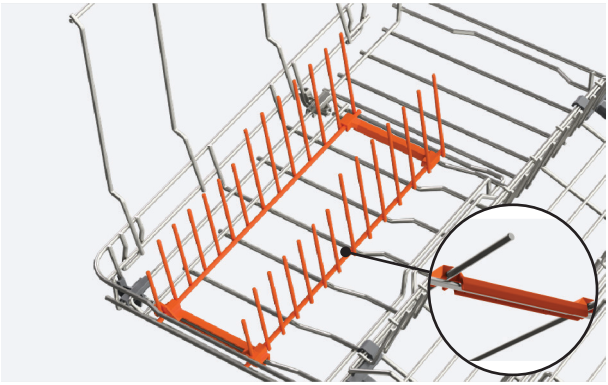

Nedfellbar pinnerekke

Fell opp for å få plass til tallerkener, eller ned for å skape plass.

Fell ned og trekk bestemt mot deg for å løsne endene. For å sette den på plass igjen, rett inn klipsene med bunnkurven, og trykk bestemt til den klikker på plass.

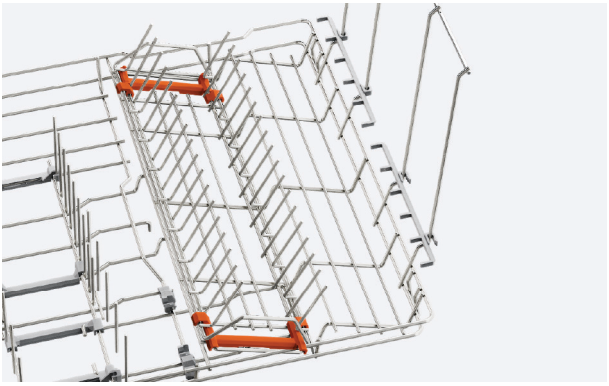

Skyvbar pinnerekke

Juster avstanden mellom tallerkenpinnene slik at det blir plass til dype skåler eller små tallerkener.

Ta tak i håndtakene og trekk opp for å løsne klipsene. Sett den på plass igjen ved å rette inn klipsene foran og bak med bunn kurven og klikk den på plass.



Glassholdere

Gir ekstra stabilitet for glass.

For å fjerne den, løsne den fra støttene på koppstativet. Klikk den på plass igjen for å montere den.

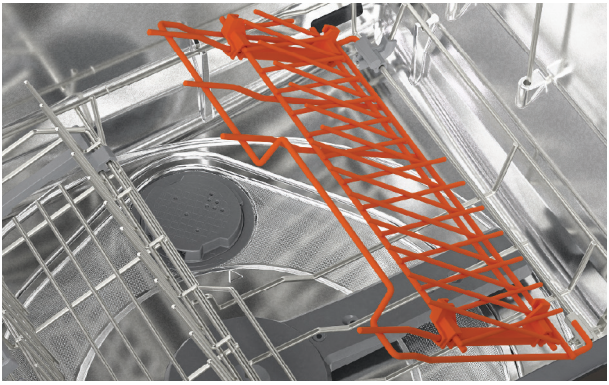

Klaff

Løft opp for å få tilgang til filteret for rengjøring.

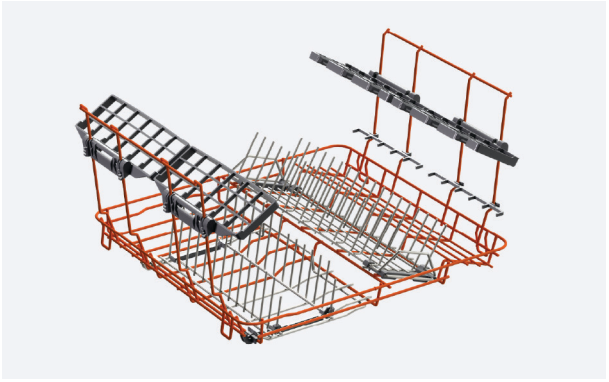

Bunnstativ

Fjern for å få tilgang til filterplaten. Fell de fremre koppstativene opp og løft til høyeste posisjon. Hold trådholderne innover, og løft og vipp stativet mot deg.

For å sette den på plass igjen, hold i støttene til koppstativet og senk forsiden av bunnkurven rundt dispenseren.

RENGJØRING AV FILTRENE

Tette filtre reduserer vanntrykket som kreves for å få oppvasken ren. Fjern og rengjør filtrene regelmessig, eller når filterindikatoren slås på.

Se 'Rengjøring av filtrene på DishdrawerTM-oppvaskmaskinen'

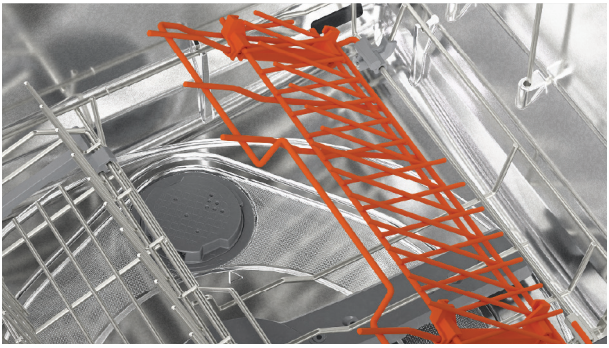

1. Løft opp kurven for å få tilgang til filteret.

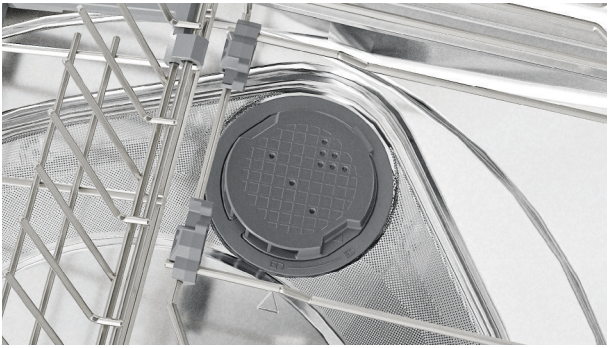

2. Drei filteret slik at pilen peker mot **OPPLÅSINGSIKONET** . Løft filteret for å fjerne det.



3. Trykk på knappen på filterlokket for å skille delene. Rengjør dem med en myk børste og varmt vann.



4. Sett lokket på filterbunnen igjen til det klikker på plass.

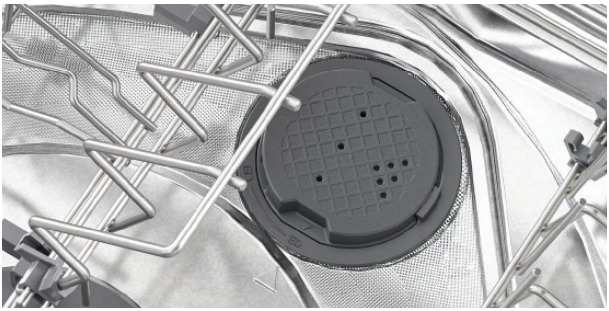

5. Sett filteret ned i karet igjen og vri det slik at pilen peker mot **LÅSEN** .

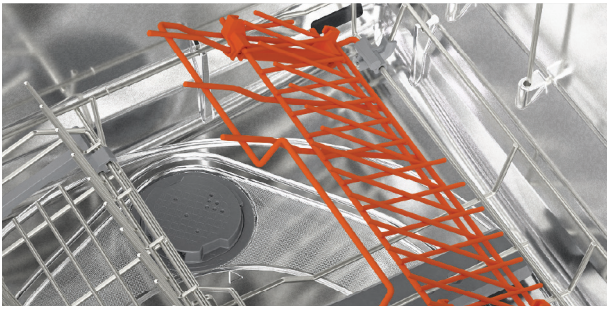

6. Senk kurven ned over filteret.

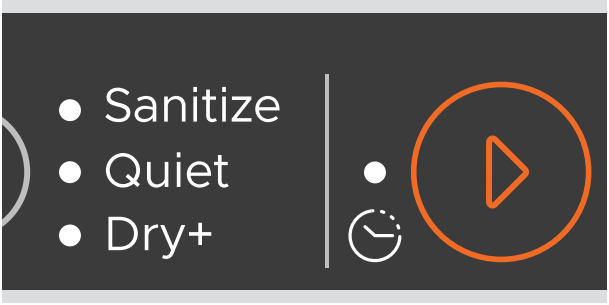

7. Trykk og hold på **START** for å nullstille filterindikatoren .

FJERNE BLOKKERINGER I SPYLEARMEN

Spylearmen roterer og spruter vann for å rengjøre serviset. Vaskeeffekten kan bli redusert hvis spylearmen hindres eller blir blokkert av matrester. Kontroller at spylearmen ikke er blokkert før du starter programmet.



1. Fjern servise eller kjøkkenredskaper som hindrer spylearmen, og kontroller at den kan rotere helt.



2. Trykk på **START** ▷ og lukk døren for å nullstille spylearmindikatoren og gjenoppta programmet.

Hvis varselet ikke er nullstilt innen én time, gjenopptas programmet, men vaskeytelsen blir redusert, og spylearmindikatoren vil fortsette å blinke.

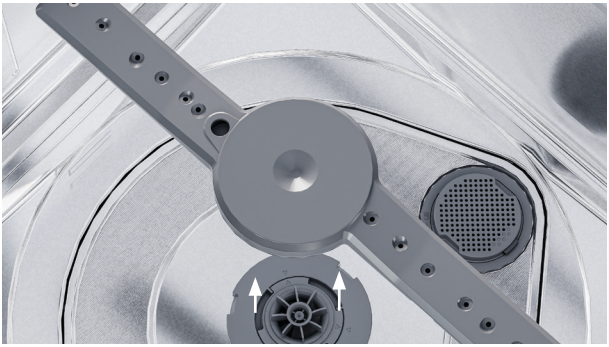

Rengjøring av spylearmen

1. Fjern kurvene, hold deretter spylearmen i midten og løft den av festet.

Se 'Stativfunksjoner' for hvordan bunnkurven fjernes.

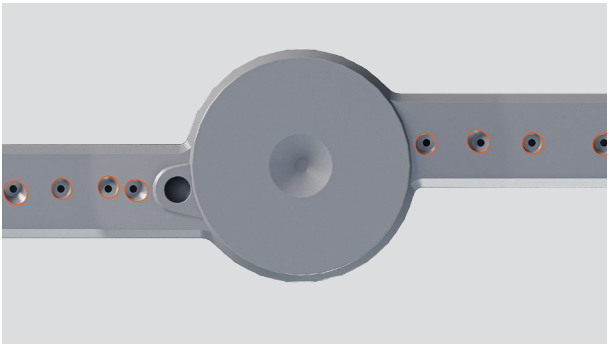

2. Vask spylearmen med varmt vann og en klut til vannet renner gjennom alle spylehullene.

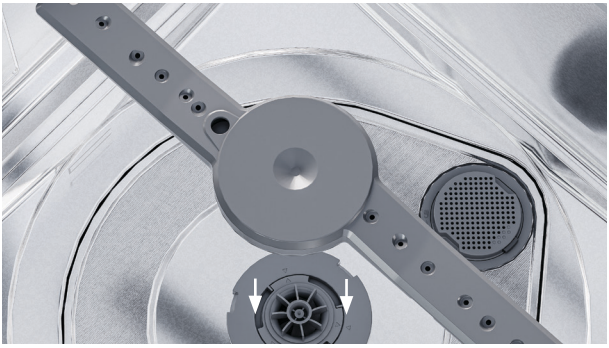

3. Sett spylearmen på plass igjen, og kontroller at den roterer fritt.



1. Fjern kurvene, filteret og spylearmen for å få tilgang til filter platen.

Se 'Stativfunksjoner' for hvordan stativene fjernes.



2. Drei låsemutteren mot klokken og løft den ut, og løft deretter filterplaten forsiktig ut.

Rengjør platen med varmt vann, og tørk deretter av fordypningen der platen sitter.

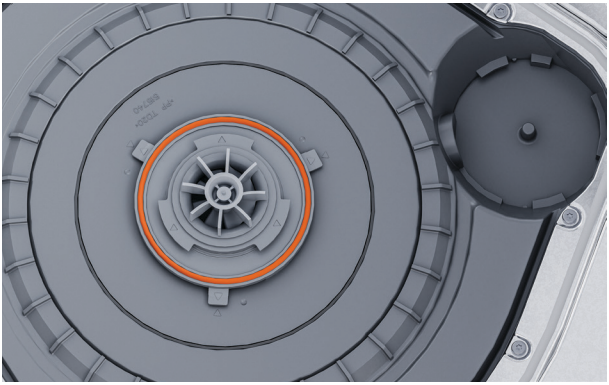

3. Kontroller at O-ringen sitter riktig, og sett deretter filterplaten tilbake i beholderen.

Sett låsemutteren på plass igjen, trykk den ned og drei den med klokken til pilene står på linje.

ANBEFALINGER FOR OPPVASKMIDDEL



Mengden oppvaskmiddel som bør brukes, avhenger av hvor skitten oppvasken er, vannets hardhet i boligen og kvaliteten på oppvaskmiddelet.

Vi anbefaler å bruke førsteklasses oppvaskmidler i pulverform og tabletter for å rengjøre servise, kjøkkenredskaper og filtre i oppvaskmaskinen effektivt. Bruk én tablett per skuff, og legg den i bestikkurven, tablettbrettet eller karet. Ikke legg oppvaskmiddeltabletter i oppvaskmiddeldispenseren.

Hvis oppvaskmiddelet skummer for mye, reduser mengden oppvaskmiddel eller bruk et annet.

Vannhardhet	**Skittenhetsgrad**	**Mengde oppvaskmiddel per skuff**
		Ved bruk av vaskepulver (plasser i dispenseren)
Bløtt vann **(for eksempel vann fra tanken)**	Lys	1/3 full
	Medium	2/3 full
	Intensiv	Full
Middels	Lys	2/3 full
	Medium	2/3 full
	Intensiv	Full
Hardt vann **(med høyt mineralinnhold)**	Alle skittenhetsgrader	Full*

*Hvis nødvendig kan ekstra pulver tilsettes direkte i bunnen av skuffen, under dispenseren.

INNSTILLINGER FOR VANNMYKNER (KUN ENKELTE MODELLER)

Hardt vann kan føre til kalkavleiringer i DishDrawer™-oppvaskmaskinen og redusert ytelse over tid.

Hvis du bor i et område med hardt vann og DishDrawer™-oppvaskmaskinen din ikke har innebygd vannmykner, anbefaler vi å installere en vannmykner på boligens vannforsyning.

Bekreft lokal vannhardhet

Kontakt kommunen eller vannleverandøren for å bekrefte vannhardheten i området ditt, og bruk tabellen til å finne riktig innstilling for vannmykneren.

Vater	Innstilling	Vannhardhetsskalaer					
		ppm*	gpg**	°dh	°fh	°e /°clark	mmol/l
Mykt	0	0 – 100	0 – 6	0 – 5,6	0 – 10	0 – 7	0 – 0,1
Middels	1	100 – 250	6 – 14	5,6 – 14	10 – 25	7 – 17,5	0,1 – 2,5
Hardt	2	250 – 350	14 – 20	14 – 19,6	25 – 35	17,5 – 24,5	2,5 – 3,5
	3	350 – 450	20 – 26	19,6 – 25,2	35 – 45	24,5 – 31,5	3,5 – 4,5
	4	450 – 550	26 – 32	25,2 – 30,8	45 – 55	31,5 – 38,5	4,5 – 5,5
	5	550 – 625	32 – 36	30,8 – 35	55 – 62	38,5 – 43,8	5,5 – 6,2

*ppm = deler per million | **gpg = gran per gallon.

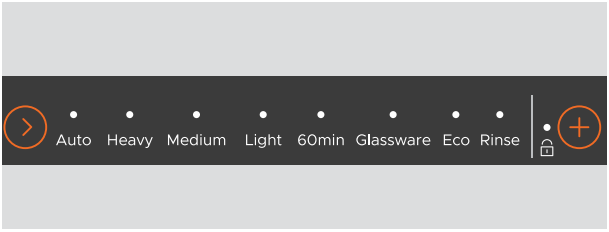

Innstilling av vannmykneren

1. Trykk på og hold inne VASKEPROGRAMVELGEREN › og VELGEREN FOR VASKEALTERNATIV + samtidig i fire sekunder for å åpne innstillingene. Trykk på VELGEREN FOR VASKEALTERNATIV + for å velge STILLE.



2. Trykk på VASKEPROGRAMVELGEREN › for å justere innstillingen for vannmykneren. Innstillingen tilsvarer antallet indikatorlamper for vaskeprogram.

Du bør vinterklargjøre DishDrawer™-oppvaskmaskinen hvis den er installert i et kaldt klima der temperaturen faller under 0°C og du ikke kjører programmer ofte. Dette hindrer skade som følge av at vann fryser i oppvaskmaskinen, slangene og rørene.

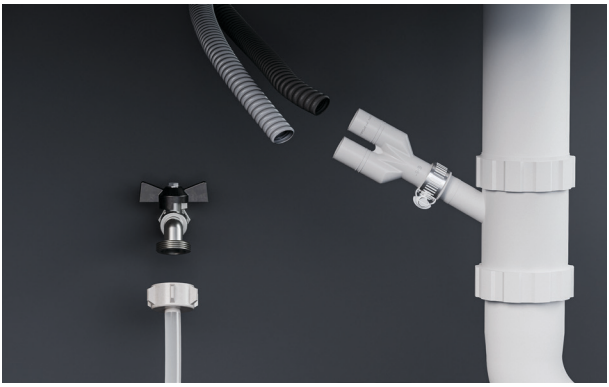

1. Steng vanntilførselen.

Koble avløpsslangene fra avløpsrøret ved vasken, og koble vanninntaksrøret fra vannventilen.



2. Tøm vannet fra slangene, inntaksrøret og vannventilen i en bøtte.

Koble vanninntaksrøret til vannventilen igjen, og slangene til avløpsrøret ved vasken.



3. Fjern filteret, spylearmen, låsemutteren og filterplaten fra bunnen av skuffen.

Bruk en svamp til å fjerne eventuelt gjenværende vann før delene monteres igjen.

Generell bruk

Hvorfor er oppvasken fortsatt skitten etter et vaskeprogram?

- Skuffen er ikke fylt riktig. Spre serviset, og sørg for at vannet kan nå alle gjenstandene. Se veiledningen for første gangs bruk for mer informasjon om fylling.
- Spylearmens rotasjon er blokkert. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Uegnet vaskeprogram valgt for mengde og skittenhetsgrad. Bruk et intensivprogram for svært skitten eller vanskelig oppvask. Se veiledningen for første gangs bruk for mer informasjon.
- Matrester på serviset. Fjern matrestene før du fyller maskinen.
- Filteret må rengjøres. Se 'Cleaning the filters'.
- Hullene i spylearmen er blokkert. Se 'Unblocking the spray arm'.
- Feil bruk av oppvaskmiddel. Se 'Detergent recommendations'.
- DishDrawer™-oppvaskmaskinen trenger en grundig rengjøring med et INTENSIV-program. Se 'Care and cleaning'.
- Hardt vann. Øk innstillingen for glansemiddel og mengden oppvaskmiddel. Se 'Detergent recommendations' og 'Water softener settings (some models only)'.

Hvorfor er oppvaskmiddeldispenseren fortsatt full etter et vaskeprogram?

- Oppvaskmiddeldispenseren var våt da oppvaskmiddelet ble fylt på, så oppvaskmiddelet ble ikke dosert. Rengjør dispenseren, og sørg for at den er tørr før du fyller på oppvaskmiddel. Unngå at oppvaskmiddelet kommer i kontakt med hud og øyne.
- Oppvaskmiddeldispenseren var ikke helt lukket før vaskeprogrammet startet. Lukk oppvaskmiddeldispenseren, og start vaskeprogrammet på nytt.

Hvorfor er det hvite merker på oppvasken etter et vaskeprogram?

- Det kan hende at glansemiddelbeholderen må fylles på. Se veiledningen for første gangs bruk.
- Oppvaskmaskinen er overfylt eller feilfylt. Se veiledningen for første gangs bruk.
- Innstillingen for glansemiddel er for lav. Se 'Water softener settings (some models only)' og 'Setting the water softener'.
- Oppvaskmiddelet er kanskje ikke egnet. Se 'Detergent recommendations'.
- Hardt vann. Øk innstillingen for skyllemiddel og mengden oppvaskmiddel. Se 'Detergent recommendations' og 'Water softener settings (some models only)'. Hvis oppvaskmaskinen din ikke har innebygd vannmykner og du bor i et område med hardt vann, bør du rådføre deg med en rørlegger om å installere en vannmykner.

Hvorfor settes ikke vaskeprogrammet på pause når jeg banker på skuffen?
Knock to Pause-sensoren er feilmontert eller feilkalibrert. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

Hvorfor går oppvaskmaskinen stadig på pause under vaskeprogrammet?
Knock to Pause-sensoren registrerer berøringer og støt som banking og må kalibreres på nytt. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

Hvorfor kan jeg ikke åpne skuffen?

- Vaskeprogrammet pågår fortsatt, men det er i en stille fase. Bank to ganger på døren for å sette programmet på pause, og åpne skuffen.
- **AUTOMATISK LÅSING** er på. Bank to ganger på skuffen, og åpne den innen 30 sekunder.

Hvorfor har oppvaskmaskinen slått seg av?
Ingen strøm. Kontroller strømtilførselen eller om det er strømbrudd hjemme eller i området. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen er tilbake.

Hvorfor starter ikke oppvaskmaskinen?

- Skuffen er ikke lukket riktig. Sørg for at skuffen er ordentlig lukket.
- Programmet har ikke startet. Kontroller vaskeprogrammet. Se veiledningen for første gangs bruk.
- Det gikk for lang tid mellom å lukke fra **START** ▷ og å lukke skuffen. Åpne skuffen og trykk på **START** ▷, og lukk deretter skuffen mens indikatoren fortsatt blinker.
- Kontrollpanelet er låst. Trykk og hold på tilleggsfunksjonsvelgeren ✳ til **LÅSE**-🔒 -indikatoren slås av.
- Strømtilførselen er ikke tilkoblet. Koble til strømtilførselen.
- DishDrawer™-oppvaskmaskinen er i demomodus. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

Hvorfor er innsiden av skuffen flekket?

- Noen matvarer kan sette flekker på innsiden av skuffen. Skrap bort overflødige matrester fra serviset før du setter det inn i oppvaskmaskinen.
- Kjør et dyprengjøringsprogram. Se 'Care and cleaning'.

Støy, skum og overflødig vann

Hvorfor lekker det vann?

- Avløpsslangen er koblet fra avløpsrøret. Koble til avløpsslangen igjen.
- Vanninntaksslangen er ikke riktigtilkoblet. Sørg for at inntaksslangen er forsvarlig tilkoblet.
- Andre lekkasjer. Steng av vann- og strømtilførselen til DishDrawer™-oppvaskmaskinen. Ring kundeservice eller nærmeste autoriserte servicesenter.

Hvorfor er det så mye skum?

- Feil bruk av oppvaskmiddel. Se 'Detergent recommendations'.
- Mye egg igjen på tallerkenene. Skyll av overflødig egg før du setter inn serviset.
- Innstillingen for glansemiddel er for høy. Reduser innstillingen for glansemiddel.
- Glansemiddel sølt i karet eller oppvaskmiddelbeholderen. Søl av glansemiddel må tørkes opp umiddelbart.

Hvorfor lager viften lyd etter at vaskeprogrammet er ferdig?
Dette er helt normalt. Viften fortsetter å gå for å bidra til tørkingen, og stopper etter en bestemt tid eller når skuffen åpnes.

Hvorfor starter viften når jeg lukker skuffen, selv om jeg ikke startet et nytt vaskeprogram?
Dette er helt normalt. I noen tilfeller går viften i en bestemt tid når skuffen er lukket, etter at et program er ferdig.

Hvorfor lager oppvaskmaskinen pulserende lyder?
Hvis skyllemiddel doseres eller avløpspumpen er i gang, lager den pulserende lyder. Dette er helt normalt.

Hvorfor samler det seg vann på den indre kanten av skuffen etter en vask?

Dette er normal kondens. Tørk den tørr.

Hvorfor er det vann under filteret?
Dette er helt normalt. Du trenger ikke å gjøre noe.

Hvorfor er det for mye vann i skuffen?

- Avløpsslangen er bøyd. Rett den ut.
- Filteret er blokkert. Se 'Cleaning the filters'.

Hvorfor er plastserviset mitt flekket?

- Plastgjenstander er brukt til matvarer med sterk farge, som rødbeter.
- Plastgjenstander har en porøs overflate som absorberer matfargestoffer.
- Servise som blir stående lenge mellom bruk og oppvask.
- For å behandle gjenstandene, bløtlegg dem i 1 spiseskje klorblekemiddel og 1 kopp varmt vann i 30 minutter, skyll grundig og vask i varmt såpevann.

Varsler og feil

Hvorfor blinker spylearmindikatoren på displayet?
Noe hindrer spylearmen fra å rotere. Se 'Unblocking the spray arm'.

Hvorfor blinker filterindikatoren på displayet?
Filteret må sjekkes. Se 'Cleaning the filters'.

Hvorfor blinker indikatorene for vaskealternativer?
Det har oppstått en feil. Se 'Fault codes'.

Hvorfor piper oppvaskmaskinen?
DishDrawer™-oppvaskmaskinen er satt påpause. Åpne skuffen, trykk på **START** ▷, og lukk skuffen for å starte programmet på nytt. Trykk på og hold inne **START** ▷ for å avbryte.

1 Finn feilen ved hjelp av indikatorene som lyser.
2 Løs problemet.
3 Trykk på **START** ▷ tre ganger. Dette stopper pipingen, fjerner feilen og fortsetter programmet.

Doble modeller

Det kan oppstå feil i én eller begge skuffene, og feilene kan være forskjellige i hver av dem. Hvis det bare er feil på én skuff, kan den andre skuffen fortsatt brukes.

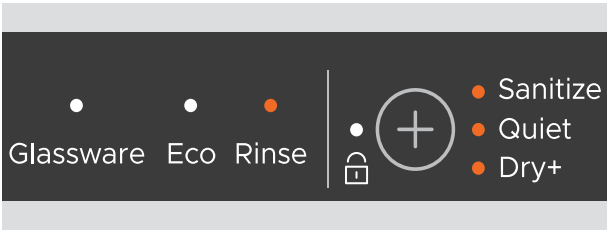

Feil på vanntilførselen (A1)

Indikatorer: Skyll, Desinfisering, Stille, Tørk+

Kontroller at vanntrykket oppfyller spesifikasjonene, og at vanntilførselen er slått på.



Skuffen kan ikke tømmes (A3)

Indikatorer: Øko, Skyll, Desinfisering, Stille, Tørk+

Kontroller at avløpsslangen og rørtilkoblingene ikke er blokkert.

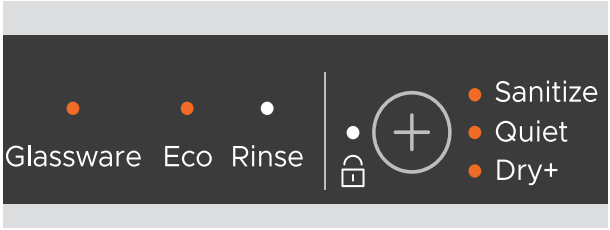

Spylearmen er løs (A6)

Indikatorer: Glass, Øko, Desinfisering, Stille, Tørk+

Kontroller at spylearmen er festet til rotoren.



For mye skum i skuffen (A7)

Indikatorer: Glass, Øko, Skyll, Desinfisering, Stille, Tørk+

La programmet fullføres. Kontroller at du bruker riktig oppvaskmiddel før du kjører et nytt program.

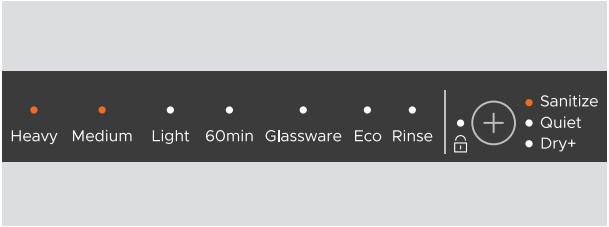

Desinfisering mislyktes (A09)

Kontroller at vanntilførselen er slått på.



Overopphetet varmeelement (A11)

Indikatorer: 60 min, Øko, Skyll, Desinfisering, Stille, Tørk+

Trykk på **START** ▷ for å stoppe pipingen. Tøm skuffen og rengjør elementet med en myk, fuktig klut. Kjør et **MIDDELS**-program med oppvaskmiddel og uten servise.



Feil på skuffen (F)

Indikatorer: Skyll, Desinfisering, Stille, Tørk+

Låsindikatoren, vaskeprogrammet og ett eller flere vaskealternativer kan blinke.

Trykk på **START** ▷ tre ganger for å forsøke å tilbakestille. Kontakt kundeservice hvis feilen vedvarer.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

Modellene som vises i denne veiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst.

Produktspesifikasjonene i denne veiledningen gjelder for de spesifikke produktene og modellene som er beskrevet på utgivelsesdatoen. I tråd med politikken vår om kontinuerlig produktforbedring kan disse spesifikasjonene endres når som helst.

Hvis du vil ha informasjon om hvilke modeller og spesifikasjoner som er tilgjengelige i ditt land, kan du gå til nettstedet vårt eller kontakte din lokale Fisher & Paykel-forhandler.

434620A 11.26