DISHDRAWER™ -VAATWASSER
VERZORGING EN ONDERHOUD

Leer uw apparaat kennen	3
Verzorging en reiniging	4
Functies van het rek	5
De filters reinigen	7
De sproeiarm ontstoppen	9
De filterplaat reinigen	11
Aanbevelingen voor wasmiddel	12
Instellingen van de waterontharder (alleen bij sommige modellen)	13
Winterklaar maken	14
Oplossen van problemen	15
Foutcodes	19

FISHER & PAYKEL

EU

INBOUW-DISHDRAWER™ VAATWASMACHINE

DD60DTX6HI1, DD60STX6HI1

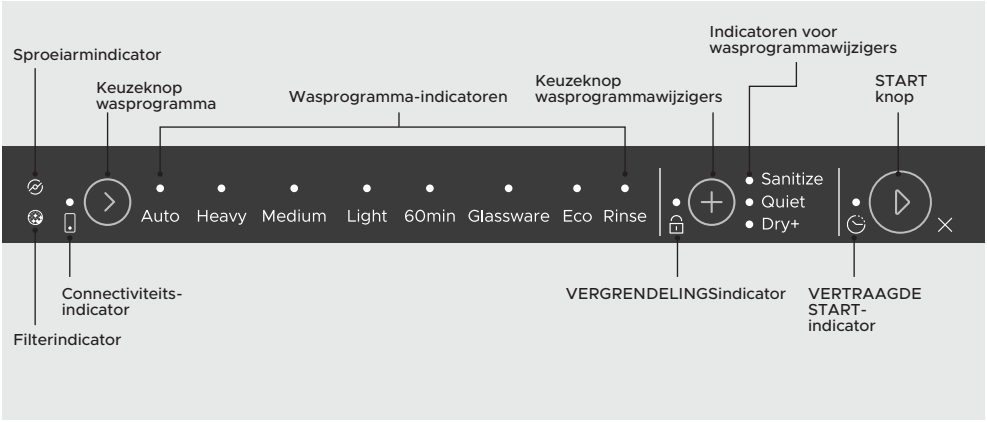

Keuzeknop wasprogramma	Druk om door de wasprogramma's te bladeren en een wasprogramma te selecteren.
Keuzeknop wasprogrammawijzigers	Druk op om een waswijziger te selecteren.
START knop	Druk om een wasprogramma te starten of te annuleren.
Wasprogramma-indicatoren	Geef aan welk programma is geselecteerd.
Indicatoren voor wasprogrammawijzigers	Geef aan welke wijziger is geselecteerd.
VERTRAAGDE START-indicator	Geeft aan wanneer VERTRAAGDE START is ingesteld.
VERGRENDELINGSindicator	Geeft aan wanneer de lade vergrendeld is.
Connectiviteits-indicator	Geeft aan wanneer het product met wifi is verbonden.
Sproeiarmindicator	Geeft aan wanneer de sproeiarm geblokkeerd is of gereinigd moet worden.
Filterindicator	Geeft aan wanneer het filter moet worden gecontroleerd.

Belangrijke stappen voor het onderhoud van uw vaatwasmachine

Volg deze stappen om de paar maanden om voedselresten en ophoping te verwijderen. Doe dit vaker als u ecologische afwasmiddelen en programma's op lage temperaturen gebruikt, zoals Eco en Licht.

- Voer regelmatig grondige reinigingscycli uit.
- Ontkalk om minerale afzettingen te verwijderen.
- Reinig het filter.
- Reinig de sproeiarm.

Om oppervlakken schoon te maken, veegt u ze af met een vochtige doek en droogt u ze met een pluisvrije doek.

Wij raden af:

- Schuursponsjes
- Reinigings- of poetsmiddelen voor roestvrij staal
- Schurende, zure (met uitzondering van vaatwasmiddelen met citroenzuur), alkalische of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- Handafwasmiddelen, wasmiddelen of andere schoonmaakmiddelen of desinfectiemiddelen.



Een grondige reinigingscyclus uitvoeren

Haal de vaatwasmachine leeg. Gebruik een hoogwaardig reinigingsmiddel voor de vaatwasmachine, volg de voorschriften op het etiket en voer het programma **ZWAAR** of **ZWAAR ONTSMETTEN** uit.



Minerale afzettingen verwijderen

Vul de wasmiddeldispenser met citroenzuurkristallen of ontkalker en sluit de afdekking.

Laat de vaatwasmachine draaien op het programma **ZWAAR**.



Inklapbare kopjesrekken

Klap omhoog of omlaag en pas de hoogte indien nodig aan.

De houders voor wijnglazen aan de linkerrekken bieden extra steun voor wijn glazen.

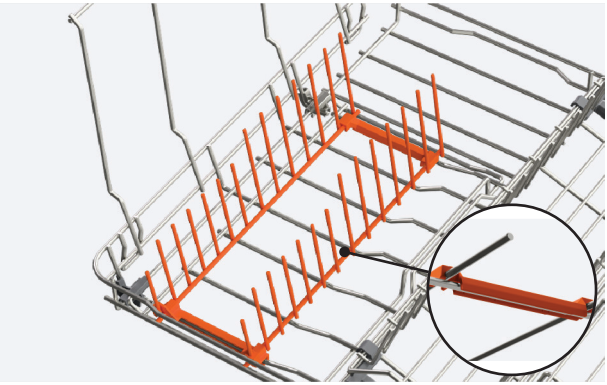

Inklapbaar rek met pinnen

Klap omhoog om borden te plaatsen of omlaag om ruimte te maken.

Klap omlaag en trek stevig naar u toe om de uiteinden los te maken. Plaats het terug door de klemmen uit te lijnen met de basisgeleiding en stevig te duwen tot ze vastklikken.

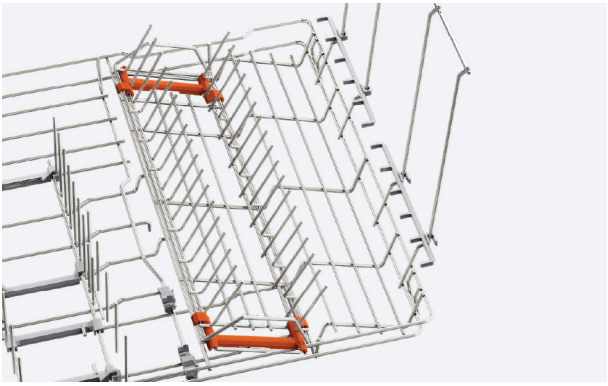

Schuifbaar rek met pinnen

Pas de afstand tussen de pinnen aan voor diepe kommen of kleine borden.

Pak de handgrepen vast en trek omhoog om de klemmen los te maken. Plaats het terug door de klemmen aan de voor- en achterkant uit te lijnen met de basisgeleiding en vast te klikken.



Houders voor glas

Zorg voor extra stabiliteit voor glazen.

Maak los van de kopjesreksteunen om te verwijderen. Klik weer vast om terug te plaatsen.

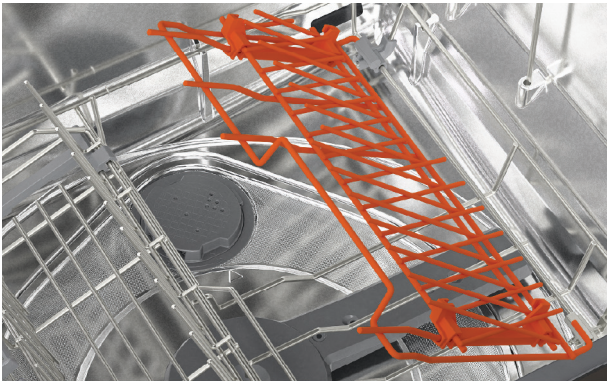

Luikje

Til het omhoog om toegang te krijgen tot het filter voor reiniging.

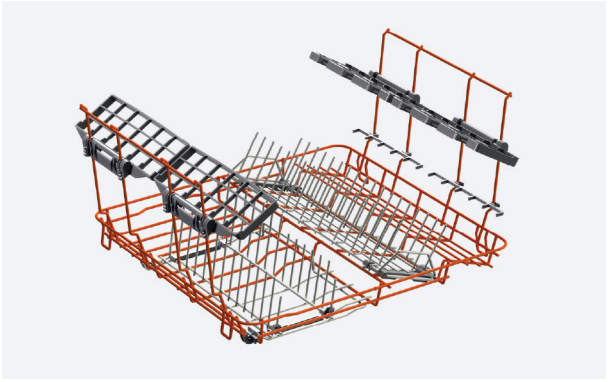

Basisgeleiding

Verwijder het om toegang te krijgen tot de filterplaat. Klap de voorste kopjesrekken omhoog en til ze in de hoogste positie. Houd de draadhouders naar binnen en til het rek op en kantel het naar u toe.

Om het terug te plaatsen, houdt u de steunen van het kopjesrek vast en laat u de voorkant van de basisgeleiding rond de dispenser zakken.

DE FILTERS REINIGEN

Verstopte filters verlagen de waterdruk die nodig is om borden te reinigen. Verwijder en reinig de filters regelmatig, of wanneer de filterindicator schakelt in.

Bekijk 'De filters van uw DishdrawerTM-vaatwasmachine reinigen'

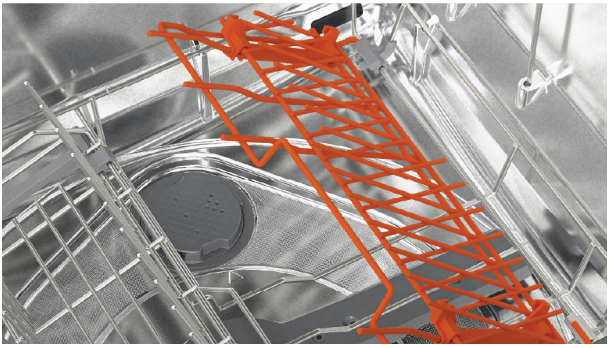

1. Til het klepje omhoog voor toegang tot het filter.

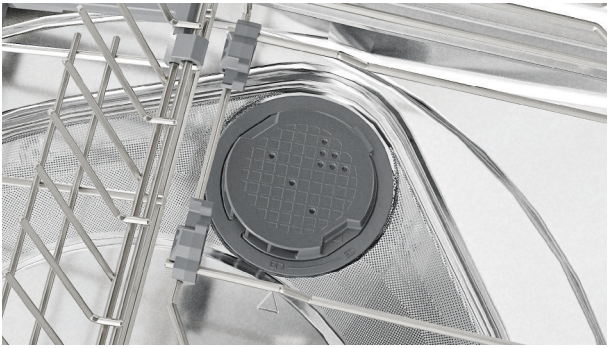

2. Draai het filter zodat de pijl naar de **ONTGRENDELING** wijst icoon . Til het filter op om het te verwijderen.



3. Druk op de knop op het filterdeksel om de onderdelen van elkaar te scheiden. Reinig ze met een zachte borstel en warm water.



4. Plaats de dop terug op de filterbasis, zodat deze vastklikt.

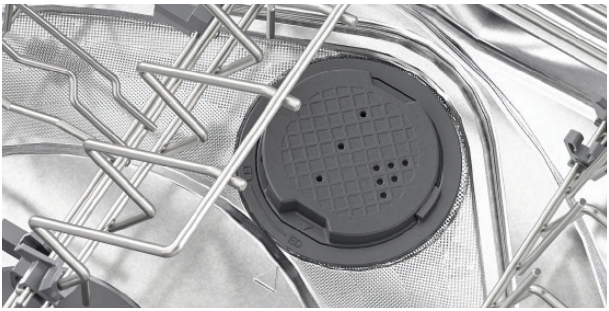

5. Plaats het filter terug in de kuip en draai het zo dat de pijl naar de **VERGRENDELING** icoon .

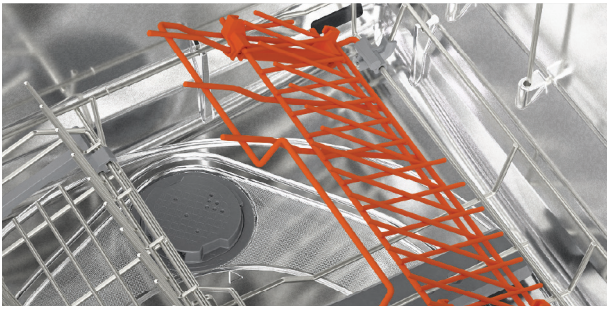

6. Laat de opvangbak over het filter zakken.

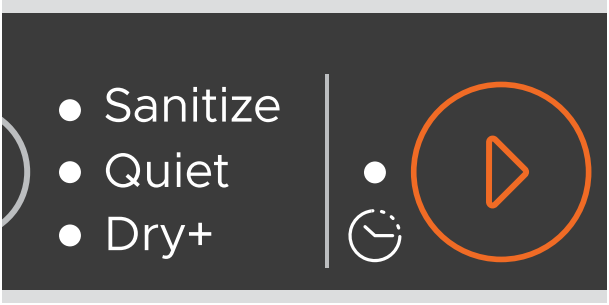

7. Houd **START** ingedrukt om de filterindicator te wissen .

DE SPROEIARM ONTSTOPPEN

De sproeiarm draait en sproeit water om borden te reinigen. De wasprestaties kunnen afnemen als de arm wordt belemmerd of verstopt raakt met voedselresten. Controleer of de sproeiarm vrij kan draaien voordat u de cyclus start.



1. Verwijder borden of bestek die de sproeiarm blokkeren en controleer of deze volledig kan draaien.



2. Druk op **START** ▷ en sluit de deur om de sproeiarmindicator te wissen ⟲ en het programma te hervatten.

Als de melding niet binnen 1 uur wordt gewist, wordt de cyclus hervat, maar nemen de wasprestaties af en blijft de sproeiarmindicator ⟲ knipperen .

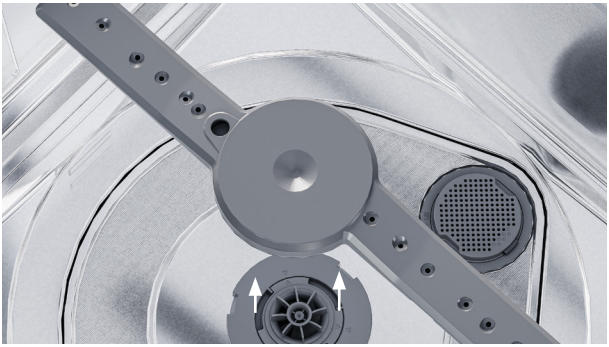

De sproeiarm reinigen

1. Verwijder de rekken, houd vervolgens de sproeiarm in het midden vast en til deze van de basis af.

Zie 'Functies van het rek' voor informatie over het verwijderen van de basisgeleiding.

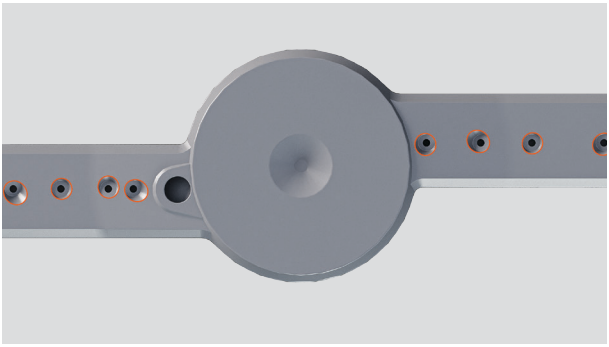

2. Was de sproeiarm met warm water en een doek totdat er water door alle sproeigaten stroomt.

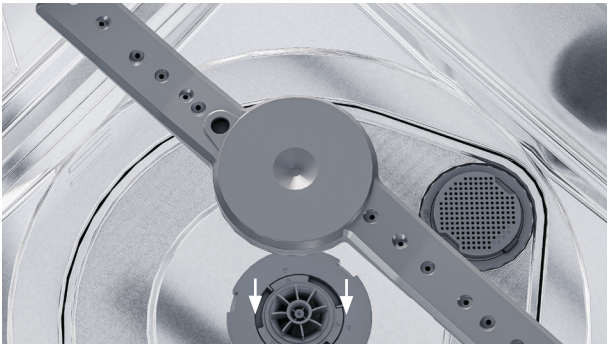

3. Plaats de sproeiarm terug en verzeker u ervan dat deze vrij kan draaien.



1. Verwijder de rekken, het filter en de sproeiarm voor toegang tot de filter plaat.

Zie "Functies van het rek" voor informatie over het verwijderen van het rek.



2. Draai de borgmoer linksom en til deze eruit en til vervolgens voorzichtig de filterplaat eruit.

Reinig de plaat met warm water en veeg vervolgens de inspringing waar de plaat in zit schoon.

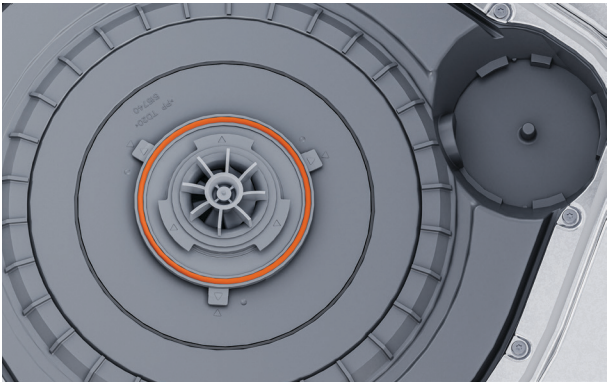

3. Verzeker u ervan dat de O-ring goed op zijn plaats zit en plaats vervolgens de filterplaat terug in de kuip.

Plaats de borgmoer terug, duw deze omlaag en draai deze rechtsom totdat de pijlen op één lijn liggen.

De hoeveelheid wasmiddel die u zou moeten gebruiken, hangt af van hoe vuil de borden zijn, hoe hard het water bij u thuis is en van de kwaliteit van uw wasmiddel.

Wij raden aan om hoogwaardig vaatwaspoeder en -tabletten te gebruiken om borden, keukengerei en filters in uw vaatwasmachine effectief te reinigen. Gebruik één tablet per lade en plaats deze in de bestekmand, het tabletbakje of de kuip. Plaats geen vaatwastabletten in de wasmiddeldispenser.

Als uw wasmiddel te veel schuim produceert, verlaag dan de hoeveelheid wasmiddel of gebruik een alternatief.

Waterhardheidsgraad	**Vervuilingsniveau**	**Hoeveelheid wasmiddel per lade**
		Bij gebruik van poeder (in de dispenser plaatsen)
Zacht water **(zoals water uit een reservoir)**	Verlichting	1/3 vol
	À point	2/3 vol
	Zeer vervuild	Vol
Matig	Verlichting	2/3 vol
	À point	2/3 vol
	Zeer vervuild	Vol
Hard water **(met een hoog mineraalgehalte)**	Alle vervuilingsniveaus	Vol*

*Indien nodig kan extra poeder rechtstreeks op de bodem van de lade, onder de dispenser, worden toegevoegd.

INSTELLINGEN VAN DE WATERONTHARDER (ALLEEN BIJ SOMMIGE MODELLEN)

Hard water kan kalkaanslag veroorzaken in uw DishDrawer™-vaatwasser en na verloop van tijd leiden tot een afname van de prestaties.

Als u in een gebied met hard water woont en uw DishDrawer™-vaatwasser geen ingebouwde waterontharder heeft, raden we aan een waterontharder op de watertoevoer van het huishouden te installeren.

Lokale waterhardheid bevestigen

Neem contact op met uw gemeente of waterleverancier om de waterhardheid in uw gebied te bevestigen en gebruik de tabel om de juiste instelling van de waterontharder te bepalen.

Waterpas	Instelling	Waterhardheidsschalen					
		ppm*	gpg**	°dh	°fh	°e / °clark	mmol/l
Zacht	0	0 – 100	0 – 6	0 – 5,6	0 – 10	0 – 7	0 – 0,1
Matig	1	100 – 250	6 – 14	5,6 – 14	10 – 25	7 – 17,5	0,1 – 2,5
Hard	2	250 – 350	14 – 20	14 – 19,6	25 – 35	17,5 – 24,5	2,5 – 3,5
	3	350 – 450	20 – 26	19,6 – 25,2	35 – 45	24,5 – 31,5	3,5 – 4,5
	4	450 – 550	26 – 32	25,2 – 30,8	45 – 55	31,5 – 38,5	4,5 – 5,5
	5	550 – 625	32 – 36	30,8 – 35	55 – 62	38,5 – 43,8	5,5 – 6,2

*ppm = delen per miljoen | **gpg = grains per gallon.

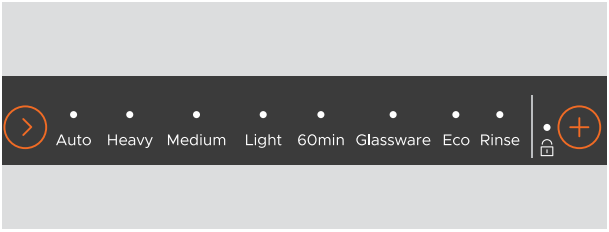

De waterontharder instellen

1. Houd de WASPROGRAMMAKEUZEKNOP ❯ en WASWIJZIGERSKEUZEKNOP INGEDRUKT + samen vier seconden ingedrukt om toegang te krijgen tot de instellingen. Druk op de WASWIJZIGERSKEUZEKNOP + om STIL te selecteren.



2. Druk op DE WASPROGRAMMAKEUZEKNOP ❯ om de instelling van de waterontharder aan te passen. De instelling komt overeen met het aantal indicatielampjes voor het wasprogramma.

U dient uw DishDrawer™-vaatwasser winterklaar te maken als deze is geïnstalleerd in een koud klimaat waar de temperatuur daalt tot onder 0°C en u niet regelmatig cycli draait. Dit voorkomt schade door het bevriezen van water in de vaatwasmachine, slangen en pijpen.

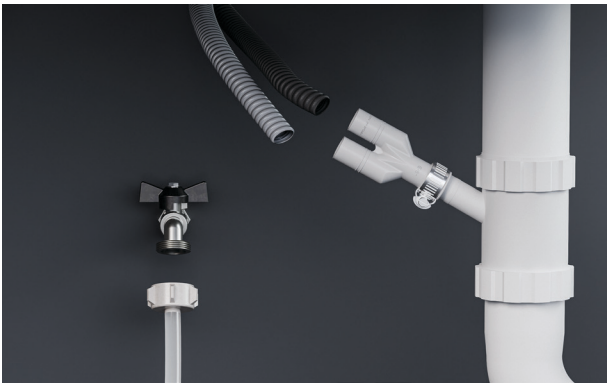

1. Schakel de watertoevoer uit.

Koppel de afvoerslangen los van de afvoerpijp van de gootsteen en koppel de watertoevoerleiding los van de waterkraan.



2. Laat het water uit de slangen, de toevoerleiding en de waterkraan in een emmer lopen.

Sluit de watertoevoerleiding weer aan op de waterkraan en sluit de slangen weer aan op de afvoerpijp van de gootsteen.



3. Verwijder het filter, de sproeiarm, de borgmoer en de filterplaat van de onderkant van de lade.

Gebruik een spons om eventueel achtergebleven water te verwijderen voordat u de onderdelen terugplaatst.

Algemeen gebruik

Waarom zijn de borden na een wasprogramma nog steeds vuil?

- Lade niet correct geladen. Zet de borden uit elkaar en verzeker u ervan dat alle items water kunnen krijgen. Voor meer informatie over het inruimen raadpleegt u de handleiding voor het eerste gebruik.
- sproeiarm draaien geblokkeerd. Zie 'Unblocking the spray arm'.
- Ongeschikt wasprogramma geselecteerd voor de lading en het vervuilingsniveau. Gebruik een zware cyclus voor zwaar bevuilde of hardnekkige ladingen. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding voor het eerste gebruik.
- Overtollige etensresten op het servies. Verwijder voedselresten voordat u de vaat inruimt.
- Het filter moet worden gereinigd. Zie 'Cleaning the filters'.
- De gaten van de sproeiarm zijn verstopt. Zie 'Unblocking the spray arm'.
- Wasmiddel onjuist gebruikt. Zie 'Detergent recommendations'.
- De DishDrawer™-vaatwasser moet grondig worden gereinigd met een ZWAAR programma. Zie 'Care and cleaning'.
- Hard water. Verhoog de instelling voor spoelmiddel en de hoeveelheid wasmiddel. Zie 'Detergent recommendations' en 'Water softener settings (some models only)'.

Waarom is de wasmiddeldispenser na een wasprogramma nog vol?

- De wasmiddeldispenser was nat bij het vullen, waardoor het wasmiddel niet werd afgegeven. Reinig de dispenser en zorg ervoor dat deze droog is voordat u wasmiddel toevoegt. Voorkom dat wasmiddel in contact komt met huid en ogen.
- De wasmiddeldispenser was niet volledig gesloten voordat het wasprogramma werd gestart. Sluit de wasmiddeldispenser en start het wasprogramma opnieuw.

Waarom staan er witte vlekken op de borden na een wasprogramma?

- Het spoelmiddel moet mogelijk worden bijgevuld. Zie de handleiding voor het eerste gebruik.
- De vaatwasmachine is overbeladen of onjuist ingeladen. Zie de handleiding voor het eerste gebruik.
- Instelling voor spoelmiddel te laag. Zie 'Water softener settings (some models only)' en 'Setting the water softener'.
- Het wasmiddel is mogelijk niet geschikt. Zie 'Detergent recommendations'.
- Hard water. Verhoog de instelling voor spoelmiddel en de hoeveelheid wasmiddel. Raadpleeg 'Detergent recommendations' en 'Water softener settings (some models only)'. Als uw vaatwasmachine geen ingebouwde waterontharder heeft en u in een gebied met hard water woont, raadpleeg dan een loodgieter over het installeren van een huishoudelijke waterontharder.

Waarom pauzeert het wasprogrammaniet wanneer ik op de lade klop?
De knock-to-pause-sensor is niet correct geïnstalleerd of gekalibreerd. Bel Customer Care (klantenservice) of uw erkende servicecentrum.

Waarom blijft de vaatwasmachine tijdens het wasprogramma pauzeren?
De knock-to-pause-sensor herkent tikken en stoten als kloppen en moet opnieuw worden gekalibreerd. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.

Waarom gaat de lade niet open?
- Het wasprogramma is nog bezig, maar bevindt zich in een stille fase. Klop twee keer op de deur om de cyclus te pauzeren en open de lade.
- **AUTOMATISCHE VERGRENDELING** is ingeschakeld. Klop twee keer op de lade en open deze binnen 30 seconden.

Waarom is de vaatwasmachine uitgeschakeld?
Geen stroom. Controleer de stroomvoorziening of controleer of er thuis of in uw omgeving een stroomstoring is. Het wasprogramma wordt hervat wanneer de stroom weer is hersteld.

Waarom start de vaatwasmachine niet?
- De lade is niet correctgesloten. Zorg ervoor dat de lade stevig gesloten is.
- De cyclus is niet gestart. Controleer het wasprogramma. Zie de handleiding voor het eerste gebruik.
- Er is te veel tijd verstreken tussen het drukken op **START** ▷ en het sluiten van de lade. Open de lade en druk op **START** ▷, sluit vervolgens de lade terwijl de indicator nog knippert.
- Het bedieningspaneel is vergrendeld. Houd de wijzigerkeuzeknop ✳ ingedrukt totdat de **VERGRENDELING** 🔒 indicator gaat uit.
- De stroomvoorziening is niet aangesloten. Sluit de stroomvoorziening aan.
- De DishDrawer™-vaatwasser staat in demomodus. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.

Waarom is de binnenkant van de lade bevlekt?
- Sommige voedingsmiddelen kunnen vlekken veroorzaken aan de binnenkant van de lade. Schraap overtollig voedsel van de borden voordat u de vaatwasmachine inruimt.
- Voer een grondige reinigingscyclus uit. Zie 'Care and cleaning'.

Geluiden, schuim en overtollig water

Waarom lekt er water?
- Afvoerslang losgekoppeld van afvoerpijp. Sluit de afvoerslang weer aan.
- Watertoevoerslang niet aangesloten. Zorg ervoor dat de toevoerslang goed is aangesloten.
- Andere lekken. Schakel de watertoevoer en stroomvoorziening naar de DishDrawer™-vaatwasser uit. Bel Customer Care of uw erkende Service Center.

Waarom is er zoveel schuim?

- Niet correct wasmiddelgebruik. Zie 'Detergent recommendations'.
- Er zit veel ei op de borden. Spoel overtollig ei af voordat u de vaat inruimt.
- Instelling voor spoelmiddel te hoog. Verlaag de instelling voor spoelmiddel.
- Spoelmiddel gemorst in de kuip of het wasmiddelbakje. Gemorst spoelmiddel moet onmiddellijk worden verwijderd.

Waarom maakt de ventilator geluid nadat het wasprogramma is afgelopen?
Dit is normaal. De ventilator blijft draaien om het drogen te ondersteunen en stopt na een ingestelde tijd of wanneer de lade wordt geopend.

Waarom start de ventilator wanneer ik de lade sluit, ook al heb ik geen nieuw wasprogramma gestart?
Dit is normaal. In sommige gevallen blijft de ventilator gedurende een ingestelde tijd draaien wanneer de lade gesloten is, nadat een programma is afgelopen.

Waarom maakt de vaatwasmachine pulserende geluiden?
Als er spoelmiddel wordt afgegeven of de afvoerpomp draait, maakt de machine geluiden. Dit is normaal.

Waarom blijft er water staan op de binnenrand van de lade na eenwasbeurt?

Dit is normale condensatie. Veeg het droog.

Waarom staat er water onder het filter?
Dit is normaal. U hoeft niets te doen.

Waarom zit er overtollig water in de lade?

- De afvoerslang is geknikt. Trek deze recht.
- Het filter is verstopt. Zie 'Cleaning the filters'.

Waarom zijn mijn plastic borden verkleurd?

- Er zijn plastic voorwerpen gebruikt voor voedsel met een sterke kleur, zoals rode biet.
- Plastic voorwerpen hebben een poreus oppervlak dat kleurstoffen uit voedsel opneemt.
- Servies dat lange tijd blijft staan tussen gebruik en afwassen.
- Om de voorwerpen te reinigen, laat u ze 30 minuten weken in een mengsel van 1 eetlepel chloorbleekmiddel en 1 kopje warm water, daarna grondig afspoelen en wassen in warm zeepsop.

Meldingen en fouten

Waarom knippert de sproeiarmindicator op het display?
Iets verhindert dat de sproeiarm draait. Zie 'Unblocking the spray arm'.

Waarom knippert de filterindicator op het display?
Het filter moet worden gecontroleerd. Zie 'Cleaning the filters'.

Waarom knipperen de indicatoren voor wasprogrammawijzigers?
Er is een fout opgetreden. Zie 'Fault codes'.

Waarom piept de vaatwasmachine?
De DishDrawer™-vaatwasser is gepauzeerd. Open de lade en druk op **START** ▷, en sluit de lade om de cyclus opnieuw te starten. Houd **START** ingedrukt ▷ annuleren.

1 Identificeer de fout aan de hand van de activeringsindicator.
2 Los het probleem op.
3 Druk op **START** ▷ drie keer. Hierdoor stopt het piepen, wordt de fout gewist en wordt de cyclus hervat.

Dubbele modellen

Er kunnen fouten optreden in één of beide laden en deze kunnen per lade verschillen. Als er slechts in één lade een fout is opgetreden, kunt u de andere lade blijven gebruiken.



Fout watertoevoer (A1)

Indicatoren: spoelen, ontsmetten, stil, droog+

Zorg ervoor dat de waterdruk aan de specificaties voldoet en de watertoevoer is ingeschakeld.



Lade kan niet leeglopen (A3)

Indicatoren: eco, spoelen, ontsmetten, stil, droog+

Controleer of de afvoerslang en de aansluitingen op de leidingen niet verstopt zijn.

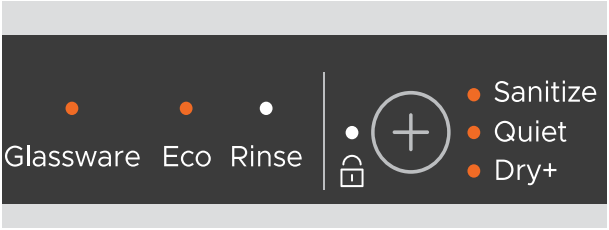

Sproeiarm zit los (A6)

Indicatoren: glaswerk, eco, ontsmetten, stil, droog+

Controleer of de sproeiarm aan de rotor is bevestigd.



Overtollig schuim in de lade (A7)

Indicatoren: Glaswerk, Eco, Spoelen, Ontsmetten, Stil, Droog+

Laat het programma afronden. Controleer voordat u een nieuwe cyclus start of u het juiste wasmiddel gebruikt.

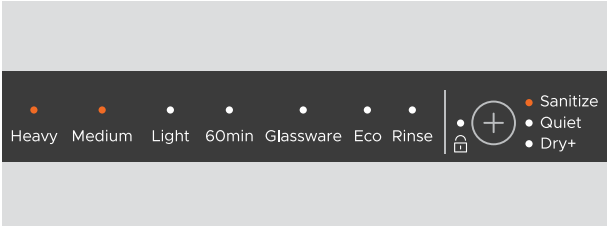

Desinfecteren mislukt (A09)

Controleer of de watertoevoer is ingeschakeld.



Verwarmingselement oververhit (A11)

Indicatoren: 60min, eco, spoelen, ontsmetten, stil, droog+

Druk op **START** ▷ om het piepen te stoppen. Maak de lade leeg en reinig het element met een zachte, vochtige doek. Voer een **MIDDELLANG** programma uit met wasmiddel en zonder borden.



Fout in lade (F)

Indicatoren: spoelen, ontsmetten, stil, droog+

De vergrendelingsindicator, het wasprogramma en een of meer wasprogrammawijzigers kunnen knipperen.

Druk op **START** ▷ drie keer om opnieuw in te stellen. Neem contact op met de klantenservice als de fout blijft.

FISHERPAYKEL.COM

© Fisher & Paykel Appliances 2026. Alle rechten voorbehouden.

De in deze handleiding getoonde modellen zijn mogelijk niet in alle markten verkrijgbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

De productspecificaties in deze handleiding zijn van toepassing op de specifieke producten en modellen die op de uitgiftedatum zijn beschreven. In het kader van ons beleid van voortdurende verbetering van onze producten, kunnen deze specificaties te allen tijde worden gewijzigd.

Ga voor actuele informatie over de beschikbaarheid van modellen en specificaties in uw land, ga naar onze website of neem contact op met uw lokale Fisher & Paykel-dealer.

434620A 11.26