
CASSETTO PER SOTTOVUOTO

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti richiesti	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballare il prodotto	6
Installare il filtro dell'aria	7
Rimuovere le viti da trasporto	8
Installare il supporto anti-ribaltamento	9
Posizionare nella cavità	10
Montare il pannello del cassetto	11
Regola il cassetto 13	
Fissare alla cavità 14	
Lista di controllo	15

INTEGRATO

VB30SDEI3

ATTREZZI

Non in dotazione

- ☐ Cacciavite a stella T20
- ☐ Chiave esagonale da 3/16" (5 mm)
- ☐ Cacciavite a testa piatta
- ☐ Pinze
- ☐ Spessori



PEZZI

In dotazione

- ☐ Cavi di alimentazione (1)
- ☐ Viti svasate T20 4x20 (4)
- ☐ viti T20 4x15 (4)
- ☐ Viti per pannelli T20 4x12 (6)
- ☐ Staffa anti-rovesciamento (2)
- ☐ Kit di accessori per l'aspirazione esterna
 - Adattatore per ingresso di aspirazione (1)
 - Tubo (1)
 - Tappo per sottovuoto (1)
 - Adattatore per tappo (1)



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida alla pianificazione. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

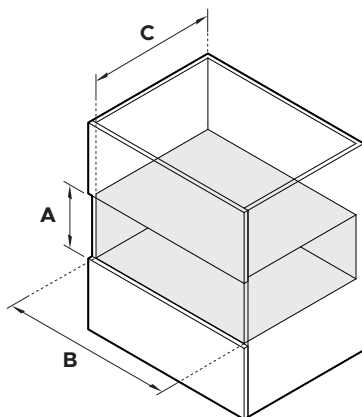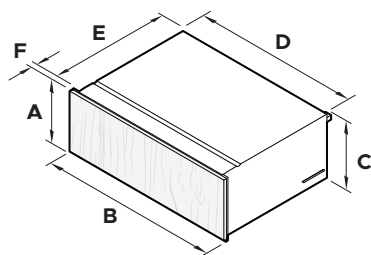

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	pollici	mm
A Altezza complessiva	10 11/16	271
B Larghezza complessiva	29 7/8	758
C Altezza del telaio	10 11/16	271
D Larghezza del telaio	28 1/2*	724*
E Profondità del telaio	21 11/16	551
F Spessore del pannello frontale	min 5/8	min 16

*Inclusi i supporti laterali

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	pollici	mm
A Altezza minima interna della cavità	10 3/4	273
B Larghezza minima interna della cavità	28 1/2	724
C Profondità minima interna della cavità	22 13/16	580
Altezza consigliata del mobile	10 3/4	273
Larghezza consigliata del mobile	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Per le specifiche di armadietti, cavità, pannelli e servizi, consultare la Guida alla progettazione.



2. Assicurarsi che l'armadio soddisfi le specifiche minime della cavità richieste.

Il mobile deve essere in piano e in squadra per evitare di dover apportare modifiche al prodotto, come l'inserimento di spessori.



1. Estrarre con attenzione il cassetto scaldavivande e la scatola degli accessori dall'imballaggio.



2. Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.

INSTALLARE IL FILTRO DELL'ARIA



1. Utilizzando delle pinze, rimuovere il tappo di chiusura e inserirlo nel supporto.



2. Usando un cacciavite a punta piatta, monta il filtro dell'aria.



3. Far scorrere il coperchio del filtro d'aria sull'apertura del filtro d'aria.

RIMUOVERE LE VITI DA TRASPORTO




1. Svitare le viti da trasporto da sotto il cavo di alimentazione e il supporto

INSTALLAZIONE DELLA STAFFA ANTI-ROVESCIAMENTO


Le staffe antiribaltamento impediscono il ribaltamento del cassetto durante l'apertura.

Non aprire il cassetto se le staffe anti-ribaltamento non sono installate.

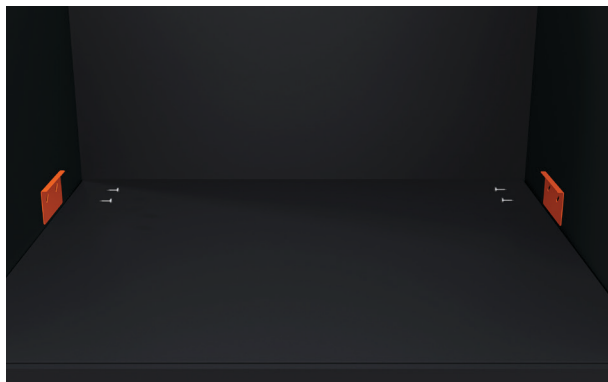

1. Posizionare le staffe anti-rovesciamento su entrambi i lati del mobilio.

Le staffe devono essere posizionate a filo con la base del mobile e a 399 mm (15 11/16") dalla parte anteriore del mobile.

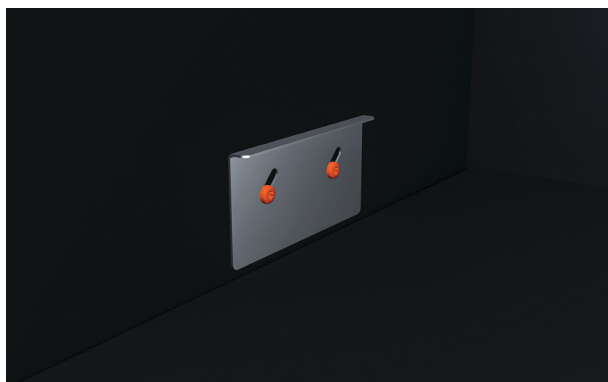

2. Fissare le staffe anti-rovesciamento usando le viti in dotazione.

POSIZIONARE NELLA CAVITÀ



1. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.



2. Applicare il nastro protettivo ai pannelli adiacenti del mobile prima di sollevare il prodotto in posizione.




3. Spingere con cautela il cassetto sottovuoto nel mobile. Assicurarsi che le staffe laterali si incastrino nelle staffe anti-ribaltamento

MONTARE IL PANNELLO DEL CASSETTO NEL MOBILE



1. Rimuovere la pellicola adesiva dalle staffe della porta. Piegare ulteriormente le staffe se necessario.

Allineare con cura il pannello personalizzato al prodotto e premerlo in posizione.

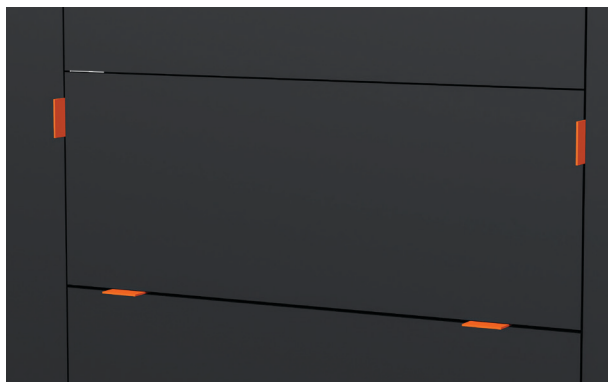


2. Utilizzando spessori se necessario, regolare il pannello personalizzato per ottenere spazi uniformi. Premere il pannello sul nastro adesivo per tenerlo in posizione.



3. Aprire completamente il cassetto e rimuovere le due viti T20 da entrambi i lati del telaio. Far scorrere il telaio dello sportello verso l'alto e sollevarlo dal cassetto.

MONTARE IL PANNELLO DEL CASSETTO

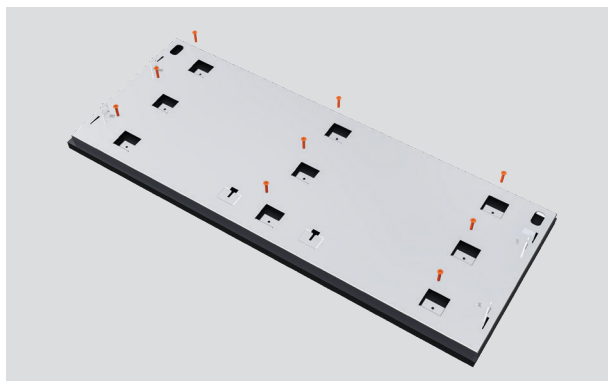


4. Praticare fori pilota attraverso il telaio della porta nel pannello personalizzato. Non forare il pannello.

Fissa il pannello alla porta usando sei viti T20 per legno.



5. Montare prima il pannello dal basso, spingendolo verso l'interno e poi verso il basso.

Fissa il pannello alla porta usando due viti T20 per legno su ogni lato.

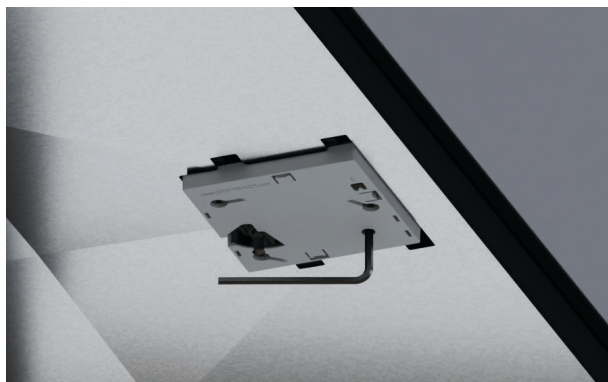


1. Regola la profondità:

Aprire completamente il cassetto.

Usa una chiave esagonale per regolare la posizione del pannello frontale fino a 3/16" (4 mm).

Ruotare in senso orario per spostare il pannello indietro o in senso antiorario per spostarlo in avanti.

FISSARE ALLA CAVITÀ

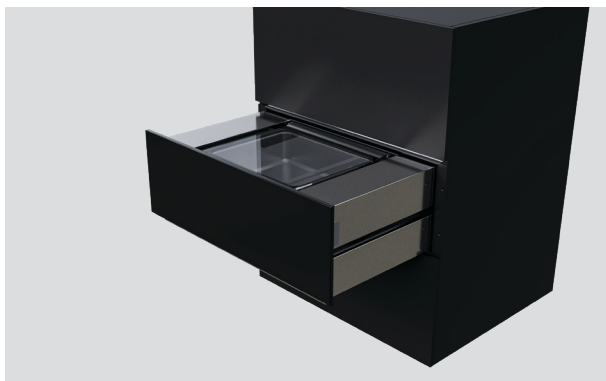

2. Aprire il cassetto ed estenderlo completamente.



3. Fissare il cassetto al mobile utilizzando viti a testa svasata a stella 4x20 T20.



4. Chiudere il cassetto per verificare l'allineamento e, se necessario, regolarlo.

Controlli di installazione

- ☐ Tutti gli spazi di sicurezza sono corretti.
- ☐ Il prodotto è livellato e fissato saldamente al mobilio.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni vengono rimossi.
- ☐ L'interruttore di isolamento è facilmente raggiungibile.

Collaudo

- ☐ Aprire il cassetto.
- ☐ Premere il pulsante di accensione per accendere il cassetto.
- ☐ Prima di chiudere il cassetto, premere il pulsante di accensione per spegnerlo.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

