
INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE INSTALLATIONSGUIDE

Komponenter som krävs	3
Hitta dina produktspecifikationer	4
Packa upp produkten	6
Installera luftfiltret	7
Avlägsna transportskruvarna	8
Installera förankringsfäste	9
Position i hålutrymmet	10
Montera lådpanel	11
Justera låda	13
Spänn fast i hålutrymmet	14
Checklista 15	

INTEGRERAD

VB30SDEI3

VERKTYG

Medföljer ej

- ☐ T20 stjärnskruvmejsel
- ☐ 3/16" (5 mm) insexnyckel
- ☐ Spårskruvmejsel
- ☐ Plattång
- ☐ Mellanlägg



DELAR

Medföljer

- ☐ Nätsladd (1)
- ☐ T20 4x20 skruvar med försänkt huvud (4)
- ☐ T20 4x15 skruvar (4)
- ☐ T20 4x12 panelskruvar (6)
- ☐ Förankringsfäste (2)
- ☐ Tillbehörssats för extern dammsugning
 - Adapter för sugintag (1)
 - Rör (1)
 - Vakuumplugg (1)
 - Pluggadapter (1)



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

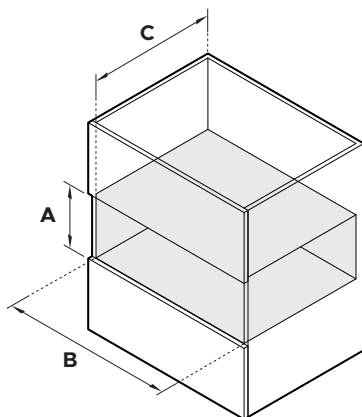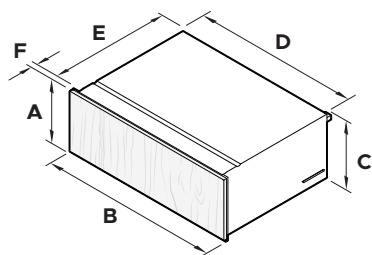

PRODUKTMÅTT	tum	mm
A Total höjd	10 11/16	271
B Total bredd	29 7/8	758
C Chassihöjd	10 11/16	271
D Chassibredd	28 1/2*	724*
E Chassidjup	21 11/16	551
F Tjocklek på frontpanel	min 5/8	min 16


*Inklusive sidofästen.

HÅLUTRYMMETS MÅTT	tum	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	10 3/4	273
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	28 1/2	724
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet	22 13/16	580
Rekommendationer för skåphöjd	10 3/4	273
Rekommendationer för skåpbredd	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Se planeringsguiden för specifikationer för skåp, hålutrymme, paneler och service.

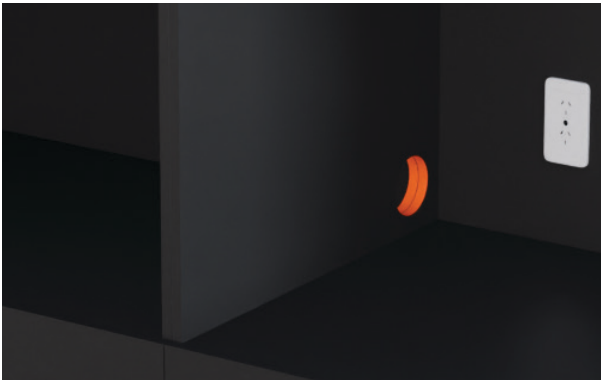

2. Se till att skåpet uppfyller de minimala hålutrymmesspecifikationerna som krävs.

Skåpet måste vara rakt och i nivå så att man slipper produktjusteringar som mellanlägg.



1. Ta försiktigt ut värmelådan och tillbehörlådan ur förpackningen.



2. Bortskaffa förpackningen på ett ansvarsfullt sätt.

INSTALLERA LUFTFILTRET



1. Avlägsna låslocket med hjälp av en tång och infoga det i hållaren.



2. Montera luftfiltret med hjälp av en platt skruvmejsel.



3. Skjut luftfilterlocket över luftfilteröppningen.

TA BORT TRANSPORTSKRUVARNA




1. Skruva loss transportskruvorna under nätkabeln och hållaren.

INSTALLERA FÖRANKRINGSFÄSTE


Förankringsfästena förhindrar att lådan välter när den öppnas.

Öppna inte lådan om förankringsfästena inte är monterade.

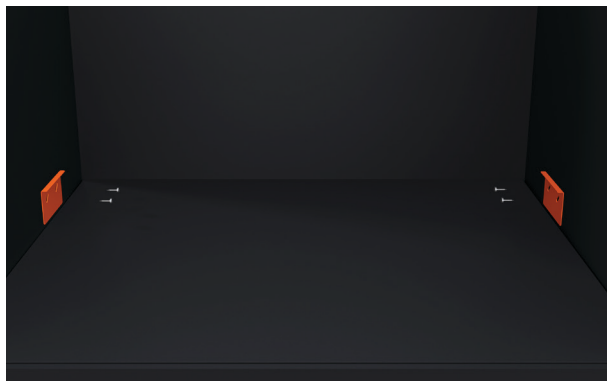

1. Placera förankringsfästena på båda sidor av skåpet.

Fästena ska placeras i jämnhöjd med skåpets botten och 15 11/16" (399 mm) från skåpets framsida.

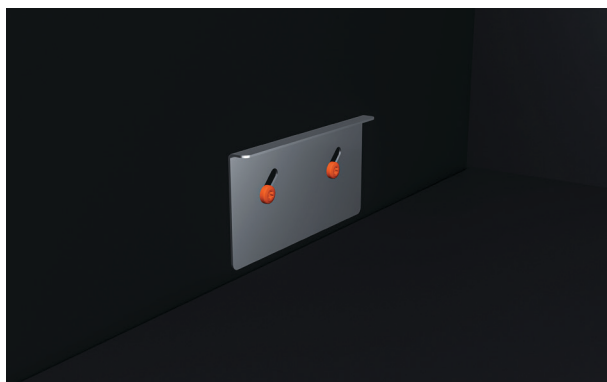

2. Spänn fast förankringsfästena med de medföljande skruvarna.

POSITION I HÅLUTRYMMET



1. Anslut strömkabeln till strömförsörjningen.



2. Applicera skyddstejp på intilliggande skåppaneler innan du lyfter produkten på plats.




3. Skjut försiktigt in vakuumlådan i skåpet.

Se till att sidofästena sitter på plats i förankringsfästena.

MONTERA LÅDPANEL



1. Ta bort den självhäftande baksidan från dörrfästena. Böj fästena ytterligare för att förlänga dem vid behov.
Rikta försiktigt in den anpassade panelen mot produkten och tryck den på plats.

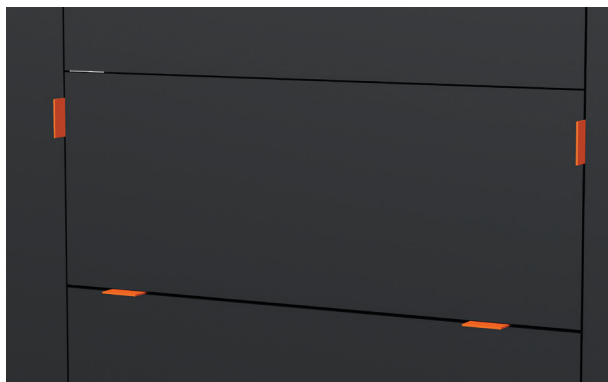


2. Justera den anpassade panelen med hjälp av mellanlägg om det behövs för att få jämna gap. Tryck fast panelen på tejpens för att hålla den på plats.



3. Öppna lådan helt och avlägsna de två T20-skruvarna från båda sidor av ramen. Skjut dörrkarmen uppåt och lyft av den från lådan.

MONTERA LÅDPANEL

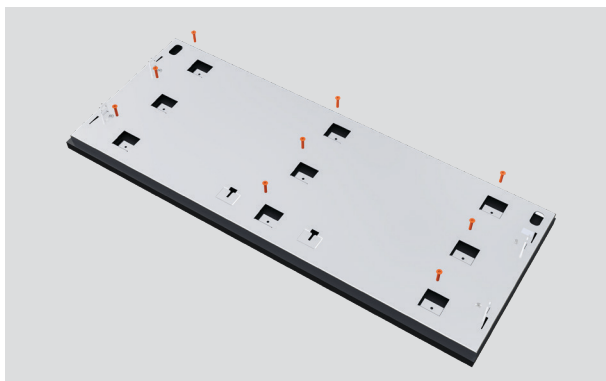


4. Borra pilothål genom dörrkarmen i den anpassade panelen. Borra inte genom panelen.

Sätt fast panelen i dörren med sex T20 träskruvar.



5. Montera panelen från botten först, tryck in den och sedan ner.

Spänn fast panelen i dörren med två T20 träskruvar på varje sida.

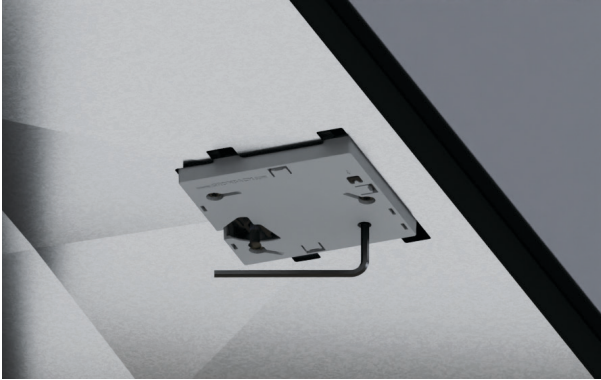


1. Justera djup:

Öppna lådan helt.

Använd en insexnyckel för att justera frontpanelens position med upp till 3/16" (4 mm).

Vrid medurs för att flytta panelen bakåt, eller moturs för att flytta den framåt.

SPÄNN FAST I HÅLUTRYMMET

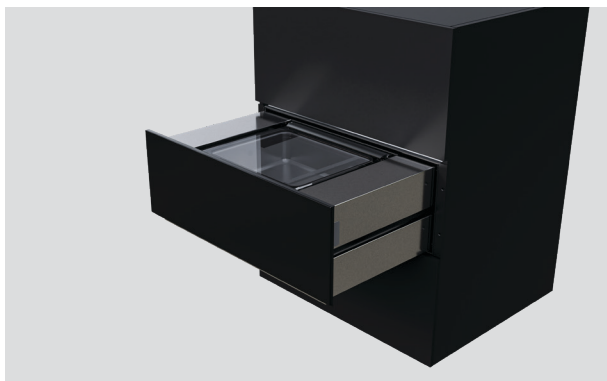

2. Öppna lådan och dra ut den helt.



3. Spänn fast lådan i skåpen med 4x20 T20 stjärniga skruvar med försänkt huvud.



4. Stäng lådan för att kontrollera justeringen och justera om det behövs.

CHECKLISTA

Installationskontroller

- ☐ Alla avstånd är korrekta.
- ☐ Produkten är i nivå och är ordentligt monterat i skåpet.
- ☐ Allt invändigt emballage är avlägsnat.
- ☐ Brytaren är lätt att nå.

Testa driften

- ☐ Öppna lådan.
- ☐ Tryck på knappen för att slå på den.
- ☐ Tryck på strömknappen för att stänga av den innan du stänger lådan.

Fyll i och spara för framtida bruk:

Modell _____

Serienummer _____

Inköpsdatum _____

Inköpare _____

Återförsäljares adress _____

Installatörens namn _____

Installatörens underskrift _____

Installationsföretag _____

Installationsdatum _____

